


Vezérlőgombok

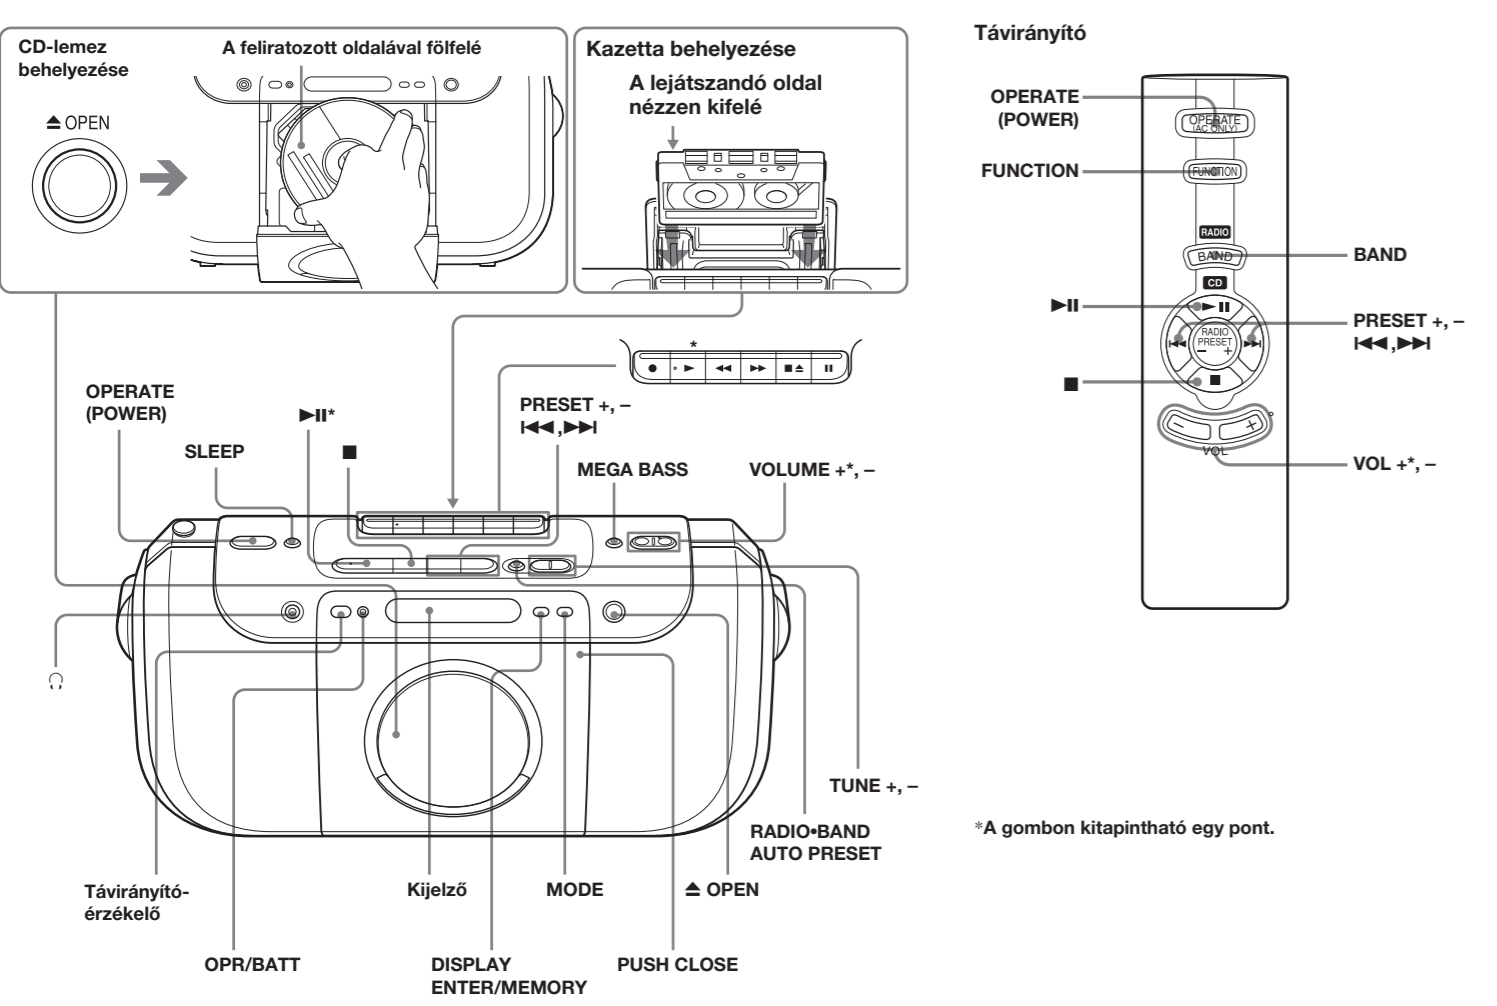

*A gombon kitapintható egy pont.

Kijelző	Lejátszási sorrend
D	E
Műsorszámok száma	Programozott műsorszám
Teljes lejátszási idő	

A készülék be- és kikapcsolása

CFD-E100L: Nyomja meg az OPERATE gombot.

CFD-E100: Nyomja meg a POWER gombot.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a VOLUME + vagy – gombot (illetve a távirányító VOL +, – gombját).

Fejhallgató használata

Csatlakoztassa a fejhallgatót a 🔊 (fejhallgató) kimenetre.

A hangkiemelés beállítása

A mély hang felerősítése

Nyomja meg a MEGA BASS gombot.

A kijelzőn a „MEGA BASS” felirat jelenik meg.

A normál hangzáshoz való visszatéréshez újra nyomja meg a gombot.

CD-lemez lejátszása

1 Az ▶ OPEN gombot megnyomva nyissa ki a CD-tartót.

2 Tegyén be egy CD-lemezt a CD-tartóba – amikor a lemez a helyére kerül, kattánás hallatszik.

3 A CD-tartó bezárásához nyomja meg a PUSH CLOSE gombot.

4 Nyomja meg a ▶ **II** gombot.

A CD-lejátszó minden számot egyszer lejátszik.

Művelet	Tegye az alábbiakat
lejátszás megállítása	Nyomja meg a ■ gombot.
lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a ▶ II gombot. <p>A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.</p>
ugrás a következő számra	Nyomja meg az ▶ ▶ gombot.
az éppen hallgatott műsorszám elejének megkeresése/visszalépés az előző műsorszámra	Nyomja meg a ◀ ◀ gombot.
CD-lemez kivétele	Nyomja meg az ▶ OPEN gombot.
adott műsorrésre lépés hallgatás közben	Lejátszás közben nyomja le és addig tartsa lenyomva az ▶ ▶ (előre) vagy a ◀ ◀ (vissza) gombot, amíg a keresett pontot meg nem találja.

adott műsorrésre lépés a kijelző figyelemmel kísérése közben

A lejátszás szünetében nyomja le és addig tartsa lenyomva az ▶ **▶** (előre) vagy a ◀ **◀** (vissza) gombot, amíg a keresett pontot meg nem találját.

adott műsorszámra lépés

Nyomja meg a távirányító műsorszámnak megfelelő számombját.

* Nem lehet közvetlenül egy adott műsorszámra lépni, ha a kijelzőn a „SHUF” vagy a „PGM” felirat látható. A kijelzést a ■ gomb megnyomásával tüntetheti el.

A kijelző használata

A lemezen lévő műsorszámok száma és lejátszási ideje

Nyomja meg a DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot, amikor a lejátszó áll (lásd a **D** ábrát).

A hátralévő játékidő ellenőrzése

Nyomja meg többször a DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot a CD-lemez lejátszása közben. A kijelzőn megjelenő felirat a következőképp változik:

→	az aktuális műsorszám sorszáma és lejátszási ideje
↓	az aktuális műsorszám sorszáma és hátralévő játékidéje*
↓	a hátralévő műsorszámok száma és a lemez hátralévő játékidéje

* Ha egy műsorszám sorszáma nagyobb húsznál, akkor a hátralévő idő „- :- -” formátumban jelenik meg a kijelzőn.

A lejátszási mód kiválasztása

Nyomja meg a MODE gombot, amíg a „REP 1” „REP ALL” „SHUF” „SHUF REP” „PGM” „PGM REP” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:

Művelet	Választandó	Teendő
egyetlen szám ismétlése	„REP 1”	A ◀ ◀ és az ▶ ▶ gomb segítségével válassza ki a megismételni kívánt műsorszámot, majd nyomja meg a ▶ II gombot.
összes szám ismétlése	„REP ALL”	Nyomja meg a ▶ II gombot.
kevert lejátszás	„SHUF”	Nyomja meg a ▶ II gombot.
műsorszámok ismétlése véletlenszerű sorrendben	„SHUF REP”	Nyomja meg a ▶ II gombot.
programozott lejátszás	„PGM”	A ◀ ◀ és az ▶ ▶ gomb segítségével válassza ki a beprogramozni kívánt műsorszámot, majd nyomja meg a DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot (legfeljebb 20 műsorszám programozható be, a kívánt sorrendben – lásd az E ábrát). Ezután nyomja meg a ▶ II gombot.
programozott számok ismétlése	„PGM REP”	A ◀ ◀ és az ▶ ▶ gomb segítségével válassza ki a beprogramozni kívánt műsorszámot, majd nyomja meg a DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot (legfeljebb 20 műsorszám programozható be, a kívánt sorrendben). Ezután nyomja meg a ▶ II gombot.

A kiválasztott lejátszási mód kikapcsolása

Addig nyomogassa a MODE gombot, amíg a kiválasztott mód felirata el nem tűnik a kijelzőről.

A programozott műsorszámok és sorrendjük megtekintése a kijelzőn

A műsorszámok sorrendjének ellenőrzéséhez a lejátszás előtt nyomja meg a DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot.

A gomb minden megnyomásakor a beprogramozott sorrendben megjelenik a következő műsorszám sorszáma a kijelzőn.

Az aktuális program megváltoztatása

Nyomja meg a ■ gombot egyszer, ha a CD-lejátszás áll, és kétszer, ha a CD-lejátszás folyamatban van. Az aktuális program törődik. Ezután a fenti módszerrel készítsen új programot.

Tipp

- Egy program többször is lejátszható, hiszen a programot a CD-tartó kinyitásáig a készülék memóriájában megőrzi.
- Rögzítheti is saját programját. Miután elkészítette a programot, helyezzen be egy üres kazettát, majd a felvétel elindításához nyomja meg a ● gombot.

A rádió hallgatása

1 Addig nyomogassa a RADIO•BAND•AUTO PRESET gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt sáv (közvetlen bekapcsolás). Az egyes gombnyomásokra rendre az alábbi feliratok jelennek meg: CFD-E100L: „FM”→ „MW” → „LW” CFD-E100: „FM”→ „AM”

2 Tartsa lenyomva a TUNE + vagy – gombot addig, amíg a frekvenciát jelző számjegyek változni nem kezdenek a kijelzőn.

A készülék automatikusan végigpásztazza a frekvenciákat, és tisztán fogható állomásnál megáll.

Ha nem sikerült behangolnia egy adót, akkor egymás után többször nyomja meg a gombot, így a frekvencia minden gombnyomásra lépésenként változik.

Tipp

Ha az URH adás zajos, nyomja meg a MODE gombot a készüléken, míg a „Mono” felirat meg nem jelenik a kijelzőn, és a rádió ezután monóban kezd játszani.

Az AM/KH hangolási lépésköz módosítása
Az AM/KH hangolási lépésköz gyári beállítása 9 kHz.
Az AM/KH hangolási lépésköz módosításához az alábbi műveleteket hajtsa végre:
1 Vegye ki az összes elemet a készülékből.
2 Miközben a tápkábelt csatlakoztatja, nyomja meg a lejátszó TAPE területén a ▶ gombot.
3 Húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból.
4 A PRESET + és a MODE gomb nyomva tartása közben dugja vissza a tápkábelt a fali konnektorba.
5 A hangolási lépésköz megváltozik, és a kijelzőn 2 másodpercre megjelenik az „AM 9” „MW 9” vagy az „AM 10” „MW 10” felirat.
A hangolási lépésköz módosítása után a beprogramozott rádióállomásokat újra be kell állítani.

Rádióállomások programozása

A készülék memóriájában rádióállomások tárolhatók. Tetszőleges sorrendben 40 rádióállomás (20 URH, 10 KH és 10 HH) programozható be az CFD-E100L esetén, és 30 rádióállomás (20 URH és 10 AM állomás) programozható be CFD-E100 esetén, ugyancsak tetszőleges sorrendben.

1 A RADIO•BAND•AUTO PRESET gombbal válassza ki a kívánt sávot.

2 Tartsa lenyomva a RADIO•BAND•AUTO PRESET gombot

2 másodpercig, míg a képernyőn villogni nem kezd az „AUTO” felirat.

3 Nyomja meg a DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot.

Az állomások a memóriában a frekvencia szerint növekvő sorrendben kerülnek tárolásra.

Ha egy állomást nem lehet automatikusan beállítani

A gyenge jelű rádióállomásokat kézzel kell beállítania.

1 A RADIO•BAND•AUTO PRESET gomb segítségével válassza ki a kívánt sávot.

2 Hangoljon rá a kívánt állomásra.

3 A DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot tartsa lenyomva 2 másodpercig, amíg az állomáshely száma villogni nem kezd a kijelzőn.

4 A PRESET + és – gombok segítségével jelölje ki annak az állomáshelynek a számát, amelyhez a rádióadót hozzá kívánja rendelni – a kijelölt állomáshely száma villog a kijelzőn.

5 Nyomja meg a DISPLAY•ENTER/MEMORY gombot.

Az új adó a régi helyére kerül.

Tipp

A beprogramozott rádióállomások akkor sem törődnek, ha kihúzza a hálózati tápkábelt vagy ha kiveszi az elemeket a készülékből.

Programozott rádióállomások hallgatása

1 A RADIO•BAND•AUTO PRESET gombbal válassza ki a kívánt sávot.

2 A PRESET + és – gomb segítségével válassza ki a tárolt állomást.

Kazetta lejátszása

1 A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az ■ ▶ gombot, majd helyezzen be egy felvételt tartalmazó kazettát. Csukja be a kazettatartót. Csak TYPE I (normál) kazettát használjon.

2 Nyomja meg a ▶ gombot.

Művelet	Gomb
lejátszás megállítása	■ ▶
a szalag előre-, visszacsévélése	▶ ▶ ◀ ◀
lejátszás szüneteltetése	II
	A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
kazetta kivétele	■ ▶

Felvétel

1 A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az ■ ▶ gombot, majd helyezzen be egy üres kazettát. Csak TYPE I (normál) kazettát használjon.

2 Válassza ki azt a hangforrást, ahonnan fel akar venni.

Felvétel CD-lemezzől

Nyomja meg a ■ gombot, majd helyezzen be egy CD-lemezt (lásd „CD-lemez lejátszása”).

Felvétel rádióból

Nyomja meg a RADIO•BAND•AUTO PRESET gombot, majd hangoljon a kívánt állomásra (lásd „A rádió hallgatása”).

3 A felvétel elindításához nyomja meg a ● gombot.

(A ▶ gomb is automatikusan lenyomódik.)

Művelet	Gomb
felvétel megállítása	■ ▶
felvétel szüneteltetése	II
	A felvétel folytatásához nyomja meg a gombot újra.

Tipp

- A hangerő és a hangszín változtatása nincs hatással a felvételle.
- Ha, miután a 3. lépésben megnyomta a ● gombot, az AM vagy KH/HH rádióállomáson fűtülő hang hallatszik, nyomja meg a MODE gombot, hogy idehangolja az ISS (Interference Suppress Switch) interferenciaszűrő kapcsolót, amely elnyomja a legtöbb zajt.
- A legjobb eredmény elérése érdekében felvételekor a hálózati áramforrást használja.
- Felvétel töréséhez hajtsa végre a következőket:

- Helyezze be a törölni kívánt felvételt tartalmazó kazettát.
- Addig nyomogassa a távirányító FUNCTION gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „TAPE” üzenet.
- Nyomja meg a ● gombot.