

# SONY®

## Speaker Stand

# WS-FT7

2-636-262-21(1)

### Ελληνικά

## Προφυλάξεις

### Σχετικά με την ασφάλεια

- Συνιστώνται για χρήση με το σύστημα ηχείων SA-FT7ED.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη βάση του ηχείου σε ένα επίπεδο, οριζόντιο μέρος.

### Σχετικά με την τοποθέτηση

Προσέξτε στην περίπτωση που τοποθετείτε τη βάση ηχείου σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πάτωμα (παρτέ, λινόλακο, λούστρο, κτλ.), διότι μπορεί να προκληθούν λεκέδες ή αποχρωματισμός.

### Σχετικά με τον καθαρισμό

Καθαρίστε τη βάση του ηχείου με το παρεχόμενο πανί καθαρισμού.

### Σημειώσεις σχετικά με το ενισχυμένο γυαλί


Το ενισχυμένο γυαλί μπορεί να είναι πιο εύθραυστο από το συνηθισμένο. Αν το γυαλί σπάσει, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Για την πρόληψη ατυχημάτων, προσέξτε τα εξής.

- Μην υποβάλλετε το γυαλί σε υπερβολικές φυσικές δονήσεις.  
Μην ρίχνετε αντικείμενα στο γυαλί από ψηλά και μην χτυπάτε το γυαλί.  
Μην χτυπάτε τις άκρες του γυαλιού.
- Μην ραγίζετε το γυαλί.  
Το γυαλί μπορεί να σπάσει αμέσως (ή αργότερα) από ένα μικρό ραγίσμα.  
Αν βρείτε κάποιο ραγίσμα στο ενισχυμένο γυαλί, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή το Γραφείο εξυπηρέτησης πελατών της SONY για αλλαγή.
- Μην υποβάλλετε το γυαλί σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας.  
Το ενισχυμένο γυαλί δεν είναι θερμοανθεκτικό. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω ή κοντά σε αυτό.  
Το γυαλί μπορεί να σπάσει λόγω ακραίων αλλαγών θερμοκρασίας.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα σχετικά με το σύστημά σας, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της SONY.

## Συναρμολόγηση

Προσαρμόστε το ηχείο στη βάση ηχείου και ασφαλίστε σφικτά τις βίδες Allen χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κλειδί όπως φαίνεται παρακάτω. (Οι βίδες και το κλειδί Allen παρέχονται μαζί με το σύστημα ηχείων SA-FT7ED.)

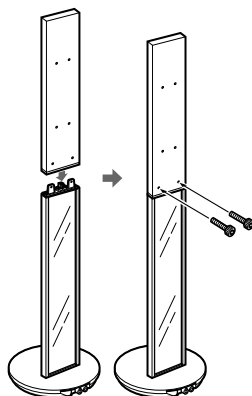

## Προδιαγραφές

Διαστάσεις (Π/Υ/Β)	Περίπου 130 × 635 × 30 mm (Διάμετρος βάσης: 280 mm)
Μάζα	Περίπου 5,7 Kg

## Παρεχόμενα εξαρτήματα

Πανί καθαρισμού (1)

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

### Česky

## Bezpečnostní opatření

### Bezpečnost

- Doporučeno pro používání s reproduktorovou sestavou SA-FT7ED.
- Stojan reproduktoru umístěte na ploché a rovné místo.

### Umístění

Dávejte pozor při umísťování stojanu na speciálně ošetřené podlahy (voskované, olejované, leštěné atd.), protože by mohlo dojít k vyblednutí podlahy.

### Čištění

Otřete stojan reproduktoru dodaným čisticím hadříkem.

### Poznámky k tvrzenému sklu


Tvrzené sklo může být křehčí než obyčejné sklo. Pokud dojde k jeho rozbití, může to způsobit vážná zranění. Aby nedošlo k nehodám, dbejte na následující.

- Nevystavujte sklo silným otřesům.  
Nepouštějte na sklo předměty z velké výšky ani do skla netlučte.
- Nelámejte sklo.  
Kvůli drobným prasklinám může sklo okamžitě (nebo později) prasknout.  
Najdete-li na tvrzeném skle jakékoli praskliny, obraťte se s žádostí o výměnu skla na prodejce nebo zákaznické centrum Sony.
- Nevystavujte sklo náhlým změnám teploty.  
Tvrzené sklo není odolné proti vysokým teplotám.  
Nepokládejte na sklo ani do jeho okolí horké předměty.  
Kvůli náhlým změnám teploty může sklo prasknout.

Máte-li jakoukoli otázku nebo problém týkající se Vaší sestavy, obraťte se, prosím, na svého nejbližšího prodejce Sony.

## Montáž

Připevněte reproduktor k stojanu a pomocí klíče pevně utáhněte šrouby se šestihrannou hlavou jako na obrázku dole. (Šrouby se šestihrannou hlavou a klíč jsou dodány spolu s Vaší reproduktorovou sestavou SA-FT7ED.)

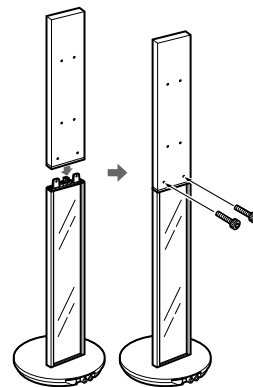

## Specifikace

Rozměry (š/v/h)	Přibližně 130 × 635 × 30 mm (Průměr základny: 280 mm)
Hmotnost	Přibližně 5,7 kg

## Dodané příslušenství

Čisticí hadřík (1 ks)

Design a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

## Óvintézkedések

### Néhány szó a biztonságról

- Használata az SA-FT7ED hangszugárzórendszerrel javasolt.
- A hangszugárzóállványt egyenes, vízszintes felületre kell helyezni.

### Az elhelyezéssel kapcsolatban

Körültekintően járjon el, ha az állványt különlegesen kezelt felületre helyezi (viasszal, olajjal kezelt, polírozott felületek stb.), mert a felület megfoltosodhat, elszíneződhet.

### Néhány szó a tisztításról

A hangszugárzóállvány tisztításához használja a tartozékként kapott törölkendőt.

### Megjegyzés az edzett üveggel kapcsolatban

Az edzett üvegek még törékenyebbek a hagyományos üvegnél. Ha az üveg eltörik, súlyos sérülést okozhat.


A balesetek megelőzése érdekében tartsa be a következőket.

- Ne tegye ki az üveget erős ütésnek. Ne ejtsen magasról tárgyat az üvegre, és ne kocsanjon semmi hozzá.
- Vigyázzon, ne ütközzön semmi az üveg széléhez.
- Ne karcolja meg az üveget. Az üveg azonnal (vagy később) eltörhet egy kis karcolás miatt. Ha az edzett üvegen bármilyen karcolást is talál, kérje egy márkakereskedésben vagy a Sony ügyfélszolgálaton a cseréjét.
- Ne tegye ki az üveget gyors hőmérsékletváltozásnak. Az edzett üveg nem hőálló üveg. Ne tegyen rá vagy a közelébe forró tárgyakat. A gyors hőmérsékletváltozás miatt az üveg eltörhet.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van, forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.

## Összeszerelés

Illessze a hangszugárzót a hangszugárzóállványra, és rögzítse jól az imbuszfejű csavarokkal (használja a csavarkulcsot), ahogy az alábbi ábra mutatja. (Az imbuszfejű csavarok és a csavarkulcs tartozékként járnak az SA-FT7ED hangszugárzórendszerhez.)

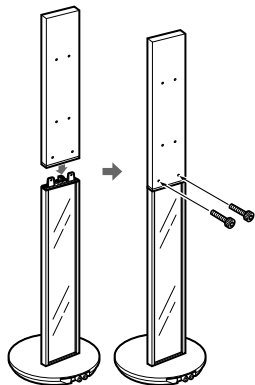

## Műszaki adatok

Méreték (sz/m/mélys)	Körülbelül 130 × 635 × 30 mm (A talapzat átmérője: 280 mm)
Súly	Körülbelül 5,7 kg

### Mellékelt tartozékok

Törölkendő (1)

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

## İkazlar

### Güvenlik hakkında

- SA-FT7ED hoparlör sistemi ile kullanılması tavsiye edilir.
- Hoparlör ayağını düz, yatay bir yüzeye yerleştirdiğinizden emin olun.

### Yerleştirme sırasında

Ayağı özel malzemeye kaplanmış (cilalanmış, yağlanmış, parlatılmış, vb.) zeminlere yerleştirirken, lekelenme veya renk değiştirmeye neden olabileceğinden dikkatli olun.

### Temizlik sırasında

Hoparlör ayağını birlikte verilen temizleme kumaşı ile temizleyin.

### Sertleştirilmiş cam hakkında notlar


Sertleştirilmiş cam normal camdan daha kırılma olabiliyor. Cam kırıldığında, ciddi yaralanmalara yol açabilir. Kazaları önlemek için aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Camı aşırı fiziksel güce maruz bırakmayın. Cam üzerine yüksekte herhangi bir nesne düşürmeyin veya cama vurmayın. Camın kenarlarına vurmayın.
- Camı çatlatmayın. Çok ince bir çatlak nedeniyle cam hemen (veya daha sonra) kırılabilir. Sertleştirilmiş cam üzerinde bir çatlak gördüğünüzde, değiştirilmesi için Sony Müşteri Hizmetleri'ne veya bayiinize başvurun.
- Camı aşırı ısı değişikliklerine maruz bırakmayın. Sertleştirilmiş cam ısıya dayanıklı cam değildir. Üzerine veya yakınına sıcak nesnelere koymayın. Aşırı ısı değişimleri nedeniyle cam kırılabilir.

Sistemizin ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olduğunda, lütfen en yakınımızdaki Sony bayisine danışın.

## Montaj

Hoparlörü ayağa takın ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi anahtarla altıgen başlı vidaları sıkıca sabitleyin. (Altıgen kafalı vidalar ve anahtar SA-FT7ED hoparlör sisteminizle birlikte verilmektedir)

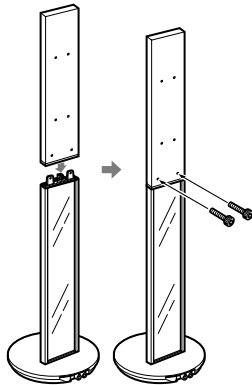

## Teknik Özellikler

Boyutlar (g/y/d)	Yaklaşık 130 × 635 × 30 mm (Taban çapı: 280 mm)
Ağırlık	Yaklaşık 5,7 kg

### Verilen aksesuarlar

Temizleme kumaşı (1)

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

## Bezpečnostné opatrenia

### Bezpečnosť

- Odporúčané pre použitie so sústavou reproboxov SA-FT7ED.
- Reprobox umiestnite na ploché, vodorovné miesto.

### O umiestnení

Postupujte s opatrnosťou v prípadoch, keď umiestnite reproduktory na špeciálne upravenú dlážku (voskovanú, naolejovanú, vyleštenú a pod.), keďže môžu vzniknúť flaky alebo zmena zafarbenia.

### Čistenie

Skrinku reproduktorovej sústavy čistite dodanou čistiacou utierkou.

### Poznámky o tvrdenom skle


Tvrdené sklo môže byť krehkejšie ako bežné sklo. Pri prasknutí môže sklo spôsobiť vážne zranenie. Poznámky pre predchádzanie nehodám.

- Nevystavujte sklo prílišným mechanickým nárazom. Na sklo neudierajte ani naň nenechajte z výšky spadnúť predmety. Okraje skla chráňte pred údermi.
- Vyhybajte sa činnostiam, pri ktorých môžu v skle vzniknúť praskliny. Malá prasklina môže spôsobiť náhle (alebo oneskorené) zlomenie skla. Ak na tvrdenom skle objavíte akúkoľvek prasklinu, obráťte sa na predajcu alebo na Zákaznícke servisné stredisko Sony a požiadajte o výmenu.
- Nevystavujte sklo náhlym zmenám teploty. Tvrdené sklo nie je tepelne odolné. Na sklo alebo do jeho blízkosti neumiestňujte horúce predmety. Veľká zmena teploty môže spôsobiť prasknutie skla.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ohľadne vášho systému, obráťte na najbližšieho predajcu výrobkov Sony.

## Montáž

Reprobox primontujte na stojan a kľúčom pevne utiahnite skrutky so šesťhrannou hlavou, ako je zobrazené nižšie. (Skrutky so šesťhrannou hlavou a potrebný plochý kľúč sú súčasťou dodávky)

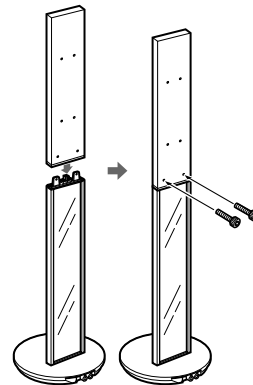

## Technické údaje

Rozmery (š/v/h)	Približne 130 × 635 × 30 mm (Priemer základne: 280 mm)
Hmotnosť	Približne 5,7 kg

### Dodané príslušenstvo

Čistiaca utierka (1)

Dizajn zariadenia a jeho technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.