



IC Recorder

Használati utasítás
ICD-B500

IC RECORDER

©2008 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/



Európai vásárlóinknak

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléknek vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemekhelyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatoságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cseréliheti ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor juttassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a külföldi szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Használati utasítás

Használati utasítás

A diktafon nem működik.

- Vegye ki, majd helyezze vissza az elemeket.

Ne felejtse el, hogy a rögzített felvételek törölhetőek a karbantartás vagy javítás közben.

Használati utasítás

Használati utasítás

Használati utasítás

Használati utasítás

Használati utasítás

Használati utasítás

Használati utasítás

Használati utasítás

Használati utasítás

Használati utasítás


Használati utasítás

Használati utasítás


Üzembe helyezés

1. lépés: Az elemek behelyezése

1 Csúsztassa el és emelje fel az elemtartó fedelét.

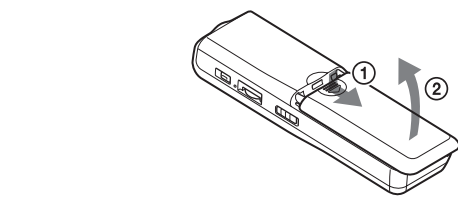

2 Helyezzen be két LR03 (AAA) méretű alkáli ceruzaelemet a megfelelő polaritással, és csukja be a fedelet.

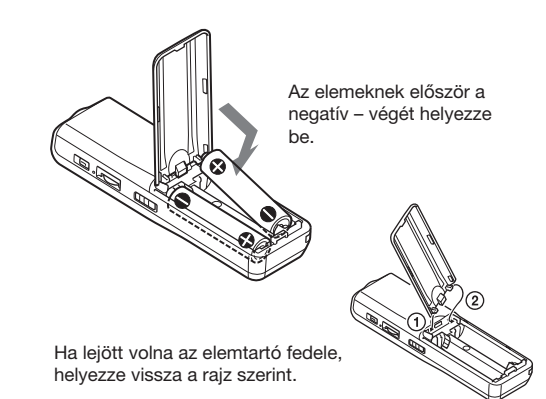


Az elemek első behelyezése és a későbbi elemcserék alkalmával megjelenik az órabeaállítást kérő üzenet. Ekkor állítsa be ismét a dátumot és pontos időt. A meglévő felvételek és riasztási beállítások azonban nem vesznek el.

A diktafon használata előtt távolítsa el a kijelző ablakon található fóliát.

Az elemek első behelyezése és a későbbi elemcserék alkalmával megjelenik az órabeaállítást kérő üzenet. Ebben az esetben lépjen a 2. lépésre (A dátum beállítása). A diktafon használata előtt távolítsa el a kijelző ablakon található fóliát.

2. lépés: Az óra beállítása

1 Az órabeaállítás megjelenítése.

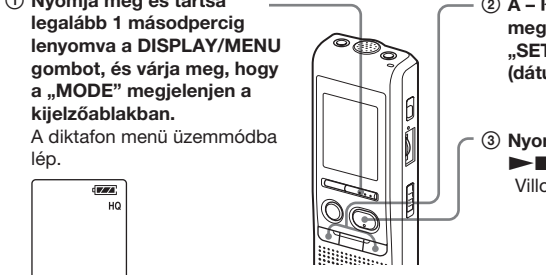


2 A dátum beállítása.



Tipp
A 2007-as év beállításához állítsa be a kijelzőn „07Y”-t.

3 A pontos idő beállítása.

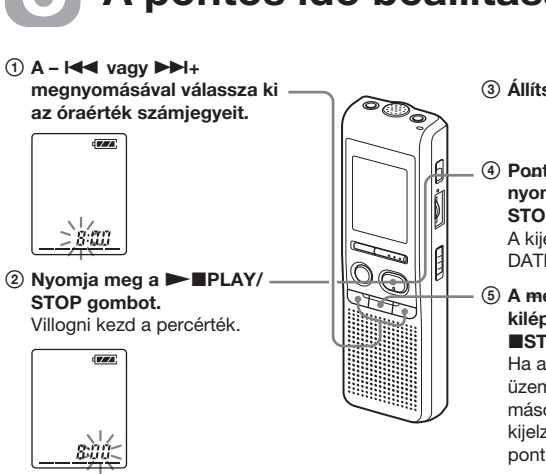

Tipp
A diktafonnak nincs kikapcsoló/bekapcsoló gombja. A kijelző állandóan működik.

Áramellátás
Az áramellátás kikapcsolásához csúsztassa el a HOLD kapcsolót stop üzemmódban a nyíl irányába.
Az áramellátás bekapcsolásához csúsztassa el a HOLD kapcsolót a nyílallentés irányba, majd nyomja meg bármely működtetési gombot.

Elemcsere

A kijelzőablakban az elem jelzés mutatja az elemek állapotát. Mivel az újonnan készült felvétel automatikusan a legutóbbi mőgé sorolódik, nem kell megkeresni annak a végét a felvételekészítés előtt, s ezáltal a felvétel azonnal indul.

A „” villogásakor cserélje ki a régi elemeket.

A „” villogásakor az elemek teljesen lemerültek, és a diktafon leáll.

Az elemek élettartama*

(folyamatos használat mellett)

HQ üzemmódban

Felvétel: Kb. 11 óra

Lejátszás**): Kb. 7,5 óra

SP és LP üzemmódban

Felvétel: Kb. 22 óra

Lejátszás**): Kb. 11 óra

* Sony LR03 (AAA) alkáli ceruzaelemekkel

** Beépített hangszóróval való lejátszás és közepes hangrő esetén

A diktafon használati módjától függően az elem élettartama rövidebb is lehet.

Megjegyzések

- Ne használjon mangán elemeket ebben a diktafonban.
- Elemcsere során megjelenik az órabeaállítást kérő üzenet. Ekkor állítsa be ismét a dátumot és pontos időt. A meglévő felvételek és riasztási beállítások azonban nem vesznek el.
- Elemcserék alkalmával mindkét elem helyére tegyen újat.
- A szárazelemeket nem szabad tölteni.
- Ha előre láthatóan hosszabb ideig nem használja a diktafont, vegye ki belőle az elemeket, mert szivárgó elektrolitok korrozíót okozhat.
- Ha az „ACCESS” felirat látható a kijelzőablakban a diktafon az adatok kezelésével van elfoglalva. Ilyenkor ne vegye ki az elemeket. Ha kiveszi, az adatok megsérülhetnek.

Alapfunkciók

Felvételek készítése

A négy mappában (A, B, C és D) egyenként 99 felvételt készíthető. Mivel az újonnan készült felvétel automatikusan a legutóbbi mőgé sorolódik, nem kell megkeresni annak a végét a felvételekészítés előtt, s ezáltal a felvétel azonnal indul.

Példa.

1 felvétel	2 felvétel	Új felvétel	Üres hely
------------	------------	-------------	-----------

Megjegyzés
Hosszú felvétel elkezdése előtt helyezzen be új elemeket, és ellenőrizze az elem jelzést.


1 A felvételi üzemmód beállítása.

Lásd a túldoldalon „A felvételi üzemmód módosítása” cím alatt.

2 Mappaválasztás.

Lásd: „Mappaválasztás”.

3 A felvétel elindítása.

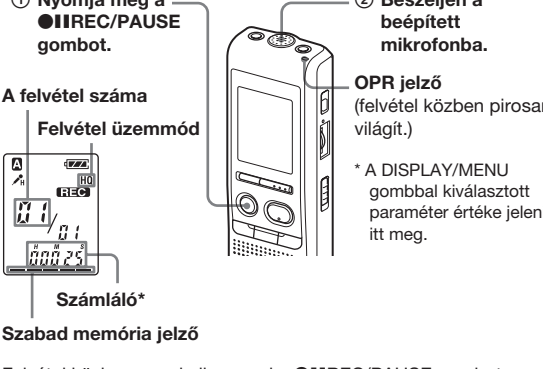

Felvétel közben nem kell nyomni a I/REC/PAUSE gombot.

4 A felvétel leállítás.



Ha a felvétel leállítása után nem vált mappát, a következő felvételt is ebbe a mappába kerül.

Feladat	Művelet
felvétel szüneteltetése*	Nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot. A felvétel szüneteltetése közben az OPR jelző pirosan villog és a „PAUSE” felirat villog a kijelzőablakban.
szünet feloldása és a felvétel folytatása	Nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot. A felvétel attól a ponttól folytatódik. (A szünet után leállíthatja a felvételt a I/REC/PAUSE gomb lenyomásával.)
az aktuális felvétel meghallgatása	A felvétel leállításához nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot, majd a I/REC/PAUSE gombot.
az aktuális felvétel azonnali áttekintése	Felvétel közben nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot. A diktafon kilép a felvételi üzemmódból és elindul az aktuális felvétel azonnali áttekintése. Amikor felengedi a gombot, a lejátszás attól a ponttól elindul.
a mikrofon érzékenységének beállítása	A menüben beállítható a mikrofon érzékenysége. Lásd: „A mikrofon érzékenységének beállítása”. H (nagy): Ha értekezleten vagy csendes/tájas helyen készít felvételt. L (kicsi): Ha diktál vagy zajos helyen készít felvételt.

* A felvétel szüneteltetésétől számított kb. egy óra múlva a felvételt szüneteltetése automatikusan feloldódik, és a diktafon stop üzemmódba lép.

Mappaválasztás

1 Nyomja meg és tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a DISPLAY/MENU gombot, és várja meg, hogy a „MODE” megjelenjen a kijelzőablakban.

2 A „FOLDER” kijelzés választásához nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot, majd nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot.

3 A kívánt mappa kiválasztásához nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot, majd nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot.

4 A menü üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot.

Az aktuális mappa

Felvételekészítési megjegyzés

Zajosssá válhat a felvétel, ha egy tárgy vagy az Ön uja stb. véletlenül a diktafonhoz dörzsölködik a felvétel közben.

Maximális felvételi idő

A maximális felvételi idő az összes mappára vonatkozóan a következő:

HQ* 30 óra 25 perc

SP** 81 óra 15 perc

LP*** 150 óra 15 perc

* HQ: Kiváló minőségű monó felvételi üzemmód

** SP: Standard minőségű monó felvételi üzemmód

***LP: Hosszú lejátszású monó felvételi üzemmód

Megjegyzések

- Jobb hangminőséghez válassza a HQ üzemmódot. Más felvételi üzemmód beállítása: lásd a túldoldalon „A felvételi üzemmód módosítása” cím alatt.
- Hosszú felvétel elkezdése előtt ellenőrizze az elem jelzést.
- Az elérhető felvételi idő és a készíthető felvételek száma a használati feltételektől függ.
- Ha a felvételek egyenesen HQ, SP és LP üzemmódban készültek, akkor a maximálisan elérhető felvételi időtartam a HQ és az LP maximális felvételi időtartama közé esik.
- Az IC felvételrendszere korlátai miatt a diktafon legfeljebb kb. 2 másodperces minimális felvételi egységekben számol, ami az alábbi következményekkel járhat:
 - Ha egy felvétel rövidebb, mint a minimális felvételi egység, a diktafon akkor is legfeljebb kb. 2 másodpercesnek veszi, s emiatt a diktafon maradék felvételi ideje a felvétel tényleges idejénél nagyobb mértékben csökkenhet.
 - A diktafon maradék felvételi ideje a felvétel tényleges idejénél nagyobb mértékben csökkenhet akkor is, ha egy felvétel hosszabb, mint a minimális felvételi egység, de időtartama nem osztható maradék nélkül a minimális felvételi egység idejével.
 - A számlálón kiírt szám (elvelt felvételi idő) és a maradék felvételi idő összege kevesebb is lehet, mint a diktafon maximális felvételi ideje.

Szabad memória jelzés

Felvétel készítése közben a szabad memória jelzés egyesével visszafelé számlál.

A memória csaknem meglét.

Villog

Ha a maradék felvételi idő 5 perc alá csökken, a jelzés utolsó számjegye villog. Ha a diktafon kijelzési üzemmódba a maradék felvételi időre van állítva, a maradék felvételi idő 1 perc alá csökkenésekor villogni kezd a „REMAIN” felirat és a számláló kijelzés. A felvétel folytatásához töröljön egy vagy több korábbi felvételt.

Megjegyzések

- Ha tele van a memória, a I/REC/PAUSE gomb megnyomásakor villogva megjelenik a „FULL” (megtelt) felirat és megszólal egy hangjelzés. Ilyenkor felvétel készítéséhez töröljön egy vagy több korábbi felvételt.
- Ha már 99 felvétel van a mappában, a I/REC/PAUSE gomb megnyomásakor villogva megjelenik a „FULL” (megtelt) felirat és megszólal egy hangjelzés. Ilyenkor válasszon más mappát vagy töröljön egy vagy több felvételt.

A felvétel automatikus indítása hang érzékelésekor – a speciális VOR funkció

Ha a menüben „ON” (bekapcsolt) értékre van állítva a VOR (hangvezérelt felvételekészítés) funkció, hang érzékelésekor elindul a felvétel. (A kijelzőablakban a „VOR” felirat látható.)

1 Nyomja meg és tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a DISPLAY/MENU gombot, és várja meg, hogy a „MODE” megjelenjen a kijelzőablakban.

2 A „FOLDER” kijelzés választásához nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot, majd nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot.

3 A kívánt mappa kiválasztásához nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot, majd nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot.

4 A menü üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot.

A mikrofon érzékenységének beállítása

1 Nyomja meg és tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva a DISPLAY/MENU gombot, és várja meg, hogy a „MODE” felirat megjelenjen a kijelzőablakban.

2 A „SENS” kijelzés választásához nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot, majd nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot.

3 A „H (nagy érzékenység)” vagy „L (kis érzékenység)” választásához nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot, majd nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot.

4 A menü üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot.

Felvételek lejátszása

1 Mappaválasztás.

Lásd: „Mappaválasztás”.

2 A felvétel számának kiválasztása.

Lásd: „Mappaválasztás”.

3 A lejátszás elindítása.

1 Nyomja meg a I/REC/PAUSE gombot.

2 A kívánt felvétel számát.

3 A lejátszás elindítása.

4 A lejátszás elindítása.

5 A lejátszás elindítása.

6 A lejátszás elindítása.

7 A lejátszás elindítása.

8 A lejátszás elindítása.

9 A lejátszás elindítása.

10 A lejátszás elindítása.

11 A lejátszás elindítása.

12 A lejátszás elindítása.

13 A lejátszás elindítása.

14 A lejátszás elindítása.

15 A lejátszás elindítása.

16 A lejátszás elindítása.

17 A lejátszás elindítása.

18 A lejátszás elindítása.

19 A lejátszás elindítása.

20 A lejátszás elindítása.

21 A lejátszás elindítása.

22 A lejátszás elindítása.

23 A lejátszás elindítása.

24 A lejátszás elindítása.

25 A lejátszás elindítása.

26 A lejátszás elindítása.

27 A lejátszás elindítása.

28 A lejátszás elindítása.

29 A lejátszás elindítása.

30 A lejátszás elindítása.

31 A lejátszás elindítása.

32 A lejátszás elindítása.

33 A lejátszás elindítása.

34 A lejátszás elindítása.

35 A lejátszás elindítása.

36 A lejátszás elindítása.

37 A lejátszás elindítása.

38 A lejátszás elindítása.

39 A lejátszás elindítása.

40 A lejátszás elindítása.

41 A lejátszás elindítása.

42 A lejátszás elindítása.

43 A lejátszás elindítása.

44 A lejátszás elindítása.

45 A lejátszás elindítása.

46 A lejátszás elindítása.

47 A lejátszás elindítása.

48 A lejátszás elindítása.

49 A lejátszás elindítása.

50 A lejátszás elindítása.

51 A lejátszás elindítása.

52 A lejátszás elindítása.

53 A lejátszás elindítása.

54 A lejátszás elindítása.

55 A lejátszás elindítása.

56 A lejátszás elindítása.


57 A lejáts

Felvételek törlése

A felvételek törölhetők egyenként vagy mappáknént. Törölt felvételt nem lehet visszaállítani.

Felvételek törlése egyenként

Felvétel törlésekor a megmaradt felvételek átszámozódnak, így nem lesz üres hely a felvételek között.

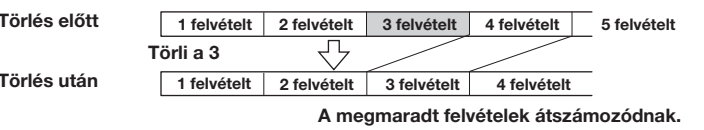


- 1** A törölni kívánt felvétel lejátszása közben nyomja meg az **ERASE** gombot, vagy stop üzemmódban tartva benyomva **legalább 1 másodpercig**. Csipogó hang szól és villog a felvétel száma, valamint az „ERASE” üzenet, miközben a diktafon 10-szer lejátszza az egész felvételt.
- 2** A törölni kívánt felvétel lejátszása közben nyomja meg az **ERASE** gombot.
- A felvétel törődik és a megmaradt felvételek átszámozódnak. (Például, ha a 3. felvételt lett törölve, a korábbi 4. felvétel lesz az új 3. A törés után a diktafon a következő felvételt elejére áll.)
- Ha mégsem akarja törölni a felvételeket.**
A **2** lépés előtt nyomja meg a **STOP** gombot.


Ha más felvételeket is törölni kíván Ismétlje meg az **1** és **2** lépést.

Ha egy felvételnek csak egy részét kívánja törölni Előbb ossza ketté a felvételt, majd törölje a felesleges felet.

Egy mappa összes felvételének törlése



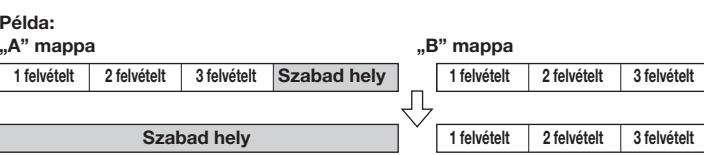


- 1** A **DISPLAY/MENU** gombbal válassza ki a mappát, amelyből törölni kívánja az összes felvételt. (További részletek a „Mappaválasztás” cím alatt találhatóak, a másik oldalon.)
- 2** A **STOP** lenyomva tartása közben nyomja meg **legalább 1 másodpercig** az **ERASE** gombot. 10 másodpercig villog az „ALL ERASE” üzenet.
- 3** A villogás közben nyomja meg az **ERASE** gombot.

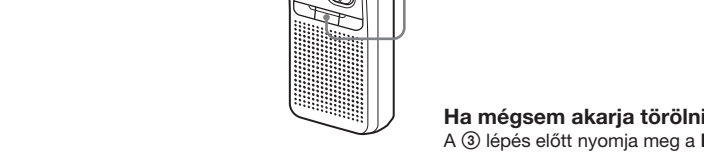

Ha mégsem akarja törölni a felvételeket.
A **2** lépés előtt nyomja meg a **STOP** gombot.


A készülék részei és kezelőszervei

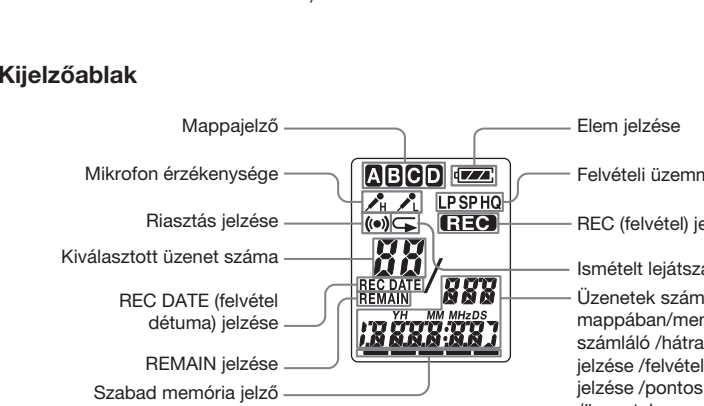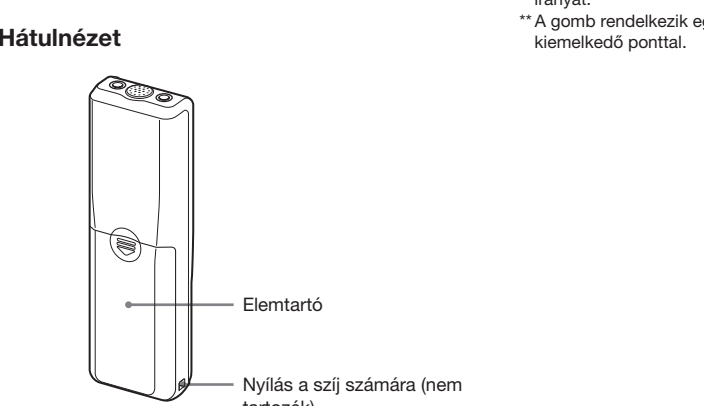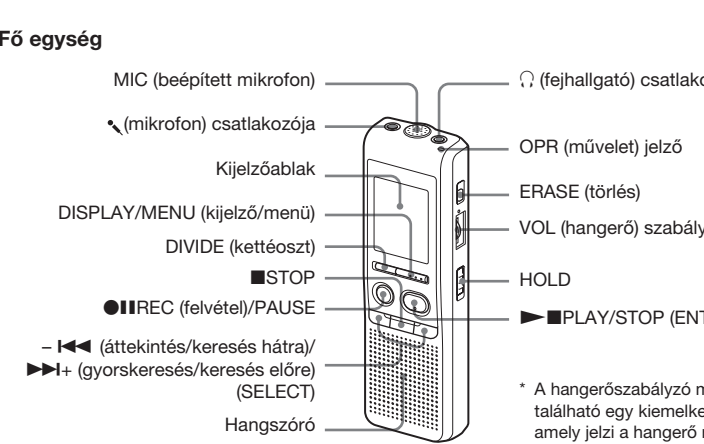

▶A felvételkészítés különféle módjai

Hozzáfűzés korábbi felvételhez

A felvételhez, amelyet pillanatnyilag hallgat, újabb felvételt fűzhet hozzá. Az új felvételt a meglévő végéhez adódik, és azzal összeolvad.

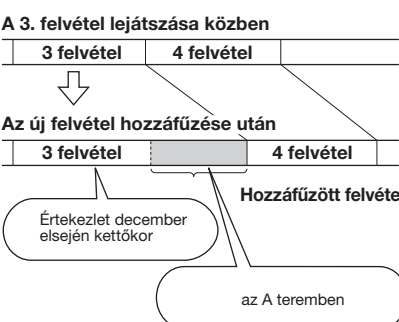

- 1** Lejátszás közben nyomja meg **legalább 1 másodpercig** a **IREC/PAUSE** gombot. Megjelenik a „REC” jelzés és a kijelzőablakban 3 másodpercig villog az „ADD”. Az OPR jelző pirosan világít. Az új felvételt az aktuális végéhez adódik.


- 2** A felvétel leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.

Megjegyzések

- Nem készíthető felvétel, ha kevés a szabad memória.
- A hozzáfűzött rész a meglévővel azonos felvételi üzemmódban készül (HQ, SP vagy LP).


Felvétel készítése külső mikrofonnal vagy más készülékről

- 1** Dugaszolja a csatlakozón táplált mikrofont vagy más készüléket a \ (mikrofon) csatlakozóba.

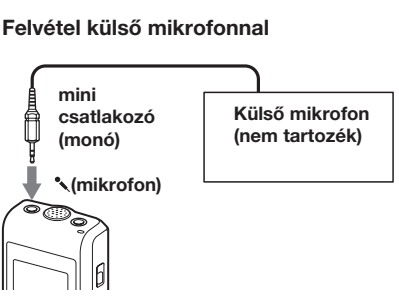

Külső mikrofon csatlakoztatásakor a beépített mikrofon automatikusan kikapcsol. Ha csatlakozón táplált mikrofont csatlakoztat, akkor az a táplálást automatikusan megkapja a diktafontól.

Felvétel más készülékről

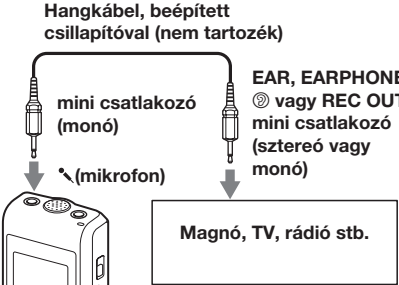

- 2** További részletek a „Felvételek készítése” cím alatt találhatóak, a másik oldalon.

Megjegyzések

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozók jól be vannak-e dugva.
- Javasoljuk, hogy próbafelvétellel ellenőrizze a csatlakozásokat és a hangerő beállításokat.
- Ha a másik készülék nem Sony, ismerje meg használatát annak kézikönyvéből.

A felvétel automatikus indítása hang érzékelésével – a speciális VOR funkció

VOR ON: A VOR (hangvezérelt felvételkészítés) funkció be van kapcsolva. A diktafon elkezdti a felvételt, ha hangot érzékel, és szünetelteti azt, ha nem érzékel hangot, megszüntetve így a hang nélküli szakaszokat.

VOR OFF: Ki van kapcsolva a VOR funkció. A normál felvételi mód működik.

- 1** Nyomja meg és tartsa **legalább 1 másodpercig** lenyomva a **DISPLAY/MENU** gombot, és várja meg, hogy a „MODE” felirat megjelenjen a kijelzőablakban.

- 2** A „VOR” kijelzés választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd az „OFF” (vagy „ON”) felirat.

- 3** Az „ON” vagy „OFF” felvételre választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Ezzel beállította a VOR funkciót.

- 4** A menü üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a **STOP** gombot.


▶Egyéb funkciók

Felvétel kettéosztása

Felvétel vagy lejátszás közben kettéoszthatja a felvételt. Az így létrejövő új felvételt új számmal kap. A felvétel kettéosztása megkönnyíti hosszú felvételek (pl. értekezlet) kívánt helyének megtalálását. A kettéosztás addig ismételhető, amíg a mappában levő felvételek száma el nem éri a 99-et.

Kettéosztáshoz felvétel vagy lejátszás közben nyomja meg a **DIVIDE** gombot ott, ahol ketté kívánja választani a felvételt.

- Ha felvétel közben nyomja meg a **DIVIDE** gombot: Az új felvételt új számmal kap, amely a „DIVIDE” felirattal együtt 3 másodpercig villog a kijelzőn. A két felvételt közbenső szünet nélkül kapcsolódik egymáshoz.



Tip A felvétel a felvételkészítés szünete közben is készíthető.

- Ha a lejátszás közben nyomja meg a **DIVIDE** gombot: A gomb megnyomása időpontjában új felvételt jön létre, amely új számmal kap. Ez a „DIVIDE” felirattal együtt 3 másodpercig villog a kijelzőn. A következő felvételek száma eggyel nő.



A kettéosztott felvétel lejátszása A **←|←** vagy **▶|▶** gombbal lépjen a felvétel számára (a kettéosztott felvételek mindkét felének van száma).

Tip A *kettéosztott felvétel folyamatos lejátszásához*. A menüben a „CONT” értékét állítsa „ON”-ra, az „Egy mappa összes felvételének folyamatos lejátszása” cím alatt leírtak szerint.

Megjegyzések

- Ha a mappában már 99 felvétel van, a kettéosztás nem folytatható. Ilyenkor az újabb kettéosztás előtt csökkentse a felvételek számát 98-ra vagy kevesebbre a felesleges felvételek törölésével vagy más mappába való áthelyezésével.
- Ha riasztásos felvételt választanak ketté, a riasztás a felvételek csak az első felében marad meg.
- Nem osztható ketté a felvétel az első vagy utolsó másodpercben.
- Ha gyakran osztja ketté a felvételeket, a diktafon egy idő után már nem tudja tovább osztani őket.
- Kettéosztott felvételek nem egyesíthetők újra a diktafonnal.
- Ha felvétel készítése közben gyakran osztja ketté a felvételeket, a következő jelenség léphet fel: Az OPR jelző tovább villog, és a készülék egy ideig nem használható. Ez nem hiba. Várja meg az OPR jelző villogásának megszűnését.

Felvétel átmozgatása másik mappába – a MOVE funkció

A felvételek áthelyezhetők egyik mappából egy másikba.

Példa: A 3. felvétel áthelyezése az A mappából a C-be

- 1** A diktafon stop üzemmódjában válassza ki az átmozgatni kívánt felvételt.

- 2** Nyomja meg és tartsa **legalább 1 másodpercig** lenyomva a **DISPLAY/MENU** gombot, és várja meg, hogy a „MODE” megjelenjen a kijelzőablakban.

- 3** A „MOVE” kijelzés választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd a célmappa jelző.

- 4** A **←|←** vagy **▶|▶** gombbal válassza ki a célmappát (esetünkben a C-t).

- 5** Nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. A felvétel átkerül a célmappába.

- 6** A menü üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a **STOP** gombot.

- 7** A menü üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a **STOP** gombot.

Ha mégsem szeretné áthelyezni a felvételt vagy felvételeket, az 5 lépés előtt nyomja meg a **STOP** gombot.

Megjegyzés A MOVE funkció nem hagy másolatot egy másik mappában. Ha áthelyezi a felvételt egy másik mappába, akkor az törődik az eredeti mappából.

Felvétel lejátszása egy kívánt időpontban riasztással

A kívánt időpontban megszoálthatath egy riasztást, és elindíthatja egy kiválasztott felvételt lejátszást. Ha a 6. lépésben a „B-ONLY” beállítását választja, csak a riasztás szólal meg, lejátszás nélkül.

- 1** Válassza ki a mappát (további részletek a „Mappaválasztás” cím alatt találhatóak, a másik oldalon) és válassza ki benne a riasztással lejátsszandó felvételt.

- 2** Lépjen be a riasztás beállító üzemmódba.
 - Nyomja meg és tartsa **legalább 1 másodpercig** lenyomva a **DISPLAY/MENU** gombot, és várja meg, hogy a „MODE” megjelenjen a kijelzőablakban.

- 2** Az „ALARM OFF” választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot. (Ha a kiválasztott felvételhez már be van állítva a riasztás, a kijelző ablakban megjelenik az „ALARM ON”. Ha ezt a beállítást nem akarja módosítani, a **STOP** megnyomásával lépjen ki a menü üzemmódból.)

Megjegyzés Nem jelenik meg az „ALARM OFF” (vagy „ALARM ON”), és nem állítható be riasztás, ha nincs beállítva az óra vagy nincs felvétel a kiválasztott mappában.

- 3** Nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd az „OFF” felirat.

- 4** Az „ON” választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot Ekkor. Ekkor villogni kezd az „ON” felirat.

- 3** Nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd az „HQ” (vagy „SP”, „LP”) felirat.

- 2** Ellenőrizze, hogy a „MODE” látszik-e a kijelzőn, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd az „HQ” (vagy „SP”, „LP”) felirat.

- 3** Állítsa be a riasztási dátumot *Adott napon történő lejátszás*hoz (a felvétel minden évben ugyanazon nap ugyanazon órájában és percében szólal meg, amíg ki nem törli a felvételt)
 - Nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot miközben villog a „DATE” felirat. Villogni kezd az évszám.

- 2** Az év számjegyeinek választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd a hónap.

- 3** A hónap számjegyeinek választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd a nap.

- 4** A **←|←** vagy **▶|▶** megnyomásával válassza ki a nap számjegyeit.

*Hetenkénti lejátszás*hoz A **←|←** vagy **▶|▶** megnyomásával válassza ki a hét napját.

*Napi lejátszás*hoz A **←|←** vagy **▶|▶** megnyomásával válassza ki a „DAILY” pontot.

- 4** Nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd az óraérték.

- 5** Állítsa be a riasztási időpontot.
 - Az óra számjegyeinek választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd a percerték.

- 2** A perc számjegyeinek választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd a percerték.

- 6** Állítsa be a riasztási hangot.
 - A **←|←** vagy **▶|▶** megnyomásával válassza ki a riasztási hangot a „B-PLAY” alatt (ha azt szeretné, hogy a diktafon a riasztás után lejátszza a felvételt) vagy a „B-ONLY” alatt (ha csak riasztás kell, lejátszás nélkül).

- 2** Nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. A „ALARM ON” (riasztás bekapcsolva) felirat jelenik meg.

- 7** A menü üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a **STOP** gombot.

A riasztásos felvétel számának kiválasztásakor a „M” jelenik meg a kijelzőn. A beállított időpontban a riasztás kb. 10 másodpercig szól, és a kiválasztott felvételt lejátsza a diktafon. Lejátszás közben az „ALARM” felirat villog a kijelzőablakban. Ha a lejátszás befejeződött, a diktafon automatikusan az illető felvételt elejére áll.

A felvétel újbóli meghallgatása
Nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. A diktafon újból lejátszza az egész felvételt.

Riasztás leállítása a lejátszás elindulása előtt
Nyomja meg a **STOP** gombot, amikorra a riasztás hangját hallja. A riasztást akkor is leállíthatja, ha a HOLD funkció be van kapcsolva.

Megjegyzések

- Nem állítható be a riasztás, ha nincs beállítva az óra vagy nincs felvétel a kiválasztott mappában (a diktafon ilyenkor nem áll riasztásbeállító üzemmódba a DISPLAY/MENU gomb megnyomásakor a 2. lépésben).
- Ha egy felvételt riasztást egy másik felvételre már beállítottal azonos időpontban próbálják állítani, a diktafon kijelzőjén megjelenik a „PRE SET” üzenet, és a beállítás meghiúsul.
- Ha a riasztás múltbeli időpontra próbálják állítani, a diktafon kijelzőablakban megjelenik a „BACK-D” üzenet, és a beállítás meghiúsul.
- Ha a riasztás időpontjában a diktafon éppen egy másik riasztásos felvételt játszik le, a lejátszás leáll és elindul az új felvétel lejátszása.
- Ha felvétel közben érkezik el a riasztás ideje, akkor a riasztás a felvétel befejezése után szólal meg 10 másodpercre, majd elindul a lejátszás. „M” villog a riasztás időpontjában.


- Ha felvételkészítés közben több riasztás is befut, a diktafon csak az elsőhöz tartozó felvételt játszza le.
- Ha a riasztás ideje akkor érkezik el, amikor a diktafon menü üzemmódban van, akkor a riasztás megszólal, és a menü üzemmód megszakad.
- Riasztással összekapcsolt felvétel törésekor törődik az illető riasztás is.
- Ha riasztásos felvételt választ ketté, a diktafon a felvételek csak az első felét játsza le.
- A VOL hangerőszabályzóval beállítható a lejátszási hangerő.
- Ha törítés közben érkezik el a riasztás ideje, akkor a riasztás a törítés befejezése után szólal meg 10 másodpercre, majd elindul a lejátszás.
- A riasztási beállítás nem törölhető, ha a riasztás lejátszása befejeződött. Riasztási beállítás az alábbiak szerint törölhető.

Riasztási beállítás törlése vagy módosítása

- 1** Válassza ki a riasztásos felvételt, majd lépjen a menü üzemmódba a DISPLAY/MENU gomb legalább 1 másodperces megnyomásával.
- 2** A **←|←** vagy **▶|▶** vagy **▶|▶** megnyomásával válassza ki az „ALARM ON” pontot.
- 3** Nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot, hogy villogjon az „ON”.
- 4** A riasztás beállításának törlése: Az „OFF” villogó kijelzés választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot.
- A riasztás beállításának módosítása:** Nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Amikor megjelenik a riasztás dátuma, módosítsa a beállítást a „Felvétel lejátszása egy kívánt időpontban riasztással” cím 3. – 6. pontjában leírtak szerint.
- 5** A menü üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a **STOP** gombot

Véletlen működtetés megakadályozása – a HOLD funkció

Csúsztassa a HOLD kapcsolót ON állásba. A kijelzőn 3 másodpercig megjelenik a „HOLD” felirat, ami azt jelenti, hogy a diktafon minden gombja lezárt állapotba került. Ha a HOLD funkciót stop üzemmódban kapcsolják be, a „HOLD” felirat megjelenése után a kijelző kikapcsol.

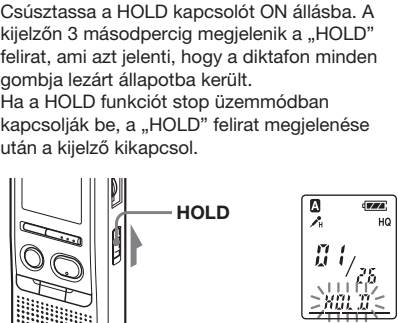

A HOLD funkció kikapcsolása Csúsztassa a HOLD kapcsolót OFF állásba.

Megjegyzés Ha a HOLD funkciót felvétel közben kapcsolják be, a felvétel leállításához a funkciót előbb ki kell kapcsolni.

Tip A riasztáshoz tartozó lejátszás akkor is leállítható, ha a HOLD funkció be van kapcsolva. A riasztás vagy lejátszás leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.

A kijelzési üzemmód kiválasztása

A stop, felvétel és lejátszás üzemmód kijelzési üzemmódja beállítható. A DISPLAY/MENU gomb minden megnyomásakor a következők szerint változik a kijelzési üzemmód:

Tip A pontos idő Ha a diktafonhoz stop üzemmódban legalább 3 másodpercig nem nyúlnak, kijelzőjén megjelenik a pontos idő – függetlenül a kijelzési üzemmódtól.



A csipogó hang kikapcsolása

BEEP ON: Csipogó hang jelzi, hogy a műveletet elfogadta a készülék.

BEEP OFF: Csak riasztásnál és visszaszámolásnál csipog a diktafon.

- 1** Nyomja meg és tartsa **legalább 1 másodpercig** lenyomva a **DISPLAY/MENU** gombot, és várja meg, hogy a „MODE” megjelenjen a kijelzőablakban.

- 2** A „BEEP ON” (vagy „BEEP OFF”) kijelzés választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd az „ON” (vagy „OFF”) felirat.

- 3** Az „ON” vagy „OFF” kijelzés választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Ezzel megtörtént a beállítás.

- 4** A menü üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a **STOP** gombot.

A felvételi üzemmód módosítása

HQ: Kiváló minőségű monó hangot rögzíthet.

SP: A monó felvételen kevesebb lesz a magas hang.

LP: Ez adja a leghosszabb monó felvételi időt.

- 1** Nyomja meg és tartsa **legalább 1 másodpercig** lenyomva a **DISPLAY/MENU** gombot, és várja meg, hogy a „MODE” megjelenjen a kijelzőablakban.

- 2** Ellenőrizze, hogy a „MODE” látszik-e a kijelzőn, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Villogni kezd az „HQ” (vagy „SP”, „LP”) felirat.

- 3** A „HQ” vagy „SP” vagy „LP” választásához nyomja meg a **←|←** vagy **▶|▶** gombot, majd nyomja meg a **▶|▶PLAY/STOP** gombot. Ezzel megtörtént a beállítás.

- 4** A menü üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a **STOP** gombot. A beállítás érvénybe lép és visszatér a kijelző alapképe. Ha a diktafonhoz stop üzemmódban legalább 3 másodpercig nem nyúlnak, kijelzőjén megjelenik a pontos idő és a kiválasztott felvételi üzemmód.

Táplálás Két LR03 (AAA) alkáli ceruzaelem: 3 V DC Méretek (szé/ma/mé) (kivéve a kinyúló részeket és a kezelőszerveket) 34,6 × 109,5 × 18,0 mm Tömeg (elemekkel) 65 g

Mellékelt tartozékok Használati utasítás (1) LR03 (AAA) ceruzaelem (2) Fejhallgató (1) (kivétel: USA, Kanada és Európa) Hordtáska (1) (kivétel: USA, Kanada és Európa)

Külön rendelhető tartozékok ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1 elektret kondenzátormikrofon (telefonbeszélgetésekhez) RK-G64HG /RK-G69HG hangkábel (kivétel: Európa) SRS-T88, SRS-T80 aktív hangszóró

Lehetséges, hogy a márkakereskedő nem tud szolgálni a fenti külön rendelhető tartozékokkal. Kérjen részletes felvilágosítást az eladótól.

A konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.