


Další úkony

Vytvoření vlastního programu přehrávání CD (Programované přehrávání)

Pomocí tlačítka na dálkovém ovladači si vytvoříte vlastní program.

- Stisknutím CD ↵ vyberete funkci CD.
- Při zastavení přehrávání opakovaně stiskněte **PLAY MODE** Ⓛ, dokud se nezobrazí „PGM“.
- Stiskněte opakovaně ⏮⏪⏩⏭⏹⏮, dokud se nezobrazí číslo požadované skladyby. Při programování souborů MP3 vyberete opakováním stisknutím ⏮↔ (vybrat složku) ⏭ požadovanou složku a potom vyberete požadovaný soubor.

Výbrané číslo skladyby nebo souboru

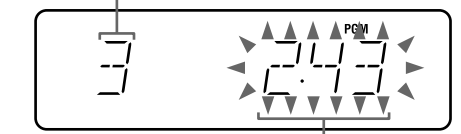

Celková doba přehrávání programu (včetně vybrané skladyby nebo souboru)

- Stisknutím ENTER ↵ přidáte skladybu nebo soubor do seznamu. „- - -“ se zobrazí, když celková doba přesáhne 100 minut pro CD, nebo když vyberete soubor MP3.
- Opakováním kroků 3 a 4 naprogramujete další skladyby nebo soubory, celkem až 25 skladeb nebo souborů.
- Naprogramované skladyby nebo soubory přehrajete stisknutím ▶ (přehrát) ⏸. Program zůstává k dispozici, dokud neotevřete příhrádku pro CD. Chcete-li přerušit stejný program znovu, vyberte funkci CD a stiskněte ▶ (přehrát) ⏸.

Zrušení naprogramované přehrávání opakovaně stisknutím PLAY MODE

Vymazání poslední skladyby nebo souboru programu Stiskněte při zastavení přehrávání CLEAR ⏻.

Pokud chcete zobrazit informace o programu, například celkový počet skladeb v programu

Stiskněte opakovaně DISPLAY Ⓛ.

Předvolba rozhlásovacích stanic

Své oblíbené rozhlasové stanice si můžete předvolit a okamžitě je naladit zvolením příslušného čísla předvolby. Stanice předvolíte pomocí tlačítka na dálkovém ovladači.

- Naladíte požadovanou stanici (viz „Poslech rádia“).
- Stisknete TUNER MEMORY Ⓛ.



- Opakováním stisknutím +/- ⏮ vyberete požadované číslo předvolby. Amikor MP3 přijímá programy ze, akkor nyomja meg ismetelten a „PGM“ meg nem jelenik, miközben a lejátszás meg van állítva.

- Stisknete ENTER ↵.
- Zopakujte kroky 1 až 4, chcete-li uložít další stanice. Předvolené stanice zůstávají po odpojení napájecí šňůry nebo při vypnutí elektrického proudu uloženy ještě asi půl dne.
- Chcete-li vytvořit předvolenou rozhlasovou stanici, stisknete opakovaně TUNING MODE Ⓛ, dokud při zastavení programu nezmizí „PGM“ a „SHUF“.

Pokud chcete zobrazit informace o programu, například celkový počet skladeb v programu

Stiskněte opakovaně DISPLAY Ⓛ.

Nahrávání na kazetu

Můžete nahrávat na kazetu TYPE I (normál) dvěma způsoby:

Nahrávání CD Synchron: Můžete na kazetu nahrávat celý CD disk.

Ruční nahrávání: Ze zdroje zvuku včetně příložených audio součástí můžete nahrát pouze libovolně část.

K ovládání nahrávání na kazetu použijte tlačítka na přístroji.

- Vložte kazetu stranou, na kterou chcete nahrávat, otočenou k sobě.
- Připravte zdroj nahrávání.

Nahrávání CD Synchron: Stisknutím CD na dálkovém ovladači Ⓛ vyberete funkci CD. Vložte disk, který chcete nahrávat. Při nahrávání složky z disku MP3 vyberete opakováním stisknutím Ⓛ a potom vyberete opakováním stisknutím ⏮↔ (vybrat složku) ⏭ požadovanou složku. Pokud chcete nahrávat pouze své oblíbené skladyby v požadovaném pořadí, postupujte podle kroků 2 až 5 postupu „Vytvoření vlastního programu přehrávání CD“.

Ruční nahrávání: Vyberte požadovaný zdroj nahrávání.

- Připravte kazetový magnetofon k nahrávání.

Nahrávání CD Synchron: Stiskněte CD SYNC Ⓛ.

Ruční nahrávání: Stiskněte ⏸ PAUSE/START Ⓛ.

- Začněte nahrávat. V průběhu nahrávání nemůžete poslouchat jiné zdroje.

Nahrávání CD Synchron: Stiskněte ⏸ PAUSE/START Ⓛ. Po dokončení nahrávání se CD přehrávča a kazetový magnetofon automaticky zastaví. Pokud nahráváte na kazetu a pásek se dotoučí na konec uprostřed přehrávání skladyby nebo souboru, zobrazí se na displeji text „TURN TAPE“. Otočte kazetu, znovu ji vložte a na displeji se zobrazí „PUSH REC“. Stiskněte ⏸ PAUSE/START Ⓛ.

Ruční nahrávání: Stiskněte ⏸ PAUSE/START Ⓛ a potom spusťte přehrávání požadovaného zdroje nahrávání. Je-li během nahrávání z tuneru slyšet šum, posuňte příslušnou anténu, aby se šum snížil.

Nahrávání ukončete Stiskněte ⏻ (zastavit) Ⓛ.

Poznamka Pokud zvolíte jinou funkci, nahrávání se zastaví.

Použití časovačů

Systém nabízí tři funkce časovače. Časovače zapnutí a časovač nahrávání neře zapnouť současně. Pokud použijete kterýkoli z časovačů s časovačem vypnutí, časovač vypnutí má přednost.

Časovač vypnutí: Při posledku hudby můžete usnout. Tato funkce funguje, i když nejsou nastaveny hodiny. Stiskněte na dálkovém ovladači opakovaně SLEEP Ⓛ. Pokud nastavíte možnost „AUTO“, dojde k automatickému vypnutí systému po skončení přehrávání aktuálního disku či kazety, nebo po 100 minutách. Nevolte „AUTO“ během synchronního nahrávání na kazetu.

Časovač zapnutí: V přednastavený čas se můžete probouzet posledchem CD disku, kazety nebo tuneru.

Časovač nahrávání: Můžete v zadaný čas začít nahrávat z předvolené rozhlasové stanice.

K ovládání časovače zapnutí a časovače nahrávání použijte tlačítka na dálkovém ovladači. Ujistěte se, že jte nastavili hodiny.

- Připravte zdroj zvuku.

Časovač zapnutí: Připravte zdroj zvuku a potom stisknutím VOLUME +/- ⏻ upravte hlaslost. Chcete-li začít od konkrétní skladyby CD nebo souboru MP3, vytvořte vlastní program.

Časovač nahrávání: Naladte předvolenou rozhlasovou stanici.

- Stisknete CLOCK/TIMER SET Ⓛ.
- Opakováním stisknutím ⏮⏪⏩⏭⏹⏮ vyberete „PLAY SET“ nebo „REC SET“ a stisknete ENTER ↵. Zobrazí se „ON TIME“ a bude blikat hodinový údaj.

- Nastavte čas, kdy má začít přehrávání nebo nahrávání.

Opakováním stisknutím ⏮⏪⏩⏭⏹⏮ nastavte hodinu a potom stiskněte ENTER ↵.

Bude blikat minitový údaj. Stejným postupem nastavte minuty.

- Stejným postupem jako v kroku 4 nastavte čas ukončení přehrávání nebo nahrávání.

- Zvolte zdroj zvuku nebo připravte kazetu.

Časovač zapnutí: Opakováním stisknutím ⏮⏪⏩⏭⏹⏮, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj zvuku, a potom stiskněte ENTER ↵. Na displeji se zobrazí nastavení časovače.

Časovač nahrávání: Vložte kazetu, na kterou lze nahrávat. Na displeji se zobrazí nastavení časovače.

- Stisknutím L/O (vypnutí) ⏻ vypněte systém. Systém se zapíná 15 sekund před přednastaveným časem. Pokud je systém v přednastavenou dobu zapnutý, časovač zapnutí (časovač nahrávání) nespustí přehrávání (nahrávání).

Pokud chcete časovač znovu aktivovat nebo zkontrolovat Stiskněte CLOCK/TIMER SELECT Ⓛ, opakovaně stiskněte ⏮⏪⏩⏭⏹⏮, dokud se nezobrazí „PLAY SEL“ nebo „REC SEL“, a stisknete ENTER ↵.

Vypnutí časovače Postupujte stejně jako je popsáno výše, dokud se na displeji nezobrazí „OFF“, a stisknete ENTER ↵.

Chcete-li změnit nastavení Začněte znovu od kroku 1.

Tipy

- Nastavení časovače zapnutí zůstává platné tak dlouho, dokud ho nerušíte nulla.
- Během použití časovače nahrávání je hlaslost snížena na minimum.
- Časovač nahrávání je po aktivaci automaticky vypnut.

Odstraňování problémů

- Ujistěte se, že napájecí šňůra a kabely reproduktoru jsou správně a pevně zapojené.
- Najděte danou potíž v uvedeném seznamu a proveďte popsaný nápravný úkon. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na nejbližší prodejce Sony.

| |
|---|
| Když bliká kontrolka STANDBY |
| <ul style="list-style-type: none">Ujistěte se, že napájecí šňůra a zkontrolojte následující položky: <ul style="list-style-type: none">Pokud má váš systém napěťový přepínač, je nastaven na správné napětí? Nejouz zkratovaný dodávka (+) a záporné (-) kabely reproduktoru? Používejte pouze dodávané reproduktory? Neblokujte nebo ventilaci otvorů na zadní části systému? Až indikátor STANDBY Ⓛ přestane blikat, připojte znovu napájecí šňůru a zapněte systém. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony. |

Obecné

Zvuk je slyšet pouze z jednoho kanálu nebo je hlástiost levého a pravého kanálu nevyvážená.

- Umoštěte reproduktory do rovnyce symetricky.
- Připojujote pouze dodávané reproduktory.

Je slyšet silné bručení nebo šum.

- Pokuste systém dál od zdrojů hluku.
- Připojte systém do jiné el. zásuvky.
- Namontujte na napájecí šňůru šumový filtr (dostupný samostatně).

Dálkový ovladač nefunguje.

- Odstráňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a kldkem Ⓛ na přístroji a posuňte přístroj dále od zářivky.
- Namítejte dálkový ovladač na čtlo systému.
- Pouštěte dálkový ovladač blíž k systému.

Přehrávač CD/MP3

Zvuk přeskakuje, nebo se disk nepřehrává.

- Umoštěte disk a vyměňte ho.
- Přemístěte systém na místo bez vibrací (například na stabilní stůl).
- Zkontrolujte, zda jsou reproduktory dál od systému nebo je umístíte na samostatné stojany. Při vysoké hlasitosti mohou vibrace reproduktoru způsobit přeskakování zvuku.

Přehrávání nezačíná od první skladyby.

- Vraťte se k normálnímu přehrávání opakováním stisknutím PLAY MODE Ⓛ tak, až zmizí „PGM“ i „SHUF“.

Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.

- U následujících disků trvá zahájení přehrávání déle:
 - disk nahraný se složitou stromovou strukturou,
 - disk nahraný v režimu multiseesion,
 - disk, který nebyl dokončen (na který lze přidávat data),
 - disk obsahující mnoho složek.

Tuner

Výrazné bručení či šum, není příjem signálu stanice.

- Připojte správně anténu.
- Vyhleďte místo a nasměrování, které zajistí lepší příjem, a pak anténu nastavte znovu.
- Umoštěte anténu dále od kabelů reproduktoru a napájecí šňůry, abyste zabránili rušení.
- Připojte běžně prodávanou externí anténu.
- Vypněte synchronní přístroje v blízkosti systému.

Kazetový magnetofon

Dochází k nadměrnému kolísání, chvění, či vřepadkám zvuku.

- Vystřelte hmoty kladky a umístěte válečky. Také vyčistěte a odmagnetizujte hlavy. Podrobnosti naleznete v části „Bezpečnostní opatření“.

Obnovení továrních nastavení systému Jestliže systém stále nefunguje správně, obnovte tovární nastavení. V úsporném režimu nelze obnovit tovární nastavení systému.

K obnovení výchozích továrních nastavení systému použijte tlačítka na přístroji.

- Odpojte a znovu zapojte napájecí šňůru a zapněte systém.
- Stiskněte ⏻ (zastavit) Ⓛ a L/O (napájení) ⏻ a současně otočte ovladačem VOLUME Ⓛ doleva. Budou vymazána veškerá uživatelská nastavení, například předvolené rozhlasové stanice, časovač a hodiny.


Egyéb műveletek

Saját CD programjának elkészítése (Program lejátszás)

A távezérlőn lévő gombokat használja, hogy a saját programját elkészítse.

- Nyomja meg a CD + ↵, hogy kiválassza a CD funkciót.
- Addig nyomja ismételten a PLAY MODE-ot Ⓛ, amíg a „PGM“ meg nem jelenik, miközben a lejátszás meg van állítva.
- Addig nyomja ismételten a ⏮⏪⏩⏭⏹⏮ a Ⓛ, amíg a MP3 fájlokot programoz be, akkor nyomja meg ismételten a Ⓛ +/- (mappa kiválasztás) ⏭, hogy kiválassza a kívánt mappát, és utána válassza ki a kívánt fájlt.

Kiválasztott műsorszám- vagy fájlszám

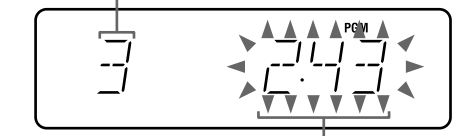

A program teljes jérőléje (a kiválasztott műsorszámmal illeszkedik együtt)

- Nyomja meg az ENTER ↵, hogy hozzáadjon egy műsorszámot vagy fájlt a programhoz. A „- - -“ megjelenik, amikor a teljes CD program idő meghaladja a 100 percet, vagy amikor MP3 fájlt választ.
- Ismétlje a 3. – 4. lépést, hogy további műsorszámokat vagy fájlokat, legfeljebb 25 műsorszámot vagy fájlt programozzon be.
- Hogy lejátsza a műsorszámok vagy fájlok programját, nyomja meg a ▶ + (lejátszás) Ⓛ.

A program mindaddig elérhető marad, amíg ki nem nyitja a CD tartót. Hogy ismét lejátsza ugyanazt a programot, válassza ki a fűlével funkciót, és nyomja meg a ▶ + (lejátszás) Ⓛ.

Hogy visszavonja a Program lejátszást Addig nyomja ismételten a PLAY MODE-ot Ⓛ, amíg mind a „PGM” mind a „SHUF” eltűnik, miközben a lejátszás meg van állítva.

Hogy törölje a program utolsó műsorszámát vagy fájlját Nyomja meg a CLEAR + Ⓛ, miközben a lejátszó meg van állítva.

Hogy megtekintse a program információit, úgymint a program összes műsorszám sorszámát Nyomja meg ismételten a DISPLAY + Ⓛ.

Rádióadók tárolása

Eltarthatja a kedvenc rádióadóit, és azonnal behangolhatja azokat a megfelelő tárhely sorszámmal.

A távezérlőn lévő gombokat használja, hogy tárolja az adókat.

- Hangolja be a kívánt adót (lásd „Rádio hallgatása”).
- Nyomja meg a TUNER MEMORY Ⓛ.



- Nyomja meg ismételten a +/- ⏮ ⏭ hogy kiválassza a kívánt tárhely sorszámot. Ha a kiválasztott tárhely sorszámhhoz már van egy másik adó rendelve, akkor az adót lecserelí az új adóra.

- Nyomja meg az ENTER ↵.

Ismétélje az 1. – 4. lépést, hogy más adókat tároljon.

Legfeljebb 20 FM és 10 AM adót tárolhat. A tárolt adókat kés. fénámp meg akkor is megíetheti, ha kihúzza a tápkábelt, vagy áramszünet van.

- Hogy behívjon egy tárolt rádióadót, addig nyomja ismételten a TUNING MODE-ot Ⓛ, amíg a „PRESET” meg nem jelenik, és utána nyomja meg ismételten a +/- ⏮ ⏭ hogy kiválassza a kívánt tárhely sorszámot.


Egyéb műveletek

Saját CD programjának elkészítése (Program lejátszás)

A távezérlőn lévő gombokat használja, hogy a saját programját elkészítse.

- Nyomja meg a CD + ↵, hogy kiválassza a CD funkciót.
- Addig nyomja ismételten a PLAY MODE-ot Ⓛ, amíg a „PGM” meg nem jelenik, miközben a lejátszás meg van állítva.
- Addig nyomja ismételten a ⏮⏪⏩⏭⏹⏮ a Ⓛ, amíg a MP3 fájlokot programoz be, akkor nyomja meg ismételten a Ⓛ +/- (mappa kiválasztás) ⏭, hogy kiválassza a kívánt mappát, és utána válassza ki a kívánt fájlt.

Kiválasztott műsorszám- vagy fájlszám

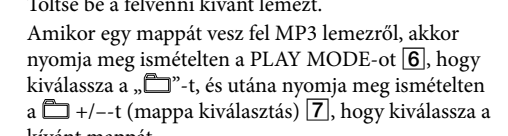

- Nyomja meg az ENTER ↵, hogy hozzáadjon egy műsorszámot vagy fájlt a programhoz. A „- - -“ megjelenik, amikor a teljes CD program idő meghaladja a 100 percet, vagy amikor MP3 fájlt választ.
- Ismétlje a 3. – 4. lépést, hogy további műsorszámokat vagy fájlokat, legfeljebb 25 műsorszámot vagy fájlt programozzon be.
- Hogy lejátsza a műsorszámok vagy fájlok programját, nyomja meg a ▶ + (lejátszás) Ⓛ.

A program mindaddig elérhető marad, amíg ki nem nyitja a CD tartót. Hogy ismét lejátsza ugyanazt a programot, válassza ki a fűlével funkciót, és nyomja meg a ▶ + (lejátszás) Ⓛ.

Hogy visszavonja a Program lejátszást Addig nyomja ismételten a PLAY MODE-ot Ⓛ, amíg mind a „PGM” mind a „SHUF” eltűnik, miközben a lejátszás meg van állítva.

Hogy törölje a program utolsó műsorszámát vagy fájlját Nyomja meg a CLEAR + Ⓛ, miközben a lejátszó meg van állítva.


Hogy megtekintse a program információit, úgymint a program összes műsorszám sorszámát Nyomja meg ismételten a DISPLAY + Ⓛ.

Rádióadók tárolása

Eltarthatja a kedvenc rádióadóit, és azonnal behangolhatja azokat a megfelelő tárhely sorszámmal.

A távezérlőn lévő gombokat használja, hogy tárolja az adókat.

- Hangolja be a kívánt adót (lásd „Rádio hallgatása”).
- Nyomja meg a TUNER MEMORY Ⓛ.



- Nyomja meg ismételten a +/- ⏮ ⏭ hogy kiválassza a kívánt tárhely sorszámot. Ha a kiválasztott tárhely sorszámhhoz már van egy másik adó rendelve, akkor az adót lecserelí az új adóra.

- Nyomja meg az ENTER ↵.

Ismétélje az 1. – 4. lépést, hogy más adókat tároljon.

Legfeljebb 20 FM és 10 AM adót tárolhat. A tárolt adókat kés. fénámp meg akkor is megíetheti, ha kihúzza a tápkábelt, vagy áramszünet van.

- Hogy behívjon egy tárolt rádióadót, addig nyomja ismételten a TUNING MODE-ot Ⓛ, amíg a „PRESET” meg nem jelenik, és utána nyomja meg ismételten a +/- ⏮ ⏭ hogy kiválassza a kívánt tárhely sorszámot.

Hogy megtekintse a program információit, úgymint a program összes műsorszám sorszámát Nyomja meg ismételten a DISPLAY + Ⓛ.

- Állítsa be a lejátszás illetve a felvétel hangszórókábelek megjelölését és szándékos csatlakoztat.
- Keressze meg a problémát az alábbi jegyzékben, és végezze el a javasolt javító intézkedést.

Ha az eredmény nem válikozik, akkor keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.

- Ha a lejátszás illetve a felvétel hangszórókábel megjelölését és szándékos csatlakoztat.
- Keressze meg a problémát az alábbi jegyzékben, és végezze el a javasolt javító intézkedést.

Ha az eredmény nem válikozik, akkor keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.

- Állítsa be a lejátszás illetve a felvétel hangszórókábel megjelölését és szándékos csatlakoztat.
- Keressze meg a problémát az alábbi jegyzékben, és végezze el a javasolt javító intézkedést.

- Ha a lejátszás illetve a felvétel hangszórókábel megjelölését és szándékos csatlakoztat.
- Keressze meg a problémát az alábbi jegyzékben, és végezze el a javasolt javító intézkedést.

Ha az eredmény nem válikozik, akkor keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.

Ha az eredmény nem válikozik, akkor keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.

Ha az eredmény nem válikozik, akkor keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.

Ha az eredmény nem válikozik, akkor keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.

Ha az eredmény nem válikozik, akkor keresse fel a legkö