

Slovensky

UPOZORNENIE

Zariadenie nevystavuje dažďu ani vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Z dôvodu možného úrazu elektrickým prúdom neotvárajte skrinku zariadenia. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, napríklad do knižnice alebo skrinky.

Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby s tekutinami, napríklad vázy, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Skôr ako začnete

Ďakujeme, že ste si vybrali zariadenie Sony Dream Machine! Zariadenie Dream Machine vám poskytne veľa hodín spoľahlivej služby a mnoho príjemných zážitkov z počúvania. Skôr ako začnete zariadenie Dream Machine používať, prečítajte si tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.

Tieto pokyny sa týkajú dvoch typov: ICF-C115 a ICF-C115L. Rozdiely medzi nimi sú uvedené nižšie.

Číslo typu	Pásmo
ICF-C115	FM/AM
ICF-C115L	FM/MW/LW

Vlastnosti

- Viditeľná zelená dióda LED
- Dvojitý budík s dobre viditeľným indikátorom
- Záložné napájanie pomocou batérie typu 6F22 (nie je súčasťou) na uchovanie času počas prerušenia dodávky elektrického prúdu.

Inštalácia batérie

Na zachovanie správneho času potrebuje zariadenie Dream Machine okrem sieťového napájania aj jednu batériu typu 6F22 (nie je súčasťou). Batéria udržiava fungovanie hodín aj v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu. Skôr ako na zariadení Dream Machine nastavíte čas, otvorte kryt v dolnej časti zariadenia, vložte batériu so správnou polaritou a potom zatvorte kryt.

- Po prerušení dodávky elektrického prúdu nemusí byť zobrazený čas vždy správny (za hodinu môže byť posunutý asi 10 minút dopredu alebo dozadu).

Kedy vymeniť batériu

Ak chcete skontrolovať kapacitu batérie, odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a po niekoľkých minútach ho znova zapojte. Ak sa zobrazuje nesprávny čas, vymeňte batériu za novú.

Upozornenie na batériu
Ak zariadenie zostane dlhšiu dobu odpojené, vyberte batériu, aby ste zabránili jej vybitiu alebo poškodeniu zariadenia v dôsledku jej vytečenia.

Nastavenie hodín

- Zariadenie zapojte do siete. Na displeji začne blikať nápis „AM 12:00“ alebo „0:00“.
- Podržte stlačený kláves **CLOCK** a nastavte čas stlačením tlačidla **FAST+**, **FAST–** alebo **+**. Ak stlačíte tlačidlo **FAST+**, čas sa bude rýchlo zvyšovať. Ak stlačíte tlačidlo **FAST–**, čas sa bude rýchlo znižovať. Ak stlačíte tlačidlo **+**, čas sa bude zvyšovať po jednej minúte.

- Systém zobrazenia času je rôzny v závislosti od typu, ktorý vlastnité.
 - 12-hodinový systém: „AM 12:00“ = polnoc
 - 24-hodinový systém: „0:00“ = polnoc
- Ak chcete zobraziť minúty a sekundy, stlačte tlačidlo **SNOOZE**.**Príklad:** Ak je práve 7:15:10, zobrazí sa:

7:15	➔	5:10
Posledná číslica minút		Počet sekúnd

Aktuálny čas sa na displeji zobrazí po uvoľnení tlačidla **SNOOZE**.

- Ak chcete nastaviť čas presne na sekundy, stlačte krátko tlačidlo **+** súčasne s časovým signálom.

Používanie rádia

- Stlačením tlačidla **RADIO ON** zapnite rádio a ovládačom **VOLUME** nastavte hlasitosť.
- Vyberte pásmo **FM**, **AM (MW)** alebo **LW** a pomocou ovládacieho prvku **TUNING** naladte požadovanú stanicu. **FM/AM:** iba typ ICF-C115 **FM/MW/LW:** iba typ ICF-C115L

Vypnutie rádia
Stlačte tlačidlo **ALARM RESET-OFF**.

Zlepšenie príjmu

FM: Na zlepšenie príjmu v pásme FM úplne roztiahnite kábovú anténu pre príjem v pásme FM.

AM(MW)/LW: Optimálny príjem zabezpečíte pootočením zariadenia vo vodorovnom smere. Zariadenie obsahuje vstavanú feritovú anténu.

Zariadenie nepoužívajte na oceľovom stole alebo kovovom povrchu, môže to viesť k rušeniu prijímaného signálu.

Nastavenie budíka

Toto rádio je vybavené 3 režimami budíka – **RADIO**, **BUZZER** a **RADIO+BUZZER**. Pred nastavením budíka skontrolujte nastavenie hodín (v časti „Nastavenie hodín“).

Ak chcete nastaviť budenie rádiom, najprv naladte stanicu a nastavte hlasitosť.

- Požadovaný čas nastavíte podržaním stlačeného tlačidla **ALARM TIME•RADIO** alebo **ALARM TIME•BUZZER** a stlačením tlačidla **FAST+**, **FAST–** alebo **+**. Ak stlačíte tlačidlo **FAST+**, čas sa bude rýchlo zvyšovať. Ak stlačíte tlačidlo **FAST–**, čas sa bude rýchlo znižovať. Ak stlačíte tlačidlo **+**, čas sa bude zvyšovať po jednej minúte.
- Keď sa na displeji zobrazí požadovaný čas, uvoľníte tlačidlo **ALARM TIME •RADIO** alebo **ALARM TIME•BUZZER**.
- Nastavte prepínač funkcií **ALARM MODE** do jednej z polôh **RADIO**, **BUZZER** alebo **RADIO+BUZZER**. Rozsvieti sa indikátor **RADIO ALARM** alebo **BUZZER ALARM**. Keď nastavíte obidva časy budíka, rozsvietia sa obidva indikátory **RADIO ALARM** a **BUZZER ALARM**.

V predvolenom čase sa budík zapne a automaticky sa vypne približne po 59 minútach.

- Ak je pre režim budíka **RADIO** aj **BUZZER** nastavený rovnaký čas budenia, prednosť bude mať režim **RADIO**.
- Ak chcete skontrolovať čas budenia rádiom v režime **RADIO**, stlačte tlačidlo **ALARM TIME•RADIO**. Ak chcete skontrolovať čas budenia bzučiakom v režime **BUZZER**, stlačte tlačidlo **ALARM TIME•BUZZER**.
- Ak chcete budenie dočasne vypnúť na niekoľko minút, stlačte tlačidlo **SNOOZE**. Rádio alebo bzučiak sa vypne, ale približne po 6 minútach sa znova automaticky zapne. Tento postup môžete opakovať ľubovoľne veľa ráz.
- Budík zastavíte stlačením tlačidla **ALARM RESET•OFF**, čím sa budík vypne. Budík sa v rovnakom čase spustí znova nasledujúci deň.
- Ak chcete budík deaktivovať, nastavte prepínač funkcií **ALARM MODE** do polohy **OFF**. Indikátor **RADIO**, **BUZZER** alebo obidva indikátory sa vypnú.

Poznámka
Ak vyberiete režim **RADIO+BUZZER**, pričom nastavíte čas budenia bzučiakom (**BUZZER**) na skoršiu dobu ako čas budenia rádiom (**RADIO**), a potom použijete tlačidlo **SNOOZE** na vypnutie bzučíaka, počas dočasného vypnutia sa rádio nezapne ani v takom prípade, ak nastane čas budenia rádiom (**RADIO**); po ukončení dočasného vypnutia sa opäť spustí budenie bzučiakom (**BUZZER**).

Nastavenie časovača na zaspávanie

Pomocou zabudovaného časovača na zaspávanie, ktorý automaticky vypne rádio, môžete zaspávať pri hudbe.

Stlačte tlačidlo **SLEEP**. Rádio sa zapne. Časovač na zaspávanie môžete nastaviť na interval až 59 minút. Po každom ďalšom stlačení tlačidla **SLEEP** sa bude čas znižovať po jednej minúte.

Ak podržíte stlačené tlačidlo **SLEEP** a stlačíte tlačidlo **FAST+** alebo **FAST–**, čas sa bude meniť rýchlo. Ak podržíte stlačené tlačidlo **SLEEP** a stlačíte tlačidlo **+**, čas sa bude zvyšovať po jednej minúte. Rádio bude zapnuté počas nastaveného intervalu a potom sa vypne.

Kontrola zostávajúceho času zaspávania
Krátko stlačte tlačidlo **SLEEP**. Zobrazí sa zostávajúci čas.

Vypnutie rádia pred uplynutím predvoleného času
Stlačte tlačidlo **ALARM RESET-OFF**.

Odporúčania

- Zariadenie prevádzkujte len použitím zdroja napájania uvedeného v časti „Technické parametre“.
- Štítk s informáciami o prevádzkovom napätí a s ďalšími údajmi sa nachádza na zadnej časti zariadenia.
- Sieťový napájací kábel odpájajte potiahnutím zástrčky, nie ťahaním za kábel.
- Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieťovej zásuvke, nie je odpojené od siete, a to aj v takom prípade, ak je vypnuté.
- Nenechávajte zariadenie v miestach blízko zdrojov tepla, ako napríklad radiátor alebo klimatizácia, alebo tam, kde by mohlo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému množstvu prachu, mechanickým vibráciám alebo poškodeniu.
- Zabezpečte primeranú cirkuláciu vzduchu, čím predídete vzniku vnútorného prehrievania. Zariadenie neumiestňujte na plochy (koberce, prikrývky atď.) alebo do blízkosti materiálov (záclona), ktoré môžu spôsobiť zakrytie ventilačných otvorov.
- Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný predmet alebo tekutina, odpojte ho od siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať odborníkom.
- Na čistenie skrinky používajte mäkkú látku mierne navlhčenú v jemnom saponáte.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace so zariadením, obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.

Technické parametre

Zobrazenie času
Veľká Británia: 12-hodinový systém
Iné krajiny alebo regióny: 24-hodinový systém

	Pásmo ICF-C115	ICF-C115L	
Telenako	FM	87,5-108 MHz	–
	AM	526,5-1 606,5 kHz	–
Iné krajiny regióny	FM	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz
	AM(MW)	530-1 710 kHz	530-1 710kHz
	LW	–	153-255 kHz

Reproduktor
Priemer približne 6,6 cm, 8 Ω

Výstupný výkon
120 mW (pri harmonickom skreslení 10 %)


Napájanie
Striedavé napätie 230 V, 50 Hz
Pre funkciu záložného napájania: jednosmerné napätie 9 V, jedna batéria typu 6F22

Životnosť batérie
Približne 28 hodín pre batériu typu Sony 006P (6F22)

Rozmery
Približne 135 × 100 × 130 mm (š/v/h)
bez výčnievajúcich častí a ovládacích prvkov

Hmotnosť
Približne 590 g bez batérie
Typ pre Veľkú Britániu: približne 630 g bez batérie

Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

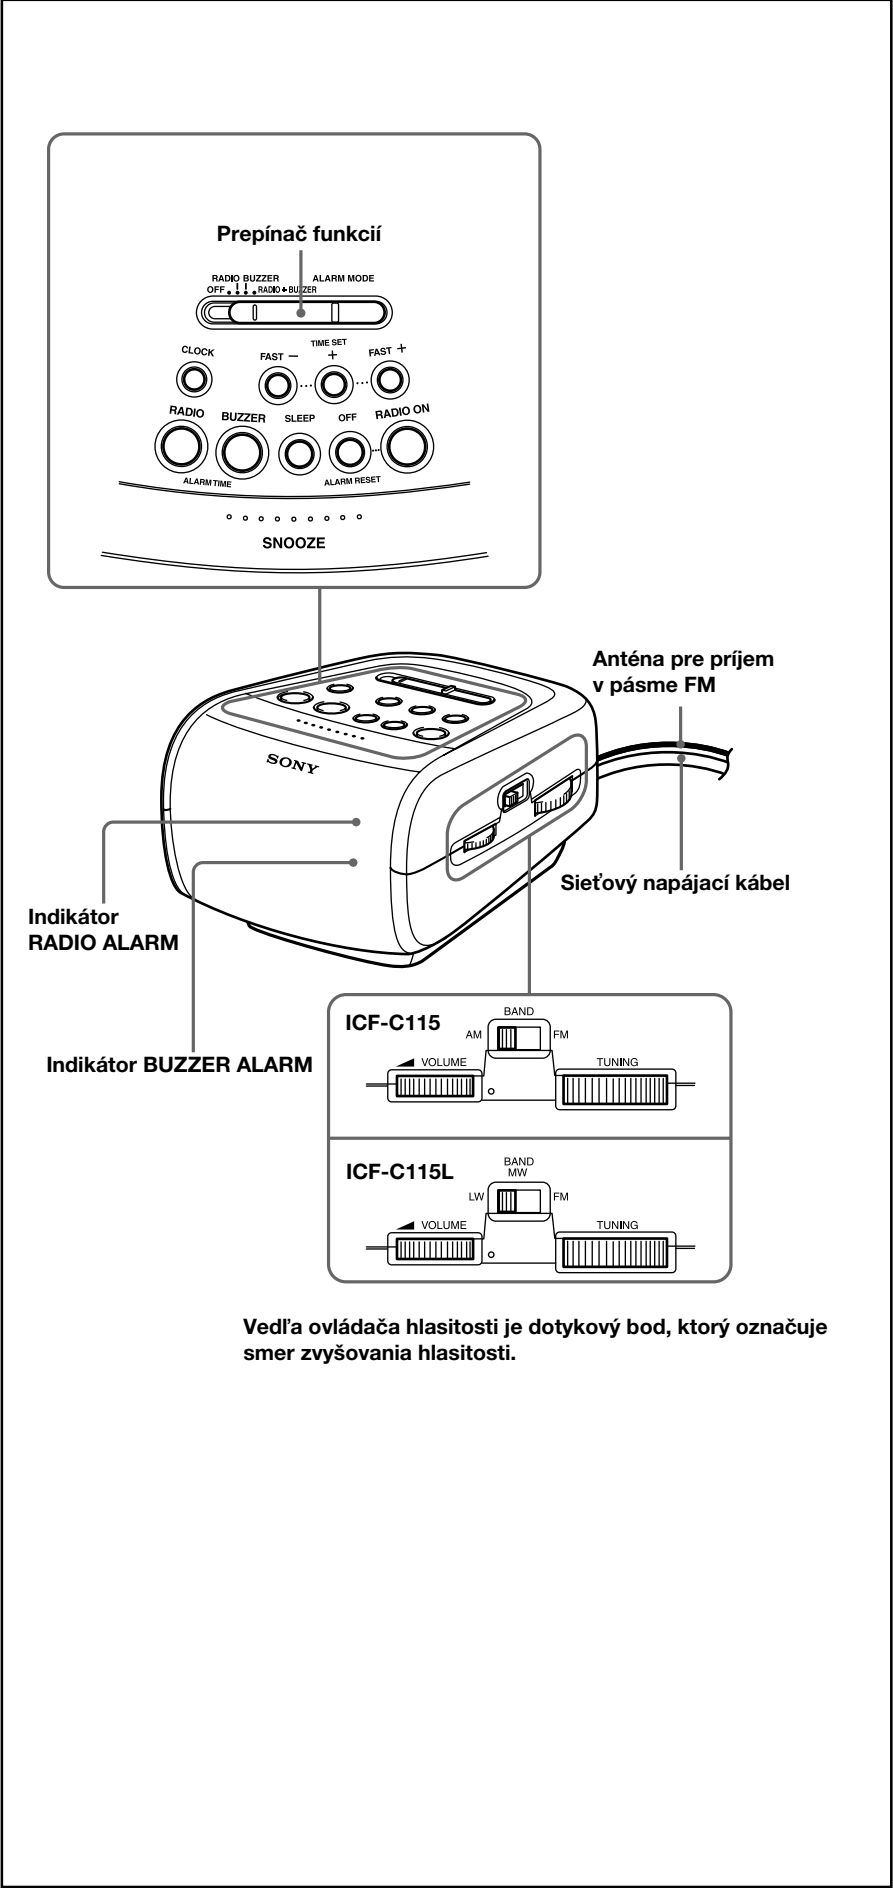

Veďľa ovládača hlasitosti je dotykový bod, ktorý označuje smer zvyšovania hlasitosti.