

Övintézkedések

A biztonságról


- Mivel a CD-lejátszó készülékben alkalmazott lézer sugárnyaláb a szemet károsítja, ezért nem szabad a készülék házát kinyitni. A javítást kizárólag szakemberrel végeztesse el.
- Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy folyadék került, húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, és mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, szakemberrel vizsgáltaassa meg azt.
- Nem szabványos alakú lemezek (pl. szív, négyzet, csillag) nem játszhatók le a készülékkel. Ezek a lemezek károsíthatják a készüléket. Ne használjon ilyen lemezeket.

A készülékház tisztítása

- A készülék házát, előlapját és kezelőszerveit semleges hatású, enyhé mosószerrel gyengén benedvesített puha ruhával tisztítsa meg. Ne használjon semmilyen dörzsölő hatású szivacsot, súrolóport vagy oldószert, például alkoholt vagy benzint.

Az áramellátásról

- Hálózatról való működtetés előtt ellenőrizze, hogy a működési feszültség megegyezik-e a helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel (lásd „Műszaki adatok”), és csak a mellékelt hálózati kábelt használja.
- A feszültségválasztó kapcsoló a készülék alján található (csak a szaúd-arábiai modell esetén).
- Mindaddig, amíg a készülék csatlakozója be van dugva a fall dugaszoló aljzatba, az nincs leválasztva a váltóáramú hálózatról, még akkor sem, ha magát a készüléket kikapcsolja.
- Elemről történő működtetéshez hat darab R20 (D méretű) elem szükséges.
- Amikor nem használja az elemeket, vegye ki azokat a készülékből, hogy ezzel elkerülje az elem szivárgása vagy korróziója okozta lehetséges károsodást.
- Az üzemi feszültséget, az áramfelvételt és más fontos adatokat feltüntető címke a készülék alján található.

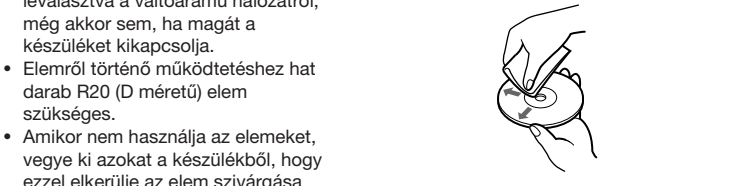

- A CD-lemez tisztításához ne használjon oldószert, például benzint, higítót, kereskedelemben kapható egyéb tisztítószert, vagy régi típusú hanglemezekhez használatos, feltöltődés elleni permetet.

- A CD-lemezt ne tegye ki közvetlen napsugárzás vagy hőforrás, hatásának, és ne hagyja azt napsütésben parkoló autóban, mert az autó belsejében a hőmérséklet ilyenkor jelentősen megemelkedik.
- Ne ragasszon papírt vagy matricát a CD-lemezre, és ne karcolja meg annak felületét.
- Lejátszás után a CD-lemezt annak tokjában tárolja.
- Ha a CD-lemez felületén karcolás, szennyeződés vagy ujlenyomtat van, akkor ez sávontartási hibához vezethet.

Írható és újraintható CD-lemezek

A készülék le tud játszani CD-DA formátumban* készített írható és újraintható CD-ket is. A lejátszás minősége azonban függ a lemez minőségétől és az író készülék állapotától.

- * A CD-DA a Compact Disc Digital magnesiskkal ellátott bankkártyát vagy rugós felhúzóval rendelkező órát a készülék közelébe.

Szerzőjog-védelmet biztosító

kódolással készült zenei lemezek

Ez a készülék a kompaktemez-szabványnak (Compact Disc - CD) megfelelő lemezeket tud lejátszani. Az utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei lemezeket hoztak forgalomba, amelyeken kódolással védik a szerzői jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen lemezek nem felelnek meg pontosan a kompaktemez-szabvány előírásainak, és így ez a készülék nem tudja lejátszani őket.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Hibaelhárítás

Általános

- A készülék nem kapcsolódik be.
- Győződjön meg arról, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újakra.
- Ha a lejátszó elemről működik, a távirányítóval nem lehet bekapcsolni.

A készülék nem kapcsolódik be, a kijelzőn a „bAtTeRy” és az „Error” felirat jelenik meg felváltva.

- Győződjön meg arról, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újakra.

Nincs hang.

- Állítsa be a hangerőt.
- Húzza ki a fejhallgatót, ha a hangszórókat hallgatja.

Zaj hallható.

- A készülék közelében valaki mobiltelefon használ, amely rádióhullámokat gerjeszt. →Vigye a telefont a készüléktől távolabb.

CD-lejátszó

A CD-lejátszó nem működik vagy a „no dISC” felirat látható a kijelzőn, pedig van CD-lemez a rekeszben.

- Helyezze be a CD-lemezt a feliratozott oldalával felfelé.
- Tisztítsa meg a CD-lemezt.
- Vegye ki a CD-lemezt, és hagyja nyitva a rekeszt egy órára, hogy a lecsapódott pára megszáradjon.
- Az írható vagy az újraintható CD-lemez nincs lezárva. Zárja le a CD-lemezt a CD-író készülékkel.
- Az írható vagy az újraintható CD-lemez, az író készülék vagy a használt szoftver minősége nem megfelelő.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újakra.


Hangkihagyás.

- Csökkentse a hangerőt.
- Tisztítsa meg a lemezt, vagy ha sérült, cserélje ki.
- Helyezze a készüléket rezgésmentes környezetbe.
- Tisztítsa meg a lensét a kereskedelemben kapható fúvóventilátorral vagy egyszerű haszárítóval.
- A hang lehalkulhat vagy zajossá válhat gyenge minőségű írható vagy újraintható CD-lemez lejátszásakor vagy ha probléma van a CD-író készülékkel, illetve a használt szoftverrel.


Rádió

A vétel gyenge minőségű.

- Az URH (FM) vétel minőségének javításához változtassa meg az antenna helyzetét.

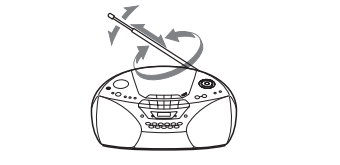

- Az AM, illetve a KH(MW)/HH(LW) vétel minőségének javításához a készülék helyzetét változtassa.

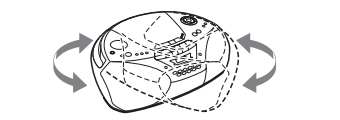

A hang gyenge vagy rossz minőségű.

- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újakra.
- Helyezze a készüléket a TV készüléktől távol.

A TV képe zavaros lesz.

- Ha szobaantennával hallgat URH programot a TV készülék közelében, helyezze a készüléket messzebb a televíziótól.

Kazettás lejátszó

A szalag a vezérlőgombok megnyomására nem mozdul.



- Megfelelően zárja be a kazettarekeszt.

A REC ● gomb nem működik, vagy a szalagra nem lehet rögzíteni, illetve lejátszani róla.

- Győződjön meg arról, hogy a kazetta írásvédő füle a helyén van-e.

Gyenge minőségű, illetve torzított lejátszás, felvétel vagy törés.

- Tisztítsa meg a fejeket, nyomógombokat és a hajtótengelyeket mosószerrel vagy alkohollal emyhén benedvesített vattacsomóval.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újakra.
- TYPE II (króm-dioxid) vagy TYPE IV (metal) szalagot használ. Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.
- Mágnesezze le a fejeket kereskedelemben kapható fej-demagnetizálóval.

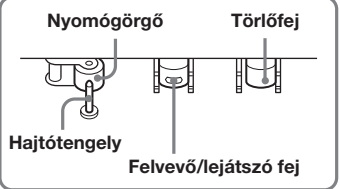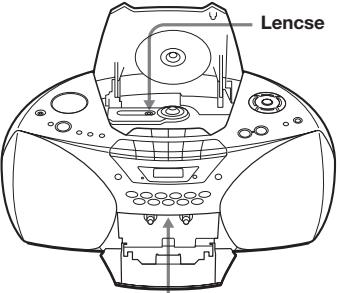

Távirányító

A távirányító nem működik.

- Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket újakra.
- A távirányítót a készülék érzékelője felé irányítva használja.
- Távolítson el minden akadályt a távirányító és a készülék közötti térből.
- Ügyeljen arra, hogy a távirányítót ne érje erős fény, például közvetlen napfény vagy neonlámpa fénye.
- Menjen közelebb a készülékhez, amikor a távirányítót használja.

Ha a fentiek alapján nem sikerült megoldani a problémát, húzza ki a hálózati kábelt és távolítsa el az elemeket. Miután a kijelzőről minden kiírás eltűnt, csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt és helyezze vissza az elemeket. Ha a probléma még ezután is fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony szervizt.

Műszaki adatok

CD-lejátszó

Rendszer

Lézerdődió tulajdonságai

Anyaga: GaAlAs
Hullámhossz: 780 nm
Sugárzás tartama: folyamatos
Lézerterjesztmény: 44,6 μW alatt
(A kimeneti teljesítmény értéke a tárgylenسع felszínétől 200 mm-re mérve az optikai pick-up blokkon 7 mm-es aperturánál.)

Orsó fordulatszámáa
200 ford./perctől (rpm) 500 ford./percig (rpm) (CLV)

Csatornák száma
2

Frekvenciaátvitel
20-20 000 Hz +1/−2 dB

Frekvenciagadozás
Mérhető határérték alatt

Rádió

Frekvenciatartomány
CFD-S550 típus
URH 87,5 – 108 MHz
AM 531 – 1 611 kHz (9 kHz – es lépésekben)
530 – 1 610 kHz (10 kHz-es lépésekben)

CFD-S550L típus
URH 87,5-108 MHz
KH 531 - 1 611 kHz (9 kHz-es lépésekben)
530 - 1 610 kHz (10 kHz-es lépésekben)

HH 153-279 kHz

IF

URH: 10,7 MHz

AM/KH/HH: 450 kHz

Antennák
URH: Kihúzható antenna
AM/KH/HH: Beépített ferritantenna

Kazettás egység

Felvétőrendszer

4-sávos 2 csatornás sztereo

Gyorscsévézés ideje
Kb. 120 másodperc Sony C-60 típusú kazettánál

Frekvenciaátvitel
TYPE I (normál) szalaggal: 80 – 10 000 Hz

Általános

Hangszóró
Teljes tartomány: 10 cm átmérőjű, 3,2 Ω, 2 db kónuszos hangszóró

Bemenet
LINE IN aljzat (sztereo minijack) (csak CFD-S550L esetén):
Minimális bemeneti jelszint: 330 mV

Kimenetek
Fejhallgató-csatlakozó (sztereo minijack):
16 – 68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz
OPTICAL DIGITAL OUT (CD) (optikai kimenet aljzat) (csak CFD-S550L esetén):
Hullámhossz: 630-690 nm

Maximális kimeneti teljesítmény

5,2 W
Teljesítményigény
Készülék:
Koreai modell:
220 V váltakozó áram, 60 Hz
Szaúd-arábiai modell:
110-127 V, 220-240 V váltakozó áram (a kívánt érték kapcsolóval beállítható), 50/60 Hz

Más modellek:
230 V váltakozó áram, 50 Hz
9 V egyenáram, 6 db R20 (D méretű) elem
Távirányító:
3 V egyenáram, 2 db R6 (AA méretű) elem

Teljesítményfelvétel
20 W, váltakozó áram

Elemek élettartama
Készülék:
URH felvétel
Sony R20P elem: kb. 13,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 20 óra
Szalag lejátszása
Sony R20P elem: kb. 7,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 15 óra
CD-lemez lejátszása
Sony R20P elem: kb. 2,5 óra
Sony LR20 alkáli elem: kb. 7 óra

Méreték
Kb. 386 × 173 × 269 mm (sz/m/h) (a kiálló részekkel együtt)

Tömeg

Kb. 3,5 kg (az elemekkel együtt)

Mellékelt tartozékok
Hálózati kábel (1db)
Távirányító (1db)


A műszaki adatok és a formaterv változtatásának jogát - minden külön értesítés nélkül - fenntartjuk.

Kiegészítő tartozékok
Sony MDR típusú fejhallgató

SONY

CD Radio Cassette-Corder


Használati utasítás



CFD-S550 CFD-S550L

| |
|-----------------------------|
| Sony Corporation ©2002 |
| <p>3-249-674-61 (1)</p> |
| <p>http://www.sony.net/</p> |

Áramforrások

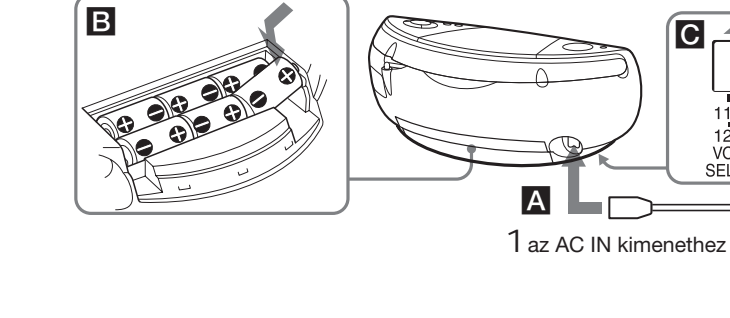

Csatlakoztassa az **A** jelzésű hálózati kábelt, vagy helyezzen be hat darab R20-as (D méretű) elemet (nem tartozék) a **B** jelzésű elemtartó rekeszbe.

Megjegyzések

- Ha az OPR/BATT jelzés megjelenik, vagy a lejátszó működése megáll, cserélje ki az elemeket. Az összes elemet cserélje újakra. Az elemek cseréje előtt ne felejtse el kivenni a CD-lemezt a készülékből.
- Ha a készüléket elemekkel szeretné működtetni, szüntesse meg a hálózati csatlakozást.
- Ha a készüléket elemekkel működteti, azt nem kapcsolhatja be a távirányító segítségével.

Csak a szaúd-arábiai modell esetén: A feszültségérték beállítása
C A VOLTAGE SELECTOR kapcsolót (a készülék alján) a helyi hálózatnak megfelelően állítsa be.

Tipp

Azon vevőknek, akik készülékéhez mellékelve van az hálózati csatlakozódugó-adapter: Ha a fall csatlakozójaljzat és a hálózati kábel csatlakozója nem illeszkednek, használja a mellékelt hálózati csatlakozódugó-adaptert.


A távirányító előkészítése
D

Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet (nem tartozék).

Elemcsere

Átlagos használat esetén az elemek hat hónapig működőképesek. Amikor a távirányító már nem vezéri a készüléket, cserélje ki az elemeket újakra.

Vezérlőgombok

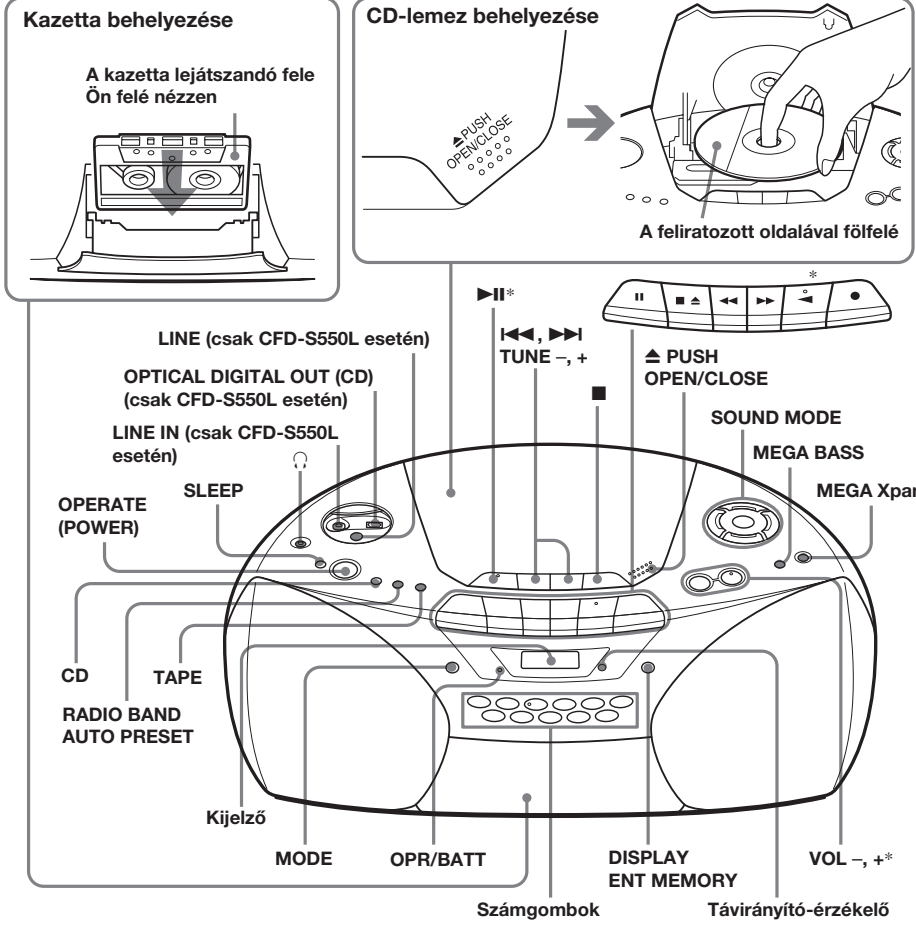

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Kijelző | | | |
| E | Műsorszámok száma | 12 55:27 | Teljes lejátszási idő |
| F | Programozott műsorszám | 03 01 | Lejátszási sorrend |

A készülék be- és kikapcsolása

CFD-S550L típus: Nyomja meg az OPERATE gombot.

CFD-S550 típus: Nyomja meg a POWER gombot.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a VOL +, – gombot.

Fejhallgató hallgatása

Csatlakoztassa a fejhallgatót a (fejhallgató) kimenetre.

A hangkiemelés beállítása

A jellemző hangszín beállítása

A megfelelő SOUND MODE gomb megnyomásával válassza ki a kívánt hangszinkiemelést.

(A távirányítón ismételten nyomja meg a SOUND gombot.)

| Gomb | Hatás |
|-------|---|
| ROCK | erőteljes, tiszta hangzás, az alacsony és magas frekvenciájú hangokat erősíti |
| POP | könnyed, tiszta hangzás, a magas és a közepes frekvenciájú hangokat erősíti |
| JAZZ | az ütőhangszereket kiemelő hangzás, a mély frekvenciájú hangokat erősíti |
| VOCAL | az énekhangot kiemelő hangzás, a közepes frekvenciájú hangokat erősíti |
| FLAT | a teljes dinamikus hangtartomány, például komolyzene hallgatásához |

A mély hang felerősítése

Nyomja meg a MEGA BASS gombot.

A kijelzőn a „MEGA BASS” felirat jelenik meg.

Normál hangzáshoz nyomja meg a gombot újra.

A MEGA Xpand hatás bekapcsolása


Nyomja meg a MEGA Xpand gombot.

A kijelzőn a „MEGA Xpand” felirat jelenik meg.

Ezzel funkcióval hangzástér kiterjesztett hatása érhető el.

Normál hangzáshoz nyomja meg a gombot újra.

Távirányító

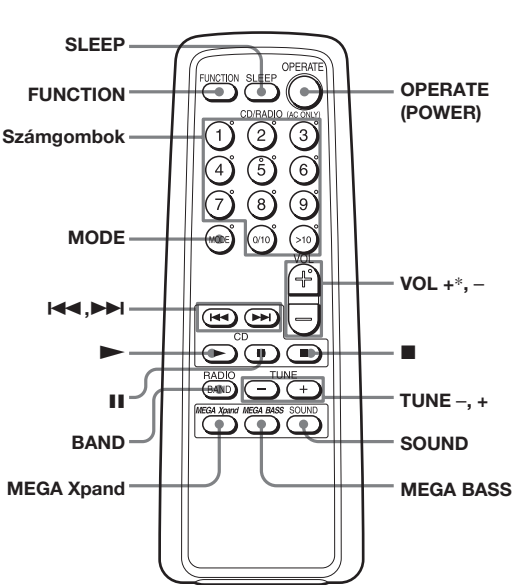

*A gombon kitapintható egy pont.

CD-lemez lejátszása

- Nyomja meg a CD (közvetlen bekapcsolás) gombot. (A távirányítón nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot, majd addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Cd” üzenet.)
- Helyezzen egy CD-lemezt a CD-rekeszbe.
- A CD-rekesz bezárásához nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE gombot.
- Nyomja meg a gombot (gomb a távirányítón). A CD-lejátszó minden számot lejátszik.

| Művelet | Gomb |
|--|--|
| lejátszás megállítása | |
| lejátszás szüneteltetése | II (II gomb a távirányítón) <p>A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.</p> |
| ugrás a következő számra | |
| vissza az előző számra | |
| CD-lemez kivétele | PUSH OPEN/CLOSE |
| adott műsorszámra lépés közvetlenül* | a műsorszám sorszámnak megfelelő számgomb |
| adott műsorrésze lépés | (előre) vagy (vissza) lejátszás közben, hallgatás közben |
| adott műsorrésze lépés a kijelző | (előre) vagy (vissza) szünet közben, figyelemmel kísérése közben |
| * Nem kereshet adott zeneszámot, ha a kijelzőn a „SHUF” vagy a „PGM” felirat látható. A kijelzést a gomb megnyomásával tüntetheti el. | |
| Tipp <p>Ha 10-nél nagyobb sorszámú műsorszámot keres, akkor először nyomja meg a >10 gombot, majd a megfelelő számgombokat. Példa: A 23. műsorszám lejátszásához először nyomja meg a >10 gombot, majd a 2-es és 3-as gombot.</p> | |

A kijelző használata

A lemezen lévő műsorszámok sorszáma és lejátszási ideje

Nyomja meg a DISPLAY•ENT•MEMORY gombot a lejátszó álló üzemmódjában (lásd ábra).

A hátralévő játékidő ellenőrzése

Nyomja meg a DISPLAY•ENT•MEMORY gombot a CD-lemez lejátszása közben. A kijelzőn megjelenő felirat a következőképp változik:

↳ az aktuális műsorszám sorszáma és lejátszási ideje

↓
az aktuális műsorszám sorszáma és hátralévő játékideye*

↳ a hátralévő műsorszámok száma és a lemez hátralévő játékideye

* Ha egy műsorszám sorszáma nagyobb húsznál, akkor a hátralévő idő „- : -” formátumban jelenik meg a kijelzőn.

A lejátszási mód kiválasztása

Nyomja meg a MODE gombot, amíg a „REP 1” „REP ALL” „SHUF” „SHUF REP” „PGM” „PGM REP” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:

| Művelet | Választandó | Teendő |
|--|-------------|---|
| egyetlen szám ismétlése | „REP 1” | Nyomja meg az ismételni kívánt műsorszám számát. |
| összes szám ismétlése | „REP ALL” | Nyomja meg a gombot. |
| véletlenszerű lejátszás | „SHUF” | Nyomja meg a gombot. |
| műsorszámok ismétlése véletlenszerű sorrendben | „SHUF REP” | Nyomja meg a gombot. |
| programozott lejátszás | „PGM” | Nyomja meg a beprogramozni kívánt műsorszámokhoz tartozó számgombokat a kívánt sorrendben legfeljebb 20 számig (lásd ábra). Ezután nyomja meg a gombot. |
| programozott számok ismétlése | „PGM REP” | Nyomja meg a beprogramozni kívánt műsorszámokhoz tartozó számgombokat a kívánt sorrendben legfeljebb 20 számig. Ezután nyomja meg a gombot. |

A kiválasztott lejátszási mód törlése

Nyomja meg a MODE gombot annyiszor, amíg a kiválasztott mód felirata el nem tűnik a kijelzőről.

A programozott műsorszámok és sorrendjük megtekintése a kijelzőn

A műsorszámok sorrendjének ellenőrzéséhez a lejátszás előtt, nyomja meg a DISPLAY•ENT•MEMORY gombot.

A gomb minden megnyomásakor a beprogramozott sorrendben megjelenik a műsorszám sorszáma a kijelzőn.

Az aktuális program megváltoztatása

Nyomja meg a gombot egyszer, ha a CD-lejátszás áll, és kétszer, ha a CD-lejátszás folyamatban van. Az aktuális program törődik. Ezután a fenti módszerrel készítsen új programot.

Tipp
Rögzítheti is saját programját. Miután elkészítette a programot, helyezzen be egy üres kazettát, majd a felvételt elindításához nyomja meg a gombot.

Rádió hallgatása

- Tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt sáv (közvetlen bekapcsolás). Minden gombnyomásra sorra az alábbi feliratok jelennek meg: CFD-S550 típus: „FM” → „AM” CFD-S550L típus: „FM” → „MW” → „LW”

- Tartsa lenyomva a TUNE + vagy – gombot addig, amíg a frekvenciát jelző számjegyek meg nem változnak a kijelzőn.

A készülék automatikusan végigpásztazza a frekvenciákat, és tisztán fogható állomásnál megáll.

Ha nem sikerült behangolnia egy adót, akkor egymás után többször nyomja meg a gombot, így a frekvencia minden gombnyomásra lépésenként változik.

Tipp
Ha az URH adás zajos, nyomja meg a MODE gombot a készüléken, míg a „Mono” felirat meg nem jelenik a kijelzőn, és a rádió ezután monóban kezd játszani.

Az AM/KH hangolási lépésköz módosítása

Az AM/KH hangolási lépésköz gyári beállítása 9 kHz.

Az AM/KH hangolási lépéköz módosításához az alábbi műveleteket hajtsa végre:

- A RADIO BAND•AUTO PRESET és az gomb nyomva tartása közben szüntesse meg a készülék hálózati csatlakozását.
- A RADIO BAND•AUTO PRESET és az gomb nyomva tartása közben állítsa vissza a készülék hálózati csatlakozását. Ezzel a hangolási lépésköz módosul és a kijelzőn 2 másodpercig megjelenik az „AM 9” „MW 9” vagy az „AM 10” „MW 10” felirat. A hangolási lépésköz módosítása után a beprogramozott rádióállomásokat újra be kell állítani.

Rádióállomások programozása

A készülék memóriájában rádióállomások tárolhatók. Legfeljebb 30 rádióállomás programozható be (a CFD-S550 típusnál), 20 állomás URH sávon, 10 állomás pedig AM-sávon, vagy 40 rádióállomás (CFD-S550L), 20 állomás URH sávon, 10 állomás pedig KH és HH sávon tetszőleges sorrendben.

- A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.

- Tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot 2 másodpercig, míg a képernyőn villogni nem kezd az „AUTO” felirat.

- Nyomja meg a DISPLAY•ENT•MEMORY gombot. Az állomások a memóriában a frekvencia szerint növekvő sorrendben kerülnek tárolásra.

Ha egy állomást nem lehet automatikusan beállítani

A gyenge jelű rádióállomásokat kézzel kell beállítania.

- A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.
- Hangoljon a kívánt állomásra.
- Körülbelül két másodpercig tartsa lenyomva azt a számgombot, amelyhez az új állomást hozzá kívánja rendelni.

10-nél nagyobb számú programozott állomás kiválasztásához, először nyomja meg a >10 gombot, majd a megfelelő számgombokat.

A beíráshoz az utolsó számgombot kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva. (Példa: A 12-es programhely kiválasztásához nyomja meg a >10 gombot, az 1, végül kb. 2 másodpercig a 2 számgombot.)

Tipp
A beprogramozott rádióállomások akkor sem törődnek, ha kihúzza a hálózati adaptert vagy ha kiveszi az elemeket a készülékből.

Programozott rádióállomások hallgatása

- A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.

- A beprogramozott állomás kiválasztásához nyomja meg a számgombok valamelyikét.

10-nél nagyobb sorszámu programhelyen található állomásra hangoláshoz először nyomja meg a >10 gombot, majd a megfelelő számgombokat.

(Példa: A 12-es programhelyen lévő állomásra hangoláshoz nyomja meg a >10 gombot, majd az 1, végül a 2 számgombot.)

Kazetta lejátszása

- Nyomja meg a TAPE (közvetlen bekapcsolás) gombot.

(A távirányítón nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot, majd addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „TAPE” üzenet.)

- A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az gombot, majd helyezzen be egy kazettát. Csuolja be a kazettatartót. Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.

- Nyomja meg a gombot.

| Művelet | Gomb |
|--|--|
| lejátszás megállítása | |
| a szalag gyors előre- vagy visszacsévélése | vagy |
| lejátszás szüneteltetése | II <p>A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.</p> |
| kazetta kivétele | |

Felvétel

- A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az gombot, majd helyezzen a nyílásba egy üres kazettát. Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.
- Válassza ki a forrást, ahonnan fel akar venni.

Felvétel CD-lemezről

Nyomja meg a CD gombot, majd helyezzen be egy CD-lemezt (lásd „CD-lemez lejátszása”).

Felvétel rádióból

Nyomja le a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, majd hangoljon a kívánt állomásra (lásd „Rádió hallgatása”).

- A felvétel elindításához nyomja meg a gombot. (A gomb automatikusan kikapcsol.)

| Művelet | Gomb |
|--------------------------|---|
| felvétel megállítása | |
| felvételt szüneteltetése | II <p>A felvétel folytatásához nyomja meg a gombot újra.</p> |

Tipp

- A hangerő vagy a hangszín változtatása nincs hatással a felvétellel.
- Miután a 3. lépésben megnyomta a gombot, és a rádió az AM vagyis KH/HH sávon sipoló hangot ad, akkor a MODE gomb megnyomásával válassza ki azt az ISS (interferencia kiküszöbölése) beállítást, amivel a zavaró zaj minimális szintre csökken.
- A legjobb eredmény elérése érdekében felvételek a hálózati áramforrást használja.
- Felvétel törléséhez hajtsa végre a következőket:
 - Helyezze be a törölni kívánt felvételt tartalmazó kazettát.
 - Nyomja meg a TAPE gombot.
 - Nyomja meg a gombot.

A kiegészítő elemek csatlakoztatása (csak CFD-S550L esetén)

A CD-lemez tartalmát MiniDisc lemezre rögzítheti, és ennek a lejátszónak a hangszóróin át élvezheti egyéb csatlakoztatott készülékek, így hordozható MD-lejátszó, CD-lejátszó, tévé és videomagnó hangját.

Ügyeljen arra, hogy a készülékek csatlakoztatása előtt mindegyik készülék ki legyen kapcsolva. A részletek az egyes csatlakoztatandó készülékek használati útmutatójában található.

CD-lemez tartalmának rögzítése MiniDisc- vagy DAT-felvétel készülékre

- Digitális átjátszókábel* (nem tartozék) kösse össze ennek a lejátszónak az OPTICAL DIGITAL OUT (CD) aljzatát és a MiniDisc vagy a DAT készülék digitális bemenetét.

* A csatlakoztatandó felvételkészülék digitális bemenetének megfelelő átjátszókábelt használjon. A részletek a csatlakoztatandó készülék használati útmutatójában található. Ennek a készüléknek az OPTICAL DIGITAL OUT (CD) aljzata négyzet alakú jack-aljzat.

| A csatlakoztatandó készülék bemenetének típusa | Az átjátszókábel típuszáma |
|---|----------------------------|
| Optikai mini csatlakozódugó (MiniDisc-felvétel stb.) | POC-5AB |
| L alakú 7 tűs csatlakozó (DAT-felvétel stb.) | POC-DA12P |
| Négyzet alakú optikai csatlakozó (MiniDisc-felvétel, DAT-felvétel stb.) | POC-10A |

- Kapcsolja ki ezt a készüléket is, és a csatlakoztatott készüléket is.
- Készítse elő a csatlakoztatott készüléket a felvétellel.
- A gomb megnyomásával indítsa el a CD lejátszását.

A csatlakoztatott eszközből származó műsor hallgatása

- Audiókábel* (nem tartozék) segítségével kösse össze ennek a készüléknek a LINE IN aljzatát a másik készülék vagy fejhallgató-kimenetével.

* MiniDisc-felvételőhöz: mindkét végén sztereó mini csatlakozódugóval ellátott kábel.

* TV-hez, videóhoz: az egyik végén sztereó mini csatlakozódugóval, a másik végén két RCA csatlakozódugóval ellátott kábel.

- Nyomja meg a LINE gombot; ekkor a kijelzőn „Line” jelenik meg.
- Indítsa el a LINE IN bemenethez csatlakoztatott eszközön a lejátszást.

Tipp
A csatlakoztatott eszközről érkező hangot rögzíteni is lehet. Ehhez tegyen egy üres kazettát a kazettatartóba, és nyomja meg a gombot.

Megjegyzések

- A kábeleket teljesen, tökéletes érintkezést biztosítva csatlakoztassa a készülékekhez, hogy így elkerülje azok hibás működését.
- Amikor ehhez a készülékhez nem csatlakozik más készülék, csukja le az OPTICAL DIGITAL OUT (CD) és a LINE IN aljzat védőfedelét, hogy a csatlakozókat megvédje a portól.