

Övintézkedések

A biztonságról

- Mivel a CD-lejátszó készülékben alkalmazott lézer sugárnyaláb a szemet károsítja, nem szabad a készülék házát kinyitni. A javítást kizárólag szakemberrel végeztesse el.
- Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy folyadék került, hűttsa ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, és mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, szakemberrel vizsgáltaassa át.
- Nem szabványos alakú lemezek (pl. szív, négyzet, csillag) nem játszhatók le a készülékkel. Ezek a lemezek károsíthatják a készüléket. Ne használjon ilyen lemezeket.

A készülékház tisztítása

- A készülék házát, előlapját és kezelőszerveit semleges hatású, enyhé mosószerrerel gyengén benedvesített puha ruhával tisztítsa meg. Ne használjon semmilyen dörzsölő hatású szivacsot, súrolóport vagy oldószert, például alkoholt vagy benzint.

Az áramellátásról

- Hálózatról való működtetés előtt ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség megegyezik-e a helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel (lásd „Műszaki adatok”), és csak a mellékelt hálózati kábelt használja.
- Mindaddig, amíg a készülék csatlakozója be van dugva a falí dugaszoló aljzatba, a készülék nincs leválasztva a váltóáramú hálózatról, még akkor sem, ha magát a készüléket kikapcsolja.
- Ha a készüléket elemmel kívánja üzemeltetni, 8 darab R20-as (D méretű) elemet használjon.
- Amikor nem használja az elemeket, vegye ki őket a készülékből, hogy ezzel elkerülje az elem szivárgása vagy korróziója okozta esetleges károsodást.
- A tápfeszültséget, a teljesítményfelvételt és egyéb. adatokat tartalmazó címke a készülék alján található.

Az elhelyezésről

- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe vagy olyan helyre, ahol azt közvetlen napfény, túlzott mennyiségű por vagy mechanikai hatás érheti.
- A készüléket ne helyezze ferde vagy instabil felületre.
- Semmit ne tegyen a doboz oldalfalához 10 mm-nél közelebbre. A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, mert a készülék csak így működik megfelelően, és a megfelelő szellőzés egyúttal meghosszabbítja a beépített alkatrészek élettartamát.
- Ha a készüléket napon parkoló autóban hagyja, feltétlenül gondoskodjon arról, hogy azt olyan helyre tegye az autóban, ahol nem éri közvetlen napsugárzás.
- A hangszórók erős mágneset tartalmaznak, ezért a mágneses tér okozta esetleges károsodás elkerülése érdekében ne tegyen mágnescsikkal ellátott bankkártyát vagy rugós órát a készülék közelébe.

Az üzemeltetésről

- Ha a készüléket hűvös helyről közvetlenül meleg helyre viszi át, vagy magas páratartalmú helyiségben tárolja, akkor előfordulhat, hogy a CD-lejátszó belsejében lévő lencsékre pára csapódik le. Ilyen esetben a készülék nem működik megfelelően. Vigye el a készüléket erről a helyről, és újbóli bekapcsolásával várjon kb. egy órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologhasson.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, állítsa lejátszásra és a kazetta behelyezése előtt hagyja a készüléket bemelegedni.

Kazettával kapcsolatos megjegyzések

- A véletlen letörlés megakadályozása érdekében törje ki az A vagy B oldalt az írásvédő fület. Ha a kazettát ismét felvételeire szeretné használni, ragasztószalaggal ragassza le a kitörött részt.



az A oldal írásvédő füle

- A hosszú, folyamatos felvételkészítés vagy lejátszás kivételével a 90 percesnél hosszabb kazetta használata nem javasolt.

CD-lemezekkel kapcsolatos megjegyzések

- A CD-lemezt lejátszás előtt tisztító kendővel tisztítsa meg. A lemezt a középpontról kifelé haladva törölje le.



- A CD-lemez tisztításához ne használjon oldószert, például benzint, higítót, kereskedelmi forgalomban kapható egyéb tisztítószert, vagy régi típusú hanglemezekhez használatos, feltöltődés elleni permetet.
- A CD-lemezt ne tegye ki közvetlen napsugárzás vagy hőforrás hatásának, és ne hagyja napon parkoló autóban, mert az autó belsejében a hőmérséklet ilyenkor jelentősen megemelkedik.
- Ne ragasszon papírt vagy matricát a CD-lemezre, és ne karcolja meg annak felületét.
- Lejátszás után a CD-lemezt annak tokjában tárolja.

Ha a CD-lemez felületén karcolás, szennyeződés vagy ujjlenyomat van, ez sávontartási hibához vezethet.

Írható és újrírható CD-lemezek

A készülék le tud játszani CD-DA formátumban* készített írható és újrírható CD-ket is. A lejátszás minősége azonban függ a lemez minőségétől és az író készülék állapotától.

* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése. Ez a hangfelvételeit tartalmazó CD-lemezek felvételi szabványa.

Szerzőijog-védelmet biztosító kódolással készült zenei lemezek

Ez a készülék a kompaktlemez-szabványnak (Compact Disc – CD) megfelelő lemezeket tud lejátszani. Az utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei lemezeket hoztak forgalomba, amelyeken kódolással védik a szerzői jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen lemezek nem felelnek meg pontosan a kompaktlemez-szabvány előírásainak, és így ez a készülék nem tudja lejátszani őket.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Hibaelhárítás

Általános

A készülék nem kapcsolódik be.

- Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt.
- Győződjön meg arról, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újra.
- Ha a lejátszó elemről működik, a távirányítól nem lehet bekapcsolni.

Nincs hang.

- Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt funkció neve megjelenik a kijelzőn.
- Állítsa be a hangerőt.

- Húzza ki a fejhallgatót, ha a hangszórókat hallgatja.

Zaj hallható.

- A készülék közelében valaki mobiltelefon vagy más olyan készüléket használ, amely rádióhullámokat gerjeszt. →Vigye a telefont stb. a készüléktől távolabb.

CD-lejátszó

A CD-lejátszó nem működik vagy a „no dISC” felirat látható a kijelzőn, pedig van CD-lemez a CD-tartóban.

- Helyezze be a CD-lemezt a feliratozott oldalával felfelé.
- Tisztítsa meg a CD-lemezt.
- Vegye ki a CD-lemezt, és hagyja nyitva a CD-tartót egy órára, hogy a lecsapódott pára megszáradjon.
- Az írható vagy az újrírható CD-lemez nincs lezárva. Zárja le a CD-lemezt a CD-író készülékkel.
- Az írható vagy az újrírható CD-lemez, az író készülék vagy a használt szoftver minősége nem megfelelő.
- Az írható/újrírható CD-lemez üres.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újra.

Hangkihagyás.

Zaj hallható.

- Csökkentse a hangerőt.
- Tisztítsa meg a lemezt, vagy ha sérült, cserélje ki.
- Helyezze a készüléket rezgésmentes környezetbe.
- Tisztítsa meg a lencsét kereskedelmi forgalomban kapható fúvóventilátorral vagy egyszerű hajszárítóval.
- A hang lehalkulhat vagy zajossá válhat gyenge minőségű írható vagy újrírható CD-lemez lejátszásakor vagy ha probléma van a CD-író készülékkel, illetve a használt szoftverrel.


Rádió

A vétel gyenge minőségű.

- Az FM (URH) vétel minőségének javításához változtassa meg az antenna helyzetét.



- Az AM, illetve a MW(KH)/LW(HH) vétel minőségének javításához a készülék helyzetét változtassa meg.

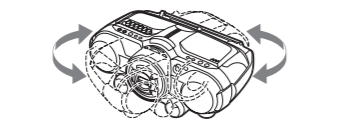

A hang halk vagy rossz minőségű.

- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újra.
- Helyezze a készüléket a TV-készüléktől távol.
- Ha AM vagy KH/HH rádióadás közben használja a távirányítót, zaj hallható. Ez elkerülhetetlen.

A TV képe zavaros lesz.

- Ha szobaantennával üzemelő televíziókészülék mellett hallgat URH adást, akkor a készüléket vigye a tévétől távolabb.

Kazettás lejátszó

A szalag a vezérlógombok megnyomására nem mozdul.



- Megfelelően zárja be a kazettatartót.

A REC ● gomb nem működik, vagy a kazettára nem lehet rögzíteni, illetve lejátszani róla.

- Győződjön meg arról, hogy a kazetta írásvédő füle a helyén van-e.
- Győződjön meg arról, hogy a „TAPE” felirat látszik a kijelzőn.

Gyenge minőségű, illetve torzított lejátszás, felvétel vagy törlés.

- Tisztítsa meg a fejeket, nyomógörgőket és a hajtótengelyeket mosószerral vagy alkohollal enyhén benedvesített vattapálcikával.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újra.
- TYPE II (króm-dioxid) vagy TYPE IV (metál) szalagot használ. Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.
- Mágnesszeze le a fejeket kereskedelmi forgalomban kapható fej-demagnetizálóval.

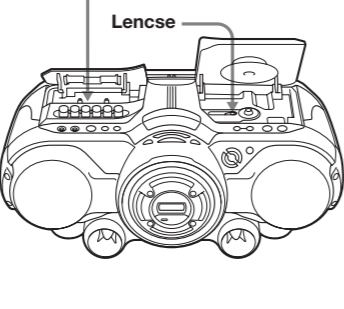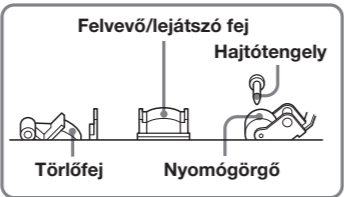

Távirányító

A távirányító nem működik.

- Ha az elemek gyengék, cserélje ki őket újakra.
- A távirányítót a készülék érzékelője felé irányítva használja.
- Távoítson el minden akadályt a távirányító és a készülék közötti térből.
- Ügyeljen arra, hogy a távirányítót ne érje erős fény, például közvetlen napfény vagy neonlámpa fénye.
- Menjen közelebb a készülékhez, amikor a távirányítót használja.

Ha a fentiek alapján nem sikerült megoldani a problémát, húzza ki a hálózati kábelt és távolítsa el az elemeket. Miután a kijelzőről minden kiírást eltűnt, csatlakoztassa ismét a hálózati kábelt és helyezze vissza az elemeket. Ha a probléma még ezután is fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony szervizt.

Műszaki adatok

CD-lejátszó

Rendszer	CD-lemezes digitális audió rendszer
Lézerdióda tulajdonságai	
Anyaga: GaAlAs	
Hullámhossz: 780 nm	
Sugárzás tartama: folyamatos	
Lézerjeltejsítmény: 44,6 μW alatt	
(A kimeneti teljesítmény értéke a tárgyfelncse felszínétől 200 mm-re mérve az optikai érzékenlőn 7 mm-es apertúránál.)	
Orsó fordulatszám	200 ford./perctől (rpm) 500 ford./percig (rpm) (CLV)
Csatornák száma	2
Frekvenciátvitel	20 - 20 000 Hz +1/-2 dB
Frekvenciaingadozás	Mérhető határérték alatt

Rádió

Frekvenciatartomány	
CFD-G500 típus	
URH	87,5 - 108 MHz
AM	531 - 1611 kHz
CFD-G500L típus	
URH	87,5 - 108 MHz
KH	531 - 1 611 kHz (9 kHz-es lépésekben) 530 – 1 610 kHz (10 kHz-es lépésekben)
HH	153 - 279 kHz

IF

URH: 10,7 MHz

AM/KH/HH: 450 kHz

Antennák

URH: Kihúzható antenna

AM/KH/HH: Beépített ferritantenna

Kazettás egység

Felvendrendszer

4 sávos, 2 csatormás, sztereo

Gyorscsévélés ideje

Kb. 120 másodperc Sony C–60 típusú kazettánál

Frekvenciátvitel

TYPE I (normál) kazetta esetén: 70 - 13 000 Hz

Általános

Hangszóró

Teljes sávú: 10 cm átmérőjű, 3,2 Ω-os,

kúpós (2 db)

Mélyszugárzó: 10 cm átmérőjű, 4 Ω-os, kúpós (1 db)

Bemenet

LINE IN aljzat (sztereo mini aljzat)

Minimális bemeneti jelszint: 330 mV

Kimenetek

Fejhallgató-csatlakozó (sztereo mini aljzat)

16 - 68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz

Maximális kimeneti teljesítmény

Teljes sávú: 8 W

Mélyszugárzó: 12 W

Teljesítményigény

Készülék:

230 V váltakozó áram, 50 Hz

12 V egyenáram, 8 db R20 (D méretű) elem

Távirányító:

3 V egyenáram, 2 db R03 (AAA méretű) elem

Teljesítményfelvétel

30 W, váltakozó áram

Elemek élettartama

Készülék:

URH felvétel

Sony R20P elem: kb. 6 óra

Sony LR20 alkáli elem: kb. 18 óra

Kazetta lejátszása

Sony R20P elem: kb. 1,5 óra

Sony LR20 alkáli elem: kb. 6 óra

CD-lemez lejátszása

Sony R20P elem: kb. 1 óra

Sony LR20 alkáli elem: kb. 4 óra

Méretek

Kb. 530 × 327 × 241 mm (sz/ma/mé) (a kiálló részekkel együtt)

Tömeg

Kb. 8 kg (az elemekkel együtt)

Mellékelt tartozékok

Hálózati kábel (1db)

Távirányító (1db)

A műszaki adatok és a formaterv változtatásának jogát - minden külön értesítés nélkül - fenntartjuk.

Kiegészítő tartozékok

Sony MDR típusú fejhallgató

SONY®

CD Radio Cassette-Corder

Használati utasítás

CFD-G500 CFD-G500L

CFD-G500 CFD-G500L

CFD-G500 CFD-G500L

CFD-G500 CFD-G500L


CFD-G500 CFD-G500L

©2004 Sony Corporation

3-265-620-52 (1)

3-265-620-52 (1)

Áramforrások

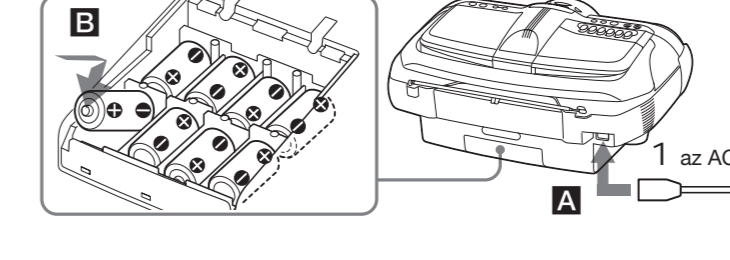

Csatlakoztassa a tápkábelt **A** vagy tegyen be 8 darab R20-as (D méretű) elemet (nem tartozék, külön megvásárolható) az elemtartóba **B**.

Megjegyzések

- Ha az OPR/BATT kijelző halvány, vagy a lejátszó nem működik, cserélje ki az elemeket. Az összes elemet cserélje újra. Az elemek cseréje előtt ne felejtse el kivenni a CD-lemezt a készülékből.
- Ha a készüléket elemekkel szeretné működtetni, szüntesse meg a hálózati csatlakozást.
- Ha a készüléket elemekkel működteti, azt nem kapcsolhatja be a távirányító segítségével.

A távirányító előkészítése ☑

Helyezzen be két R03-as (AAA méretű) elemet (nem tartozék).

Elemcsere

Átlagos használat esetén az elemek hat hónapig működőképesek. Amikor a távirányító már nem vezéri a készüléket, cserélje ki az elemeket újakra.

Magyar FIGYELMEZTETÉS

Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket nem szabad esőnek vagy nedvességnek kitenni.

Az áramütés elkerülésének érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A javítást kizárólag szakemberrel végeztesse.

FIGYELMEZTETÉS


A készüléket zárt térben, például könyvespolcon vagy beépített szekrényben üzembe helyezni nem szabad.

A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne tegyen a készülékre folyadékok tartalmozó tárgyat (pl. zátát).

http://www.sony.net/

I

Vezérlógombok

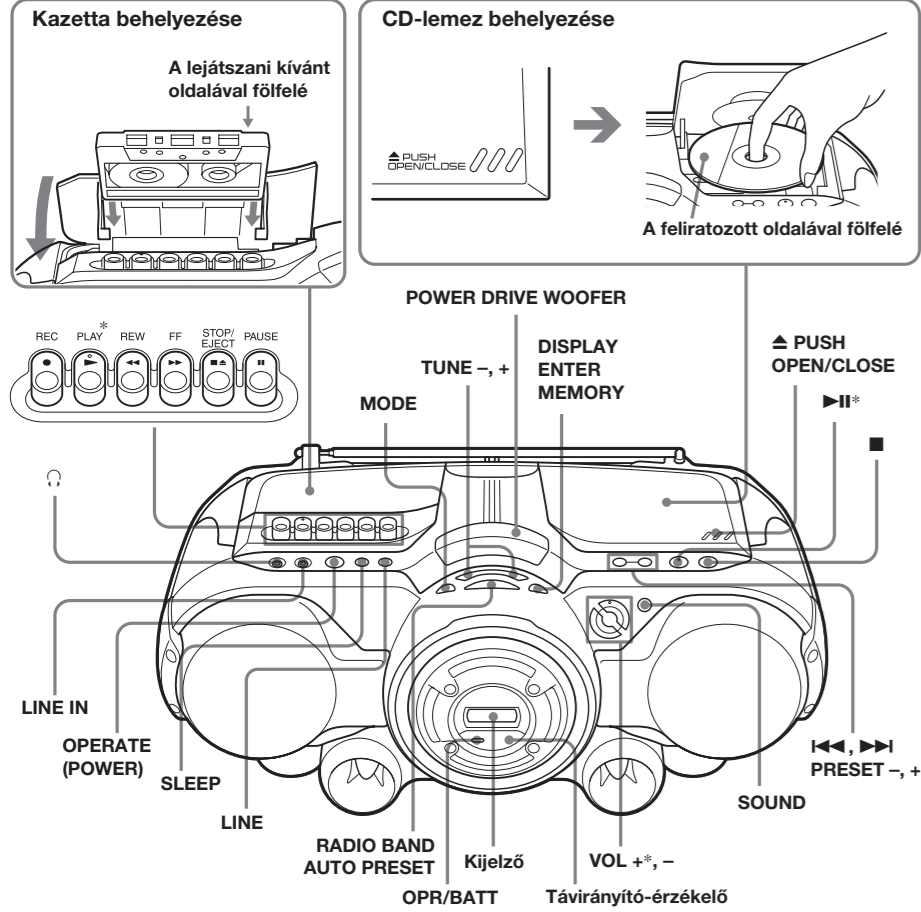

Kijelző					
D	Műsorszámok száma	13	65:27	Teljes lejátszási idő	

E	Programozott műsorszám	03	01	Lejátszási sorrend	
----------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	--

F	Lejátszó állása	00	Lejátszó állása	
----------	-----------------	-----------------	-----------------	--

A készülék be- és kikapcsolása

CFD-G500L típus: Nyomja meg az OPERATE gombot.

CFD-G500 típus: Nyomja meg a POWER vagy az OPERATE gombot.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a VOL +, – gombot.

Fejhallgató használata

Csatlakoztassa a fejhallgatót a ↕ (fejhallgató) kimenetre.

A hangszín, hangkiemelés beállítása (SOUND/POWER DRIVE WOOFER)

A készülék hangjának hangszínét is szabályozni lehet.

A jellemző hangszín beállítása

Nyomja meg többször a SOUND gombok valamelyikét a kívánt kiemelés kiválasztására.

Ezt válassza	Hogy ezt kaphassa
— — — —	erőteljes, tiszta hangzás a magas- és mély-tartomány kiemelésével
— — — —	könnyed, világos hangzás a magas- és közép-tartomány kiemelésével
— — — —	dinamikus hangzás a mély hangok kiemelésével
— — — —	a vokális hangok jelenléte hangsúlyozottabb közép-tartománnyal
— — — —	a teljes dinamikatartomány, például klasszikus zenéhez
— — — —	

Távirányító

SLEEP	↵	OPERATE (POWER)	▶
FUNCTION	▶ ◀	OPERATE (POWER)	▶
Számgombok	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	OPERATE (POWER)	▶
MODE	▶ ◀	VOL +*, –	▶ ◀
BAND	▶ ◀	VOL +*, –	▶ ◀
TUNE +, –	▶ ◀	VOL +*, –	▶ ◀
II	▶ ◀	WOOFER	▶ ◀
SOUND	▶ ◀	WOOFER	▶ ◀

*A gombon kitapinható egy pont.

CD-lemez lejátszása

- A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot.
- Helyezzen egy CD-lemezt a CD-tartóba.
- A CD-tartóba bezárásához nyomja meg a ▶ PUSH OPEN/CLOSE gombot.
- Nyomja meg a ▶II (a távirányítón ▶) gombot.
 - A CD-lejátszó minden számot lejátszik.

Művelet	Gomb
lejátszás megállítása	■
lejátszás szüneteltetése	▶ II (a távirányítón II)

ugrás a következő számra	▶ II
vissza az előző számra	◀ II
CD-lemez kivétele	▶ PUSH OPEN/CLOSE
adott műsorrszre lépés hallgatás közben	▶ II (előre) vagy ◀ II (vissza) lejátszás közben, amíg meg nem találja a keresett részt
adott műsorrszre lépés a kijelző figyelemmel kísérése közben	▶ II (előre) vagy ◀ II (vissza) szünet közben, amíg meg nem találja a keresett részt
adott műsorszámra lépés közvetlenül*	a műsorszám sorszámának megfelelő számgomb

* Nem kereshet adott zeneszámot, ha a kijelzőn a „SHUF” vagy a „PGM” felirat látható. A kijelzést a ■ gomb megnyomásával tüntetheti el.

Tipp
Ha 10-nél nagyobb sorszámú műsorszámra kíván ráállni, akkor először a távirányító >10 gombját, majd pedig a megfelelő számgombját nyomja meg.
Példa: A 23. műsorszám lejátszásához először nyomja meg a >10 gombot, majd a 2-es és a 3-as gombot.

A kijelző használata

A lemezen lévő műsorszámok sorszáma és lejátszási ideje

Nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot, amikor a lejátszó áll (lásd **D** ábra).

A hátralévő játékidő ellenőrzése

Nyomja meg többször a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot a CD-lemez lejátszása közben. A kijelzőn megjelenő felirat a következőképp változik:

↗	az aktuális műsorszám sorszáma és lejátszási ideje
↓	az aktuális műsorszám sorszáma és hátralévő játékidje*
↘	a hátralévő műsorszámok száma és a lemez hátralévő játékidje

* Ha egy műsorszám sorszáma nagyobb húsznál, akkor a hátralévő idő „- -: - -” formátumban jelenik meg a kijelzőn.

G	Lejátszó állása	00	Lejátszó állása
----------	-----------------	-----------------	-----------------

H	Lejátszó állása	00	Lejátszó állása
----------	-----------------	-----------------	-----------------

I	Lejátszó állása	00	Lejátszó állása
----------	-----------------	-----------------	-----------------

J	Lejátszó állása	00	Lejátszó állása
----------	-----------------	-----------------	-----------------

Művelet	Választandó	Teendő
egyetlen szám ismétlése	„REP 1”	A ◀ II és a ▶ II gomb segítségével válassza ki a megismételni kívánt műsorszámot, majd nyomja meg a ▶ II gombot.
összes szám ismétlése	„REP ALL”	Nyomja meg a ▶ II gombot.
véletlenszerű lejátszás	„SHUF”	Nyomja meg a ▶ II gombot.
műsorszámok ismétlése véletlenszerű sorrendben	„SHUF REP”	Nyomja meg a ▶ II gombot.
programozott lejátszás	„PGM”	A ◀ II és a ▶ II gomb segítségével válassza ki a beprogramozni kívánt műsorszámot, majd nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot (legfeljebb 20 műsorszám programozható be – lásd az E ábrát). Ezután nyomja meg a ▶ II gombot.

programozott számok ismétlése	„PGM REP”	A ◀ II és a ▶ II gomb segítségével válassza ki a beprogramozni kívánt műsorszámot, majd nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot (legfeljebb 20 műsorszám programozható be). Ezután nyomja meg a ▶ II gombot.
-------------------------------	-----------	---

A távirányítón

Miután kiválasztotta a „PGM” vagy a „PGM REP” módot, a kívánt műsorszám megadásához nyomja meg a megfelelő számgombokat (legfeljebb 20 műsorszám programozható be), majd nyomja meg a ▶ gombot.

A kiválasztott lejátszási mód törlése

Nyomja meg a MODE gombot többször, amíg a kiválasztott mód felirata el nem tűnik a kijelzőről.

A programozott műsorszámok és sorrendjük megtekintése a kijelzőn

A műsorszámok sorrendjének ellenőrzéséhez a lejátszás előtt nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot.

A gomb minden megnyomásakor a beprogramozott sorrendben megjelenik a következő műsorszám sorszáma a kijelzőn.

Az aktuális program megváltoztatása

Nyomja meg a ■ gombot egyszer, ha a CD-lejátszás áll, és kétszer, ha a CD-lejátszás folyamatban van. Az aktuális program törődik. Ezután a fenti módszerrel készítsen új programot.

Tippek

- Ugyanazt a programot többször is le tudja játszani, mert a program addig tárolódik, amíg újra ki nem nyitja a CD-tartót.
- Rögzítheti is saját programját. Miután elkészítette a programot, helyezzen be egy üres kazettát, majd a felvétel elindításához nyomja meg a ● gombot.

Rádió hallgatása

- A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot.
- Nyomja meg többször egymás után a RADIO BAND•AUTO PRESET (a távirányítón BAND) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt sáv. Az egyes gombnyomásokra a kijelzőn a feliratok az alábbi sorrendben váltakozva jelennek meg:
 - CFD-G500 típus: „FM” → „AM”
 - CFD-G500L típus: „FM” → „MW” → „LW”.
- Tartsa lenyomva a TUNE + vagy – gombot addig, amíg a frekvenciát jelző számjegyek meg nem változnak a kijelzőn.

A készülék automatikusan végigpásztazza a frekvenciákat, és tisztán fogható állomásnál megáll.

Ha nem sikerült behangolnia egy adót, akkor egymás után többször nyomja meg a gombot, így a frekvencia minden gombnyomásra lépésenként változik.

Tipp

Ha az URH adás zajos, nyomja meg a MODE gombot a készüléken, míg a „Mono” felirat meg nem jelenik a kijelzőn, és a rádió ezután monóban kezd játszani.

K	Lejátszó állása	00	Lejátszó állása
----------	-----------------	-----------------	-----------------

L	Lejátszó állása	00	Lejátszó állása
----------	-----------------	-----------------	-----------------

M	Lejátszó állása	00	Lejátszó állása
----------	-----------------	-----------------	-----------------

- A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot.
- A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.
- Tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot 2 másodpercig, míg a képernyőn villogni nem kezd az „AUTO” felirat.
- Nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot. Az állomások a memóriában a frekvencia szerint növekvő sorrendben kerülnek tárolásra.

Ha egy állomást nem lehet automatikusan beállítani

A gyenge jelű rádióállomásokat kézzel kell beállítani.

- A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot.
- A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.
- Hangoljon a kívánt állomásra.
- Tartsa lenyomva a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot 2 másodpercig, amíg a kijelzőn villogni nem kezd a beállított szám.
- Nyomja meg a PRESET + vagy – gombot, amíg a kívánt programszám villogni nem kezd a kijelzőn.
- Nyomja meg a DISPLAY•ENTER•MEMORY gombot.
 - Az új adó a régi helyére lép.

A távirányítón

- Nyomja le és tartsa lenyomva a BAND gombot, míg a kívánt hullámsáv meg nem jelenik a kijelzőn.
- Állítsa be a kívánt adót.
- Körülbelül két másodpercig tartsa lenyomva azt a számgombot, amelyhez az új állomást hozzá kívánja rendelni.
 - 10-nél nagyobb számú programozott állomás kiválasztásához először nyomja meg a >10 gombot, majd a megfelelő számgombokat.
 - A beírásához az utolsó számgombot kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva. (Példa: A 12-es programhely kiválasztásához nyomja meg a >10 gombot, az 1 számgombot, végül kb. 2 másodpercig a 2 számgombot.)

Programozott rádióállomások hallgatása

- A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot.
- A sáv kiválasztásához nyomja meg a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.
- A tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a PRESET + vagy – gombot.

A távirányítón

- Nyomja meg a BAND gombot.
- A beprogramozott állomás kiválasztásához nyomja meg a számgombok valamelyikét.
 - 10-nél nagyobb sorszámú programhelyen található állomásra hangoláshoz először nyomja meg a >10 gombot, majd a megfelelő számgombokat. (Példa: A 12-es programhelyen lévő állomásra hangoláshoz nyomja meg a >10 gombot, majd az 1, végül a 2 számgombot.)

Kazetta lejátszása

- A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot.
- A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az ■▶ gombot, majd helyezzen be egy kazettát. Csukja be a kazettatartót. Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.
- Nyomja meg a ▶ gombot.

Művelet	Ezt a gombot nyomja meg
lejátszás megállítása	■ ▶
a szalag gyors előre- vagy visszacsévélése	▶ vagy ◀
lejátszás szüneteltetése	
	A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot újra.
kazetta kivétele	■ ▶

Felvétel

- A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER) gombot.
- A kazettatartó kinyitásához nyomja meg az ■▶ gombot, majd helyezzen a nyílásba egy üres kazettát. Csak TYPE I (normál) szalagot használjon.
- Válassza ki a forrást, ahonnan fel akar venni.

Felvétel CD-lemezről

Nyomja meg a ■ gombot, majd helyezzen be egy CD-lemezt (lásd „CD-lemez lejátszása”).

Felvétel rádióból

Nyomja le a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, majd hangoljon a kívánt állomásra (lásd „Rádió hallgatása”).

- A felvétel elindításához nyomja meg a ● gombot. (A ▶ gomb is automatikusan lenyomódik.)

Művelet	Ezt a gombot nyomja meg
felvétel megállítása	■ ▶
felvétel szüneteltetése	
	A felvétel folytatásához nyomja meg a gombot újra.

Tippek

- A hangerő vagy a hangszín változtatása nincs hatással a felvételle.
- Csak CFD-G500L: Miután a 4. lépésben megnyomta a ● gombot, és a rádió az KH/HH sávon sipoló hangot ad, akkor a MODE gomb megnyomásával válassza ki azt az ISS (interferencia kiküszöbölése) beállítást, amellyel a zavaró zaj minimális szintre csökken.
- A legjobb eredmény elérése érdekében felvételekor a hálózati áramforrást használja.
- Felvétel törléséhez hajtsa végre a következőket:
 - Helyezze be a törölni kívánt felvételt tartalmazó kazettát.
 - Nyomja meg a || gombot.
 - Nyomja meg a ● gombot. (A ▶ gomb is automatikusan lenyomódik.)
 - Nyomja meg a || gombot.

Más készülékek csatlakoztatása

Ennek a lejátszónak a hangszóiróin át élvezheti egyéb csatlakoztatott készülékek, így tévé, videomagnó, hordozható MD-lejátszó és CD-lejátszó hangját.

Ügyeljen arra, hogy a készülékek csatlakoztatása előtt mindegyik készülék ki legyen kapcsolva. A részletek az egyes csatlakoztatandó készülékek használati útmutatójában található.

Készülék csatlakoztatása

- Audiókábel* (nem tartozék) segítségével kösse össze ennek a készüléknek a LINE IN aljzatát a másik készülék (tévé, videomagnó stb.) vonali kimenetével vagy fejhallgató-kimenetével.

- MiniDisc-felvévőhöz: mindkét végén sztereó mini csatlakozódugóval ellátott kábel.
- TV-hez, videóhoz: az egyik végén sztereó mini csatlakozódugóval, a másik végén két RCA csatlakozódugóval ellátott kábel.

- Nyomja meg a LINE gombot; ekkor a kijelzőn „LiNe” jelenik meg.
- Indítsa el a LINE IN bemenethez csatlakoztatott készüléken a lejátszást.

A csatlakoztatott készülékből származó műsor felvétele

- Tegyen be egy üres kazettát.
- Nyomja meg a LINE gombot; ekkor a kijelzőn „LiNe” jelenik meg.
- Nyomja meg a ● gombot. Ekkor elkezdődik a hang rögzítése.
- Indítsa el a LINE IN bemenethez csatlakoztatott készüléken a lejátszást.

Megjegyzés

A kábeleket teljesen, tökéletes érintkezést biztosítva csatlakoztassa a készülékekhez, hogy így elkerülje azok hibás működését.