

A távirányító beállítása

A távirányító előzetes beállításáról

A távirányítót a gyárban úgy állítják be, hogy Sony gyártmányú készülékeket tudjon vezérelni.

Ha a távirányítót Sony készülékhez használja, akkor használat előtt nincs szükség előzetes beállításra.

Ha a távirányítót más (nem Sony gyártmányú) készülékkel, illetve olyan készülékkel kívánja használni, amelyre vonatkozóan a távirányító nem tartalmaz gyári beállítást, akkor az e kézikönyvben található útmutatásokat követve még használat előtt állítsa be a távirányítón a megfelelő készülékhez tartozó kódszámot. Lásd a mellékelt „Készülékkódok” című listát.

Előre beállítható készülékek	Gomb	Gyári beállítás
Televízió	TV	Sony Televízió
Videomagnó/Műholdvevő beltéri egysége/DVD/Televízió/Kábeltelevízió	VCR	Sony gyártmányú VHS videomagnó
	SAT	Sony gyártmányú műholdvevő beltéri egység
	DVD	Sony DVD-lejátszó


Megjegyzések

- A távirányító egy-egy gombja csak egy készüléket tud működtetni, hacsak két készülék kódszáma véletlenül meg nem egyezik. A távirányító nem állítható be például úgy, hogy egyidejűleg működtetni tudjon egy Sony és egy Panasonic televíziót (ugyanis ezek kódszáma nem azonos).
- Elfőordulhat, hogy a gyári beállítással még egyes Sony gyártmányú készülékek sem működtethetők. Ilyenkor hajtsa végre „A kód beállítása” című fejezetben leirt eljárást.

Az elemek behelyezése

Elemcsere előtt készítsen elő új elemeket.

Tetejét eltolva nyíssa ki az elemtartót, majd tegyen bele két R6-os (AA méretű) elemet*. Ügyeljen arra, hogy az elemeken és az elemtartóban található + és – jelek egymáshoz kerüljenek.

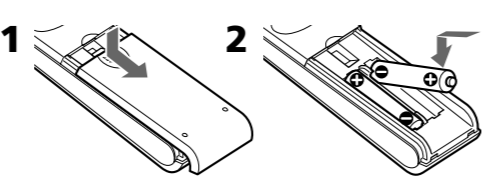

* A mellékelt mangánelemek csak a távirányító kipróbálására szolgálnak.

Mikor kell elemet cserélni?
Az elemek rendszerint egy évig tartanak ki. Ha a távirányító nem megfelelően működik, előfordulhat, hogy lemerültek az elemek. Cserélje ki az elemeket újakra.

Megjegyzések

- Cserélje ki mindkét elemet újra.
- Az elemcserét 3 percen belül fejezze be, nehogy kitorlódjenek a távirányítóból a beállított kódszámok.

Megjegyzések az elemekkel kapcsolatban

- Ne használjon együtt régi és új elemeket, ne keverjen össze különböző fajta elemeket.
- Ha szivárog az elem belsejéből az elektrolit, egy ruhadarabbal törölje ki az elemtartó szennyezett részét, és cserélje ki az elemeket újakra. Az elektrolit szivárgásának megelőzése érdekében vegye ki az elemeket, ha a távirányítót várhatóan hosszabb ideig nem fogja használni.

Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra. Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

A kód beállítása

Minden olyan készülékre, amelyet a távirányítóval használni kíván, hajtsa végre az alábbi 1. és 2. lépést.

1. lépés: A kódszám megadása

1 Vegye elő a mellékelt „Készülékkódok” listát, és keresse meg benne a kívánt készülék kódszámát. Ha a készülékhez egynél több kódszám is található a listán, akkor az elsőt használja. Ha például egy Sony televíziót kíván beállítani, akkor használja a 8201 kódot. Ha a készülék nincs rajta a listán, akkor hajtsa végre „A helyes kód megkeresése” című fejezetben leírtakat.

2 Nyomja meg és tartsa több mint 2 másodpercig megnyomva a **SET** gombot. Világítani kezd a SET kijelző.

3 Nyomja meg és tartsa több mint 2 másodpercig megnyomva a **PROGRAM+** vagy a **PROGRAM–**, majd a **↵** gombot, amíg a készülék a következőképp nem reagál:



3 Nyomja meg a beállítandó készüléknek megfelelő gombot. Világítani kezd a SET kijelző.



4 A számgombok segítségével adja meg a készülék négyjegyű kódszámát.

5 Nyomja meg az **ENTER** gombot. Kialszik a SET kijelző. Ha felgyulladás előtt ötször felvillan a SET kijelző, az azt jelenti, hogy a beállítás sikertelen. Ellenőrizze a készülék kódszámát, és kezdje újra a 4. lépéstől.

Ha sikertelen a kódbeállítás
Ha két lépés között legalább 20 másodpercig semmit sem nyom meg a távirányítón, vagy ha a készülékkód megadása közben megnyomja a **SET** gombot, akkor megszakad a beállítási folyamat. Kezdje újra a 2. lépéstől.

2. lépés: A kódszám működésének ellenőrzése

- Kapcsolja be a beállítandó készüléket.
- A távirányítót fordítsa a készülék felé, és nyomjon meg rajta egy gombot, hogy ellenőrizze, működik-e az illető gomb. Például nyomja meg a **↵** gombot, hogy ellenőrizze, működik-e a távirányítónak ez a gombja.
- Ellenőrizze, hogy a távirányító többi gombja működésbe lépteti-e a készülék megfelelő funkcióját.

<p>A kódszámot felírhatja az elemtartó fedelének belső oldalán található címkére.</p>

Ha úgy tűnik, hogy a távirányító nem működik…

- Először a készülékhez tartozó további kódszámok felhasználásával próbálja meg újra végrehajtani ezt a beállító eljárást (lásd a mellékelt „Készülékkódok” listát).
- Ha az összes felsorolt kódszám kipróbálása után sem működik rendesen a távirányító, akkor próbálkozzék „A helyes kód megkeresése” című fejezetben ismertetett kereső eljárással.

A helyes kód megkeresése

Olyan készülék kódszáma is megkereshető, amely nem szerepel a „Készülékkódok” listán.

A Kereső funkció elindítása előtt
A Kereső funkció hatékony működésének elősegítése érdekében hozza az egyes készülékeket az alábbi állapotba.

Televízió: Kapcsolja be

Egyéb készülék: Kapcsolja ki

* Ha e készülékek bármelyikét valamelyik készülék kiválasztó gombhoz rendeli, akkor a Kereső funkció segítségével beállíthatja az illető készüléket.

1 Nyomja meg és tartsa több mint 2 másodpercig megnyomva a **SET** gombot. Világítani kezd a SET kijelző.

2 Nyomja meg a kívánt készüléknek megfelelő készülékválasztó gombot. Világítani kezd a SET kijelző.

3 Addig nyomogassa a **PROGRAM+** vagy a **PROGRAM–**, majd a **↵** gombot, amíg a készülék a következőképp nem reagál:

Televízió: Kikapcsol

Egyéb készülék: Bekapcsol

A **PROGRAM+** gombot megnyomva léphet a következő kódszámra. A **PROGRAM–** gombot megnyomva léphet az előző kódszámra. Egyszer felvillan a SET kijelző, hogy például az egy készülékhez tartozó kódszámok újra előlről kezdődnek.

4 Nyomja meg az **ENTER** gombot. Kialszik a SET kijelző és a készülékkiválasztó gomb. Ha kialvás előtt ötször felvillan a SET kijelző, az azt jelenti, hogy a beállítás sikertelen. Kezdje újra a 3. lépéstől.

Ha a készülék nem megfelelően működik, ismételje meg az 1–4. lépéseket, és keressen másik kódot.

Ha továbbra sem sikerül rendesen használni a távirányítót, olvassa el a „Hibaelhárítás” című fejezetet.

Készülékek működtetése

1 Nyomja meg a távirányítón a kívánt készüléknek megfelelő gombot.



2 A távirányítót irányítsa a készülék felé.

3 Nyomja meg a távirányítónak a használandó funkciót végrehajtó gombját.

A távirányító összes gombját „A távirányító gombjainak ismertetése” című fejezet írja le.


Megjegyzések a távirányító használatával kapcsolatban

Ezt a távirányítót lényegében ugyanúgy kell használni, mint a készülékhez kapott távirányítót.

- Azzal, hogy ezt a távirányítót használja, nem szaporodnak meg a készülék funkciói. A távirányító funkcióit valójában a készülék funkciói határolják be. Ha például egy televízió nem rendelkezik elnémító funkcióval, akkor a távirányító **✖** gombjának megnyomása erre a televíziókészülékre hatástalan lesz.
- Elfőordulhat, hogy a készülék egyes funkciói nem működnek ezzel a távirányítóval.
- Ha a kábeltevé-egység hangerőszabályzó funkcióval is rendelkezik, akkor közepesre állítsa be rajta a hangerőt. Ha a kábeltevé-egységen teljesen leveszi a hangot, akkor a távirányítóval nem lehet a televízió hangerejét szabályozni.

A távirányító gombjainak ismertetése

Általános, mindig ugyanúgy működő gombok

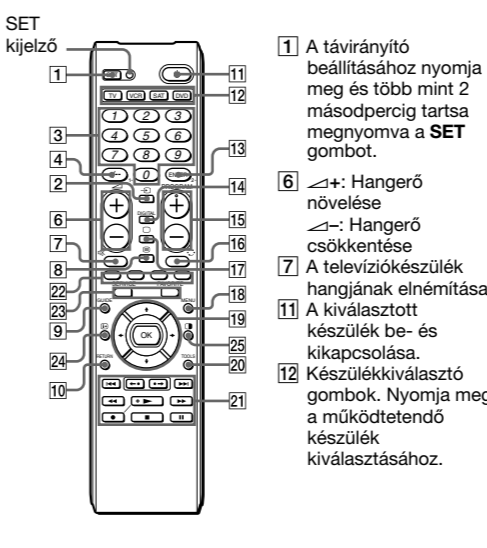

A kitapítható pontokról
A használat megkönnyítése érdekében az 5-ös számgombon, a **▶** gombon és a **PROGRAM+** gombon kitapítható egy-egy pont.

Megjegyzés a **↵**, a **↶**- és a **✖** gombbal kapcsolatban

Videokészülék kiválasztásakor a távirányító a televízió hangját szabályozza vagy némítja el. Ha televíziókészüléket állított be, akkor a távirányító a televízió hangját szabályozó, illetve elnémító jelet bocsát ki.

Televízió működtetése			
2 A bemeneti mód megváltoztatása.	■ : Leállítás. Szüneteltetés.	■ : Leállítás. Szüneteltetés.	■ : Leállítás. Szüneteltetés.
3 Műsorváltás.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	⏩ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.
4 Kétyjegyű számok kiválasztása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	↔ : Ismételt lejátszás.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
8 Átváltás teletextre.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
9 A Fő segédlet megjelenítése.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
10 Kilépés az adott üzemmódból.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
13 20 és 29 közötti szám kiválasztása.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
14 A DIGITAL (digitális) lehetőség kiválasztása.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
15 PROGRAM+ : Műsorváltás felfelé.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
PROGRAM– : Műsorváltás lefelé.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
16 A JUMP, a FLASHBACK, illetve a CHANNEL RETURN funkció működtetése a televíziókészüléken.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
17 Visszatérés a teletextről a televízió-műsorhoz.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
18 A MENU megjelenítése.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
19 A kurzor mozgatása felfelé, lefelé, balra, jobbra, illetve a kijelölt elem érvényre juttatása.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
20 A beállító (Option) menü megjelenítése.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.	⏩ : Előrelépés.	⏪ : Visszalépés az adott üzemmódból.
21 ▶ : Lejátszás.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
●REC : Felvételhez tartás megnyomva a ●REC gombot, és közben nyomja meg a ■ gombot.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
24 Az aktuális televízió-műsor megjelenítése.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
25 A „Kép a képbén” funkció működtetése.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.

Videomagnó működtetése

2 A bemeneti mód megváltoztatása.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
15 PROGRAM+ : Műsorváltás felfelé.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
PROGRAM– : Műsorváltás lefelé.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
17 Az antennakiménet megváltoztatása.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
21 ▶ : Lejátszás.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
●REC : Felvételhez tartás megnyomva a ●REC gombot, és közben nyomja meg a ■ gombot.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
II : Szüneteltetés.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
24 A képernyőre kerülő üzenetek megjelenítése.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.

Kábeltevé-egység működtetése

2 A bemeneti mód megváltoztatása.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
3 Műsorváltás.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
4 Kétyjegyű számok kiválasztása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
8 Átváltás teletextre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
9 A Fő segédlet megjelenítése.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
10 Kilépés sz adott üzemmódból.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
13 20 és 29 közötti szám kiválasztása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
14 Átváltás szélesvásznú (Wide) üzemmódra.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
15 PROGRAM+ : Műsorváltás felfelé.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
PROGRAM– : Műsorváltás lefelé.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
16 A JUMP, a FLASHBACK, illetve a CHANNEL RETURN funkció működtetése.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
17 Átváltás a televízióra.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
18 A MENU megjelenítése.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
19 A kurzor mozgatása felfelé, lefelé, balra, jobbra, illetve a kijelölt elem érvényre juttatása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.

Megjegyzések

- Egyes esetekben előfordulhat, hogy a távirányító **PROGRAM+** vagy **PROGRAM–** gombjának megnyomására bekapcsol/kikapcsol a kábeltevé-egység.
- Ha a kábeltevé-egység hangerőszabályzó funkcióval is rendelkezik, akkor közepesre állítsa be rajta a hangerőt. Ha a kábeltevé-egységen teljesen leveszi a hangot, akkor a távirányítóval nem lehet a televízió hangerejét szabályozni.

Műholdvevő beltéri egység működtetése			
2 A bemeneti mód megváltoztatása.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
3 Műsorváltás.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
4 Kétyjegyű számok kiválasztása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
8 Átváltás teletextre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
9 A Fő segédlet megjelenítése.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
10 Kilépés az adott üzemmódból.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
13 20 és 29 közötti szám kiválasztása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
15 PROGRAM+ : Műsorváltás felfelé.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
PROGRAM– : Műsorváltás lefelé.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
16 A JUMP, a FLASHBACK, illetve a CHANNEL RETURN funkció működtetése.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
17 Átváltás a televízióra.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
18 A MENU megjelenítése.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
19 A kurzor mozgatása felfelé, lefelé, balra, jobbra, illetve a kijelölt elem érvényre juttatása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.

DVD működtetése			
2 A bemeneti mód megváltoztatása.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
3 és 13 Számgombok: A képernyőről kiválasztott elemek beállítása.	⏪ : Visszacsvéléés.	⏩ : Előrecsvéléés.	⏪ : Visszacsvéléés.
4 10-nél nem kisebb, legalább kétyjegyű számok kiválasztása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
8 Átváltás teletextre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
9 A Fő segédlet megjelenítése.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
10 Visszatérés a legutóbbi képernyőhöz.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
13 A beállítás érvényre juttatása. A képernyőről kiválasztott elemek beállítása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
14 A hangszámód megváltoztatása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
15 PROGRAM+ : Műsorváltás felfelé.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
PROGRAM– : Műsorváltás lefelé.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
16 Egy egység kiválasztása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
17 Felirátváltás.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
18 A DVD-menü megjelenítése.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.	⏪ : Visszalépés az előző helyre.	▶ : Tovább lépés a következő helyre.
19 A kurzor mozgatása felfelé, lefelé, balra, jobbra, illetve a kijelölt elem érvényre juttatása.	▶ : Tovább lépés a következő helyre		

