

CD Radio Cassette-Corder

Használati útmutató

CFD-S35CP

FIGYELMEZTETÉS

Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket nem szabad esőnek vagy nedvességnek kiténni.

Az áramütés elkerülésének érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A javítást kizárólag szakemberrel végeztesse.

FIGYELMEZTETÉS

A készüléket zárt térben, például könyvespolcon vagy beépített szekrényben üzembe helyezni nem szabad.

A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát).

Csatlakoztassa a készüléket a legkönnyebben elérhető hálózati konnektorhoz. Ha bármilyen rendellenességet tapasztalna, akkor a villásdugót azonnal húzza ki a hálózati konnektorból.

Megjegyzés az EU direktívákat alkalmazó országokban élő felhasználóknak

A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. A termék hivatalos képviselője az EMC-vel és a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70312 Stuttgart, Germany. Az esetleges szolgáltatásokkal és garanciális kérdésekkel forduljon a külön dokumentumban feltüntetett címekhez.

A túl nagy hangerővel használt fülhallgató és fejhallgató halláskárosodást okozhat!

Az akkumulátorokat vagy elemeket ne érje hosszú ideig túlzott hő, pl. közvetlen napsütés, tűz vagy hasonló.

MEGJEGYZÉS

A lejátszó ki- és bekapcsolására szolgáló kapcsoló neve:

„OPERATE”: az európai típus esetén

„POWER”: más típusok esetén

Tartalomjegyzék

Alapműveletek

Zenei CD-lemez és MP3 fájlok lejátszása	4
Rádióhallgatás	8
Kazetta lejátszása	10
Felvételkészítés kazettára	12

A CD-lejátszó

A kijelző használata	14
Egy adott műsorszám megkeresése	15
Műsorszámok ismételt lejátszása (ismétléses lejátszás)	16
Műsorszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben (kevert lejátszás)	17
Saját műsor összeállítása (programozott lejátszás)	18

A rádió

Rádióállomások programozása	19
Tárolt rádióállomások hallgatása	20

A hangzás

A hangszín, hangkiemelés beállítása	21
--	----

Az időzítő

Elalvás zenére	22
----------------------	----


Üzembe helyezés

Az áramforrás kiválasztása	23
----------------------------------	----

További adatok

Óvintézkedések	25
Hibaelhárítás	27
Karbantartás	29
Műszaki adatok	30
Megjegyzések az „MP3” fájlokkal kapcsolatban	31
Tárgymutató	32

Zenei CD-lemez és MP3 fájlok lejátszása

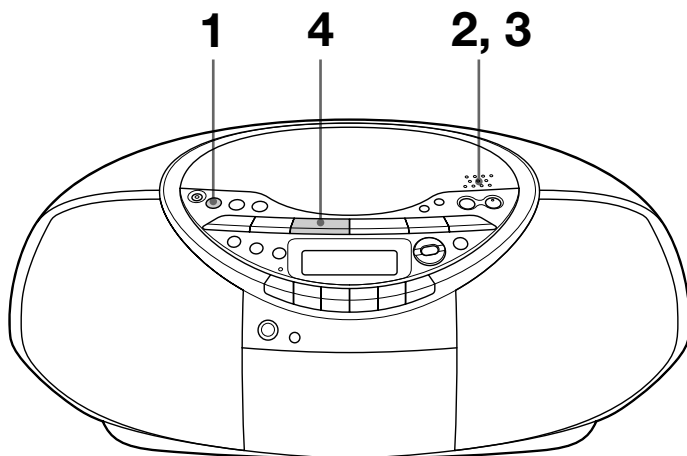

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápkábel (lásd a 23. oldalon).


1




Nyomja meg a CD gombot.

(A távirányítón nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER – lásd a 2. oldalon) gombot, majd addig nyomogassa a FUNCTION gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „CD” üzenet.)

2

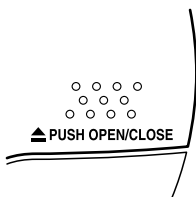


A CD-tartó kinyitásához nyomja le a ▲ PUSH OPEN/CLOSE gombot, majd tegye be a CD-lemezt a CD-tartóba.

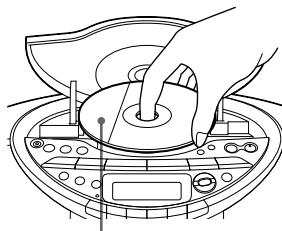


Feliratozott oldalával felfelé

3

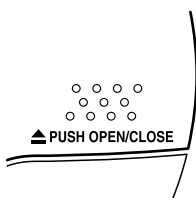

Zárja be a CD-tartó fedelét.

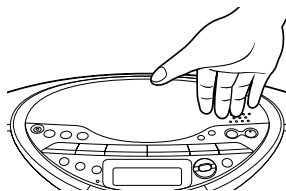

4

4



Nyomja meg a ►|| gombot
(a ► gombot a távirányítón).

Ekkor a lejátszó az összes
műsorszámot egyszer lejátszsa.


Az MP3 fájlokat tartalmazó CD-k
lejátszásáról a 6. oldalon olvashat.

Kijelző



Műsorszám Játékidő
száma

Egyéb műveletekre az alábbi gombok szolgálnak

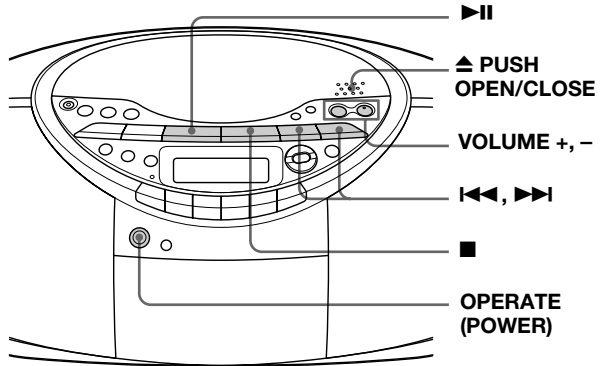

Tipp

A lejátszás onnan folytatódik, ahol legutóbb leállította (a lejátszás folytatása). Amikor a lejátszás áll, az indításkor lejátszandó műsorszám száma látható a kijelzőn. Ha azt szeretné, hogy a lejátszás újraindításakor ne onnan folytatódjék a lejátszás, ahol abbahagyta, hanem az első műsorszám elejétől, akkor nyomja meg a ■ gombot, amikor a készülék áll.


Ehhez a művelethez	Ezt nyomja meg
a hangerő beállítása	Nyomja meg a VOLUME +*, – gombot (illetve a távirányító VOL +*, – gombját).
a lejátszás leállítása	Nyomja meg a ■ gombot.
a lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a ► * gombot (a távirányító gombját) A szünet után a lejátszás folytatásához ismét nyomja meg ezt a gombot.
ugrás a következő műsorszámra	▶▶
ugrás az előző műsorszámra	◀◀**
a CD-lemez kivétele	Nyomja meg a ▲ PUSH OPEN/CLOSE*** gombot.
a lejátszó ki/bekapcsolása	Nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER – lásd a 2. oldalt) gombot.

* A gombon kitapintható egy pont.

** Ezzel a művelettel lejátszás közben az éppen játszott sáv elejére lehet ugrani. Ha az előző sávra szeretne ugrani, 1 másodpercen belül nyomja meg még egyszer.

*** Ha kinyitja a CD-tartót, becsukás után a készülék a lejátszást a legelső műsorszám elejétől kezdi.

MP3 fájlokat tartalmazó CD lejátszása

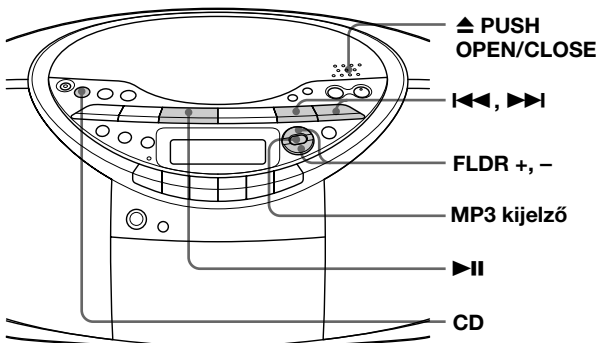

Megjegyzés

A lejátszó a fájl lejátszása előtt beolvassa a CD összes fájl- és mappa-információját. A fájlszerkezettől függően ezek beolvasása egy percnél hosszabb ideig is tarthat. A beolvasás során a kijelzőn a „READ” (beolvasás) kijelzés villog.

Tipp

A 5. oldalon található táblázatban felsorolt további műveleteket az ott megnevezett gombok megnyomásával most is ugyanúgy végrehajthatja, mintha zenei CD-t játszana le.

- 1 Nyomja meg a CD gombot.
- 2 A CD-tartó kinyitásához nyomja meg a ▲ PUSH OPEN/CLOSE gombot, majd tegye be a CD-lemezt a CD-tartóba (lásd a 4. oldalt).
- 3 Zárja be a CD-tartó fedelét.
- 4 Nyomja meg a ▶|| gombot.
Ekkor a lejátszó lejátsza a CD-n lévő összes MP3 fájlt.
Amikor MP3 fájlokat tartalmazó CD-t játszik le, felgyullad az MP3 kijelző.



Műsorszám
száma

A fájl neve után a játékidő
jelenik meg

Mappa kijelölése

Előre a FLDR +, hátra a FLDR – gomb megnyomásával haladhat. Nyomja meg a távirányító FOLDER +, – gombját.

Fájl kijelölése


Előre a ▶▶, hátra a ◀◀ gomb megnyomásával haladhat.

Megjegyzések

- Az MP3-fájlokat nem tartalmazó mappákat a készülék átugorja.
- A fájlok maximális száma:255
A mappák maximális száma: 150 (a gyökérmappát is beleértve)
A mappák és fájlok maximális száma összesen:300
Mappaszintek maximális száma: 8
- A kijelvezhető mappa- és fájlnev legfeljebb 16 karaktert tartalmazhat, beleértve az idézőjeleket is.
- A lejátszó az A - Z, 0 - 9, és _ karakterek megjelenítésére alkalmas. A többi karakter helyett „_” jelenik meg a kijelzőn.
- A lejátszó az 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 és 2.4 verziójú ID3-tag kezelésére alkalmas. Ha a fájl tartalmaz ID3 tag-információt, akkor meg lehet jeleníteni a „song title” (dal címe), „artist name” (előadó neve) és „album name” (album címe) információkat. Ha a fájl nem tartalmaz ID3 tag-információt, akkor a kijelzőn a dalcím helyett a „No title” (nincs cím), az album címe helyett a „No album” (nincs album) és az előadó neve helyett a „No artist” (nincs előadó) üzenet jelenik meg. Az ID3 tag-információt legfeljebb 15 karakterig lehet megjeleníteni.

Példa a mappaszerkezetre és a lejátszási sorrendre

A mappák és a fájlok lejátszásának sorrendje a következő:

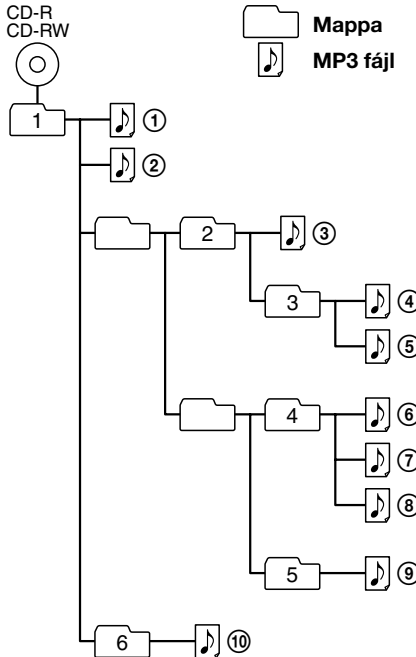


Írható (CD-R), újraírható (CD-RW) CD-k és MP3 fájlok használata

A készülék le tud játszani CD-DA formátumban* készített írható és újraírható CD-eket, továbbá CD-ROM formátumban rögzített MP3 fájlokat is. A lejátszás minősége azonban függ a lemez minőségétől és az író készülék állapotától.

* A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése. Ez a hangfelvételt tartalmazó CD-lemezek felvételi szabványa.

Rádióhallgatás

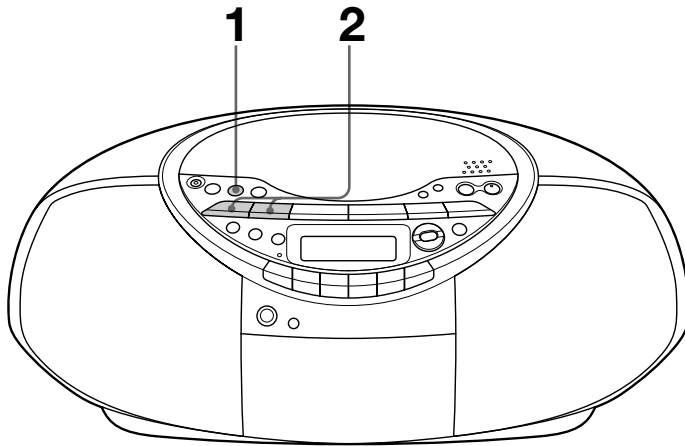


Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápkábelt (lásd a 23. oldalon).

1



Addig nyomogassa a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot (illetve a távirányító BAND gombját), amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt sáv.
Európai típus esetén: „FM” → „MW” → „LW”
Más típus esetén: „FM” → „AM”

Kijelző



2




Nyomja le és addig tartsa lenyomva a TUNE + vagy – gombot, amíg a frekvenciát jelző számjegyek változni nem kezdenek a kijelzőn.


A készülék automatikusan végigpásztázza a frekvenciákat, és tisztán fogható állomásnál megáll.

Ha valamely állomásra így nem tud ráhangolni, akkor a TUNE + és – gombok megnyomásával lépésenként változtassa a frekvenciát.

Sztereó FM (URH)
adást jelöl



Egyéb műveletekre az alábbi gombok szolgálnak

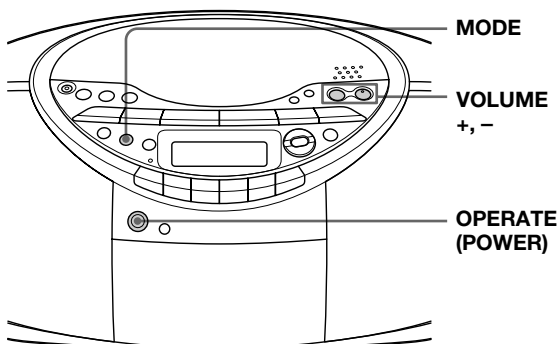**Tipp**


Ha zajos az FM (URH) adás, akkor addig nyomogassa a MODE gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Mono” üzenet, és rádió monó hangon nem kezd szólni.

Ehhez a művelethez	Ezt nyomja meg
a hangerő beállítása	Nyomja meg a VOLUME +*, – gombot.
a rádió ki/bekapcsolása	Nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER – lásd a 2. oldalt) gombot.


* A VOLUME + gombon (és a távirányító VOL + gombján) kitapintható egy pont.

Az adás vételi minőségének javítása

FM (URH) adás vételkor változtassa meg az antenna irányát. AM és MW(KH)/LW(HH) adás vételkor magát a készüléket fordítsa el.

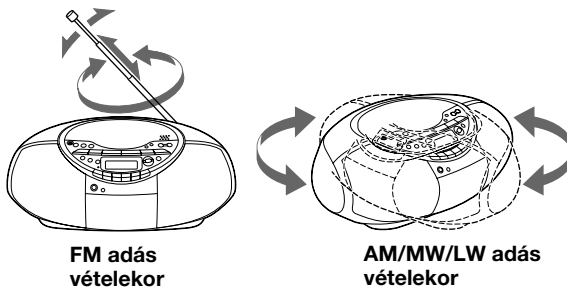

Kazetta lejátszása

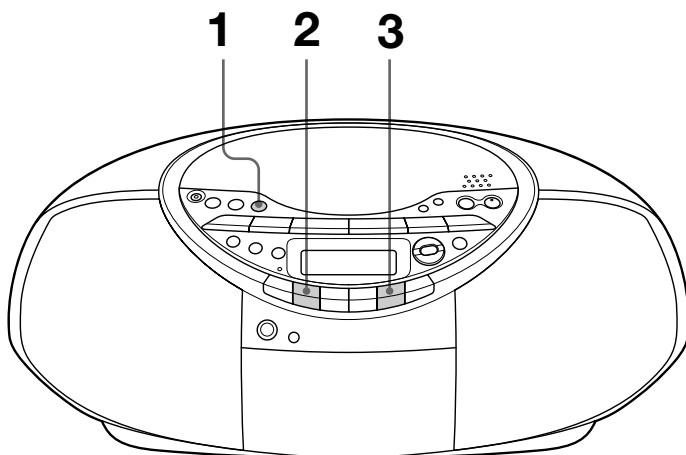


Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápkábel (lásd a 23. oldalon).





Nyomja meg a TAPE gombot.



A kazettatartó kinyitásához nyomja meg a  gombot, és tegyen be egy felvételt tartalmazó kazettát. Csak TYPE I (normál) kazettát használjon. Zárja be a kazettatartót.


A kazetta lejátszandó fele Ön felé nézzen

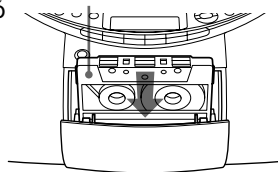


Nyomja meg a * gombot.

Ekkor a lejátszó megkezdí a lejátszást.

Kijelző




Egyéb műveletekre az alábbi gombok szolgálnak

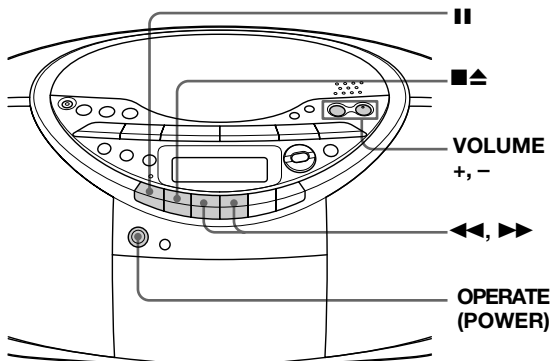

Ehhez a művelethez	Ezt nyomja meg
a hangerő beállítása	Nyomja meg a VOLUME +*, – gombot.
a lejátszás leállítása	Nyomja meg a ■▲ gombot.
csévélés előre/vissza	Nyomja meg a ◀▶, illetve a ▶▶ gombot.
a lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a gombot. A szünet után a lejátszás folytatásához ismét nyomja meg ezt a gombot.
a kazetta kivétele	Nyomja meg a ■▲ gombot.
a lejátszó ki/bekapcsolása	Nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER – lásd a 2. oldalt) gombot.

* A VOLUME + gombon (és a távirányító VOL + gombján) kitapintható egy pont.

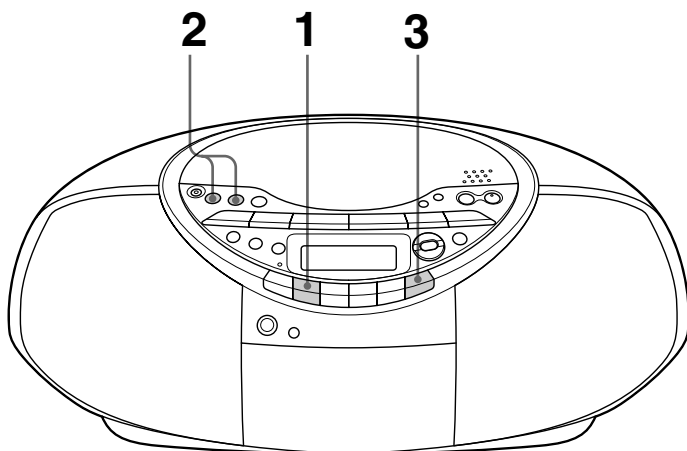

Felvételkészítés kazettára




Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápkábelt (lásd a 23. oldalon).

1




A kazettatartó kinyitására nyomja meg a   gombot, és tegyen be egy üres kazettát. Csak TYPE I (normál) kazettát használjon. Zárja be a kazettatartót.

A kazettának az a fele, amelyre felvételt készít, Ön felé nézzen

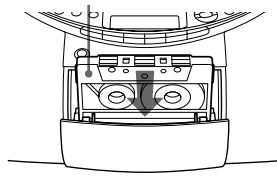

2





Válassza ki, honnan kíván felvételt készíteni.

Ha a CD-lejátszóról kíván felvételt készíteni, akkor tegyen be egy CD-lemezt (lásd a 4. oldalt), és nyomja meg a CD gombot.

Ha a rádióról kíván felvételt készíteni, álljon rá a megfelelő állomásra (lásd a 8. oldalt).

Kijelző



3




A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a ● gombot (ekkor automatikusan a ◀ gomb is lenyomódik).

Típek

- A felvétel hangerősségét nem befolyásolja sem a hangerő, sem a hangszín, hangkiemelés (lásd a 21. oldalon).
- Ha, miután a 3. lépésben megnyomta a ● gombot, az AM/KH/HH rádióállomáson füttyülő hang hallatszik, nyomja meg a MODE gombot, hogy idehangolja az ISS (Interference Suppress Switch) interferenciaszűrő kapcsolót, amely elnyomja a legtöbb zajt.
- A legjobb eredmény elérése érdekében felvételkor áramforrásként a hálózatot használja.
- A felvétel törléséhez tegye a következőket:
 - 1 Tegye be azt a kazettát, amely a törlendő felvételt tartalmazza.
 - 2 Nyomja meg a TAPE gombot.
 - 3 Nyomja meg a ● gombot.

Egyéb műveletekre az alábbi gombok szolgálnak

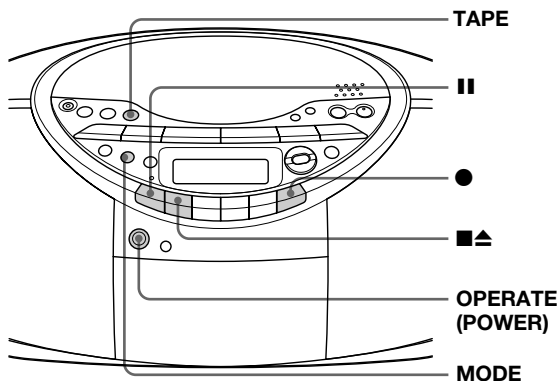


Ehhez a művelethez	Ezt nyomja meg
a felvétel leállítása	Nyomja meg a ■▲ gombot.
a felvétel szüneteltetése	Nyomja meg a II gombot. A szünet után a felvétel folytatásához ismét nyomja meg ezt a gombot.
a lejátszó ki/bekapcsolása	Nyomja meg az OPERATE (vagy a POWER – lásd a 2. oldalt) gombot.

A kijelző használata

A készülékben lévő CD-lemezre vonatkozó adatok leolvashatók a kijelzőről.


DISP/ENT/MEMORY

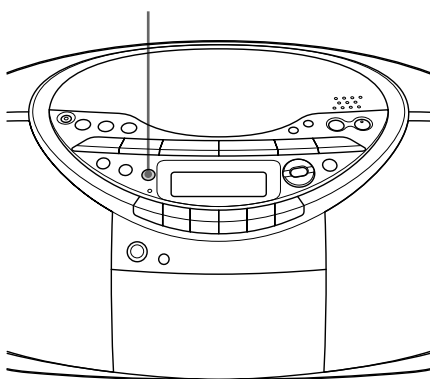

Zenei CD adatainak megtekintése

A CD-n található műsorszámok darabszámának és a CD teljes játékidéjének megtekintése

Amikor a CD-t megállítja, ezek az adatok leolvashatók a kijelzőről.




Az összes műsorszám darabszáma

A teljes játékidő

A fennmaradó játékidő megtekintése


A CD lejátszása közben nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY gombot. Ekkor a kijelző a következőképp változik:

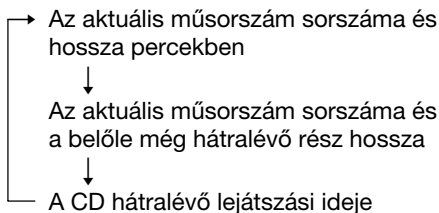

A CD adatainak megtekintése MP3 fájlok esetén

A CD-n található összes mappa és műsorszám darabszámának megtekintése

Amikor a CD-t megállítja, ezek az adatok leolvashatók a kijelzőről.




Az összes mappa darabszáma

Az összes műsorszám darabszáma


Fájladatok megtekintése

Egy MP3 fájl lejátszása közben nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY gombot. Ekkor a kijelző a következőképp változik:

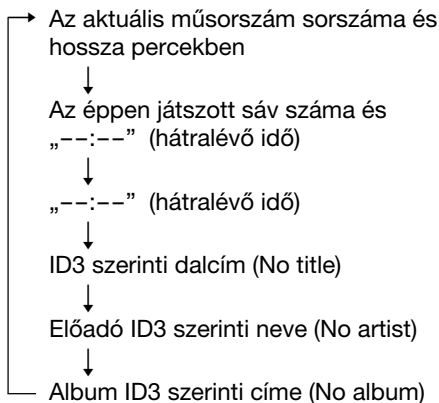

Egy adott műorszám megkeresése

A távirányító színgombjainak segítségével a CD bármely műorszámát gyorsan megkeresheti. Megkereshet egy adott pontot is a műorszámban a CD-lemez lejátszása közben.

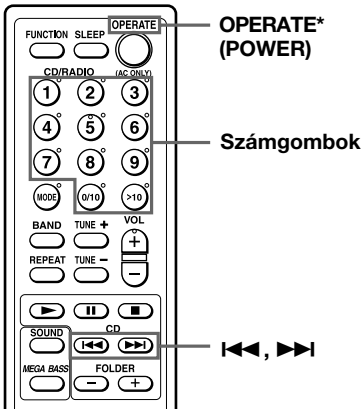

Megjegyzések

- A színgombok segítségével csak a kijelölt mappában található műorszámok kereshetők meg.
- Ha a kijelzőn a „SHUF” vagy a „PGM” üzenet látható, egy adott műorszám nem kereshető meg. Ilyenkor keresés előtt a MODE gomb megnyomásával tüntesse el a kijelzést.

Tipp

Ha 10-nél nagyobb sorszámú műorszámra kíván ráállni, akkor először a >10 gombot, majd pedig a megfelelő színgombot nyomja meg.

Példa: a 123. sáv lejátszásához nyomja meg a >10, majd az 1, 2 és 3 gombot.


* „OPERATE”: az Európai típus esetén
„POWER”: más típusok esetén

Mit keres?	Ezt nyomja meg
egy adott műorszámot	Nyomja meg a távirányító műorszámnak megfelelő színgombját.
a műsor hallgatása közben egy adott pontot	Lejátszás közben nyomja le és addig tartsa lenyomva az ►►► (előre) vagy a ◀◀◀ (vissza) gombot, amíg a keresett pontot meg nem találja (a készüléken használja a ►► és a ◀◀ gombot).
a kijelző figyelése közben egy adott pontot	Lejátszási szünetben nyomja le és addig tartsa lenyomva az ►►► (előre) vagy a ◀◀◀ (vissza) gombot, amíg a keresett pontot meg nem találja (a készüléken használja a ►► és a ◀◀ gombot).

Műsorszámok ismételt lejátszása

(ismétléses lejátszás)

Műsorszámok ismételve normál, kevert és programozott lejátszáskor is lejátszhatók.

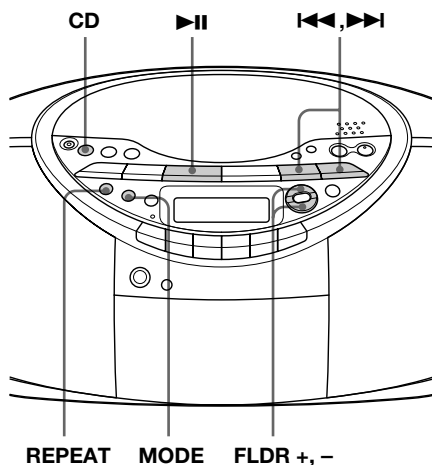

- 1** Nyomja meg a CD gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a „CD” üzenet.
- 2** A következőképpen járjon el.

Az alábbi ismétléséhez	Tegyze az alábbiakat
Egyetlen sáv/ MP3-fájl	<ol style="list-style-type: none"> 1 Annyiszor nyomja meg a REPEAT gombot, hogy a „REP1” kijelzés jelenjen meg. 2 A ◀◀ vagy ▶▶ gombbal jelölje ki az ismételni kívánt sávot/MP3-fájlt. 3 Nyomja meg a ▶▶ gombot.
A CD minden sávja/ MP3-fájla	<ol style="list-style-type: none"> 1 Annyiszor nyomja meg a REPEAT gombot, hogy a „REP” kijelzés jelenjen meg. 2 Nyomja meg a ▶▶ gombot.

Az alábbi ismétléséhez

- | Az alábbi ismétléséhez | Tegyze az alábbiakat |
|---------------------------------|---|
| Kijelölt mappa (csak MP3 lemez) | <ol style="list-style-type: none"> 1 Annyiszor nyomja meg a MODE gombot, hogy a „FOLDER” kijelzés jelenjen meg, majd annyiszor nyomja meg a REPEAT gombot, hogy a „REP” kijelzés jelenjen meg. 2 A FLDR + és FLDR – gomb segítségével jelölje ki a kívánt mappát. 3 Nyomja meg a ▶▶ gombot. |

- | Az alábbi ismétléséhez | Tegyze az alábbiakat |
|--|---|
| Sávok/MP3-fájlok lejátszása véletlenszerű sorrendben | <ol style="list-style-type: none"> 1 Kapcsolja be a Shuffle Play (véletlenszerű lejátszás) funkciót (lásd 17. oldal). 2 Addig nyomogassa a REPEAT gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „REP” üzenet. 3 Nyomja meg a ▶▶ gombot. |

- | Az alábbi ismétléséhez | Tegyze az alábbiakat |
|---|---|
| Kijelölt mappa fájljainak véletlenszerű lejátszása (csak MP3 lemez) | <ol style="list-style-type: none"> 1 Indítsa el a Shuffle Play (véletlenszerű lejátszás) funkciót (lásd 17. oldal). 2 Addig nyomogassa a REPEAT gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „REP” üzenet. 3 Nyomja meg a ▶▶ gombot. |

- | Az alábbi ismétléséhez | Tegyze az alábbiakat |
|-------------------------------------|--|
| Beprogramozott sávok/
MP3-fájlok | <ol style="list-style-type: none"> 1 Programozza be a sávokat/MP3-fájlokat (lásd 18. oldal). 2 Addig nyomogassa a REPEAT gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „REP” üzenet. 3 Nyomja meg a ▶▶ gombot. |

Az ismétléses lejátszás kikapcsolása


Addig nyomogassa a REPEAT gombot, amíg a kijelzőről el nem tűnik a „REP” üzenet.

MP3 fájlok lejátszásakor

Ha a „REP” lehetőséget választja, a lejátszó a CD-n lévő összes (legfeljebb 255) fájlt ismételten lejátszsa.

Műsorszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben (kevert lejátszás)

A sávokat/MP3-fájlokat véletlenszerű sorrendben lehet lejátszani. MP3-lemez lejátszásakor a kijelölt mappa fájljait is véletlenszerű sorrendben lehet lejátszani (mappa véletlenszerű lejátszása).

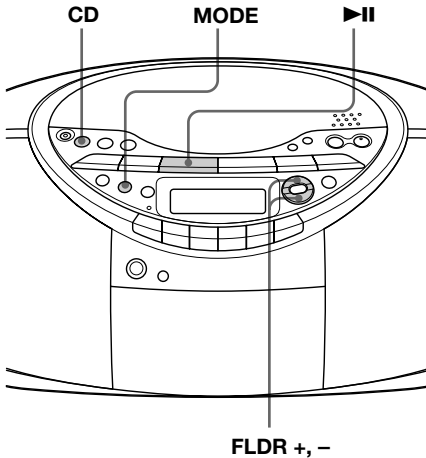

A kevert lejátszás kikapcsolása

Először állítsa le a lejátszást. Addig nyomogassa a MODE gombot, amíg a kijelzőről el nem tűnik a „SHUF” üzenet.

MP3 fájlok lejátszásakor

A lejátszó a CD-n lévő összes (legfeljebb 255) fájlt lejátszza véletlenszerű sorrendben.

Tipppek


- A véletlenszerű lejátszás során a ◀◀ gomb megnyomásával nem lehet az előző sávra/MP3-fájltra ugrani.
- Kevert lejátszásakor nem működik a folytatás funkció.

- 1 Nyomja meg a CD gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a „CD” üzenet.
- 2 Addig nyomogassa a MODE gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „SHUF” üzenet. A mappa véletlenszerű lejátszásához (csak MP3 CD) annyiszor nyomja meg a MODE gombot, hogy a kijelzőn a „FOLDER” és a „SHUF” kijelzés jelenjen meg. Ezután a FLDR + vagy - gombbal jelölje ki a mappát.
- 3 A kevert lejátszás elindításához nyomja meg a ▶|| gombot.


Saját műsor összeállítása

(programozott lejátszás)

A CD-n lévő legfeljebb 15 műsorszám, illetve fájl lejátszási sorrendje tetszés szerint beállítható.

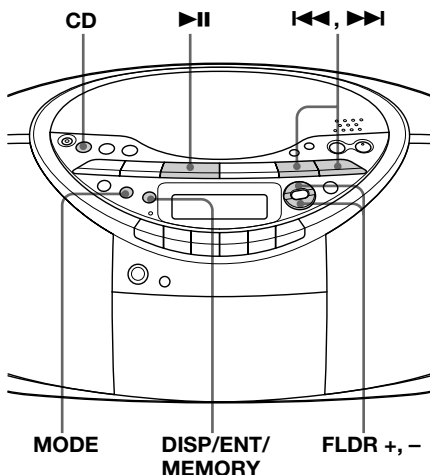

- 1** Nyomja meg a CD gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a „CD” üzenet.
- 2** Addig nyomogassa a MODE gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „PGM” üzenet.
- 3** A sávok vagy fájlok tetszőleges sorrendű programozásához a **◀◀** vagy **▶▶** gombokkal jelölje ki a sávot vagy fájlt, majd nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY gombot.
*programozott mappa lejátszási mód esetén fájl helyett mappa értendő

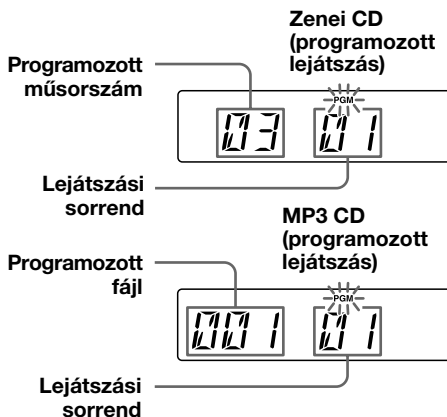

- 4** A programozott lejátszás elindításához nyomja meg a **▶▶** gombot.

A programozott lejátszás kikapcsolása

Először állítsa le a lejátszást. Addig nyomogassa a MODE gombot, amíg a kijelzőről el nem tűnik a „PGM” üzenet.

A műsorszámok sorrendjének ellenőrzése lejátszás előtt

Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY gombot.

Minden egyes gombnyomásra megjelenik a programozott sorrendben következő műsorszám vagy mappa sorszáma.

Az aktuális műsor módosítása


Ha a CD már áll, akkor egyszer, ha még nem, akkor kétszer nyomja meg a **■** gombot. Ezzel törli az aktuális műsort. Ezután a programozási eljárás követve készíthet új műsort.

Tipp

- Ha 16 vagy több sávot/MP3-fájlt próbál beprogramozni, a kijelzőn a „FULL” (megtelt) kijelzés jelenik meg.
- A programot többször le lehet játszani, mert az a CD-fiók kinyitásával vagy a készülék kikapcsolásával a memóriában marad.
- Az elkészített műsor fel is vehető kazettára. Először készítse el a programot, majd tegyen be egy üres kazettát, és a **●** gomb megnyomásával indítsa el a felvételt.
- Programozott lejátszáskor nem működik a folytatás funkció.

Rádióállomások programozása

A készülék memóriájában rádióállomások tárolhatók. Tetszőleges sorrendben 40 rádióállomás (20 FM/URH, 10 MW/KH és 10 LW/HH) programozható be az európai típus esetén, és 30 rádióállomás (20 FM és 10 AM állomás) programozható be más típusok esetén, ugyancsak tetszőleges sorrendben.

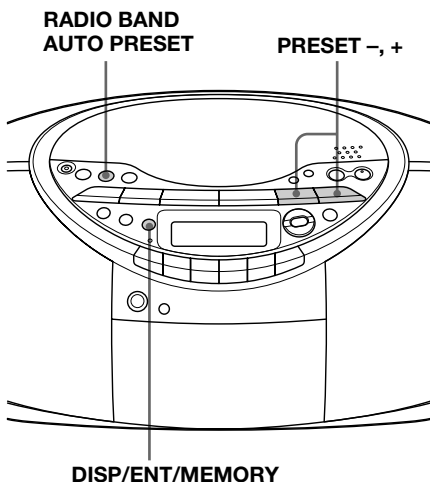

- 1** A RADIO BAND•AUTO PRESET gomb segítségével válassza ki a kívánt sávot.
- 2** Tartsa lenyomva 2 másodpercig a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, amíg a kijelzőn villogni nem kezd az „AUTO” üzenet.
- 3** Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY gombot.
A készülék a rádióállomásokat frekvenciájuk növekvő sorrendjének megfelelően tárolja.

Ha egy rádióállomás nem tárolódik automatikusan

Ha egy állomás esetén gyenge a jel, a rádióállomást kézzel kell beprogramozni.

- 1** A RADIO BAND•AUTO PRESET gomb segítségével válassza ki a kívánt sávot.
- 2** Hangoljon rá a kívánt állomásra.
- 3** A DISP/ENT/MEMORY gombot tartsa lenyomva 2 másodpercig, amíg az állomáshely száma villogni nem kezd a kijelzőn.
- 4** A PRESET + és – gombok segítségével jelölje ki annak az állomáshelynek a számát, amelyhez a rádióadót hozzá kívánja rendelni – a kijelölt állomáshely száma villog a kijelzőn.
- 5** Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY gombot.
Az új adó a régi helyére kerül.

A távirányítón

- 1** Addig nyomogassa a BAND gombot, amíg a kívánt sáv meg nem jelenik a kijelzőn.
- 2** Hangoljon rá a kívánt állomásra.
- 3** Nyomja le és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig azt a számgombot, amelyhez a beállított rádióállomást hozzá kívánja rendelni.

Ha 10-nél nagyobb számot kíván az állomáshoz rendelni, akkor először a >10 gombot nyomja meg, majd pedig a megfelelő számgombokat.


A legutolsó számgombot kb. 2 másodpercig kell nyomva tartani. (Példa: A 12 beállításához először nyomja meg a >10 gombot, majd pedig az 1 és a 2 gombot, s ez utóbbit tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig.)

Tipp

A beprogramozott rádióállomások akkor sem törlődnek, ha kihúzza a hálózati tápkábelt vagy ha kiveszi az elemeket a készülékből.

Tárolt rádióállomások hallgatása

Ha már beprogramozta az állomásokat, kedvenc rádióállomását a megfelelő színgombok segítségével is kiválaszthatja.

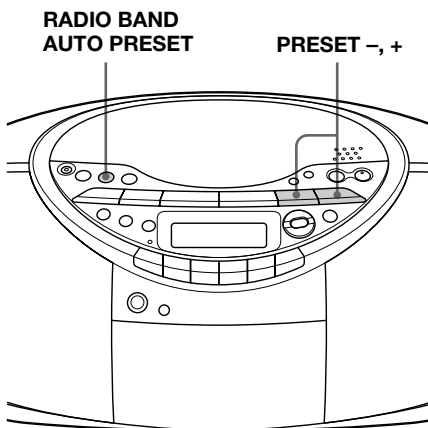

-
- 1** A RADIO BAND•AUTO PRESET gomb segítségével válassza ki a kívánt sávot.
 - 2** A PRESET + és – gomb segítségével válassza ki a tárolt állomást.
-

A távirányítón


- 1** Nyomja meg a BAND gombot.
- 2** A tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a megfelelő színgombokat.

Ha 10-nél nagyobb számú állomást kíván kiválasztani, akkor először a >10 gombot nyomja meg, majd pedig a megfelelő színgombokat.

(Példa: A 12-höz rendelt rádióállomás kiválasztásához először nyomja meg a >10 gombot, majd pedig az 1 és a 2 színgombot.)

A hangszín, hangkiemelés beállítása

A készülék hangjának hangszínét is szabályozni lehet.

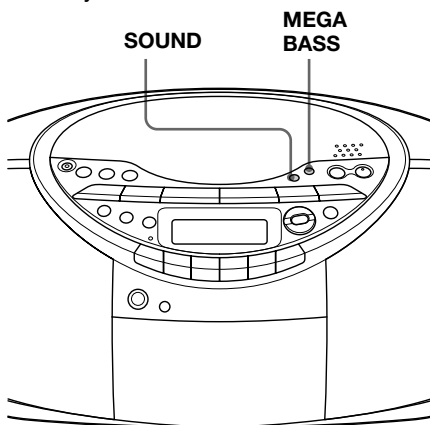

A hangzás kiválasztása

A kívánt hangzást a SOUND gomb ismételt megnyomásával választhatja ki.

Ezt válassza... Hogy ilyen hangzást kapjon

	erőteljes, tiszta hangzás, az alacsony és magas frekvenciájú hangokat erősíti
	könnyed, tiszta hangzás, a magas és a közepes frekvenciájú hangokat erősíti
	az ütőhangszereket kiemelő hangzás, a mély frekvenciájú hangokat erősíti
	az énekhangot kiemelő hangzás, a közepes frekvenciájú hangokat erősíti
	a teljes dinamikus hangtartomány, például komolyzene hallgatásához


A mély hangok kiemelése

Nyomja meg a MEGA BASS gombot; ekkor a „MEGA BASS” üzenet megjelenik a kijelzőn.


A normál hangzáshoz való visszatéréshez újra nyomja meg a gombot.

Elalvás zenére

Be lehet állítani, hogy a lejátszó adott idő múlva (10, 20, 30, 60 perc vagy AUTO) automatikusan kikapcsoljon, így zenehallgatás közben aludhat el.

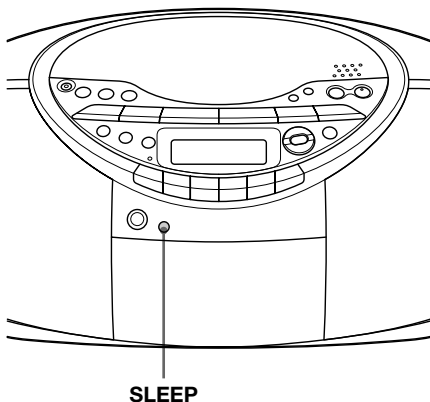

- 1 Indítsa el a kívánt zeneforrás lejátszását.
- 2 Nyomja meg a SLEEP gombot; ekkor a kijelzőn megjelenik a „SLEEP” (elalvás) üzenet.
- 3 A SLEEP gomb többszöri megnyomásával válassza ki, hogy a készülék hány perc múlva kapcsoljon ki automatikusan. Az egyes gombnyomásokra a következőképpen változik a kijelzőn olvasható üzenet:
„AUTO” → „60” → „30” → „20” → „10” → „OFF”.



- * Az „AUTO” beállítás esetén a CD vagy kazetta lejátszása 90 perc múlva leáll és a készülék legtöbb funkciója automatikusan kikapcsolódik. Rádióhallgatás esetén a rádió 90 perc múlva kikapcsolódik.

Ha 4 másodpercen át nem nyomja meg a SLEEP gombot, akkor a kijelzőn látható percérték bekerül a készülék memóriájába.

Amikor a beállított idő eltelik, a készülék automatikusan kikapcsol.

Az időzített kikapcsolás törlése

Nyomja meg az OPERATE (vagy POWER) gombot a készülék kikapcsolásához.


Megjegyzés

Ha ezzel a funkcióval kazettát játszik le:

Ha a kazetta egy oldala hosszabb a beállított időnél, akkor a készülék nem kapcsol ki addig, amíg a kazettában a szalag a végére nem ér.


Az áramforrás kiválasztása

Áramforrásként a hálózat és az elem egyaránt használható.

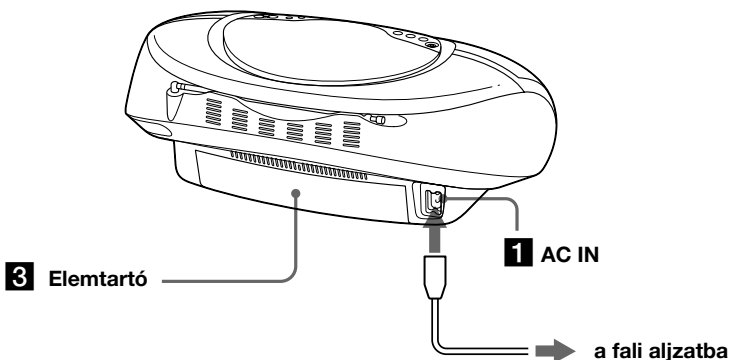

1 A hálózati kábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati kábel egyik végét a készülék hátulján található AC IN feliratú csatlakozóba, a másikat pedig a fali csatlakozóaljzatba.


2 A távirányító előkészítése
Tegyen be két R03 (AAA méretű) elemet (nem tartozék, külön megvásárolható).

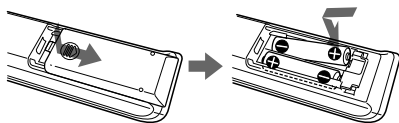

Elemcsere

Szokásos használat esetén az elemeknek kb. hat hónapig ki kell tartaniuk. Amikor a távirányító már nem működteti a készüléket, cserélje ki az összes elemet újra.

3 A lejátszó használata elemről
Helyezzen be hat R20 (D méretű) elemet (nem tartozék, külön megvásárolható) az elemtartóba. Ha a lejátszót elemről kívánja üzemeltetni, húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből.

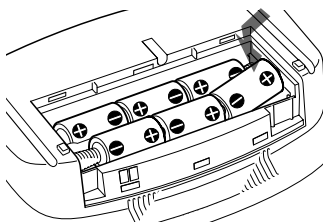

Elemcsere

Ha az OPR/BATT (működés/elemek) kijelző fénye halványulni kezd, vagy ha a lejátszó már nem működik, cserélje ki az elemeket. Az összes elemet cserélje ki újra.

Megjegyzések

- Elemcsere előtt vegye ki a CD-lemezt a lejátszóból.
- Ha a készüléket elemmel működteti, azt nem lehet bekapcsolni a távirányító segítségével.

Az áramforrás kiválasztása (folytatás)

Az AM/MW (KH) hangolási lépésköz módosítása

Ha módosítani kívánja az AM/MW (KH) hangolási lépésközt, a következőképp járjon el:

- 1** Addig nyomogassa a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az „AM” vagy az „MW” felirat.
- 2** Nyomja le és 2 másodpercig tartsa lenyomva a DISP/ENT/MEMORY gombot.
- 3** Nyomja le és 2 másodpercig tartsa lenyomva a RADIO BAND•AUTO PRESET gombot.
Ekkor villogni kezd az „9 K” „MW 9” vagy az „10 K” „MW 10” üzenet.
- 4** A PRESET + vagy – gomb megnyomásával válassza az „9 K” „MW 9” értéket, ha 9 kHz-es hangolási lépésközt kíván beállítani, illetve válassza az „10 K” „MW 10” értéket a 10 kHz-es hangolási lépésközhöz.
- 5** Nyomja meg a DISP/ENT/MEMORY gombot.

A hangolási lépésköz megváltoztatása után a tárolt AM/MW (KH) rádióállomásokat újra be kell programozni.

Övintézkedések

A biztonságról

- Mivel a CD-lejátszó készülékben használt lézer sugárnyaláb károsítja a szemet, nem szabad a készülék házát kinyitni. A javítást kizárólag szakemberrel végeztesse el.
- Ha a készülékbe szilárd tárgy vagy folyadék került, húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, és mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, szakemberrel vizsgálta meg.
- Nem szabványos (pl. szív, négyzet, csillag) alakú lemezek nem játszhatók le a készülékkel. Ezek a lemezek károsíthatják a készüléket. Ne használjon ilyen lemezeket.

Az áramellátásról

- Hálózatról való működtetés előtt ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség megegyezik-e a helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel (lásd „Műszaki adatok”), és csak a mellékelt hálózati kábelt használja.
- Mindaddig, amíg a készülék csatlakozója be van dugva a fali dugaszoló aljzatba, a készülék nincs leválasztva a váltóáramú hálózatról, még akkor sem, ha magát a készüléket kikapcsolja.
- Elemről történő működtetéshez hat darab R20 (D méretű) elem szükséges.
- Amikor nem használja az elemeket, vegye ki őket a készülékből, hogy ezzel elkerülje az elem szivárgása vagy korróziója által esetleg okozott károsodást.
- Az üzemi feszültséget, az áramfelvételt és más fontos adatokat feltüntető címke a készülék alján található.

Az elhelyezésről

- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe vagy olyan helyre, ahol azt közvetlen napfény, túlzott mennyiségű por vagy mechanikai hatás érheti.
- A készüléket ne helyezze ferde vagy instabil felületre.


- Semmit ne állítson a készülékház oldalfalához 10 mm-nél közelebbre. A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, mert a készülék csak így működik megfelelően. A megfelelő szellőzés egyúttal meghosszabbítja a beépített alkatrészek élettartamát is.
- Ha a készüléket napon parkoló autóban hagyja, feltétlenül gondoskodjék arról, hogy azt olyan helyre tegye az autóban, ahol nem éri közvetlen napsugárzás.
- A hangszórók erős mágneset tartalmaznak, ezért a mágneses tér okozta esetleges károsodás elkerülése érdekében ne tegyen mágnesesekkel ellátott bankkártyát vagy rugós felhúzóval rendelkező órát a készülék közelébe.

Az üzemeltetésről

- Ha a készüléket hűvös helyről közvetlenül meleg helyre viszi át, vagy magas páratartalmú helyiségben tárolja, akkor előfordulhat, hogy a CD-lejátszó belsejében lévő lencsére pára csapódik le. Ilyen esetben a készülék nem működik megfelelően. Vigye el a készüléket erről a helyről, és újbóli bekapcsolásával várjon kb. egy órát, hogy a lecsapódott nedvesség elpárologhasson.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, állítsa lejátszásra, és a kazetta behelyezése előtt hagyja a készüléket bemelegedni.

Kazettával kapcsolatos megjegyzések

- A véletlen letörés megakadályozása érdekében törje ki az A vagy B oldalon az írásvédő fület. Ha a kazettát ismét felvételre szeretné használni, ragasztószalaggal ragassza le a kitört részt.

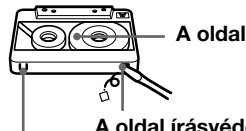

A oldal
B oldal írásvédő füle

- A hosszú, folyamatos felvételkészítés vagy lejátszás kivételével a 90 percesnél hosszabb kazetta használata nem javasolt.

Óvintézkedések (folytatás)

CD-lemezekkel kapcsolatos megjegyzések

- A CD-lemezt lejátszás előtt tisztító-kendővel tisztítsa meg. A lemezt a középpontról kifelé haladva törölje le.



- A CD-lemez tisztításához ne használjon oldószert, például benzint, hígítót, kereskedelemben kapható egyéb tisztítószeret, vagy régi típusú hanglemezekhez használatos, sztatikus feltöltődés elleni permetet.
- A CD-lemezt ne tegye ki közvetlen napsugárzás vagy hőforrás, hatásának, és ne hagyja napon parkoló autóban, mert az autó belsejében a hőmérséklet ilyenkor jelentősen megemelkedik.
- Ne ragasszon papírt vagy matricát a CD-lemezre, és ne karcolja meg annak felületét.
- Lejátszás után a CD-lemezt tokjában tárolja.

Ha a CD-lemez felületén karcolás, szennyeződés vagy ujjlenyomat van, akkor ez sávontartási hibához vezethet.

Szerzőijog-védelmet biztosító kódolással készült zenei lemezek

Ez a készülék a kompaktlemez-szabványnak (Compact Disc - CD) megfelelő lemezeket tud lejátszani. Az utóbbi időben egyes gyártók olyan zenei lemezeket hoztak forgalomba, amelyekben kódolással védik a szerzői jogokat. Előfordulhat, hogy egyes ilyen lemezek nem felelnek meg pontosan a kompaktlemez-szabvány előírásainak, és így ez a készülék nem tudja lejátszani őket.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Hibaelhárítás

Általános

A készülék nem kapcsolódik be.

- Megfelelően csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóaljzathoz.
- Ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelő állásban tette-e be.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újra.
- Ha a lejátszó elemről működik, a távirányítóval nem lehet bekapcsolni.

A készülék nincs bekapcsolva, és felváltva villog a „BATT” és az „ERROR” üzenet.

- Ellenőrizze, hogy az elemeket megfelelő állásban tette-e be.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újra.

Nincs hang.

- Állítsa be a hangerőt.
- Húzza ki a fejhallgatót, ha a hangszórókon át kíván zenét hallgatni.

Zaj hallható.

- Valaki a készülék közelében mobiltelefont vagy más olyan készüléket használ, amely rádióhullámokat bocsát ki. → A mobiltelefont stb. vigye távolabb a készüléktől.

A CD-lejátszó

„no DISC” (nincs lemez) felirat látszik a kijelzőn, pedig a CD-lemez a helyén van.

- A CD-lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
- Az írható/újraírható CD-lemez üres.
- A CD-R/CD-RW lemez nincs lezárva. A CD-íróval zárja le az írható/újraírható CD-t.
- Nem megfelelő a CD-R/CD-RW lemez minősége, nem tökéletes a CD-író eszköz, illetve a szoftver.

A CD-lemezt nem lehet lejátszani.

- Győződjék meg arról, hogy be van csukva a CD-tartó.
- A CD-lemezt a feliratozott oldalával felfelé helyezze be.
- Tisztítsa meg a CD-lemezt.

- Vegye ki a CD-lemezt, és tartsa nyitva a CD-tattót kb. egy órán keresztül, hogy a lecsapódott pára elpárologhasson.
- Győződjék meg arról, hogy a kijelzőn látható a „CD” üzenet.
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újra.

A hang kihagy.

- Halkítsa le a készüléket.
- Tisztítsa meg a CD-lemezt, vagy cserélje ki, ha jelentősen károsodott.
- Helyezze a lejátszót rázkódásmentes felületre.
- Tisztítsa meg a lencsét kereskedelmi forgalomban kapható ventilátorral.
- A hang kihagyhat vagy zajossá válhat gyenge minőségű írható vagy újraírható CD-lemez lejátszásakor, vagy ha probléma van a CD-író készülékkel, illetve a használt szoftverrel.

Rádió

A hang halk vagy rossz minőségű.

- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újra.
- Helyezze a készüléket a televíziókészüléktől távolabbra.
- Ha a távirányítót AM vagy MW/LW (KH/HH) rádióadás hallgatása közben használja, zajt hallhat.

A tévé képe remeg vagy vibrál.

- Ha szobaantennával üzemelő televíziókészülék mellett hallgat FM (URH) adást, akkor a készüléket vigye a tévétől távolabb.

Kazettás lejátszó

Hiába nyomja meg a szalagkezelő gombokat, a szalag nem mozdul.

- Csukja be a kazettatartót megfelelően.

Nem működik a ● gomb, illetve a kazettát nem lehet lejátszani vagy nem lehet a kazettára felvenni.

- Győződjék meg arról, hogy a kazetta írásvédő füle a helyén van.

A kazettát nem lehet teljesen letörölni.

- Tisztítsa meg a törlőfejet (lásd a 29. oldalon).
- Ha az elemek gyengék, cserélje ki az összeset újra.
- Olyan TYPE II (króm-dioxid) vagy TYPE IV (metál) kazettát kísérel meg lejátszani, amelyre ezzel a készülékkel készített felvételt. A felvételt TYPE I (normál) kazettára készítse, majd játssza le.

Nem lehet felvenni a kazettára.

- Ellenőrizze, hogy a kazettát megfelelően tette-e be.
- Győződjék meg arról, hogy a kazetta írásvédő füle a helyén van.

Halk a hang/Rossz minőségű a hang.

- Tisztítsa meg a fejeket, a gumigörgőt és a hajtótengelyt (lásd a 29. oldalon).
- Demagnetizálóval demagnetizálja a fejeket (lásd a 29. oldalon).

Torz a hang.

- TYPE II (króm-dioxid) vagy TYPE IV (metál) kazettát használ. Csak TYPE I (normál) kazettát használjon.

Távírányító

Nem működik a távírányító.

- Ha a távírányítóban gyengék az elemek, cserélje ki az összeset újra.
- Figyeljen arra, hogy a távírányítót mindig a lejátszó infravörös érzékelője felé irányítsa.
- A távírányító és készülék közül távolítson el minden akadályt.
- Ügyeljen arra, hogy az infravörös érzékelőt ne érje erős fény, például közvetlen napsugárzás vagy fénycső fénye.
- Amikor távírányítót használ, menjen közelebb a készülékhez.

Ha a hibajelenség még az után is fennáll, hogy az összes fenti javítási lehetőséget kipróbálta, húzza ki a hálózati tápkábelt és vegye ki az elemeket. Amikor a kijelzőről már minden felirat és szimbólum eltűnt, ismét dugja be a tápkábelt és tegye be az elemeket. Ha a hiba még ezek után is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony márkakereskedővel.


Karbantartás

A lencse tisztítása

Ha a lencse beszenyeződik, CD lejátszása közben ugorhat a hang. Tisztítsa meg a lencsét kereskedelmi forgalomban kapható ventilátorral.

A fejek és a szalag útvonalának tisztítása

Az optimális lejátszás és felvétel érdekében a készülék minden 10. használatban töltött órája után tisztítófolyadékkal vagy alkohollal benedvesített vattapálcikával tisztítsa meg a fejeket, a gumigörgőt és a hajtótengelyt. A lehető legjobb felvétel elérése érdekében azonban javasoljuk, hogy minden egyes felvétel előtt tisztítsa meg a szalag teljes útvonalát.

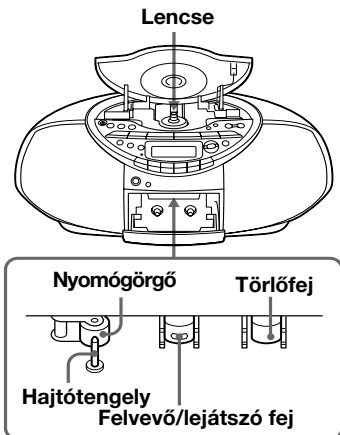

Tisztítás után csak akkor tegyen kazettát a készülékbe, ha a tisztított részek már teljesen kiszáradtak.

A magnófejek demagnetizálása

20-30 használatban töltött óra alatt elegendő mágnesesség halmozódik fel a magnófejekben ahhoz, hogy elnyomják a nagyfrekvenciájú hangokat és sziszegést, susogást okozzanak. Ilyenkor kereskedelmi forgalomban kapható magnófej-demagnetizálóval demagnetizálja a fejeket és a szalag útvonalán található összes fém alkatrészt.

A készülék házának tisztítása

A készülék házát, az előlapot és a vezérlógombokat kímélő tisztítószerrel benedvesített puha ruhával tisztítsa meg. Ne használjon semmilyen dörzsölő szivacsot, súrolóport, oldószert, például alkoholt, benzint.

Műszaki adatok

CD-lejátszó

Rendszer

CD-lemezes digitális audió rendszer

Lézerdióda tulajdonságai

Anyaga: GaAlAs

Hullámhossz: 780 nm

Sugárzás tartama: folyamatos

Lézerteljesítmény: 44,6 μ W alatt

(A kimeneti teljesítmény értéke a tárgylencse felszínétől 200 mm-re mérve az optikai hangszedőn 7 mm-es apertúránál.)

Orsó fordulatszáma

200 ford./perctől (rpm) 500 ford./perceg (rpm) (CLV)

Csatornák száma

2

Frekvenciaátvitel

20–20 000 Hz +1/–2 dB

Frekvenciaingadozás

Mérhető határérték alatt

Rádió

Frekvenciataromány

Európai típus

FM (URH) 87,5–108 MHz

MW (KH) 531–1 611 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
530–1 610 kHz
(10 kHz-es lépésekben)

LW (HH) 153–279 kHz

Más típus

FM (URH) 87,5–108 MHz

AM 531–1 611 kHz
(9 kHz-es lépésekben)
530–1 610 kHz
(10 kHz-es lépésekben)

Antenna

FM (URH): Kihúzható antenna

AM/MW(KH)/LW(HH): Beépített ferritantenna

Kazettás egység

Felvevőrendszer

4 sávós, 2 csatornás, sztereó

Csévélés ideje

Kb. 120 másodperc Sony C–60 típusú kazetta esetén

Frekvenciaátvitel

TYPE I (normál) kazetta esetén: 80–10 000 Hz

Általános

Hangszóró

Teljes hangtartományra: 10 cm átmérőjű, 3,2 Ω , kónuszos hangszóró (2 db)

Kimenetek

Fejhallgató-csatlakozó (sztereó mini aljzat)

16–68 Ω impedanciájú fejhallgatókhoz

Maximális kimeneti teljesítmény

5,2 W

Áramellátás

CD, rádió, magnetofon:

Koreai típus:

220 V, 60 Hz váltakozó áram

Szaúd-arábiai típus:

220–240 V, 50/60 Hz váltakozó áram

Más típus:

230 V, 50 Hz váltakozó áram

9 V egyenáram, 6 db R20 (D méretű) elem

Távírányító:

3 V egyenáram, 2 db R03 (AAA méretű) elem

Teljesítményfelvétel

14 W, váltakozó áram

Elemek élettartama

Készülék:

FM (URH) felvétel

Sony R20P elem: kb. 13,5 óra

Sony LR20 alkáli elem: kb. 20 óra

Kazetta lejátszása

Sony R20P elem: kb. 7,5 óra

Sony LR20 alkáli elem: kb. 15 óra

CD-lemez lejátszása

Sony R20P elem: kb. 2,5 óra

Sony LR20 alkáli elem: kb. 7 óra

Méretetek

Kb. 420 × 155 × 260 mm (sz/m/h)
(a kiálló részekkel együtt)

Tömeg

Kb. 3,7 kg (az elemekkel együtt)

Mellékelt tartozékok

Hálózati kábel (1db)

Távírányító (1db)

A gyártó fenntartja a jogát arra, hogy a készülék műszaki adatait és kivételét előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa.

Külön megvásárolható tartozékok

Sony MDR típusú fejhallgató

Megjegyzések az „MP3” fájlokkal kapcsolatban

Mit takar az MP3 elnevezés?

Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) a hangfelvételek tömörítésének egyik szabványos módszere és formátuma. A fájlokat körülbelül eredeti méretük egy tizedére tömöríti össze. Az emberi fül által hallható hangtartományon kívül eső hangokat tömöríti, a hallható hangokat nem.

Milyen MP3 fájlok játszhatók le ezen a készüléken?

Csak az alábbi felvételi követelményeknek megfelelő MP3 fájlok játszhatók le.

HASZNÁLHATÓ ADATHORDOZÓ

Írható (CD-R) és újraírható (CD-RW) CD

HASZNÁLHATÓ LEMEZFORMÁTUM

Ez a készülék mind ISO 9660 Level 1 és Level 2, mind Joliet extension formátumú lemezeket le tud játszani. A nem ilyen formátumban készített MP3 fájlok bizonyos esetekben nem játszhatók le rendesen, illetve előfordulhat, hogy a fájl- és mappanevek nem jelennek meg helyesen.

A használható lemezformátumok főbb jellemzői:

- Maximális könyvtármélység: 8
- Fájl- és mappanevekben használható karakterek:
A–Z, a–z, 0–9, _ (aláhúzás)
- Fájlnevek maximális hossza: 64 karakter, beleértve az idézőjeleket és a 3 karakternyi kiterjesztést is

Megjegyzések

- Ügyeljen arra, hogy a fájlnevhez mindig hozzátegye az „mp3” kiterjesztést.
- Ha nem MP3 fájlnak ad „mp3” kiterjesztést, ezt a fájlt a lejátszó nem ismeri fel, és „lejátszásakor” véletlenszerű hangot ad, amely tönkretetheti a hangszórót.
- A fájlnev nem felel meg az ID3 azonosító kiegészítőnek (ID3 tag).

A HASZNÁLHATÓ MAPPÁK/FÁJLOK SZÁMA

- A mappák maximális száma: 255
- A fájlok maximális száma: 255

A TÖMÖRÍTŐ- ÉS ÍRÓSZOFTVEREK BEÁLLÍTÁSA

- Javasoljuk, hogy amikor egy hangfájlt MP3 fájlra alakít, a tömörítőszoftverben az átviteli sebesség (transfer bit rate) értékét „44,1 kHz”-re, „128kbps”-re, ill. „Constant Bit Rate”-re (állandó sebesség) állítsa.
- Ha ki kívánja használni a maximális kapacitást, a „halting of writing” (amennyi csak ráfér) értéket állítsa be.
- Ha üres lemezre szeretne egyszerre maximális mennyiségű anyagot írni, a „Disk at Once” (egyszerre az egész lemezt) értéket állítsa be.

MEGJEGYZÉSEK A LEMEZRE MENTETT FÁJLOKAL KAPCSOLATBAN

Amikor beteszi a lemezt, a készülék leolvassa a rajta lévő összes fájlt. Ha a lemezen túl sok mappa vagy nem MP3 fájl van, sokáig tarthat, amíg elkezdődik a lemez vagy a következő MP3 fájl lejátszása.

Ha egy lemezt MP3 formátumú műsor lejátszására szán, ne mentsen rá feleslegesen mappát vagy nem MP3 fájlt.

Javasoljuk, hogy MP3 fájlokat tartalmazó lemezre ne írjon felesleges mappákat és nem MP3 fájlokat.

Megjegyzések az ID3 kiegészítővel kapcsolatban

Az ID3 kiegészítő (ID3 tag) olyan formátum, amellyel MP3 fájlokba beleírhatók bizonyos adatok (a dal címe, az előadó neve, az album címe stb.).

Ez a lejátszó az 1.1-es verziójú ID3 kiegészítőket tudja kezelni. Ha egy fájl rendelkezik az ID3 kiegészítő információkkal, akkor megjeleníthető a „song title” (zeneszám címe), az „artist name” (előadó neve) és az „album name” (album címe).

Megjegyzés

Ha nem 1.1-es ID3 formátumban szerepelnek a lemezen az adatok, azokat a készülék nem jeleníti meg.

Tárgymutató

A, Á, B

adott műsorszám
megkeresése 15
áramforrás 23
áramforrás kiválasztása 23

C, D

CD-lejátszó 4

E, É, F, G, H

elem
a lejátszóhoz 23
a távirányítóhoz 23
felvételkedítés kazettára 12
hálózati tápkábel
csatlakoztatása 23
hangszín 21
hibaelhárítás 27

I, J, K

ID3 kiegészítő (ID3 tag) 7,
14, 31
időzítő
elalvás zenére 22
ismételt lejátszás 16
karbantartás 29
kevert lejátszás 17
kijelző 14
kijelző használata 14
kiválasztás
hangszín 21
műsorszám 5

L

lejátszás
CD 4
kazetta 10
műsorszámok ismételve
16
műsorszámok
véletlenszerű
sorrendben 17
programozott
rádióállomás 19

M, N, O, Ö

magnófejek
demagnetizálása 29
MEGA BASS 21
MP3
kijelzés 14
lejátszási sorrend 7
megjegyzések az MP3-
mal kapcsolatban 31
műszaki adatok 30
óvintézkedések 25

P, Q

programozott lejátszás 18

R

rádióállomások
hallgatása 20
programozása 19
rádióhallgatás 8

S, Sz

saját műsor készítése 18
SOUND 21

T

tisztítás
készülékház 29
lencse 29
magnófejek és a szalag
útvonala 29

U, Ü, V, W, X, Y, Z, Zs

üzembe helyezés 23
vétel javítása 9

