

SONY®



### **Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének

helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Megvásárolható tartozékok: Fejhallgató

### **Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**



Ez a szimbólum az elemek vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.

Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.

A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

### **Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott berendezésekre vonatkozik**

A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. A termék hivatalos képviselője az EMC-vel és a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Az esetleges szolgáltatásokkal és garanciális kérdésekkel forduljon a külön dokumentumban feltüntetett címekhez. Az esetleges szolgáltatásokkal és jótállási kérdésekkel kapcsolatban forduljon a külön dokumentumban feltüntetett címekhez.

### **Megjegyzés a felhasználóknak**

- A felvett zeneszámoknak kizárólag magáncélú használata engedélyezett. Egyéb célú felhasználás esetén a szerzői jog tulajdonosának engedélye szükséges.
- A Sony nem felelős a lejátszón vagy a számítógépen jelentkező problémák miatt nem teljesen rögzített/letöltött, illetve sérült adatokért.
- A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a szöveg nem megfelelően jelenik meg a lejátszón. Ennek a következő okai lehetnek:
  - Nem elegendő a csatlakoztatott lejátszó kapacitása.
  - A lejátszó nem működik megfelelően.
  - A tartalmi információ a lejátszó által nem támogatott nyelven vagy karakterkészlettel van megírva.

## **Mintaadatok**

Gyári állapotában a lejátszó mintaadatokat is tartalmaz. Ezeket a hangadatokat a Windows Intéző segítségével lehet törölni.

A törölt mintaadatokat nem lehet visszaállítani. A törölt mintaadatokat a gyártó sem tudja pótolni.

## **Az emberi test sztatikus elektromossága**

Ritkán, de előfordulhat, hogy az emberi test sztatikus elektromossága miatt nem tudja kezelni a lejátszót. Ha ilyet tapasztal, tegye le a lejátszót kb. fél-egy percre. Ezután ismét rendesen tudja kezelni a lejátszót.

Az első lépések.....	8
Mellékelt tartozékok.....	8
Alkatrészek és vezérlőelemek.....	10
HOME menü.....	12

## **Alapműveletek ..... 14**

A lejátszó csatlakoztatása előtt.....	14
Az akkumulátor feltöltése.....	14
A lejátszó be- és kikapcsolása.....	16
Zene másolása.....	17

## **Zene lejátszása ..... 19**

Zene lejátszása .....	19
Zeneszámok keresése.....	20
A lejátszási mód beállítása .....	24
A hangminőség beállítása.....	26
Az Equalizer beállítása .....	26
A Bass funkció aktiválása.....	28

## **Zenehallgatás/hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében) ..... 29**

Az FM-rádió hallgatása kézi hangolás üzemmódban .....	29
Az FM-rádió hallgatása automatikus hangolás üzemmódban .....	31
A kívánt rádióállomások automatikus behangolása .....	31
Rádióadások kiválasztása automatikus hangolás üzemmódban.....	35
Hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével .....	36
Rögzített FM-rádióprogramok lejátszása .....	37

## **Zenehallgatás/hangfelvétel készítése ..... 39**

Hangrögzítés .....	39
A rögzített hangfájlok lejátszása.....	40

## **Beállítások..... 42**

A beállítások módosítása .....	42
--------------------------------	----

## **Hibaelhárítás ..... 47**

Hibaelhárítás.....	47
Üzenetek .....	58

## **További információk ..... 62**

Óvintézkedések.....	62
Műszaki adatok.....	67
Tárgymutató.....	71

## Az első lépések

Köszönjük, hogy megvásárolta a következő terméket: NWZ-B133/B135/B133F/B135F\*<sup>1</sup>. A zeneszámokat a számítógépéről a lejátszójára másolva bármikor meghallgathatja őket. A lejátszó használata közben a (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében) FM-rádiót is hallgathatja, és hangfelvételt is készíthet.

## Mellékelt tartozékok

Ellenőrizze a csomagban található tartozékokat.

- Fejhallgató (1)
- Kezelési útmutató (ez a kézikönyv)<sup>2</sup> (1)
- Quick Start Guide<sup>3</sup> (1)

\*<sup>1</sup> A vásárlás helyétől függően előfordulhat, hogy a lejátszó bizonyos modelljei nem érhetők el.

\*<sup>2</sup> A vásárlás helyétől függően a lejátszó Kezelési útmutatója csak a lejátszó memóriájában, PDF-fájlként található meg (nem pedig kinyomtatva).

\*<sup>3</sup> A lejátszóhoz nincs mellékelt Quick Start Guide, ha a Kezelési útmutató ki van nyomtatva.

## A sorozatszámmal kapcsolatos tudnivalók


A lejátszó sorozatszámára a vásárlás regisztrálásához van szükség. A szám a lejátszó hátoldalán található.

## Megjegyzés a lejátszó formázásával kapcsolatban

- A belső flash-memóriát ne a Windows Intézővel formázza meg. A belső flash-memória formázását a lejátszón végezze el (☞ 46. oldal).
- A Kezelési útmutató (PDF-fájl) csak a lejátszó memóriájában található meg. Ha a beépített flash-memóriát formázza, minden fájl, beleértve a Kezelési útmutatót (PDF-fájl) is, törlődik. Formázás előtt ellenőrizze, hogy a fájlok a memóriában vannak-e, és exportálja a szükséges fájlokat a számítógép merevlemezére vagy egyéb eszközre. Ha véletlenül formázta a lejátszó beépített flash-memóriáját, akkor töltsse le a Kezelési útmutatót (PDF-fájl) a támogatási webhelyről (☞ 47. oldal), és másolja a lejátszó beépített flash-memóriájába.

# Alkatrészek és vezérlőelemek

## Előlnézet

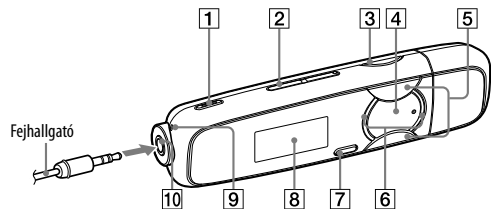


- 1 REC/STOP gomb** (☞ 36., 39. oldal)  
Elindítja/leállítja a felvételt. A hangot a mikrofon vagy a jelenleg kapható (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében) FM-program segítségével rögzítheti.
- 2 VOL +\*/- gomb**  
A hangerő beállítására szolgál.
- 3 BASS gomb** (☞ 28. oldal)  
Aktiválja a Bass funkciót a mély hangsáv kiemeléséhez.
- 4 ►|\*1 gomb** (☞ 13., 19. oldal)  
Be/kikapcsolja a lejátszót (☞ 16. oldal). Elindítja/szünetelteti a zeneszámok lejátszását, illetve szünetelteti/újraindítja a felvételt. Amikor a kijelzőn megjelenik a menü, ezzel a gombbal erősítheti meg menüelem kiválasztását.
- 5 ◀◀/▶▶ gomb** (☞ 13., 23. oldal)  
Kiválaszt egy zeneszámot, albumot, előadót, mappát vagy menüelemet. A gombot lenyomva a zeneszám/album/előadó/mappa elejére ugorhat, illetve előre- vagy visszatekeréselhet.

- 6 Áramellátás-jelzőfény**  
LED-megvilágítással rendelkezik (☞ 44. oldal). A megvilágítási séma a kezeléstől függően változik.
- 7 BACK/HOME\*2 gomb** (☞ 13. oldal)  
Visszatér az előző menübe. Tartsa lenyomva a HOME menü megjelenítéséhez.
- 8 Kijelző** (☞ 22. oldal)
- 9 Mikrofon** (☞ 39. oldal)
- 10 🎧 (Fejhallgató) csatlakozója**  
A fejhallgató csatlakoztatásához úgy illessze be a dugót, hogy a helyére kattanjon. Ha a csatlakoztatás nem megfelelő, lehet, hogy nem fog megfelelően szólni.

\*1 A gombok felszínén kitapintható jelzések vannak. Ezek segítik a gombok kezelését.

\*2 A gombok mellett ● szimbólummal jelzett funkciók lenyomásra aktiválódnak. Hasonlóképpen a gombok mellett ● szimbólummal jelzett funkciók is akkor aktiválódnak, ha lenyomva tartja őket.

## Hátulnézet

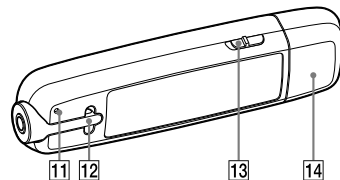


- 11 RESET gomb** (☞ 47. oldal)  
Alaphelyzetbe állítja a lejátszót, ha például egy túvel lenyomja a RESET gombot. Ha a számítógépet visszaállítás után újraindítja, a lejátszó a korábban beállított elemeket aktiválja újra.
- 12 A hordszív rögzítőhelye**  
Itt lehet rögzíteni a (külön megvásárolható) hordszíjat.
- 13 HOLD kapcsoló**  
A HOLD kapcsoló segítségével elkerülhető a lejátszó nemkívánatos kezelése. Ha a HOLD kapcsolót a nyíl (→) irányába csúsztatja, az összes kezelőgomb le van tiltva. Ha a HOLD funkció bekapcsolott állapot mellett lenyom egy gombot, a kijelzőn a „HOLD” felirat és az aktuális idő jelenik meg. (Az aktuális idő csak beállított óra esetén jelenik meg (☞ 44. oldal).)  
A HOLD funkció kikapcsolásához tolja vissza a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba.

- 14 Pendrive-kupak**  
Vegye le a pendrive-kupakot, és csatlakoztassa a lejátszó USB-csatlakozóját a számítógép USB-csatlakozójához.

## A pendrive-kupak levétele

A pendrive-kupakot az alábbiak szerint vegye le.

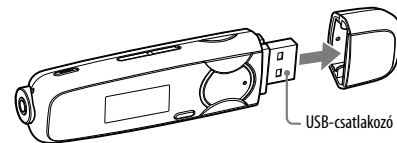





## HOME menü

A HOME menü a lejátszó BACK/HOME gombjának lenyomva tartásával jelenik meg. A zeneszámok lejátszását, az FM-rádióévet<sup>\*1</sup>, a rögzített hangfájlok lejátszását és a beállítások módosítását is a HOME menüből lehet elérni.

### HOME menü



Az ikonok a HOME menüben jelennek meg, és a kijelölt ikon színe inverzként jelenik meg.

	Voice	Rögzített hangfájlok lejátszása/törlése (☞ 39. oldal).
	Music Library	Az átmásolt zeneszámok lejátszása a lejátszón (☞ 19. oldal).
	FM* <sup>1</sup>	Az FM-rádió lejátszása, illetve a rögzített FM-programok lejátszása vagy törlése (☞ 29. oldal).
	Settings	A zenei funkcióbeállítások, az FM* <sup>1</sup> , a hangrögzítés vagy a lejátszó beállítása (☞ 42. oldal).


\*<sup>1</sup> kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében

## A HOME menü kezelése

Amikor a HOME menü elemei megjelennek, nyomja le a ◀◀/▶▶ gombot egy elem kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a ▶▶ gombot.

Az előző menübe a BACK/HOME gomb lenyomásával, a HOME menübe pedig ugyanezen gomb lenyomva tartásával léphet vissza.

Például ha egy zeneszámot a HOME menü 🎵 (Music Library) pontjának kiválasztásával szeretne lejátszani, a menü az alábbiak szerint módosul.

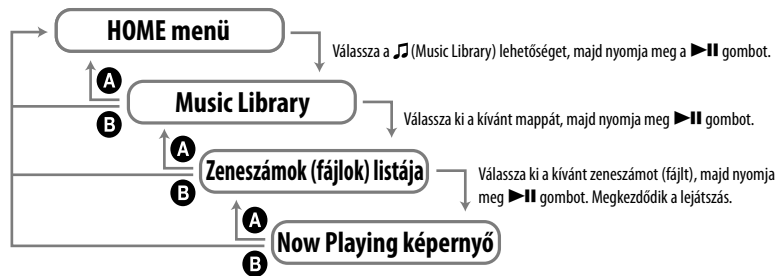

**A** Nyomja le a BACK/HOME gombot.


**B** Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot.

## A lejátszó csatlakoztatása előtt

Mielőtt a lejátszót a számítógépéhez csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a számítógépen Windows XP (Service Pack 2 vagy újabb) vagy Windows Vista (1. szervizcsomag) operációs rendszer és a Windows Media Player 11-es verziója fut.

## Az akkumulátor feltöltése

A lejátszó akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. Vegye le a pendrive-kupakot, és csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép USB-portjához.

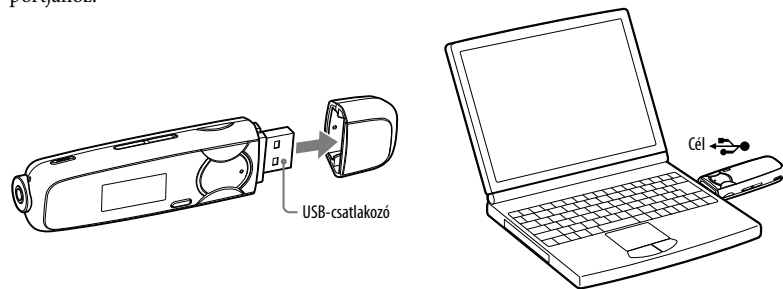

Amikor a kijelzőn a következő, az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző felirat jelenik meg: **Full**, az akkumulátor töltése befejeződött.

A lejátszót teljesen töltsse fel az első használatkor, illetve ha már hosszabb ideje nem használta (amíg a **Full** felirat meg nem jelenik a kijelzőn). A feltöltés idejével és akkumulátor élettartamával kapcsolatos tudnivalókat lásd a 69. oldalon.

### Megjegyzés

- Ügyeljen rá, hogy véletlenül se üsse vagy feszítse meg számítógépéhez csatlakoztatott lejátszót, mert megsérülhet.

### Az akkumulátor töltöttségi szintje

A kijelzőn látható akkumulátor ikon<sup>\*1</sup> (69. oldal) az alábbiak szerint változik. Az akkumulátor élettartamával kapcsolatos részletek a 69. oldalon találhatóak.

\*1 Ha a „USB Bus Powered” beállítás „Low-Power 100mA” értékre van beállítva (45. oldal), az akkumulátor ikonja mellett a **L** szimbólum látható.



Az akkumulátor lemerülését az akkumulátor ikonja jelzi. Ha a „LOW BATTERY” kijelzést látja, a lejátszót nem lehet működtetni. Ebben az esetben töltsse fel az akkumulátort úgy, hogy a lejátszót a számítógépéhez csatlakoztatja.

### Megjegyzések

- Az akkumulátort 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten kell feltölteni.
- Az akkumulátor kb. 500 feltöltésre van hitelesítve. Ez a szám a lejátszó használatának körülményeitől függően változhat.
- Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon csupán becslést mutat. Ez azt jelenti, hogy az ikonon látható fekete sávok nem pontosan megmutatják a töltöttséget.
- A kijelzőn a „DATA ACCESS” felirat jelenik meg, amikor a lejátszó kapcsolatba lép a számítógéppel. Ne húzza ki a lejátszót, amikor a „DATA ACCESS” felirat látható, mert az átmásolt fájl megsérülhet.
- A lejátszó kezelőgombjait nem lehet használni, amikor a lejátszó a számítógéphez kapcsolódik.
- A számítógéphez csatlakoztatott USB-eszközök némelyike akadályozhatja a lejátszó megfelelő működését.
- A saját kézzel összeállított, illetve átalakított számítógépek esetében nem garantáljuk, hogy az akkumulátort fel lehet tölteni.
- Ha hosszú ideig nem használta a lejátszót, és tölteni kezdi, akkor előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a lejátszót, vagy semmi nem jelenik meg a képernyőn. Töltsse a lejátszót körülbelül 5 percig, és az megfelelően fog működni.



## A lejátszó be- és kikapcsolása

### A lejátszó bekapcsolása

Nyomja le a ►|| gombot a lejátszó bekapcsolásához. A lejátszó onnan folytatja a lejátszást, ahol kikapcsolta.

### A lejátszó kikapcsolása

Tartsa lenyomva a ►|| gombot a lejátszó kikapcsolásához. Megjelenik a „POWER OFF” felirat.



#### Tipp

- Ha leállított üzemmódban egy bizonyos ideig semmilyen műveletet nem végez, a kijelző automatikusan kikapcsol, a lejátszó pedig készenléti üzemmódra vált, hogy csökkentse az energiafogyasztást. Ha egy ideig nem végez semmilyen műveletet, a lejátszó automatikusan kikapcsol.

## Zene másolása

Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és másolja a hangfájlokat a lejátszóra.



#### Tipp

- Hangfájlokat a Windows Media Player alkalmazás 11-es verziójával is másolhat. A Windows Media Player használatával és támogatásával kapcsolatos részletekért a következő webhelyen keressen a Windows Media Playerrel kapcsolatos információkat: <http://support.microsoft.com/>
- Hangfájlokat a Sony Hi-Fi USB-porttal ellátott komponensrendszeréből is másolhat. A hangfájlok lejátszóra történő másolásával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelte használati utasításban talál.

#### Megjegyzések

- A lejátszón csak az MP3/WMA-fájlok hallgathatók (☞ 67. oldal).
- Amíg a lejátszó csatlakozik, ne kapcsolja be vagy ki a számítógépet vagy a Sony hifi-rendszert. Ha a számítógépet vagy a Sony hifi-rendszert kikapcsolja a lejátszóra történő adatátvitel közben, az adatok megsérülhetnek, valamint a lejátszó vagy a készülék tönkremehet.

### 1 Csatlakoztassa a lejátszó USB-csatlakozóját a számítógéphez.

Az USB-csatlakozót ütközésig tolja be.

### 2 Nyissa meg a [Számítógép] - [WALKMAN] vagy [Cserélhető lemez] - [Adattároló] mappát, majd válassza ki azt a mappát, amelyben a hangfájlokat tárolni akarja.

A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.

### 3 Az egérrel húzza a fájlokat a kijelölt mappába.

## A lejátszóra másolt zeneszámok törlése


Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd törölje a szükségtelen hangfájlokat a Windows Intéző segítségével.

### Megjegyzések

- Ügyeljen rá, hogy véletlenül se üsse vagy feszítse meg számítógéphez csatlakoztatott lejátszót, mert megsérülhet.
- A lejátszón nem fut a SonicStage szoftver (SonicStage szoftver, fejlesztő: Sony, a számítógépen lévő zenék kezelésére, illetve zenék egyéb lejátszótípusokra történő másolására alkalmas). Erre a lejátszóra a zenéket egyszerű áthúzással másolhatja át, nincs szükség a SonicStage alkalmazásra.
- Fájlmásolás közben ne húzza ki a lejátszót. Ha így tesz, az átmásolt fájlok megsérülhetnek.
- Ha a lejátszót fájlmásolás közben kihúzza, felesleges fájlok maradhatnak rajta. Ilyenkor másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, és formázza meg a lejátszót (☞ 46. oldal).
- Előfordulhat, hogy szerzői jogi védelem miatt néhány fájl nem lehet a lejátszón meghallgatni.
- A lejátszó összesen legfeljebb 2 000 fájl és mappát, illetve mappánként 8 almappát tud megjeleníteni. Bár a fentiekben ismertetett mennyiségnél több fájl vagy mappát is a lejátszóra másolhat, az nem tud több fájl és mappát megjeleníteni.
- A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.
- Ha a lejátszóban sok fájl vagy mappa található, időbe telhet, mire a lejátszó elindul, illetve a fájlok/mappák listája megjelenik a kijelzőn.

## Zene lejátszása

Meghallgathatja a lejátszóra másolt zeneszámokat. Az átmásolt zeneszámok a „Music Library” mappába kerülnek.

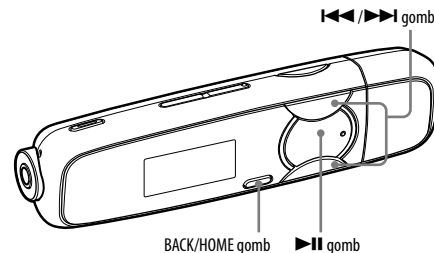

### Megjegyzés

- A zeneszámok lejátszása előtt:
  - Húzza ki a lejátszót a számítógépből.
  - Zárja le a HOLD funkciót (☞ 11. oldal).
  - Kapcsolja be a lejátszót (☞ 16. oldal).
  - Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje nem alacsony-e, illetve nem merült-e le (☞ 15. oldal). Ha igen, töltsé újra az akkumulátort (☞ 14. oldal).

### Zenezámok keresése

A kívánt zenezámokat többféle szempont, pl. mappa, előadó, albumcím stb. szerint keresheti.

**1 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**

**2 Nyomja le a   gombot a  (Music Library), majd a megerősítéshez nyomja le a  gombot.**

Megjelenik a következő lista:

- „Now Playing”: Lejátssza a legutóbb hallgatott fájlt.
- „Folder”: Mappa szerint keres zenezámokat.
- „All Songs”: Cím szerint keres zenezámokat.
- „Artist”: Előadó szerint keres zenezámokat.
- „Album”: Album szerint keres zenezámokat.
- „Playlists”<sup>\*1</sup>: Lejátszási lista szerint keres zenezámokat.
- „Genre”: Stílus szerint keres zenezámokat.
- „Release Year”: A kiadás éve szerint keres zenezámokat.

<sup>\*1</sup> A HiFi komponensrendszerekben létrehozott lejátszási listákat nem lehet átmásolni.

**3 Egy elem kiválasztásához nyomja le a   gombot, majd a megerősítéshez nyomja le a  gombot.**

Ismételje meg ezt a lépést a kívánt zenezám megtalálásához.

**4 Egy zenezám kiválasztásához nyomja le a   gombot, majd a megerősítéshez nyomja le a  gombot.**

Megkezdődik a lejátszás.

#### Tipp

- A Windows Media Player 11 segítségével szerkesztheti vagy módosíthatja az ID3 címkeinformációkat és a lejátszó listát. A Windows Media Player használatával és támogatásával kapcsolatos részletekért a következő webhelyen keressen a Windows Media Playerrel kapcsolatos információkat: <http://support.microsoft.com/>

#### Megjegyzések

- A lejátszó csak az ID3 címkeinformációval rendelkező zenezámokat osztályozza automatikusan.
- Ha a zenezám előadója vagy albumcíme nem ismert, az „Unknown” felirat olvasható mellette. Ha egy zenezámnak nincs címe, adjon neki egyet a számítógépen.
- A lejátszó összesen legfeljebb 2 000 fájlt és mappát, illetve mappáként 8 almappát tud megjeleníteni. Bár a fentiekben ismertetett mennyiségnél több fájlt vagy mappát is a lejátszóra másolhat, az nem tud több fájlt és mappát megjeleníteni.
- Ha a lejátszóban sok fájl vagy mappa található, időbe telhet, mire a lejátszó elindul, illetve a fájlok/mappák listája megjelenik a kijelzőn.

#### Visszatérés az előző menübe

Nyomja le a BACK/HOME gombot.


## Kijelző



- 1 A zeneszám címe/A fájlnev kijelzése**  
Az aktuális zeneszám címét vagy fájlnevét jelzi ki.
- 2 A lejátszási tartomány kijelzése**  
A lejátszási tartományt jelzi ki.
- 3 A lejátszás idejét mutató állapotsáv**  
A lejátszás idejét jelzi ki.
- 4 A lejátszás állapotának kijelzése**  
A lejátszás aktuális módját jelzi ki (▶: lejátszás, ||: szünet, ◀▶: gyors előretekerés, ◀▶▶: ugrás az aktuális (vagy az előző) zeneszámra).
- 5 Az aktuális zeneszám sorszámának kijelzése**  
Az aktuálisan kiválasztott vagy lejátszott zeneszám sorszámát jelzi ki.
- 6 A lejátszási mód kijelzése**  
A lejátszás aktuális módjának ikonját jelzi ki (☞ 25. oldal). Ha a lejátszási mód „Normal”, nem jelenik meg ikon.
- 7 A Bass funkció/az Equalizer üzemmód kijelzése**  
A Bass funkció (☞ 28. oldal), illetve az Equalizer üzemmód aktivált állapotát jelzi ki (☞ 27. oldal).
- 8 Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése**  
Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi ki.

## A lejátszó egyéb funkciói

Cél	A gombok kezelése
<b>A zeneszám leállítása</b>	Nyomja le a ▶   gombot.
<b>A lejátszás újraindítása</b>	Nyomja le a ▶   gombot, amikor a zeneszám le van állítva.
<b>Ugrás az aktuális (vagy az előző) zeneszámra.</b>	Nyomja le a ◀▶▶ (▶▶▶) gombot.
<b>Az aktuális zeneszám gyors visszatekerése</b>	A lejátszás alatt tartsa lenyomva a ◀▶▶ (▶▶▶) gombot, majd a kívánt pontnál engedje fel. Zeneszám gyors visszatekerésekor vagy gyors előretekerésekor

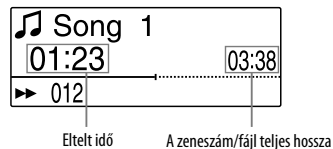

### 💡 Tipp

- A lejátszó többféle lejátszási módot is kínál, a véletlenszerű és a különböző ismétlődő lejátszási módokat is beleértve (☞ 25. oldal). A hang minőségét az Equalizer (☞ 27. oldal) vagy a Bass funkció (☞ 28. oldal) beállításával is módosíthatja.

## A lejátszási mód beállítása




A lejátszó többféle lejátszási módot is kínál, beleértve a véletlenszerű és a különböző ismétlődő lejátszási módokat is.

- 1** Tartsa lenyomva a **BACK/HOME** gombot, amíg a **HOME** menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a **⚙️ (Settings)** kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 3** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a „Music Settings” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 4** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a „Play Mode” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 5** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a kívánt lejátszási mód kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.

### Visszatérés az előző menübe

Nyomja le a **BACK/HOME** gombot.

## A lejátszási módok listája

Beállított elem/ikon	Leírás
„Normal”/nincs ikon	Az aktuális zeneszám végén minden kiválasztott mappához/albumhoz/előadóhoz tartozó zeneszám egyszer kerül lejátszásra (alapértelmezett beállítás).
Az összes ismétlése/ 	Az aktuális zeneszám végén minden kiválasztott mappához/albumhoz/előadóhoz tartozó zeneszám ismét lejátszásra kerül.
1 zeneszám ismétlése/  1	Az aktuális zeneszám ismét lejátszásra kerül.
Az összes ismétlése keverve/  SHUF	Az aktuális zeneszám végén minden kiválasztott mappához/albumhoz/előadóhoz tartozó zeneszám véletlenszerű sorrendben kerül lejátszásra.

## A hangminőség beállítása

### Az Equalizer beállítása

Beállíthatja vele a kívánt, a zenesámhoz illő hangminőséget stb.

- 1 Tartsa lenyomva a **BACK/HOME** gombot, amíg a **HOME** menü meg nem jelenik.
- 2 Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a **⚙️** (Settings) kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 3 Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a „Music Settings” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 4 Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot az „Equalizer” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 5 Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a kívánt hangszínbeállítás kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.

### Visszatérés az előző menübe

Nyomja le a **BACK/HOME** gombot.

### A hangszínszabályozó lehetséges beállításai

Beállított elem/ikon	Leírás
„None”/nincs ikon	Kikapcsolja a hangszínszabályozót (alapértelmezett beállítás).
„Heavy”/⚡	Kiemeli a magas és mély tartományokat, az erőteljesebb hangzás érdekében.
„Pop”/🎵	A középső tartományt hangsúlyozza, az éneklők kiemelése érdekében.
„Jazz”/🎷	Kiemeli a magas és a mély tartományokat, az élethű hangzás érdekében.
„Unique”/🎧	Kiemeli a magas és a mély tartományokat, hogy halkán is szépen szóljanak.
„Custom”/🎛️	A felhasználó által megadható egyéni hangbeállítás. A hangbeállítást a következőképpen tudja szerkeszteni: nyomja le a <b>◀◀/▶▶</b> gombot az „Edit” kiválasztásához, majd nyomja le a <b>▶▶</b> gombot. A hangbeállítás szerkesztéséhez nyomja le a <b>◀◀/▶▶</b> gombot, így kiválasztja a hangsávot (5 hangsáv van: 100 Hz-től 10 kHz-ig), majd a megerősítéshez nyomja le a <b>▶▶</b> gombot. Ezután nyomja le a <b>◀◀/▶▶</b> gombot a frekvenciatartomány kiválasztásához (7 frekvenciatartomány van: -3-tól +3-ig), majd a megerősítéshez nyomja le a <b>▶▶</b> gombot. A fentieket minden egyes hangsáv frekvenciatartományának beállítása esetén ismételve meg. Ha egy beállítás megerősítése előtt a <b>BACK/HOME</b> gomb lenyomása nélkül tér vissza az előző menübe, a beállítás nem lép érvénybe. A megerősítéshez mindenképpen meg kell nyomnia a <b>▶▶</b> gombot.

### Megjegyzések

- Ha bekapcsolja Bass funkciót, miközben a keverő aktívalva van, a keverő ideiglenesen ki lesz kapcsolva. A keverő visszakapcsol a Bass funkció kikapcsolásakor.
- Amíg a Bass funkció aktív, a hangszínszabályozó beállításait nem lehet módosítani.

### A Bass funkció aktiválása

A mély hangsávot a BASS gomb lenyomásával is kiemelheti. A Bass funkció egy-egy gombnyomással kapcsolható be, illetve ki.

#### Tipp

- Nagy hangerőnél a Bass funkció hatása korlátozott hallásvédelmi okokból.

#### Megjegyzések


- Ha bekapcsolja Bass funkciót, miközben a keverő aktiválva van, a keverő ideiglenesen ki lesz kapcsolva. A keverő visszakapcsol a Bass funkció kikapcsolásakor.
- Amikor a Bass funkciót bekapcsolja, az áramellátás-jelzőfény világitani kezd (☞ 44. oldal). Azonban a jelzőfény nem világit az FM-vétel közben.

### Az FM-rádió hallgatása kézi hangolás üzemmódban

Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a fejhallgatót a lejátszóhoz; a lejátszó e nélkül nem kap FM-jelet.

- 1 **Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**
- 2 **Nyomja le a ◀◀/▶▶ gombot az FM (FM) kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a ▶II gombot.**
- 3 **Ellenőrizze, hogy a kiválasztott beállítás a „Manual” legyen, majd a megerősítéshez nyomja le a ▶II gombot.**

A lejátszó kézi hangolás üzemmódba kapcsol.

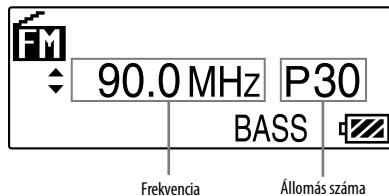

#### Megjegyzés

- A tárolt állomás csak akkor jelenik meg, ha az aktuális frekvencia már be van állítva (☞ 31. oldal).

## 4 Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot az előző (vagy következő) frekvencia kiválasztásához.

A frekvencia 0,1 MHz-cel módosul.

Cél	A gombok kezelése
<b>A következő frekvencia kiválasztása</b>	Nyomja le a <b>▶▶</b> gombot.
<b>Az előző frekvencia kiválasztása</b>	Nyomja le a <b>◀◀</b> gombot.
<b>A következő fogható rádióállomás megkeresése</b>	Tartsa lenyomva a <b>▶▶</b> gombot.
<b>Az előző fogható rádióállomás megkeresése</b>	Tartsa lenyomva a <b>◀◀</b> gombot.

### 💡 Tippek

- Ha az FM-rádióadás hallgatása közben lenyomva tartja a **◀◀(▶▶)** gombot, a lejátszó megkeresi az előző (vagy a következő) rádióállomást. Ha az állomás fogható, megszólal az adás.
- Ha az FM-rádióadás hallgatása közben lenyomva tartja a **▶||** gombot, a lejátszó szünetelteti az FM-rádióadás vételét. A **▶||** gomb lenyomása után a lejátszó folytatja az FM-rádióadás vételét.

### Visszatérés az előző menübe

Nyomja le a **BACK/HOME** gombot.

### A vétel minőségének javítása

A fejhallgató zsinórja antennaként működik, ezért húzza ki, amennyire csak lehet.

## Az FM-rádió hallgatása automatikus hangolás üzemmódban

### A kívánt rádióállomások automatikus behangolása

Az „FM Auto Preset” funkció segítségével legfeljebb 30, a környezetében fogható rádióállomást (P01-P30) hangolhat be automatikusan.

Az FM-rádióvevő első használata során, vagy ha elutazik, javasoljuk, hogy a fogható rádióállomásokat az „FM Auto Preset” funkció segítségével hangolja be automatikusan.

#### Megjegyzés

- Az „FM Auto Preset” művelet az összes korábban beállított rádióállomást törli.

**1** Tartsa lenyomva a **BACK/HOME** gombot, amíg a **HOME** menü meg nem jelenik.

**2** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a **⚙️ (Settings)** kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶||** gombot.

**3** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot az „FM Settings” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶||** gombot.

**4** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot az „FM Auto Preset” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶||** gombot.



## 5 Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot az „OK” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.

A fogható rádióállomások automatikus behangolása a frekvenciák sorrendjében történik. Ha az automatikus behangolás elkészült, a kijelzőn megjelenik a „COMPLETE” felirat, majd elérkezik a legalacsonyabb frekvenciájú automatikusan behangolt állomáshoz.

### Tipp

- Ha az FM-rádióadás hallgatása közben lenyomva tartja a **▶▶** gombot, a lejátszó szünetelteti az FM-rádióadás vételét. A **▶▶** gomb lenyomása után a lejátszó folytatja az FM-rádióadás vételét.

## Az automatikus hangolás leállítása

Az 5. lépésnél válassza a „Cancel” lehetőséget, majd nyomja le a **▶▶** gombot a megerősítéshez.

## Visszatérés az előző menübe

Nyomja le a BACK/HOME gombot.

## A rádióállomások kézi hangolása

**1** Válassza ki a kívánt frekvenciát ( 29., 35. oldal).

**2** Az FM menübe való visszatéréshez nyomja le a BACK/HOME gombot, majd nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot az „Add Preset” kiválasztásához, végül a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.

**3** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot annak a tárolt állomásnak a kiválasztásához, amelyet az aktuális frekvenciához kíván rendelni, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.

Ha olyan tárolt állomást választ, amely már egy másik frekvenciához van rendelve, megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, át kívánja-e helyezni. Az „OK” kiválasztásával és a **▶▶** gomb lenyomásával a tárolt állomás áthelyezésre kerül.

## A tárolt rádióállomások törlése

- 1 FM-vétel megkezdése (☞ 29., 35. oldal).
- 2 Az FM menübe való visszatéréshez nyomja le a BACK/HOME gombot, majd nyomja le a ◀◀/▶▶ gombot az „Delete Preset” kiválasztásához, végül a megerősítéshez nyomja le a ▶▶ gombot.
- 3 Nyomja le a ◀◀/▶▶ gombot annak a tárolt állomásnak a kiválasztásához, amelyet törölni kíván, majd a megerősítéshez nyomja le a ▶▶ gombot.
- 4 Nyomja le a ◀◀/▶▶ gombot az „OK” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a ▶▶ gombot.  
A tárolt rádióállomás törlésre kerül.


### Megjegyzés

- Rádióállomásokat beállítani, illetve törölni csak az FM-rádióadás hallgatása közben lehet.

## Rádióadások kiválasztása automatikus hangolás üzemmódban

Kiválasztani csak tárolt rádióállomást lehet. Az automatikusan fogható állomásokat az „FM Auto Preset” funkció (☞ 31. oldal) segítségével vagy kézzel (☞ 33. oldal) hangolhatja be.

- 1 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2 Nyomja le a ◀◀/▶▶ gombot az FM (FM) kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a ▶▶ gombot.
- 3 Nyomja le a ◀◀/▶▶ gombot a „Preset” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a ▶▶ gombot.  
A lejátszó automatikus hangolás üzemmódba kapcsol.

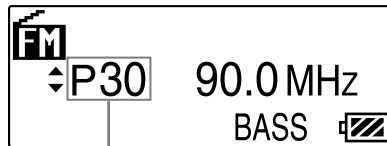

Állomás száma

- 4 Nyomja le a ◀◀/▶▶ gombot az előző (vagy következő) tárolt állomás kiválasztásához.

## Hangfelvétel készítése az FM-rádió segítségével

### 1 A felvenni kívánt állomás hallgatása közben tartsa lenyomva a REC/STOP gombot.

A lejátszó a rögzítés idejére készenléti üzemmódba kapcsol.

### 2 Nyomja le a REC/STOP gombot.

Megkezdődik a rögzítés.

### 3 A rögzítés leállításához nyomja le a REC/STOP gombot.

A felvétel FRnnnn\*1.wav néven kerül elmentésre a [Hangfelvétel] – [FM] mappába.

\*1 A fájlnevek („FR0001.wav”-„FR9999.wav”) automatikusan rendelődnek a fájlokhoz.

#### Típek

- Az FM-rádió segítségével a következőképpen is készíthet hangfelvételt: az 1. lépésnél nyomja le röviden a REC/STOP gombot, válassza az „OK” lehetőséget, majd a megerősítéshez kattintson a ►II gombra.
- Ha a hangfelvételt olyan helyen készíti, ahol rossz a vétel, előfordulhat, hogy a felvétel zajos lesz. A hangfelvételt olyan helyen készítse, ahol jó a vétel.
- A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja le a ►II gombot. Ha ismét lenyomja, a rögzítés folytatódik.

#### Megjegyzések

- Ha átnevezi a fájlokat a számítógépén található [Hangfelvétel] mappában, vagy olyan fájlokat helyez bele, amelyeket újrainportált a számítógépére, lehetséges, hogy a lejátszó nem fogja őket lejátszani.
- A programok és a lejátszó által rögzített hangfájlok lejátszhatók a lejátszón vagy egy számítógépen.
- Az FM-műsorok rögzítése során nem tudja módosítani a bitsűrűséget. Csak a „High” lehetőség választható.

## Rögzített FM-rádióprogramok lejátszása

### 1 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.

### 2 Nyomja le a ◀◀/▶▶I gombot az (FM) kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a ►II gombot.

### 3 Nyomja le a ◀◀/▶▶I gombot a „Play Rec Data” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a ►II gombot.

### 4 Nyomja le a ◀◀/▶▶I gombot a kívánt, rögzített FM-rádióprogram meghallgatásához, majd a megerősítéshez nyomja le a ►II gombot.

#### Tipp

- Ha valamennyi rögzített FM-rádióprogramot meg kívánja hallgatni, a 4. lépésnél válassza a „Play All” lehetőséget.

### Visszatérés az előző menübe

Nyomja le a BACK/HOME gombot.

## A rögzített FM-rádióprogramok törlése

- 1** Tartsa lenyomva a **BACK/HOME** gombot, amíg a **HOME** menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot az **FM** (FM) kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶||** gombot.
- 3** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a „Delete Rec Data” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶||** gombot.
- 4** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a törölni kívánt rögzített FM-rádióprogramok kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶||** gombot.
- 5** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot az „OK” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶||** gombot.  
A kiválasztott FM-rádióprogram törlésre kerül.

### 💡 Tippek

- Az összes FM-rádióprogram törléséhez a 4. lépésnél válassza a „Delete All” lehetőséget.
- A törlés leállításához válassza a „Cancel” lehetőséget az 5. lépésnél.

## Zenehallgatás/hangfelvétel készítése

### Hangrögzítés

A „Voice” menü segítségével készíthet hangfelvételt a lejátszó mikrofonján, illetve játszhatja le a rögzített hangfájlokat. A rögzített hang ADPCM-formátumban kerül kódolásra.

### Megjegyzés

- FM-rádióadás közben (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében), illetve „Setting” funkcióban nem lehet hangfelvételt készíteni. Hangfelvétel készítéséhez váltson „Voice” vagy „Music Library” funkcióra.

- 1** „Voice” vagy „Music Library” funkcióban tartsa lenyomva a **REC/STOP** gombot.  
A lejátszó a rögzítés idejére készenléti üzemmódba kapcsol.
- 2** Nyomja le a **REC/STOP** gombot.  
Megkezdődik a rögzítés.
- 3** A rögzítés leállításához nyomja le a **REC/STOP** gombot.  
A felvétel VRnnnn<sup>\*1</sup>.wav néven kerül elmentésre a [Hangfelvétel] – [Hang] mappába.  
<sup>\*1</sup> A fájlnév (,,VR0001.wav”-,,VR9999.wav”) automatikusan rendelődnek a fájlokhoz.

### 💡 Tippek

- A következőképpen is készíthet hangfelvételt: az 1. lépésnél nyomja le röviden a **REC/STOP** gombot, válassza az „OK” lehetőséget, majd a megerősítéshez kattintson a **▶||** gombra.
- A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja le a **▶||** gombot. Ha ismét lenyomja, a rögzítés folytatódik.
- A hangfájl bitsűrűségét meg lehet változtatni. Részletes tudnivalók: „Rec Settings” (📖 43. oldal).

### Megjegyzések

- Ha átnevezi a fájlokat a számítógépen található [Hangfelvétel] mappában, vagy olyan fájlokat helyez bele, amelyeket újrainportált a számítógépére, lehetséges, hogy a lejátszó nem fogja őket lejátszani.
- A programok és a lejátszó által rögzített hangfájlok lejátszhatók a lejátszón vagy egy számítógépen.

## A rögzített hangfájlok lejátszása

- 1** Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a **🗨️** (Voice) kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 3** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a „Play Rec Data” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 4** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a kívánt rögzített fájl meghallgatásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.

### 💡 Tipp

- Ha valamennyi rögzített hangfájlt meg kívánja hallgatni, a 4. lépésnél válassza a „Play All” lehetőséget.

## Visszatérés az előző menübe

Nyomja le a BACK/HOME gombot.

## A rögzített hangfájlok törlése

- 1** Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a **🗨️** (Voice) kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 3** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a „Delete Rec Data” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 4** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a törölni kívánt rögzített hangfájlok kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 5** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot az „OK” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.  
A kiválasztott hangfájl törlésre került.

### 💡 Tippek

- Az összes rögzített hangfájl törléséhez a 4. lépésnél válassza a „Delete All” lehetőséget.
- A törlés leállításához válassza a „Cancel” lehetőséget az 5. lépésnél.

## A beállítások módosítása

A „Settings” menü használatával számtalan beállítást tud módosítani. Az alábbiakban ismertetett folyamat a beállítások módosításának legegyszerűbb módja.

- 1** Tartsa lenyomva a **BACK/HOME** gombot, amíg a **HOME** menü meg nem jelenik.
- 2** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a **⚙️** (Settings) kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 3** Nyomja le a **◀◀/▶▶** gombot a kívánt elem kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja le a **▶▶** gombot.
- 4** Ismétlje meg a 3. lépést, módosítsa az értéket, majd a megerősítéshez minden alkalommal nyomja le a **▶▶** gombot.

### Visszatérés az előző menübe

Nyomja le a **BACK/HOME** gombot.

### „Music Settings”

Beállítás	Leírás
„Play Mode”	Többféle lejátszási módot is kiválaszt, a véletlenszerű és a különböző ismétlődő lejátszási módokat is beleértve. Részletes tudnivalók: „A lejátszási mód beállítása” (☞ 24. oldal).
„Equalizer”	Beállítja a hangminőséget például a zene stílusának stb. megfelelően. Részletes tudnivalók: „A hangminőség beállítása” (☞ 26. oldal).

### „FM Settings” (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)

Beállítás	Leírás
„Scan Sensitivity”	Beállítja a rádióállomások keresésének érzékenységét. Ha a lejátszó nem találja meg a kívánt rádióállomást gyenge vétel miatt, akkor állítsa a beállítást „High” értékre. Ha a vétel túl érzékeny, és a lejátszó nem kívánt állomások jelét is fogja, akkor állítsa „Low” értékre. Az alapértelmezett beállítás a „High”.
„FM Auto Preset”	Automatikusan behangolja a fogható rádióállomásokat. Részletes tudnivalók: „A kívánt rádióállomások automatikus behangolása” (☞ 31. oldal).

### „Rec Settings”

Beállítás	Leírás
„Voice Record Codec” (hangrögzítési beállítások)	Kiválasztja a rögzítési minőséget az alábbiak közül: „Low”, „Mid”, vagy „High”. Minél magasabb a szint, annál több memóriát használ fel a lejátszó a hangfelvétel során. Az alapértelmezett beállítás a „Mid”.

## „Common Settings”

Beállítás	Leírás
„Set Date-Time”	Beállítja a dátumot és a pontos időt. Numerikus érték megadásához használja a ◀◀/▶▶ gombot. A kiemelt csúszkára váltáshoz használja a ▶▶ gombot.
„AVLS(Volume Limit)”	Be- vagy kikapcsolja az „AVLS(Volume Limit)” (automatikus hangerő-szabályozó rendszer) funkciót. Az „AVLS ON” korlátozza a maximális hangerőt, hogy ne zavarjon másokat a közelben, miközben továbbra is kellemes hangerő mellett hallgathat zenét. Az alapértelmezett beállítás az „AVLS OFF”.
„Beep”	A gomb lenyomásával/felengedésével állítja be a csipogást. A csipogás bekapcsolásához válassza a „Beep ON” beállítást. A csipogás kikapcsolásához válassza a „Beep OFF” beállítást. Az alapértelmezett beállítás a „Beep ON”.
„Power Save Mode”	Beállítja az energiatakarékos módot. „Save ON Normal” beállítás esetén a képernyőkímélő 15 másodperc tétlenség után bekapcsol. „Save ON Super” beállítás esetén a kijelző 15 másodperc tétlenség után kikapcsol. Ez a leginkább energiatakarékos beállítás. „Save OFF” beállítás esetén az ikon(ok) vagy felirat(ok) a lejátszás vagy az FM-rádióadás hallgatása közben folyamatosan látható(k) a kijelzőn (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében). Az alapértelmezett beállítás a „Save ON Normal”.
„LED”	Be/kikapcsolja az áramellátás-jelzőfényt. Az áramellátás-jelzőfény bekapcsolásához válassza a „LED ON” beállítást. Az áramellátás-jelzőfény kikapcsolásához válassza a „LED OFF” beállítást. Az alapértelmezett beállítás a „LED ON”.

Beállítás	Leírás
„Contrast”	Beállítja a kijelzőkontrasztot. Numerikus érték beállításához használja a ◀◀/▶▶ gombot. Beállíthatja a kijelző kontrasztját (+7-től -7-ig).
„USB Bus Powered”	Beállítja az akkumulátortöltés sebességét. „High-Power 500mA” beállítás mellett a lejátszó 500 mA/sec sebességgel töltődik. A lejátszó gyorsan feltöltődik. „Low-Power 100mA” beállítás mellett a lejátszó 100 mA/sec sebességgel töltődik. Noha a lejátszó feltöltése lassabb, javul az adatátvitel minősége. Az alapértelmezett beállítás a „High-Power 500mA”.

## „Information”

A lejátszón is meg lehet jeleníteni olyan adatokat, mint például a modell neve, a belső flash memória kapacitása vagy a firmware verziószáma.

- 1: modellnév
- 2: a belső flash memória kapacitása
- 3: firmware verziószámával kapcsolatos információ

## „Language”

Adja meg a kijelző nyelvét az alábbiak közül: „English” (angol), „Español” (spanyol), „Français” (francia), „Português” (portugál), „Русский” (orosz), „简体中文”, „繁體中文” vagy „한글”.

**„Initialize”**

Beállítás	Leírás
„Reset All Settings”	Bármikor visszaállíthatja a lejátszó alapértelmezett beállításait. A lejátszó visszaállítása során a lejátszóra másolt zeneszámok nem törlődnek le. Ha valamennyi beállítást vissza kívánja állítani, a megerősítéshez válassza az „OK” gombot.
„Format”	Megformázhatja a lejátszó belső flash memóriáját. Ha a memória formázásra kerül, valamennyi fájl törlődik, a beállított értékek pedig visszaállnak az alapértelmezés szerinti szintre. Formázás előtt ellenőrizze, hogy a fájlok a memóriában vannak-e, és exportálja a szükséges fájlokat a számítógép merevlemezére vagy egyéb eszközre. Ha meg akarja formázni a lejátszót, a megerősítéshez válassza az „OK” gombot.


**Megjegyzések**

- Alacsony akkumulátortöltöttség mellett a lejátszót nem lehet megformázni. Formázás előtt töltsse fel az akkumulátort.
- A belső flash memóriát ne a Windows Intézővel formázza meg.

**Hibaelhárítás**

Ha a lejátszó nem a várakozásoknak megfelelően működik, az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

- 1 Keresse meg a probléma tüneteit az alábbi hibaelhárítási táblázatban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.**
- 2 Nyomja le a RESET gombot például egy tűvel.**  
Ha a lejátszó kezelése közben nyomja le a RESET gombot, a lejátszón tárolt adatok és beállítások törlésre kerülhetnek.  
Ha a számítógépet visszaállítás után újraindítja, a lejátszó a korábban beállított elemeket aktiválja újra.

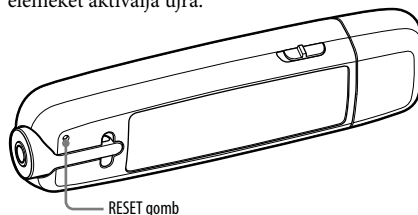

- 3 Keresen a problémával kapcsolatos információkat a támogatási weboldalak egyikén.**

Az Egyesült Államokban élő vásárlók: <http://www.sony.com/walkmansupport>  
 A Kanadában élő vásárlók: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>  
 Az Európában élő vásárlók: <http://support.sony-europe.com/DNA>  
 A Latin-Amerikában élő vásárlók: <http://www.sony-latin.com/index.crp>  
 Más országokban élő vásárlók: <http://www.sony-asia.com/support>  
 Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>



## 4 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

### Működtetés

Tünet	Ok/megoldás
Nincs hang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A hangerő nullára van állítva. → Tekerje fel a hangerőt (☞ 10. oldal).</li> <li>A fejhallgató csatlakozója nincs megfelelően bedugva. → Csatlakoztassa rendesen a fejhallgató csatlakozóját (☞ 10. oldal).</li> <li>A fejhallgató dugója koszos. → Tisztítsa meg a fejhallgató dugóját egy puha, száraz ronggyal.</li> <li>Nincsenek hangfájlok a belső flash memóriában. → A „NO DATA” felirat megjelenése esetén másolja át a hangfájl(oka)t a számítógépről.</li> </ul>
A zeneszámokat nem lehet lejátszani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az akkumulátor lemerült. → Töltse fel teljesen az akkumulátort (☞ 15. oldal). → Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál, nyomja le a RESET gombot a lejátszón (☞ 47. oldal).</li> <li>A fájlterheltség, így pl. az előfizetés stb. meghaladja a zeneszámok engedélyezésére és lejátszásának korlátozására vonatkozó időtartamot. → Az olyan fájlokat, amelyek esetében lejárt az engedélyezett/a lejátszás korlátozására vonatkozó időtartam, nem lehet lejátszani. Frissítse a szoftvert használó fájlt.</li> </ul>

Tünet	Ok/megoldás
Zaj hallható.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont használnak a lejátszó közelében. → Használat közben tartsa távol a lejátszótól a mobiltelefonhoz hasonló készülékeket.</li> <li>A hangadatok megsérültek. → Törölje ki a hangfájl(oka)t, majd másolja át (öket) újra. A hangfájlok másolása közben zárjon be minden más alkalmazást, hogy elkerülje a fájlok sérülését.</li> </ul>
A gombok nem működnek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A HOLD kapcsoló a nyíl irányába mutat (⇐). → Csúsztassa a HOLD kapcsolót a nyílval ellentétes irányba (⇒) (☞ 11. oldal).</li> <li>A lejátszóban páralecsapódás keletkezett. → Várjon néhány órát, amíg a lejátszó megszárad.</li> <li>Az akkumulátor nincs kellően feltöltve. → Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva (☞ 14. oldal). → Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál, nyomja le a RESET gombot a lejátszón (☞ 47. oldal).</li> </ul>
Nem áll le a lejátszás.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ezen a lejátszón nincs különbség a lejátszás leállítására és szüneteltetésére között. Amikor lenyomja a ►   gombot, a kijelzőn megjelenik a    ikon, és a lejátszás szünetel/leáll.</li> </ul>
A lejátszó nem indul el azonnal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a lejátszóban sok fájl vagy mappa található, vagy ha a lejátszóra másolt hangadatok sok ID3 címkeinformációt tartalmaznak, időbe telhet, mire a lejátszó elindul. Várjon, amíg az üdvözlő képsor meg nem jelenik.</li> </ul>

## Működtetés (folytatás)

Tünet	Ok/megoldás
Nem található az átmásolt zeneszámok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A lejátszó belső flash memóriája a Windows Intéző segítségével lett megformázva.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ A belső flash memóriát a lejátszó „Format” menüjének segítségével kell megformázni (☞ 46. oldal).</li> </ul> </li> <li>A lejátszót fájlmásolás közben kihúzták a számítógépből.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd formázza meg a belső flash memóriát a lejátszó „Format” menüjének segítségével (☞ 46. oldal).</li> </ul> </li> </ul>
A fejhallgató jobb csatornája néma. Vagy: a jobb csatorna hangja hallható a fejhallgató mindkét oldalán.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A fejhallgató csatlakozója nincs teljesen bedugva.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ha a fejhallgató nincs megfelelően bedugva, a hangzás nem lesz megfelelő. Csatlakoztassa úgy a fejhallgatót, hogy a helyére pattanjon (☞ 10. oldal).</li> </ul> </li> </ul>
A lejátszás váratlanul leállt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva (☞ 14. oldal).</li> </ul> </li> </ul>
A lejátszót nem lehet megformázni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva (☞ 14. oldal).</li> </ul> </li> </ul>

## Kijelző

Tünet	Ok/megoldás
A zeneszám címe nem jelenik meg megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a cím nem támogatott karaktereket is tartalmaz, azok nem jelennek meg a kijelzőn.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ A számítógépen adjon meg egy másik címet, megfelelő karakterekkel.</li> </ul> </li> </ul>

Tünet	Ok/megoldás
Az „Unknown” felirat jelenik meg címként.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A zeneszámnak nincs címe.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Válassza ki a zeneszámot vagy a fájlt a „Folder” listából.</li> </ul> </li> </ul>
Furcsa karakterek jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hibás nyelvet választott ki.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Javítsa ki a „Language” (☞ 45. oldal) beállítását, majd másolja át újra az adatokat a lejátszóra.</li> </ul> </li> </ul>

## Áramellátás

Tünet	Ok/megoldás
Nem kapszol be az áramellátás.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A HOLD kapcsoló a nyíl irányába mutat (⇐).                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Csúsztassa a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes irányba (⇒) (☞ 11. oldal).</li> </ul> </li> <li>Ha a lejátszó kikapcsolása után azonnal a ►► gombra kattint, a lejátszó a kilépési folyamat miatt nem tud bekapcsolni. Várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be az áramellátást.</li> <li>Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Töltse fel az akkumulátort a számítógéphez csatlakoztatva (☞ 14. oldal).</li> <li>→ Ha a lejátszó az akkumulátor feltöltése után sem reagál, nyomja le a RESET gombot a lejátszón (☞ 47. oldal).</li> </ul> </li> <li>Törölje le a felesleges fájlokat.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Töröljön minden felesleges fájlt, amíg az összes fájl és mappa száma el nem éri a(z) 2 000 darabos határt (vagy kevesebbet).</li> <li>→ A normális működéshez legalább 20 MB szabad tárhelyre van szükség.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha meg akarja tekinteni a szabad területet, akkor nyissa meg a [Sajátgép] – [WALKMAN] vagy [Cserélhető lemez] lehetőséget, kattintson jobb gombbal az [Adathordozó]*<sup>1</sup> elemre a menü megjelenítéséhez, majd válassza a [Tulajdonságok] menüpontot.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>*<sup>1</sup> A számítógépes környezettől függően az adathierarchia eltérő lehet.</p>

## Áramellátás (folytatás)

Tünet	Ok/megoldás
Rövid az akkumulátor élettartama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az üzemeltetési hőmérséklet 5 °C alatt van. → Az akkumulátor élettartama lerövidül annak tulajdonságai miatt. Ez nem jelent hibás működést.</li> <li>Az akkumulátor töltési ideje nem elég hosszú. → Töltse az akkumulátort addig, amíg meg nem jelenik a <b>Full</b> jelzés.</li> <li>A megfelelő beállítások alkalmazásával csökkenhető az energiafogyasztás, így hosszabb ideig lehet használni a lejátszót (☞ 44. oldal).</li> <li>Az akkumulátort ki kell cserélni. → Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.</li> <li>Szerzői jog által védett tartalmat játszik le. → A szerzői jog által védett tartalmak lejátszásakor az akkumulátor élettartama rövidebb lehet.</li> </ul>
A lejátszó nem tudja feltölteni az akkumulátort.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A lejátszó nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-portjához. → Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.</li> <li>Az akkumulátor töltése nem az 5 °C – 35 °C közötti tartományban történik. → Az akkumulátort 5 °C – 35 °C közötti hőmérsékleten kell feltölteni.</li> <li>A számítógép nincs bekapcsolva. → Kapcsolja be a számítógépet.</li> <li>A számítógép alvó állapotra vagy hibernációra kapcsolt. → Állítsa vissza a számítógépet az alvó állapotból vagy a hibernációból.</li> </ul>
A töltés nagyon gyorsan befejeződik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha az akkumulátor a töltés megkezdésekor majdnem teljesen fel van töltve, akkor a teljes feltöltéshez rövid idő szükséges.</li> </ul>

## Hangfelvétel

Tünet	Ok/megoldás
A kijelzőn a „MEMORY FULL” (A memória megtelt, töröljön adatokat) felirat olvasható, bár a lejátszó még nem érte el a maximális hangfelvételi határt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A lejátszó összesen legfeljebb 999 fájl és mappát tud megjeleníteni. Bár a fentiekben ismertetett mennyiségnél több fájl vagy mappát is a lejátszóra másolhat, az nem tud több fájl és mappát megjeleníteni. → Töröljön minden felesleges fájl, amíg az összes fájl és mappa száma el nem éri a(z) 999 darabos határt (vagy kevesebbet). → A rögzített fájlokat exportálja a számítógépre.</li> </ul>
A fennmaradó hangfelvételi határ a fájlok törlése után sem módosul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendszerkorlátozás miatt a fennmaradó hangfelvételi határ nem módosul, ha csak rövid fájlok kerülnek törlésre.</li> </ul>
Nem lehet hangfelvételt készíteni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nincs elég szabad tárhely a belső flash memóriában. → Törölje le a felesleges fájlokat. → A rögzített fájlokat exportálja a számítógépre. A szükséges tárhely nagysága a bitsűrűségtől és a hangfelvételi határtól függ.</li> <li>A lejátszó összesen legfeljebb 999 fájl és mappát tud megjeleníteni. Bár a fentiekben ismertetett mennyiségnél több fájl vagy mappát is a lejátszóra másolhat, az nem tud több fájl és mappát megjeleníteni. → Töröljön minden felesleges fájl, amíg az összes fájl és mappa száma el nem éri a(z) 999 darabos határt (vagy kevesebbet). → A rögzített fájlokat exportálja a számítógépre.</li> <li>A lejátszó a számítógéphez csatlakozik. → Húzza ki a lejátszót a számítógépből.</li> </ul>

## Hangfelvétel (folytatás)

Tünet	Ok/megoldás
A rögzített hangfelvételek ideje és a hátralévő idő összege nem egyezik meg a hangfelvételi határ maximális összegével.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha sok kis fájl rögzít, rendszerkorlátozás miatt ezek közé a rögzítés során automatikusan üres helyek kerülnek. Ez okozza a két szám közötti különbséget.</li> </ul>
A rögzített fájl nem lehet törölni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A nem törölhető fájl vagy mappa [Csak olvasható] beállítással rendelkezik a számítógépen.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Az adatokat a Windows Intéző segítségével törölje.</li> </ul> </li> <li>Az akkumulátor nincs kellően feltöltve vagy lemerült.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Teljesen töltsse fel az akkumulátort (☞ 14. oldal).</li> </ul> </li> </ul>
A mappát annak ellenére sem lehet törölni, hogy az összes rögzített fájl törlésre került.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A mappában nem csak rögzített fájlok vannak.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nyissa meg a mappát Windows Intézővel, majd törölje belőle az összes, nem a lejátszó által rögzített fájlt.</li> </ul> </li> </ul>

## Csatlakozás a számítógéphez

Tünet	Ok/megoldás
A kijelzőn nem jelenik meg a „CONNECTED USB” (USB-kapcsolat) felirat, amikor a lejátszó a számítógéphez csatlakozik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A lejátszó USB-csatlakozója nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-portjához.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.</li> </ul> </li> <li>USB-hubot használ.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ A lejátszót közvetlenül az USB-porthoz csatlakoztassa, mivel lehetséges, hogy az adatátvitel USB-hubon keresztül nem működik. Az árammal működő USB-hubokat azonban fel lehet használni.</li> </ul> </li> <li>A számítógépen egy másik alkalmazás fut.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Húzza ki a lejátszót, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki a lejátszót, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra a lejátszót.</li> </ul> </li> </ul>

Tünet	Ok/megoldás
A számítógép nem ismeri fel a lejátszót, amikor a számítógéphez van kapcsolva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A lejátszó USB-csatlakozója nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-portjához.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.</li> </ul> </li> <li>USB-hubot használ.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ A lejátszót közvetlenül az USB-porthoz csatlakoztassa, mivel lehetséges, hogy az adatátvitel USB-hubon keresztül nem működik. Az árammal működő USB-hubokat azonban fel lehet használni.</li> </ul> </li> <li>Elképzeltető, hogy meghibásodott a számítógépen található USB-port. Csatlakoztassa a lejátszót USB-csatlakozóját a számítógép egy másik USB-portjához.</li> </ul>
Nem lehet hangfájlokat másolni a számítógépről a lejátszóra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehetséges, hogy másolást pl. sztatikus elektromosság zavarja.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ez az adatok védelme érdekében történik. Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.</li> </ul> </li> <li>A lejátszó USB-csatlakozója nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-portjához. Győződjön meg róla, hogy a „DATA ACCESS” vagy „CONNECTED USB” felirat jelenik-e meg a kijelzőn.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Húzza ki a lejátszót, majd dugja vissza.</li> </ul> </li> <li>Nincs elég szabad tárhely a belső flash memóriában.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Törölje a szükségtelen zeneszámokat a tárhely megnöveléséhez.</li> </ul> </li> <li>A lejátszó hibás fájl(oka)t tartalmaz.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, és formázza meg a lejátszót (☞ 46. oldal).</li> </ul> </li> <li>Egy hangfájl megsérült.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Törölje ki a hangfájlt, majd másolja át újra. A hangfájl másolása közben zárjon be minden más alkalmazást, hogy elkerülje a fájl sérülését.</li> </ul> </li> </ul>


## Csatlakozás a számítógéphez (folytatás)

Tünet	Ok/megoldás
Csak kevés zeneszámot lehet a lejátszóra másolni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nincs elég szabad tárhely a belső flash memóriában. → Törölje a szükségtelen zeneszámokat a tárhely megnöveléséhez.</li> <li>Nemcsak hangadatok vannak a belső flash memóriában. → A tárhely megnöveléséhez másolja az összes olyan fájlt a számítógépre, amely nem hangfájl.</li> </ul>
A lejátszó instabillá válik, amikor a számítógéphez csatlakozik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB-hubot használ. → A lejátszót közvetlenül az USB-porthoz csatlakoztassa, mivel lehetséges, hogy az adatátvitel USB-hubon keresztül nem működik. Az árammal működő USB-hubokat azonban fel lehet használni.</li> </ul>

## FM-rádióvevő (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)

Tünet	Ok/megoldás
Nem hallható jól az FM-rádióadás.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A vételi frekvencia nincs megfelelően behangolva. → Állítsa be a frekvenciát kézzel, hogy javítsa a vételt (☞ 29. oldal).</li> </ul>
Gyenge a vétel és a hangminőség.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gyenge a rádiójel. → Az FM-rádióadást ablak közelében hallgassa, mert az épületek belsejében és a járműveken gyenge lehet a jel.</li> <li>A fejhallgató zsinórja nincs eléggé kihúzva. → A fejhallgató zsinórja antennaként működik. Húzza ki a fejhallgató zsinórját, amennyire csak lehet.</li> </ul>
Interferencia zavarja az FM-rádióadást.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont használnak a lejátszó közelében. → Használat közben tartsa távol a lejátszótól a mobiltelefonhoz hasonló készülékeket.</li> </ul>


## Egyéb




Tünet	Ok/megoldás
Nem hallható csipogás a lejátszó kezelése közben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A „Beep” funkció beállítása „Beep OFF”. → Állítsa a „Beep” funkció beállítását „Beep ON”-ra (☞ 44. oldal).</li> </ul>
Felmelegszik a lejátszó.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az akkumulátor töltése közben, illetve közvetlenül ezután a lejátszó meleg lehet. A lejátszó nagy mennyiségű fájl másolásakor is felmelegedhet. Ez normális működés; nem jelent hibát. Ne használja a lejátszót egy ideig, és hagyja lehűlni.</li> </ul>
Elállítódott a dátum és a pontos idő.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a lejátszó akkumulátora hosszabb ideig lemerült állapotban van, újra be kell állítani a dátumot és a pontos időt. → Ez nem jelent hibás működést. Az akkumulátort addig töltsse, amíg a  jelzés meg nem jelenik a kijelzőn (☞ 14. oldal), majd állítsa be újra a dátumot és a pontos időt (☞ 44. oldal).</li> </ul>
A lejátszó valamennyi beállítása visszaállítódott.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ön áthelyezte, kitörölte vagy átnevezte a rendszerfájlokat. Vagy: a lejátszó belső flash memóriája nem a lejátszó „Format” menüjének használatával került formázásra. → Ha a fentiek közül bármelyiket is megteszi, a rendszer átszerveződik, és a lejátszó valamennyi beállítása visszaáll, amint kihúzza a számítógépből vagy más eszközből. Ha a lejátszó nem működik megfelelően, miután nem a lejátszó „Format” menüjének használatával került formázásra, a belső flash memóriát a lejátszó „Format” menüjének használatával formázza meg (☞ 46. oldal).</li> </ul>

## A lejátszó inicializálása (formázása)

A belső flash-memóriát a lejátszó „Settings” menüjének segítségével kell megformázni, az alábbi eljárással. (Minden tartalmat ellenőrizze formázás előtt, mert minden adat törölve lesz.)

**1 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a HOME menü meg nem jelenik.**


**2 Válassza a  (Settings) – „Initialize” – „Format” – „OK” lehetőségeket ebben a sorrendben.**

Egy elem kiválasztásához nyomja le a /  gombot, majd a megerősítéshez nyomja le a  gombot.

Az „OK” választása és a jóváhagyás után megjelenik a „FORMATTING...” üzenet, és a formázás elkezdődik. A formázás végén megjelenik a „COMPLETE” üzenet.

## Üzenetek

Kövesse az alábbi utasításokat, ha a kijelzőn megjelenik egy üzenet.

Üzenet	Jelentés	Megoldás
AVLS (villog)	A hangerő az „AVLS(Volume Limit)” funkció bekapcsolt állapota mellett meghaladja a névleges értéket.	Csökkentse a hangerőt, vagy tiltsa le az „AVLS(Volume Limit)” funkciót (  44. oldal).

Üzenet	Jelentés	Megoldás
CANNOT EXECUTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Úgy próbál rádióállomást behangolni/törölni, hogy a lejátszó nem FM-funkcióra van állítva.</li> <li>Úgy próbálja módosítani a keverő beállítását, hogy a Bass funkció aktiválva van.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa „FM”-re a funkciót, és így hangoljon/töröljön rádióállomásokat.</li> <li>Kapcsolja ki a Bass funkciót, majd módosítsa a keverő beállítását.</li> </ul>
CHARGING	Az akkumulátor éppen töltődik.	Ez nem hiba. Várjon, amíg az akkumulátor teljesen fel nem töltődik. A lejátszót azonban akkor is használhatja, ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.
DATA ACCESS	Kapcsolatlétesítés a belső flash memóriával.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a rendszer kapcsolatot létesít a belső flash memóriával. Várjon, amíg a kapcsolat létrejön.
DRM ERROR	A rendszer egy, a szerzői jogi védelem szempontjából illetéktelen disztribúciós fájlt talált.	Másolja vissza a normál hangfájlt a számítógépre, majd formázza meg a belső flash memóriát.
EXPIRED	Olyan zeneszámot kíván lejátszani, amelynek esetében lejárt az engedélyezett/a lejátszás korlátozására vonatkozó időtartam.	Ha a zeneszámra, amelyet nem tud lejátszani, már nincs szüksége, kitörölheti a belső flash memóriából.

Üzenet	Jelentés	Megoldás
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> <li>A fájlt nem lehet olvasni.</li> <li>A fájl nem normál kiterjesztésű.</li> <li>A lejátszó bizonyos, a lejátszóval inkompatibilis fájlformátumokat nem tud lejátszani.</li> <li>A másolás félbeszakadt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Másolja vissza a normál hangfájlt a számítógépre, majd formázza meg a belső flash memóriát.</li> <li>Ha a zeneszámról, amelyet nem tud lejátszani, már nincs szüksége, kitörölheti a belső flash memóriából.</li> </ul>
FORMAT ERROR	Az érvénytelen formázás következtében a fájlrendszerek megsérültek.	A belső flash memóriát a lejátszó „Format” menüjének segítségével kell megformázni (☞ 46. oldal).
HOLD	A lejátszót nem lehet kezelni, mert a HOLD kapcsoló a HOLD pozícióban van.	A lejátszó kezeléséhez állítsa a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba (☞ 11. oldal).
LOW BATTERY	Az akkumulátor töltöttsége alacsony.	Töltse fel az akkumulátort (☞ 14. oldal).
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nincs elég szabad tárhely a belső flash memóriában.</li> <li>Úgy próbál meg FM-rádióadást (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetben) vagy hangot rögzíteni, hogy a lejátszón már eltárolta a maximális, 2 000 számú fájlt és mappát.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd törölje a szükségtelen zeneszámokat a tárhely megnöveléséhez.</li> <li>Összesen legfeljebb 999 fájlt és mappát rögzíthet. Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd törölje a szükségtelen zeneszámokat vagy fájlokat.</li> </ul>

Üzenet	Jelentés	Megoldás
MEMORY IS FULL REMOVE CONTENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nem lehet adatbázist készíteni, mivel betelt a lejátszó memóriája.</li> <li>Úgy próbál meg FM-rádióadást (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetben) vagy hangot rögzíteni, hogy a lejátszón már eltárolta a maximális, 2 000 számú fájlt és mappát.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Töröljön minden felesleges fájlt. A normális működéshez legalább 20 MB szabad tárhelyre van szükség. A tárhely nagyságát a következőképpen ellenőrizheti: kattintson a [Sajátgép] elemre, majd a jobb egérgombbal a [WALKMAN] vagy a [Cserélhető lemez] lehetőségre, végül a bal egérgombbal nyissa meg a [Tulajdonságok] ablakot.</li> <li>Összesen legfeljebb 999 fájlt és mappát rögzíthet. Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd törölje a szükségtelen zeneszámokat vagy fájlokat.</li> </ul>
NO DATA	Nincsenek hangfájlok a belső flash memóriában.	Másoljon át hangfájlokat.
NO ITEM	A kijelölt elembe nincsenek zeneszámok.	Másoljon át hangfájlokat.
READ ONLY	[Csak olvasható] zeneszámokat próbál kitörölni.	Az adatokat a Windows Intéző segítségével törölje.
CONNECTED USB	A lejátszó a számítógéphez csatlakozik.	Ez nem hiba. A lejátszó vezérlőelemeit nem lehet kezelni, amíg a lejátszó a számítógéphez csatlakozik.

## Óvintézkedések

### Biztonság

- Soha ne zárja rövide a lejátészó kimeneteit egy másik fém tárggyal.
- Ne érintse meg szabad kézzel az újratölthető akkumulátort, ha az szivárog. Az akkumulátor szivárgása esetén kérjen tanácsot a legközelebbi Sony márkakereskedőtől, mivel a folyadék a lejátészóban maradhat. Ha a folyadék a szemébe kerül, ne dörzsölje meg a szemét, mert vakságot okozhat. Mossa meg a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.  
Ha a folyadék a testére vagy ruhájára kerül, azonnal mossa le. Ha ezt elmulasztja, az égési sérülést okozhat. Az akkumulátorból származó folyadék által okozott égési sérüléssel azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne öntsön vizet és ne helyezzen idegen tárgyakat a lejátészóba. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. Ha ez mégis megtörténne, azonnal kapcsolja ki a lejátészót, húzza ki az USB-kábelt, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel vagy szervizközponttal.
- Ne tegye tűzbe a lejátészót.
- Ne szerelje szét vagy építse át a lejátészót. Ez elektromos áramütéshez vezethet. A vizsgálatok és javítások elvégzése, illetve az újratölthető akkumulátor cseréje érdekében forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy szervizközpontoz.

### Üzembe helyezés

- A lejátészóra ne helyezzen nehéz tárgyakat, és ne tegye ki erős rázkódtatásnak. Ez hibás működéshez vagy sérüléshez is vezethet.
- Soha ne használja a lejátészót olyan helyen, ahol erős fénynek, szélsőséges hőmérsékletnek, nagy nedvességnek vagy erős rázkódásnak lehet kitéve. A lejátészó elszíneződhet, deformálódhat és megsérülhet.
- Soha ne hagyja a lejátészót magas hőmérsékletű helyen, például napon parkoló autóban vagy a tűző napon.
- Ne hagyja a lejátészót nagyon poros helyen.
- Ne helyezze a lejátészót instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- Ha a lejátészó interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadás vételében, kapcsolja ki, és távolítsa el a rádió vagy televízió közeléből.

- A lejátészó használata során tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, nehogy a lejátészó megsérüljön vagy meghibásodjon.
  - Ne üljön le, amikor a lejátészó a farzsebében van.



- Ne tegye a lejátészót a hátizsákba úgy, hogy a fejhallgató/ fülhallgató zsinórja köré van tekerve, és ne tegye ki a hátizsákot jelentős erőhatásnak.



- Ügyeljen rá, hogy a lejátészó ne érintkezzen vízzel. A lejátészó nem vízálló.  
Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne ejtse a lejátészót a mosogatóba vagy más, vízzel teli edénybe.
- Ne használja a lejátészót párás helyeken és rossz időjárás esetén, például esőben vagy hóban.
- Ügyeljen rá, hogy a lejátészó ne legyen nedves.  
Ha nedves kézzel fogja meg a lejátészót, vagy egy nyirkos ruha zsebébe teszi, a lejátészó nedves lesz, és ez hibás működéshez vezethet.



- Amikor kihúzza a fejhallgatót a lejátészóból, ne a zsinórt, hanem a dugót fogja meg. Ha a zsinórt húzza meg, megsérülhet.



### Felmelegedés

A hosszabb ideig tartó töltés során a lejátszó felmelegedhet.

### Fejhallgató

#### Biztonság az úton

Ne használjon fejhallgatót olyan helyzetekben, ahol a hallást nem tanácsos korlátozni.

#### Hallása védelmében

Ne használja a fejhallgatót nagy hangerővel. A szakértők nem javasolják, hogy hosszú ideig, folyamatosan nagy hangerővel hallgasson zenét vagy más műsort. Ha csengeni kezd a füle, csökkentse a hangerőt, vagy vegye le a fejhallgatót.

Ne csavarja fel teljesen a hangerőt egy mozdulattal, különösen ha fejhallgatót használ.

Fokozatosan növelje a hangerőt, hogy ne tegyen kárt a fülében.

#### Figyeljen másokra

A készüléket mérsékelt hangerővel használja. Ekkor a kívülről érkező hangokat is hallani fogja, és a környezetében tartózkodó embertársait sem zavarja.

#### Figyelem!

Ha a lejátszó használata közben villámlást észlel, azonnal vegye le a fejhallgatót.

Ha a mellékelt fejhallgató használata közben allergiás panaszai jelentkeznek, azonnal vegye le, és forduljon orvoshoz.

### Használat

- Ha a lejátszót (külön megvásárolható) szíjon hordja, ügyeljen rá, hogy mozgás közben ne akadjon bele semmibe. Ne lóbálja a lejátszót, mert megüthet másokat.
- Ne használja a lejátszót felszállás és leszállás közben, és mindig kövesse az utastájékoztatók során elmondottakat.
- Ne feledje, hogy a lejátszóban páralecsapódás jelentkezhet, ha hidegből hirtelen melegbe kerül, vagy ha olyan szobában használja, ahol most kapcsolt be a fűtés. A lecsapódás során a levegő páratartalma a különböző felületekkel – például fémmel – érintkezve folyadékká válik. Ha a lejátszóban páralecsapódás jelentkezik, ne használja, amíg el nem tűnik. Ha nem várja meg, amíg a páralecsapódás felszárad, előfordulhat, hogy a lejátszó hibásan fog működni.

### Az LCD kijelző

- Ne nyomja meg erősen az LCD kijelzőt, mert megsérülhet az LCD panel.
- Ha a lejátszót hidegben használja, a képek körül fekete sáv jelenhet meg. Ez nem jelent hibás működést.
- Ha a lejátszót hidegben vagy melegben használja, az kihathat a kontrasztra.

### Az USB-eszközök csatlakoztatása

- Amikor a lejátszó csatlakozik, ne kapcsolja ki vagy be az USB-eszközt. Ha az USB-eszközt kikapcsolja a lejátszóra történő adatátvitel közben, az adatok megsérülhetnek, valamint a lejátszó vagy a készülék tönkremehet.

### Tisztítás

- A lejátszó házát egy puha – például a szemüvegek tisztítására szolgáló – ruhával tisztítsa meg.
- Ha a lejátszó háza nagyon szkosz lenne, akkor vízzel vagy kímélő mosószerrel enyhén megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg.
- Ne használjon semmilyen dörzsölő szivacsot, súrolószert, oldószert (pl. alkoholt, benzint), mert ezek tönkretethetik a készülék házának felületét.
- Ne engedje, hogy a csatlakozó közelében lévő nyíláson keresztül víz kerüljön a lejátszóba.
- Rendszeresen tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugóját.
- Ha a lejátszóval kapcsolatban kérdése, problémája merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

## Fontos közlemény a szoftverrel kapcsolatban

- A szerzői jogi törvények értelmében a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos a szoftvert, illetve az ahhoz mellékelt kézikönyvet részben vagy egészben sokszorosítani.
- A SONY semmilyen körülmények között nem felelős a lejátszóhoz mellékelt szoftver használatából eredő bármilyen anyagi veszteségért vagy elmaradt haszonért, a harmadik felek követeléseit is beleértve.
- Ha a hibás gyártás következményeként a szoftverrel probléma adódik, a SONY lecseréli azt. Ezen kívül azonban a SONY nem visel semmilyen felelősséget.
- A lejátszóhoz mellékelt szoftver kizárólag azzal a berendezéssel használható, amelyikhez szánták.
- Ne feledje, hogy a minőség javítása érdekében tett folyamatos erőfeszítések miatt a szoftver specifikációja előzetes értesítés nélkül is megváltozhat.
- A jótállás nem vonatkozik arra az esetre, amikor a lejátszót nem a mellékelt szoftverrel üzemelteti.
- A számítógépre telepített operációs rendszertől függ, hogy a mellékelt szoftver milyen nyelveken jeleníthető meg. A legjobb eredmények érdekében telepítsen a megjeleníteni kívánt nyelvre kompatibilis operációs rendszert.
  - A gyártó nem garantálja, hogy az összes nyelv megfelelően megjeleníthető a mellékelt szoftverben.
  - Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, illetve bizonyos speciális karakterek nem jelennek meg.
- A kézikönyvben leírt magyarázatok azt feltételezik, hogy Ön tisztában van a Windows alapvető működésével.  
A számítógép és az operációs rendszer használatával kapcsolatos tudnivalókat a megfelelő kézikönyvekben találhatja meg.

## Az ügyfélszolgálati weboldalak

Ha kérdései vagy problémái lennének a termékkel kapcsolatban, vagy információt kér a termékkel kompatibilis cikkekről, látogassa meg a következő weboldalakat.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók: <http://www.sony.com/walkmansupport>

A Kanadában élő vásárlók: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Az Európában élő vásárlók: <http://support.sony-europe.com/DNA>

A Latin-Amerikában élő vásárlók: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Más országokban élő vásárlók: <http://www.sony-asia.com/support>

Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## Műszaki adatok

### Hangtömörítési technológiák (támogatott bitsűrűség és mintavételi frekvencia<sup>\*1</sup>)

- MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)  
32 – 320 kb/s, változó bitsűrűség, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (Windows Media Audio)  
32 – 192 kb/s változó bitsűrűség, 44,1 kHz

\*1 Előfordulhat, hogy a mintavételi frekvencia nem vonatkozik minden kódolóra.

### A maximálisan rögzíthető zeneszámok száma és időtartama (kb.)

A becsült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag 4 perc hosszúságú MP3-zeneszámokat másol át.

Más zenei fájlformátumok esetében a zeneszámok darabszáma és hossza eltérhet az MP3 formátumtól.

NWZ-B133/B133F			NWZ-B135/B135F	
Tömörítés	Zeneszámok	Idő	Zeneszámok	Idő
48 kb/s	650	43 óra 20 perc	1 320	88 óra 00 perc
64 kb/s	495	33 óra 00 perc	1 000	66 óra 40 perc
128 kb/s	245	16 óra 20 perc	500	33 óra 20 perc
256 kb/s	120	8 óra 00 perc	250	16 óra 40 perc
320 kb/s	99	6 óra 30 perc	200	13 óra 20 perc

### Maximális rögzítési idő (kb.)

A becslült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag FM-fájlok (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében) vagy Voice módban rögzített hangfájlok másol át. A lejátszó használatának körülményeitől függően ezek a számok változhatnak.

	NWZ-B133/B133F	NWZ-B135/B135F
Kódolás*1	Idő	Idő
Hangrögzítés - High	11 óra 50 perc	24 óra 20 perc
Hangrögzítés - Mid	23 óra 40 perc	48 óra 50 perc
Hangrögzítés - Lows	47 óra 30 perc	97 óra 40 perc
FM-rögzítés	5 óra 50 perc	12 óra 10 perc

\*1 A lejátszó az MS-ADPCM tömörítést használja a hangok és az FM-programok rögzítéséhez.

### Kapacitás (A felhasználó által használható kapacitás)\*1

NWZ-B133/B133F: 1 GB (Kb. több mint 889 MB = 932 773 888 bájtt)  
 NWZ-B135/B135F: 2 GB (Kb. több mint 1,77 GB = 1 903 001 600 bájtt)

\*1 A lejátszó rendelkezésre álló kapacitása változhat.

A memória egyik része adatkezelési funkciók tárolására szolgál. Dokumentumok (PDF-fájlok): kb. 21 MB.

### Kimenő teljesítmény (fejhallgató)

Frekvenciaválasz:

20 – 20 000 Hz (adatfájl lejátszásakor, egy jellel mérve)

### FM-rádióvevő (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)

- Állomások: 30 előre behangolt állomás
- FM frekvenciatartomány\*1: 87,5 – 108,0 MHz

\*1 A frekvencia 0,1 MHz-cel módosul.

### IF (FM)

Nem támogatott

### Antenna

Fejhallgató vezetékantennája

### Csatlakozás

Fejhallgató: Sztereo mini

Nagysebességű USB (USB 2.0-kompatibilis)

### Üzemeltetési hőmérséklet

5 °C – 35 °C

### Tápellátás

- Beépített, 170 mAh-s, lítium-ion akkumulátor
- USB-töltés (számítógépről a lejátszó USB-csatlakozóján keresztül)

### Töltési idő

USB-alapú töltés

Kb. 70 perc

### Akkumulátor élettartama (folyamatos lejátszás)\*1 (Kb.)

\*1 Folyamatos lejátszás közben, „Save ON Super” energiatakarékos módban (☞ 44. oldal), amikor a „LED” (☞ 44. oldal) beállítás „LED OFF” értékre van állítva, valamint az „Equalizer” és a „Bass” funkció nincs használatban. A tényleges akkumulátor-élettartam a használati szokásoktól, a környezettől és az akkumulátor állapotától függ.

A lejátszó állapota	NWZ-B133/B135/B133F/B135F
Lejátszás MP3 128 kb/s mellett	16 óra
Lejátszás WMA 128 kb/s mellett	14 óra
FM-rádióadás (kizárólag az NWZ-B133F/B135F esetében)	6 óra

### Kijelző

3 soros LCD

### Méret (szélesség/magasság/mélység, kilógó részeket leszámítva)

89,5 × 25,0 × 15,0 mm

### Méret (szélesség/magasság/mélység)

90,7 × 25,0 × 15,2 mm

### Tömeg

Kb. 29 g

### Rendszerkövetelmények

- Számítógép  
IBM PC/AT vagy ezzel kompatibilis számítógép, a következő Windows operációs rendszerek egyikével:  
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb) / Windows XP Professional (Service Pack 2 vagy újabb) / Windows Vista Home Basic (1. szervizcsomag) / Windows Vista Home Premium (1. szervizcsomag) / Windows Vista Business (1. szervizcsomag) / Windows Vista Ultimate (1. szervizcsomag)  
64-bites operációs rendszerek nem támogatják.  
A fentiekől eltérő operációs rendszerek nem támogatják.
- Processzor: Windows XP esetén Pentium III 300 MHz vagy magasabb órajelű (Windows Vista esetén Pentium III 800 MHz vagy magasabb órajelű)
- RAM: 64 MB vagy több (Windows Vista esetében 512 MB vagy több)
- USB-port (nagysebességű USB ajánlott)
- Internet Explorer 6.0 vagy újabb, Windows Media Player 11 ajánlott.
- Az Electronic Music Distribution (EMD), illetve a webhely megtekintéséhez szélessávú internetkapcsolat szükséges.

Nem garantáljuk minden számítógép esetében a működést, még akkor sem, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.

Nem támogatott környezetek:

- Saját kézzel összeállított számítógépek vagy operációs rendszerek
- Az eredeti, gyárilag telepített operációs rendszer továbbfejlesztése
- Többféle rendszerindítást engedélyező környezet
- Több monitort támogató környezet
- Macintosh

A formaterv és a műszaki adatok megváltoztatásának jogát minden külön értesítés nélkül fenntartjuk.

## Tárgymutató

### Szimbólumok

ⓂCU (Egyéni) .....	27
ⓂH (Heavy) .....	27
ⓂJ (Jazz) .....	27
ⓂP (Pop).....	27
ⓂU (Egyedi).....	27
↻ (Összes ismétlése).....	25
↻1 (1 szám ismétlése).....	25
↻SHUF (Összes szám kevert ismétlése) .....	25

### A

ADPCM .....	39, 68
Akkumulátor .....	14
Akkumulátor töltöttségi szintje .....	15, 22
Áramellátás.....	16
Áramellátás-jelzőfény .....	10
Artist .....	20, 22
Automatikus hangolás .....	35
AVLS (Volume Limit).....	44

### B

BACK/HOME gomb .....	10, 13
BASS gomb .....	10
Beep (csipogás) .....	44

### D

Dátumbeállítás .....	44, 45
----------------------	--------

### E

Equalizer .....	27
-----------------	----

### F

Fejhallgató .....	8, 10, 64, 68
FM .....	29, 43
FM Auto Preset.....	31
Format (inicializálás) .....	46, 50, 60

### G

Gyors előretekerés.....	23
Gyors visszatekerés .....	23

### H

Hangerő .....	10, 64
Hangfelvétel.....	36, 39
Hangminőség.....	26
Hibaelhárítás .....	47
HOLD kapcsoló .....	11
HOME menü.....	12

### I

Időbeállítás .....	44
Information .....	45
Initialize (formázás) .....	46, 50, 60

Ismétlés ..... 25

**K**

Keverés ..... 25  
 Kézi hangolás ..... 29  
 Kijelző ..... 22

**L**

Language ..... 45  
 LED ..... 44  
 Lejátszás ..... 19

**M**

Másolás ..... 17  
 Mikrofon ..... 10  
 MP3 ..... 17, 67, 69  
 Music Library ..... 12, 20

**P**

Play Mode ..... 25  
 Power Save Mode ..... 44

**R**

Rádió ..... 29, 43  
 Rádióvevő ..... 29, 43  
 RESET  
 (a lejátszó alaphelyzetbe állítása) ..... 47  
 Reset All Settings ..... 46

**S**

Set Date-Time ..... 44  
 Settings ..... 42  
 sorozatszám ..... 9  
 Számítógép ..... 70

**T**

Tartozékok ..... 8  
 Töltés ..... 14  
 Tömörítés ..... 68

**U**

Üzenetek ..... 58

**V**

Voice ..... 12, 39  
 Voice Record Codec ..... 43  
 VOL +/- gomb ..... 10

**W**

Wav ..... 36, 39  
 WMA ..... 67, 69

**Licenc és védjegynyilatkozat**

- A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban.
- Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban, illetve más országokban.
- Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
- Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Macintosh az Apple Inc. védjegye.
- A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a <sup>TM</sup> és az \* jelölések nincsenek feltüntetve.

A termék bizonyos részeit a Microsoft Corporation szellemi tulajdonhoz fűződő jogai védik. Az ilyen technológiák terjesztése, illetve terméken kívüli felhasználása kizárólag a Microsoft vagy egy Microsoft leányvállalat engedélyével lehetséges.

A tartalomszolgáltatók a készülékben található Windows Media digitális jogkezelési technológiát („WM-DRM”) alkalmazzák a tulajdonukat képező tartalom („Védett Tartalom”) sértetlenségének megőrzése érdekében, hogy az ilyen tartalomhoz mint szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogaikat – ideértve a szerzői jogokat is – ne lehessen megsérteni.

Ez a készülék WM-DRM szoftvert használ a Védett tartalom lejátszására („WM-DRM szoftver”). Ha kétségek merülnek fel a WM-DRM szoftver biztonságával kapcsolatban, a Védett tartalom tulajdonosai („Védett tartalom tulajdonosai”) kérelmezhetik a Microsofttól, hogy vonja vissza a WM-DRM szoftvernek a Védett tartalom másolására, megjelenítésére, illetve lejátszására vonatkozó jogát. A visszavonás nem érinti a WM-DRM szoftvernek a nem védett tartalmak lejátszásához kapcsolódó képességét. A visszavont WM-DRM szoftverek listája minden alkalommal elküldésre kerül az Ön készülékére, amikor Ön Védett Tartalomra vonatkozó licencet tölt le az internetről vagy egy számítógépről. A Microsoft az ilyen licenchez kapcsolódóan visszavonási listákat is letölthet az Ön készülékére a Védett tartalom tulajdonosai nevében.

- Információ az Expatról

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

A jelen licencszerződés ingyenesen jogot biztosít a szoftvert és a hozzá tartozó dokumentációs fájlokat („Szoftver”) birtokló bármely személy számára a Szoftver korlátozás nélküli használatához, beleértve, de nem korlátozva a jogokat a Szoftver használatára, másolására, módosítására, összevonására, közzétételére, terjesztésére, továbblicencelésére és/vagy másolatainak értékesítésére, valamint ezek a Szoftvert megkapó személyek számára történő engedélyezésére, a következő feltételek mellett:

A fenti szerzői jogi nyilatkozatot a Szoftver minden másolatához vagy annak részéhez mellékelni kell.

A SZOFTVER „JELEN ÁLLAPOTÁBAN” MINDENNEMŰ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜL FORGALOMBA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT.

A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK A KÖVETELÉSEKÉRT, KÁROKÉRT VAGY EGYÉB FELELŐSÉGÉRT, TÖRTÉNJEN AZ AKÁR A SZERZŐDÉS KÖVETKEZMÉNYEKÉNT, MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNY MIATT VAGY EGYÉB MÓDON, A SZOFTVER, ANNAK HASZNÁLATA VAGY AZZAL KAPCSOLATOS EGYÉB CSELEKMÉNYBŐL KIFOLYÓLAG, ANNAK OKAKÉNT VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN.

Program ©2008 Sony Corporation

Dokumentáció ©2008 Sony Corporation