



Előkészületek

Az akkumulátor


- 1 Az akkumulátort addig töltsse, amíg a CHARGE jelző ki nem alszik.
Egyesült államokbeli és kanadai vásárlók esetében

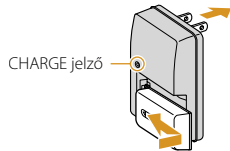

Az Egyesült Államok és Kanada területén kívüli vásárlók esetében

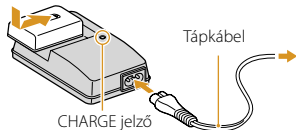


- 2 Helyezze az akkumulátort a fényképezőgépbe.

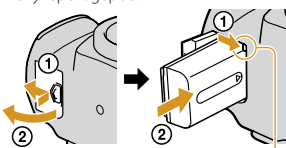

Határozottan, teljesen helyezze be az akkumulátort, miközben az akkumulátor végével nyomja a lezáró kart.


Az objektív

- 1 Vegye le a vázspakát a fényképezőgépről, és a hátsó sapkát az objektív hátuljáról.

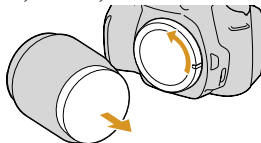

- Ügyeljen, hogy az optika belső részzeit ne érintse.
- Amennyiben a készülékbe por kerül, úgy az megjelenhet az elkészült fényképeken is. Soha ne hagyja a fényképezőgépet vagy az objektívet lencsevédő sapka nélkül. Amennyiben objektívet cserél, azt tegye gyorsan, portól védett helyen.


- 2 Úgy helyezze fel az objektívet, hogy az illesztőjelek egy vonalba essenek, ahogyan az ábrán látható.

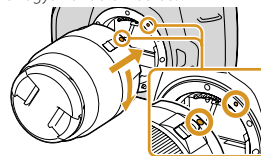

- Fordítsa az objektívet kattánásig.
- Fényképezéskor vegye le az objektív sapkát.

A memóriakártya

- 1 Nyissa fel a memóriakártya-fedelet.

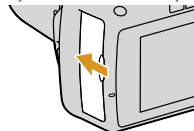

- 2 Helyezze be a memóriakártyát, és állítsa a memóriakártya-kapcsolót a használni kívánt memóriakártya-típusra. (Címkés oldal (SD-memóriakártya))




Érintkezős oldal
Címkés oldal („Memory Stick PRO Duo”)
Érintkezős oldal




- A memóriakártya behelyezése előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A használható memóriakártyák listáját megtalálja a Használati útmutatóban.

Dátum/idő beállítása

- 1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

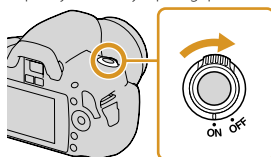


- 2 Állítsa be a dátumot/időt.

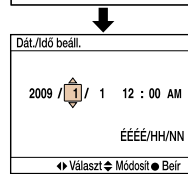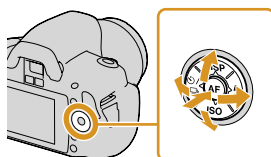

Fényképezés

- 1 Állítsa az üzemmód tárcsát AUTO-ra.

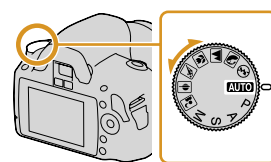

- 2 Nézzon a keresőbe.

- Amennyiben a kereső fókusza nem megfelelő, állítsa be a dioptria beállító tárcsával.




Fogja meg a fényképezőgép markolatát.

Az objektívet alulról tartsa.

- 3 Fókuszáláshoz félig nyomja le az exponáló gombot.


- Az exponáló gomb félig lenyomásával és nyomva tartásával az autofókusz aktiválódik.

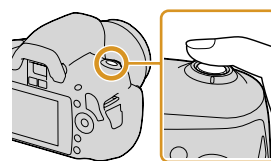

- 4 Fénykép készítéséhez teljesen nyomja le az exponáló gombot.

Lejátszás

- 1 Nyomja meg a [▶] gombot.

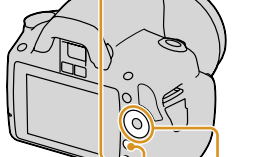

Az előző vagy a következő kép lejátszásához nyomja meg a vezérlőgomb [◀/▶] részét.

Visszatérés a felvétel üzemmódba [▶]

- 2 Egy kép törléséhez

Nyomja meg a [W] gombot.

Tükörreflexes fényképezőgépe minden funkciójának kihasználása érdekében olvassa el a „Használati útmutatót”.