



Előkészületek

Az akkumulátor


- 1 Az akkumulátort addig töltsse, amíg a CHARGE jelző ki nem alszik.
Egyesült Államokbeli és kanadai vásárlók esetében

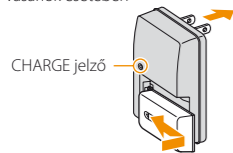

Az Egyesült Államok és Kanada területén kívüli vásárlók esetében

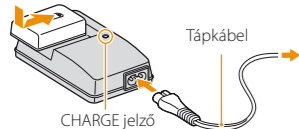


- 2 Helyezze az akkumulátort a fényképezőgépbe.

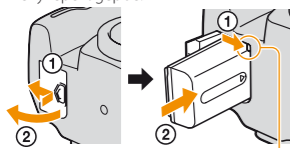

Határozottan, teljesen helyezze be az akkumulátort, miközben az akkumulátor végével nyomja a lezáró kart.


Az objektív

- 1 Vegye le a vázspakát a fényképezőgépről, és a hátsó sapkát az objektív hátuljáról.

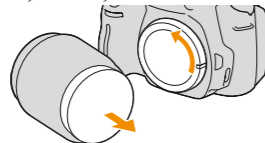

- Ügyeljen, hogy az optika belső részzeit ne érintse.
- Amennyiben a készülékbe por kerül, úgy az megjelenhet az elkészült fényképeken is. Soha ne hagyja a fényképezőgépet vagy az objektívet lencsevédő sapka nélkül. Amennyiben objektívet cserél, azt tegye gyorsan, portól védett helyen.


- 2 Úgy helyezze fel az objektívet, hogy az illesztőjelek egy vonalba essenek, ahogyan az ábrán látható.

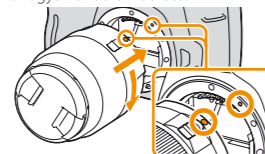

- Fordítsa az objektívet kattanásig.
- Fényképezéskor vegye le az objektívzárósapkát.

A memóriakártya

- 1 Nyissa fel a memóriakártya-fedelet.

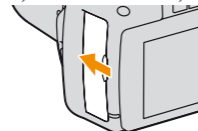


- 2 Helyezze be a memóriakártyát, és állítsa a memóriakártya-kapcsolót a használni kívánt memóriakártya-típusra. Címkes oldal (SD-memóriakártya)






- A memóriakártya behelyezése előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A használható memóriakártyák listáját megtalálja a Használati útmutatóban.

Dátum/idő beállítása

- 1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

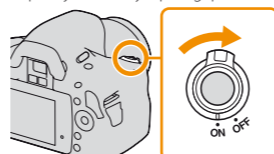


- 2 Állítsa be a dátumot/időt.

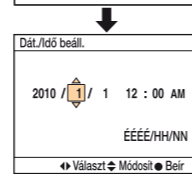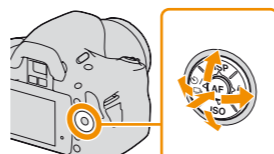

Fényképezés

- 1 Állítsa az üzemmód tárcsát AUTO-ra.

- Ellenőrizze, hogy a LIVE VIEW/OVF kapcsoló állása „LIVE VIEW”.

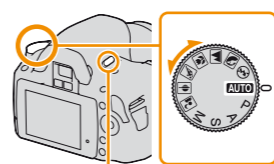

LIVE VIEW/OVF kapcsoló

- 2 Ellenőrizze a tárgyat az LCD képernyőn.




Fogja meg a fényképezőgép markolatát.

Az objektívet alulról tartsa.

- 3 Fókuszáláshoz félig nyomja le az exponáló gombot.

- Az exponáló gomb félig lenyomásával és nyomva tartásával az autofókusz aktiválódik.

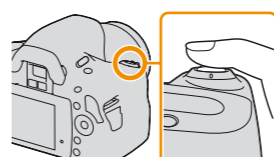


- 4 Fénykép készítéséhez teljesen nyomja le az exponáló gombot.



Lejátszás

- 1 Nyomja meg a [▶] gombot.

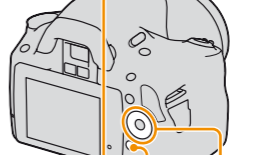

Az előző vagy a következő kép lejátszásához nyomja meg a vezérlőgomb [◀/▶] részét.

Visszatérés a felvétel üzemmódba [▶]

- 2 Egy kép törléséhez

Nyomja meg a [W] gombot.

Tükörreflexes fényképezőgépe minden funkciójának kihasználása érdekében olvassa el a „Használati útmutatót”.