

SONY® 4-199-716-14(1)

• Το Λεκτικό σήμα και το λογότυπο ExpressCard ανήκουν στην USB Implementers Forum (USB-IF) και έχουν εκχωρηθεί με άδεια στη Sony Corporation. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.

• Οι ονομασίες συστημάτων και προϊόντων στο παρόν εγχειρίδιο οδηγούν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των εταιρειών που τα κατασκεύαζαν. Οι ενδείξεις ™ και ® δεν χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση στο παρόν εγχειρίδιο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία και πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη, πηγαίνετε στην ακόλουθη διεύθυνση URL: http://www.sony.net/SxS-Support/

SxS-1


Оδηγίες λειτουργίας / Instrucțiuni de utilizare / Bruksanvisning / Betjeningsvejledning / Käyttöohjeet / Пособник з експлуатації / Инструкция по эксплуатации / Пайдалану нұсқаулығы / 使用说明書 / 사용설명서 / تعليمات التشغيل / Инструкции за експлоатация / Kasutusjuhend / Eksploatacijos instrukcijos / Lietošanas instrukcijas / Navodila za uporabo / Bruksanvisning / Upute za rad / Uputstvo za upotrebu / Упатство за употреба

CE SxS

© 2010 Sony Corporation. Printed in Japan



http://www.sony.net/

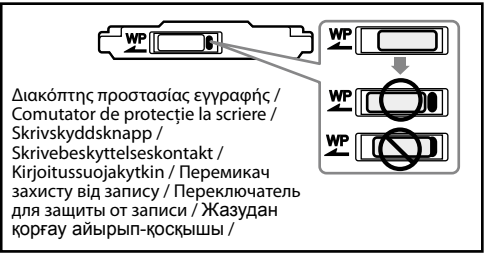

Ελληνικά Μέσο εγγραφής δεδομένων
Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το αποθηκευτικό μέσο, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο σε περιβάλλον που υπερβαίνει το εύρος του καθορισμένου περιβάλλοντος λειτουργίας που περιγράφεται παρακάτω. Η κακομετάχειξη ή εσφαλμένη χρήση θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.

Εάν έχετε κάποιες απορίες για το μέσο αυτό, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Sony ή στον υπεύθυνο εξυπηρέτησης της Sony.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες λειτουργίας, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση http://www.sony.net/SxS-Support/ Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία Web σαρώνοντας τον κωδικό QR στο πίσω μέρος του προϊόντος.

Για πελάτες στην Ευρώπη

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tōkyō, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος, παρακάτω αναφέρεται στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης.

Απορριψη παλαιων ηλεκτρικων & ηλεκτρονικων συσκευων (λογυει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορριπτεί μαζί με τα συνήθιστα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορριπτείται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσάτε το προϊόν.

Πριν από τη χρήση

• Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το αποθηκευτικό μέσο με ορισμένες συσκευές, πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής. Ελέγξτε την ιστοσελίδα υποστήριξης της συσκευής πριν από τη χρήση.

- Ελέγξτε τις οδηγίες λειτουργίας του υλικού που χρησιμοποιείτε για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης SxS.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το μέσο με υολογιστή που διαθέτει υποδοχή ExpressCard, πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδηγίας της συσκευής για αυτό το μέσο. Το ειδικό πρόγραμμα οδηγίας της συσκευής μπορεί να μεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα υποστήριξης. (Πηγαίνετε στην παρακάτω διεύθυνση URL)

Για το συνιστάμενο λειτουργικό σύστημα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Η Sony δε φέρει ουδένια ευθύνη για τυχόν ζημιές ή για την απώλεια των δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει.

• Εάν εμφανιστεί μια ειδοποίηση σχετικά με το όριο επανεγγραφής αυτόν των μέσων στη συσκευή στην οποία χρησιμοποιούνται, δημιουργήστε αμέσως αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που βρίσκονται σε αυτό το μέσο και σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.

Η Sony δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από μη τήρηση των σημειώσεων σχετικά με την χρήση. Προσέχετε κατά το χειρισμό αυτού του μέσου.

Προδιαγραφές Διασύνδεση Κατανάλωση ισός Θερμοκρασία λειτουργίας	Πρότυπο ExpressCard/34 Μέγιστο περίπου 1,6 W -25 °C έως +65 °C
Σχετική υγρασία λειτουργίας	95 % ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση) -40 °C έως +85 °C
Θερμοκρασία φιλάλης Σχετική υγρασία φιλάλης	95 % ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση) Περίπου 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (χωρίς τα προσέξοντα μέρη) Περίπου 27 g
Διαστάσεις (Π × Μ × Β) Μάζα	
Λειτουργία προστασίας εγγραφής	Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
• Τα SxS και SxS-1 είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.	

- Το Λεκτικό σήμα και το λογότυπο ExpressCard ανήκουν στην USB Implementers Forum (USB-IF) και έχουν εκχωρηθεί με άδεια στη Sony Corporation. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.
- Οι ονομασίες συστημάτων και προϊόντων στο παρόν εγχειρίδιο οδηγούν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των εταιρειών που τα κατασκεύαζαν. Οι ενδείξεις ™ και ® δεν χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση στο παρόν εγχειρίδιο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία και πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη, πηγαίνετε στην ακόλουθη διεύθυνση URL: http://www.sony.net/SxS-Support/

Română Suport media de înregistrare a datelor

Înainte de a folosi suportul media, citiți manualul în întregime și păstrați-l pentru o consultare ulterioară.

AVERTISMENT

În vederea reducerii riscului de foc sau de incendii, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

Nu folosiți sau nu depozitați acest suport media în niciun mediu ce depășește parametrii de mediu specificați mai jos. Utilizarea abuzivă sau incorectă a unității va anula garanția oferită produsului.

Dacă aveți întrebări cu privire la acest suport media, contactați reprezentantul autorizat Sony sau managerul de cont Sony.

Pentru informații suplimentare cu privire la instrucțiunile de operare, vizitați-ne la http://www.sony.net/SxS-Support/ Puteți să accesați site-ul Web prin scanearea codului QR de pe spatele acestui produs.

Pentru clienții din Europa

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclaarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Înainte de utilizare

• Pentru a folosi acest suport media cu unele dispozitive, este posibil să fie nevoie să actualizați pachetul software al dispozitivului. Verificați pagina Web de asistență a dispozitivului înainte de utilizare.

• Verificați instrucțiunile de operare ale echipamentului pe care-l folosiți pentru a confirma compatibilitatea cartelei de memorie SxS.

• Când folosiți acest suport media cu un computer ce dispune de un slot ExpressCard, trebuie mai întâi să instalați driverul dispozitivului pentru acest suport media. Driverul special pentru dispozitiv poate fi descărcat de pe pagina de asistență. (A se vedea adresa URL de mai jos.)

Pentru sistemul de operare recomandat, vizitați adresa de asistență.

Observații privind utilizarea

• Sony nu este responsabilă pentru daunele provocate sau pierderea datelor înregistrate.

• Dacă pe dispozitivul utilizat se afișează un mesaj de alarmă cu privire la limita de rescriere pe acest suport media, efectuați imediat o copie de siguranță a datelor aflate pe acest suport media și opriți utilizarea.

• Sony nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de neprecizia observațiilor privind utilizarea. Atenție la manipularea acestui suport media.

Specificații	
Interfață	ExpressCard/34 standard
Consumul de putere	aprox. 1,6 W - maximum
Temperatură de funcționare	intre -25 °C și +65 °C
Umiditate relativă de funcționare	95 % sau mai puțin (fără condensare)
Temperatură de depozitare	intre -40 °C și +85 °C
Umiditate relativă de depozitare:	95 % sau mai puțin (fără condensare)
Dimensiuni (Lă × Lu × În)	aprox. 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (exclusiv părțile proeminente)
Greutate	aprox. 27 g
Funcție de protecție la scriere	
Articole incluse	
Articole de memorie SxS (1)	Cartasă (1)
Etichetă (1)	Etichetă (1)
Documentație imprimată	
Concepta și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.	

Pentru informații cu privire la detaliile utilizare și asistență, a se vedea următoarea adresă URL: http://www.sony.net/SxS-Support/

Svenska Datainspelningsmedium

Innan du börjar använda detta media bör du läsa igenom bruksanvisningen och sedan spara den för framtida bruk.

VARNING

Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötår.

Detta medium ska inte användas eller förvaras i en miljö där de nedan beskrivna specificerade driftsvillkoren överskrids. Missbruk eller felaktig användning upphäver produktgarantin.

Om du har frågor om detta medium kan du kontakta din auktoriserade Sony-återförsäljare eller någon kundansvarig på Sony.

För ytterligare information om användningssätt, besök oss på http://www.sony.net/SxS-Support/ Du kan gå till hemsidan genom att skanna QR-koden på baksidan av denna produkt.

För kunder i Europa

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse, grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service och garantierändring, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna.

Omhandertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

- Före användning**
- För att använda detta medium med vissa enheter, kan det vara nödvändigt att uppdatera enhetens programvara. Var god kontrollera supportsidan på internet för enheten före användning.
- Se efter i bruksanvisningen för hårdvaran som du använder för att bekräfta den kan hantera SxS-minneskort.
- Om du ska använda detta medium med en dator med ExpressCard-kortplats måste du först installera drivrutinen för det här mediet. Den särskilda drivrutinen kan laddas ned från supportsidan. (Se webbadress nedan)

Gå till supportsidan för information om rekommenderat OS.

Om användning

Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats.

- Om ett varningsmeddelande om att gränsen för omskrivning för detta medium har nåtts visas på enheten som mediet används med, ska du säkerhetskopiera alla data på detta medium och sluta använda det.

Sony tar inget ansvar för skador som orsakats av att anvisningar om användning inte har följts. Var försiktig när du hanterar detta medium.

Specifikationer	
Gränssnitt	ExpressCard/34-standard
Energiförbrukning	Maximalt Ca. 1,6 W
Driftstemperatur	-25 °C till +65 °C
Relativ luftfuktighet vid drift	95 % eller lägre (icke-kondenserande)
Förvaringstemperatur	-40 °C till +85 °C
Relativ luftfuktighet vid förvaring	95 % eller lägre (icke-kondenserande)
Storlek (B × L × T)	Ca. 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (exklusiv utskjutande delar)
Vikt	Ca. 27 g
Skrivskyddsfunktion	

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

- SxS och SxS-1 är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- ExpressCard-ordmärket och -logotypen ägs av USB Implementers Forum (USB-IF) och används under licens av Sony Corporation.
- Övriga varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.
- Systemet och produktnamn på bruksanvisningarna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör de företag som utvecklat dem. ™ och ® är inte utrusta för varje fall i denna handbok.

För mer information om användning och supportrelaterad information, se följande webbadress. http://www.sony.net/SxS-Support/

Dansk Medie til dataoptagelse

Læs denne betjeningsvejledning grundigt, og gem den til senere reference, inden mediet tages i brug.

ADVARSEL

Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

Brug eller opbevar ikke dette medie på steder, der ligger uden for det driftemiljø, der er specificeret nedenfor. Misbrug eller forkert brug ugyldiggør produktgarantien.

Hvis du har spørgsmål om dette medie, beder vi dig kontakte din autoriserede Sony-forhandler eller Sony Account Manager.

Før yderligere oplysninger relateret til denne betjeningsvejledning kan du besøge os på http://www.sony.net/SxS-Support/ Du kan få adgang til websiden ved at scanne QR-koden på bagsiden af dette produkt.

Til kunder i Europa

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter.

Før yderligere oplysninger relateret til denne betjeningsvejledning kan du besøge os på http://www.sony.net/SxS-Support/ Du kan få adgang til websiden ved at scanne QR-koden på bagsiden af dette produkt.

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og opbejrdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Før anvendelse

- Du er muligvis nødt til at opdatere enhedssoftwaren for at kunne bruge dette medie sammen med visse enheder. Se venligst enhedsupportsidens inden brug.
- Se i betjeningsvejledningen til den hardware du anvender for at bekræfte kompatibilitet med SxS-hukommelseskort.
- Når dette medie bruges sammen med en computer, som har en ExpressCard-slot, skal du først installere enhedsdriveren til dette medie. Den særlige enhedsdriver kan hentes fra supportsidens. (Se URL nedenfor)

Kontroller supportsidens angående anbefalede styresystemer.

Bemærkninger om anvendelse

• Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget data.

- Hvis der vises en alarm angående dette medies grænse for omskrivning på den enhed, det anvendes med, skal du straks lave backup af alle dataene på dette medie og stoppe brugen af det.

Sony påtager sig ikke ansvar for beskadigelse forårsaget af manglende overholdelse bemærkningerne om anvendelse. Vær forsigtig, når du håndterer dette medie.

Specifikationer

Snitflade	ExpressCard/34 standard
Effektforbrug	Maksimum ca. 1,6 W
Driftstemperatur	-25 °C till +65 °C
Relativ luftfugtighed under drift	95 % eller mindre (ikke-kondenserende)
Opbevaringstemperatur	-40 °C till +85 °C
Relativ luftfugtighed ved opbevaring	95 % eller mindre (ikke-kondenserende)
Mål (B × L × T)	Ca. 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (udstikkende dele ikke medregnet)
Vægt	Ca. 27 g
Skrivebeskyttelsesfunktion	

Ret til ændring af design og tekniske data uden varsel forbeholdes.

- SxS og SxS-1 er varemærker tilhørende Sony Corporation.
- ExpressCard-mærket og logoet er ejet af USB Implementers Forum (USB-IF) og er givet til Sony Corporation under licens. Andre varemærker og handelsnavne er deres respektive ejeres ejendom.
- System- og produktnavnene i denne betjeningsvejledning er varemærker for eller registrerede varemærker for de virksomheder, som har udviklet dem. ™ og ® er ikke angivet i alle tilfælde i denne manual.

Se den følgende URL angående yderligere oplysninger om betjenings- og supportrelateret information. http://www.sony.net/SxS-Support/

Suomi Tiedotallennusmedia

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän median käyttöä aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempäkä käyttötarvetta varten.

VAROITUS

Älä käytä äläkä säilytä tätä mediaa muissa kuin alla kuvatut määräykset täyttyvissä paikoissa.

Virheellinen käyttö mitoitai takuun.

Sisällin on tätä mediaa koskevia kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä valtuutettuun Sony-jälleenmyyjään tai Sony.net-sivustajaan.

Lisätietoja saat osoitteesta http://www.sony.net/SxS-Support/. Voit säilyttää Internet-sivulle skannaamalla tämän tuotteen takapuolella olevan QR-koodin.

Europaossa oleville asiakkaille
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetuille edustajille, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainittuielle edustajille.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektronikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuolto)

Tämä laitteeseen tai sen pakkauskehyseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.

Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektronikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laiteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilla ympäristöviranomaisilla, jätehuoltokeskuesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Ennen käyttöä

- Jotta tätä mediaa voidaan käyttää joidenkin laitteiden kanssa, kyseisen laitteen ohjelmisto on kenties päivitettävä. Katso laitteen verkkotukisivua ennen käyttöä.
- Katso käytössä olevan laitteen käyttöoppaasta tietoja siitä onko SxS-muistikortti yhteensopiva sen kanssa.
- Kun tätä mediaa käytetään tietokoneessa, jossa on ExpressCard-paikka, on ensin asennettava tälle medialle tarkoitettu laiteajuri. Eriytynyt laiteajuri on ladattavissa tukisivustolta. (Katso jäljempänä oleva URL-osoitte.)

Katso tiedot suositusta käyttöjärjestelmästä tukisivustolta.

Huomautuksia käytöstä

Sony ei vastaa tallennettujen tietojen vioittumisesta tai häviämisestä.

- Jos laite, jossa tätä mediaa käytetään, hälyttää kirjoitusrajoituksesta, ota välittömästi varmuuskopio medially olevista tiedoista ja lopeta median käyttö.

Sony ei vastaa mistään vaurioista, jotka johtuvat siitä, että et ole noudattanut käyttöohjeita. Käsittele tätä mediaa varovasti.

Tekniset tiedot

Litänät	ExpressCard/34-standardi
Tehonkulutus	Enintään noin 1,6 W
Käyttölämpötila	-25 °C – +65 °C
Käyttöympäristön suhteellinen kosteus	95 %:iin asti (ei-kondensoiva)
Säilytyslämpötila	-40 °C – +85 °C
Säilytyspaikan suhteellinen kosteus	95 %:iin asti (ei-kondensoiva)
Mitat (L × P × K)	Noin 34 mm × 75 mm × 5,0 mm (poisluokien ulkonevat osat)
Paino	Noin 27 g
Kirjoitussuojakytkin	

Ulkoassa ja teknisissä ominaisuuksia saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

- SxS ja SxS-1 ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- ExpressCard-sanamerkki ja -logo ovat USB Implementers Forum (USB-IF) omaisuutta ja ne on lisensoitu Sony Corporationille.
- Muut tavamerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.
- Järjestelmä- ja tuotemimet tässä käyttöohjeessa ovat ne kehittäneiden yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Symboloja ™ ja ® ei ole mainittu kaikissa asianomaisissa kohdissa tässä käyttöohjeessa.

Katso tarkemmat tiedot käyttöön ja tukeen liittyvistä asioista seuraavasta URL-osoitteesta. http://www.s

