

IC Recorder
Rövid útmutató



ICD-TX50



4-300-041-81 (1)

© 2012 Sony Corporation Printed in China



Gratulálunk új Sony diktafonjához!

Ez a rövid útmutató a diktafonon végezhető alapvető műveleteket ismerteti. Olvassa el figyelmesen. Reméljük, sok örömet leli új Sony diktafonja használatában.

Ellenőrizze a csomag tartalmát.

- Diktafon (1)
- Zajcsillapító (1)
- Sztereo fejhallgató (1)
- USB összekötőkábel (1)
- Hordtok (1)
- Szoftver, Sound Organizer (CD-ROM) (1)
- Használati utasítás (a beépített memóriában)
- Rövid útmutató

Opcionális kiegészítők

- USB tápegység AC-US0AG

UYARI

Pilleri (pil takımı) veya takılı pilleri) güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.

Kapasite (Kullanılabilir kapasite)

4 GB (yaklaşık 3,60 GB = 3 865 470 566 Bayt)
Bellek kapasitesinin bir kısmı yönetim alanı olarak kullanılır.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak


Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



Próbálja ki új diktafonját

1. Kapcsolja be.

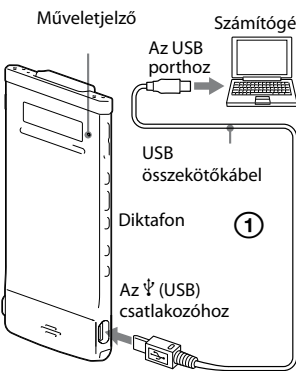

1 Töltse fel a diktafont.
Csatlakoztassa a diktafon egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB összekötőkábelrel; Megkezdődik a töltés. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátorjelző a „Full” ikont jeleníti meg.

2 Válassza le a diktafont a számítógépről.
A diktafon számítógépről való leválasztásáról a számítógéphez kapott útmutatóban olvashat.

3 Kapcsolja be a készüléket.
Csúsztassa el a POWER-HOLD kapcsolót a „POWER” irányba, és tartsa ott, amíg a kijelző be nem kapcsol.


A készülék kikapcsolásához csúsztassa el a POWER-HOLD kapcsolót a „POWER” irányba, és tartsa ott, amíg a „Power Off” animáció meg nem jelenik.

A véletlen műveletek megelőzése (HOLD)



A diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához csúsztassa a POWER-HOLD kapcsolót középre.


2. Állítsa be a dátumot és az időt.

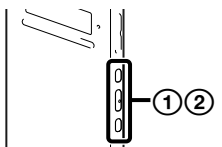

1 Az órábeállítás megerősítő üzenetének megjelenésekor nyomja meg a <Left> vagy a <Right> gombot a „YES” elem kiválasztásához, majd nyomja meg a <Enter> gombot.

2 Állítsa be az évet a <Left> vagy a <Right> gombbal, majd nyomja meg a <Enter> gombot. A fenti eljárást megismételve állítsa be a hónapot, a napot, az órát és a percet.
A perc beállítása és a <Enter> gomb megnyomása után az óra a megadott értékre áll.

3. Állítsa be a menü nyelvét.

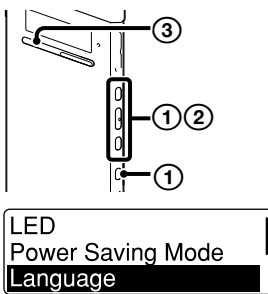


1 A stop üzemmódban tartsa nyomva a BACK/HOME gombot a kezdőképernyő megjelenítéséhez, majd válassza a „Settings” -> „Common Settings” -> „Language” lehetőséget, majd nyomja meg a <Enter> gombot.

2 Állítsa be a kívánt nyelvet a <Left> vagy a <Right> gombbal, majd nyomja meg a <Enter> gombot.
A következő nyelvek közül választhat: Deutsch (német), English (angol), Español (spanyol), Français (francia), Italiano (olasz), Русский (orosz)

3 Nyomja meg a <Stop> gombot.

4. Készítsen felvételt.

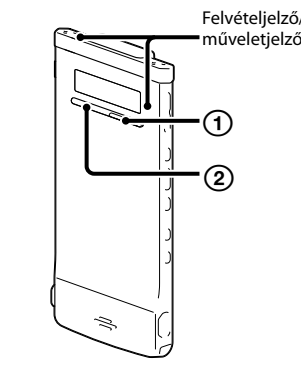


A diktafon használatának megkezdése előtt ne felejtse kikapcsolni a HOLD funkciót a POWER-HOLD kapcsoló középre csúsztatásával.

1 Nyomja meg a <Record>/PAUSE gombot.
Megkezdődik a rögzítés, és a felvétel- és műveletjelző piros színnel kigyullad.
A rögzítést szüneteltetheti a <Record>/PAUSE gomb megnyomásával. A rögzítés folytatásához nyomja meg újra a <Record>/PAUSE gombot.

2 A rögzítés leállításához nyomja meg a <Stop> gombot.
A rögzítés leáll, és a műveletjelző narancssárgán villogni kezd.

5. Hallgassa meg a felvételt.

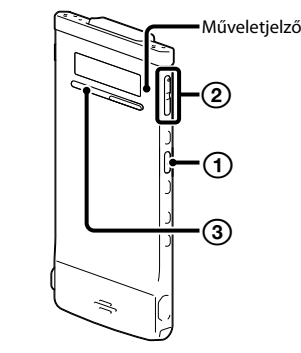


1 Nyomja meg a <Play>/ENT gombot.
Megkezdődik a lejátszás, és a műveletjelző zöld színnel kigyullad.

2 A hangerőt a VOL -/+ gombbal állíthatja.

3 A lejátszás leállításához nyomja meg a <Stop> gombot.

6. Törölje a felvételt.

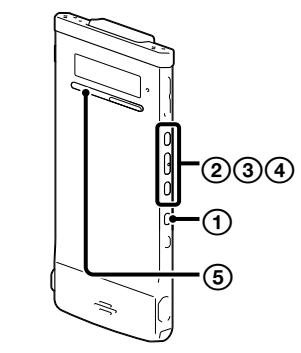

Miután töröl egy fájlt, azt nem lehet már visszaállítani.

1 A stop üzemmódban tartsa nyomva a BACK/HOME gombot a kezdőképernyő menüjének megjelenéséig.

2 Válassza ki az „Erase Files” lehetőséget a <Left> vagy a <Right> gombbal, majd nyomja meg a <Enter> gombot.

3 Válassza az „Erase a File” lehetőséget, és nyomja meg a <Enter> gombot.
Megjelenik az „Erase the file?” kérdés, és a diktafon lejátsza a törlésre kijelölt fájlt az ellenőrzéshez.

4 Válassza a „YES” lehetőséget, és nyomja meg a <Enter> gombot.
A „Please Wait” felirat olvasható, amíg a diktafon a kiválasztott fájl törlését végzi.

5 Nyomja meg a <Stop> gombot a menü üzemmódból való kilépéshez.

Gratulálunk! Ön sikeresen üzembe helyezte diktafonját, és elkészítette első felvételét. Jöhet a következő lépés. Ismerjen meg néhány hasznos funkciót és információt, melyekkel jobban kihasználhatja diktafonja képességeit.

További teendők

A kezdőképernyő menüje

A kezdőképernyő menüje a BACK/HOME gomb nyomva tartásával jeleníthető meg. A kezdőképernyő menüje a kiindulási pont a diktafon egyes funkcióinak eléréséhez, mint például a szerkesztés vagy a különböző beállítások végrehajtása.

Kezdőképernyő menüje




A kezdőképernyő menüje az alábbi öt pontot tartalmazza. A <Left> és a <Right> gombbal jelölheti ki a kezdőképernyő menüpontjait, majd a <Enter> gombbal erősítheti meg a választást:

- Scene Select
- Select File
- Erase Files
- Edit
- Settings

A kezdőképernyő használatának módja

Amikor a <Left> vagy a <Right> gombbal kiválaszt egy pontot, és megnyomja a <Enter> gombot, eggyel lejjebbi szintre léphet a menühierarchiában. A BACK/HOME gomb megnyomásával visszatérhet a menü eggyel feljebbi szintjére. A menü bármelyik szintjéből visszaléphet közvetlenül a kezdőképernyő „Scene Select” menüjébe a BACK/HOME gomb nyomva tartásával.

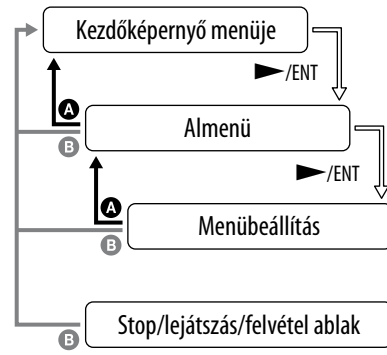

A BACK: Nyomja meg a BACK/HOME gombot.
B HOME: Tartsa nyomva a BACK/HOME gombot.
A kezdőképernyő menüjéből való kilépéshez nyomja meg a <Stop> gombot.

A használati utasítás számítógépre másolása



A diktafon összes funkcióját ismertető használati utasítás a diktafon beépített memóriájában található, PDF-fájlok formájában.

A használati utasítást letöltheti a Sony támogatási webhelyéről is:
<http://support.sony-europe.com/DNA>

1 Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.

2 Nyissa meg a diktafon „Instructions” mappáját a számítógépen.
Windows: Válassza a [Sajátgép] vagy [Számítógép] - [IC RECORDER] - [Instructions] lehetőséget.

Macintosh: Kattintson a Finderben az [IC RECORDER] lehetőségre, majd az [Instructions] mappára.


3 Húzza át a használati utasítás fájljait az „Instructions” mappából a számítógép helyi lemezére.
A használati utasítás fájlnevei a következők:
Terméknév_nyelv_verzió.pdf
(pl. ICD-TX50_English_111.pdf)

4 Válassza le a diktafont a számítógépről.

A használati utasítás elolvasásához kattintson duplán az elolvasni kívánt PDF-fájltra.

További speciális funkciók

Az egyes műveletekről a számítógépre másolt PDF használati utasításban olvashat bővebben.

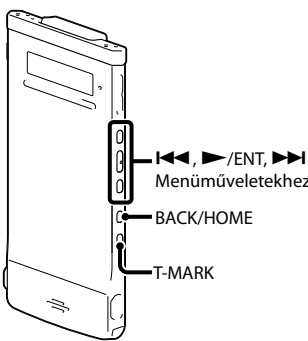

Színhelyválasztás
A menüben kiválaszthatja a színhelyt a különböző felvételi színhelyeknek legmegfelelőbb beállításokkal való rögzítéshez*.

Effekt
A menüben effektek közül választhat a zaj csökkentése és a lejátszott hangnak legmegfelelőbb hanghatás kiválasztásához.

T-MARK
Műsorszámjelzést állít be a fájlok rögzítésénél és lejátszásánál használható kezdőpont megjelöléséhez.

DPC (Digital Pitch Control)
Beállíthatja a menüben a lejátszás sebességét.

BACK/HOME
Megjeleníti a menüt különböző menüpontok beállításához, pl. „REC Mode”, „Mic Sensitivity” stb.

„A, Shirt Pocket” színhely használata
Ha úgy szeretne rögzíteni a diktafonnal, hogy az az ingzsebében van, a csipetével helyezze a zsebébe.

Sound Organizer (számítógépes szoftver)**

A számítógépen lévő Sound Organizer programmal különböző műveleteket végezhet el. A diktafonnal rögzített fájlokat importálhatja a Sound Organizer programba, és szerkesztheti őket. Zenei CD-k számaikat és podcastfájlokat importálhat a programba a diktafonra másoláshoz. Kedvenc számaikat pedig CD-ér hatja.
** csak Windows rendszerben

Övintézkedések

Áramellátás
A készüléket csak 3,7 voltos váltóárammal, a beépített lítium-ionos akkumulátorról működtesse.

Biztonság
Ne használja a készüléket vezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű működtetése közben.

Kezelés
• Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, se olyan helyen, ahol közvetlen napfény, nagy mennyiségű por vagy útés érheti.

• Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, akkor ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a készülékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.