

Üzembe helyezési útmutató

A kapcsolt szoftver telepítése A „WALKMAN” használata



NWZ-E373/E374/E375

©2012 Sony Corporation Printed in China

Az útmutatókról

A jelen Üzembe helyezési útmutató kívül a modellhez egy Felhasználói útmutató (HTML-dokumentum) is tartozik, ez a WALKMAN Guide érhető el. További információért tekintse meg „A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)” című részt.



* 4 4 1 9 7 6 8 5 1 * (2)

Tartalom

Ellenőrizze a csomagban található elemeket.

- „WALKMAN” (1)
- Fejhallgató (1)
- USB-kábel (1)
- Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató)
- Szoftverek

A szoftverek a Walkman beépített flash memóriájában találhatóak, és a következő elemeket tartalmazzák:

- Content Transfer
- Telepítéséről információkat „A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)” című részben talál.
- WALKMAN Guide
- Felhasználói útmutató stb.

A Windows operációs rendszerről és a Windows Media Player programról

Győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer Windows XP (Service Pack 3 vagy újabb), Windows Vista (Service Pack 2 vagy újabb) vagy Windows 7^{*1} (Service Pack 1 vagy újabb), illetve hogy a számítógépre a Windows Media Player 11-es vagy 12-es verziója van telepítve.


A Windows Media Player használatáról részleteket és azzal kapcsolatban támogatást a következő webhely Windows Media Player alkalmazásra vonatkozó információi között talál:

<http://support.microsoft.com/>

^{*1} A Windows XP [Kompatibilitási üzemmód] módja nem támogatott.

A zene átvitelének három módja


CD lemezekről stb. a Windows Media Player használatával

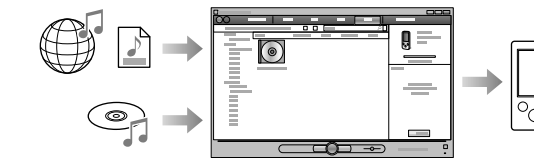

Megjegyzés

- Nem másolhat át szerzői jogi védelemmel ellátott tartalmakat, mert a Walkman lejátszó azokat nem támogatja.

Az iTunes^{*1} vagy hasonló programból a Content Transfer használatával

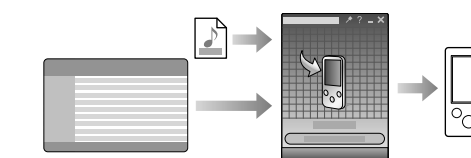

^{*1} A Content Transfer az iTunes 10-es és újabb verzióiból támogatja az adatátvitelt a Walkman készülékre.


Húzással a Windows Intéző használatával



A zene-, videó- és fényképátvitellel kapcsolatos információkat a Felhasználói útmutatóban találja. A Felhasználói útmutató egyszerűen megtekinthető a WALKMAN Guide segítségével.

A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)

1 Csatlakoztassa számítógépéhez a Walkman készüléket.

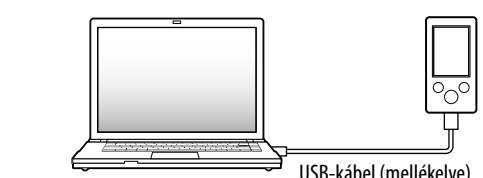

2 A számítógépen válassza a következőket a megadott sorrendben.

Válassza a [Start] – [Számítógép] vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] – [Storage Media] lehetőséget.

3 Kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.

Megjelenik a telepítési varázsló.

- Amikor futtatja a [Setup.exe] fájlt, a Walkman készülék [Storage Media] mappájában található [Setup.exe] fájlt a számítógépre menti a rendszer biztonsági másolatként, a számítógépre pedig települ a WALKMAN Guide és a Content Transfer.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítési varázsló befejeződését követően a számítógép asztalán megjelenik a WALKMAN Guide parancsikonja.

- Ha a mellékelt szoftverek telepítése befejeződött, és a Walkman készülék a számítógéphez van csatlakoztatva, a Content Transfer alkalmazás automatikusan elindul.

5 A WALKMAN Guide indításához kattintson duplán az asztalon található (WALKMAN Guide) parancsikonra.

A zeneátvitellel és egyéb kérdésekkel kapcsolatos információkat a WALKMAN Guide Felhasználói útmutatójában találja.

Tipp

- A WALKMAN Guide és a Content Transfer a [Start] menüből is elindítható (a menü a [Start] gombra kattintva jelenik meg).
- A következő eljárás használatával akkor is telepítheti egy másik számítógépre a mellékelt szoftvereket, ha a Walkman beépített flash memóriájának formázásával törli a [Setup.exe] fájlt. Másolja a [Setup.exe] fájlt és az [Install] mappát a számítógép [Backup] mappájából a Walkman készülékre. Ezután csatlakoztassa a Walkman készüléket ahhoz a számítógéphez, amelyre a szoftvereket telepíteni kívánja, majd kövesse a fenti eljárást a 2. lépéstől kezdve. A [Backup] mappa a következő helyen található: C:\Program Files^{*1}\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E370\Backup
- ^{*1} A [Program Files(x86)] mappánév is megjelenhet a számítógép operációs rendszerétől függően.

Mire használható a WALKMAN Guide?

A WALKMAN Guide a következő elemeket tartalmazza:


- Felhasználói útmutató
 - A következő tartalmak a webböngészőben tekinthetők meg.
 - A Walkman használatának részletes bemutatása
 - Tartalom átvitele a Walkman készülékre szoftverek segítségével
 - Hibaelhárítás
- Ügyfél-regisztrációs hivatkozás
- Ügyfélszolgálati hivatkozás
- Egyéb hasznos hivatkozások
 - Hivatkozásokkal kapcsolatos információk, például a letöltési oldalra vonatkozóan.

A mellékelt elemek a vásárlás országától/régiójától függően eltérőek lehetnek.

Tipp


- A [Setup.exe] fájl futtatása után hatékonyabban használhatja a [Storage Media] mappában található tárhelyet, ha formázza a Walkman lejátszó beépített flash memóriáját. Ha formázni kívánja a Walkman lejátszó beépített flash memóriáját, olvassa el a hátoldalon található, „A „WALKMAN” inicializálása (formázása)” című részt.

A „WALKMAN” használata

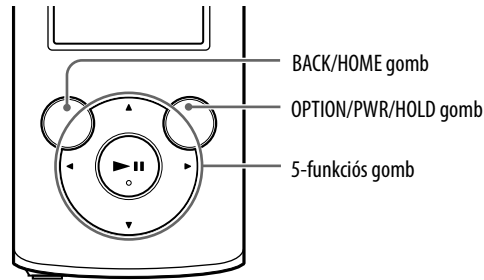

Az akkumulátor töltése

A Walkman akkumulátora töltődik, amikor a Walkman csatlakozik egy működő számítógéphez.

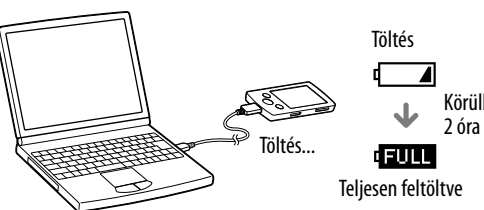

Megjegyzés


- Az akkumulátor teljesítményének megtartása érdekében töltsse fel az akkumulátort legalább félévente vagy évente egyszer.

A „WALKMAN” be- és kikapcsolása


Bekapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva az OPTION/PWR/HOLD gombot.
Kikapcsolás	Lejátszási szünetben nyomja meg és tartsa lenyomva az OPTION/PWR/HOLD gombot. Megjelenik a POWER OFF üzenet, a Walkman készenléti üzemmódba lép, és a kijelző kikapcsol.

A Home menü használata


A Home menü megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot. A Home menü kezdőpontként szolgál a zenelejátszáshoz, a zeneszámok kereséséhez, a beállítások módosításához és egyéb funkciókhoz. A Home menüből az 5-funkciós gomb segítségével választhatja ki a kívánt elemet a képernyőn.

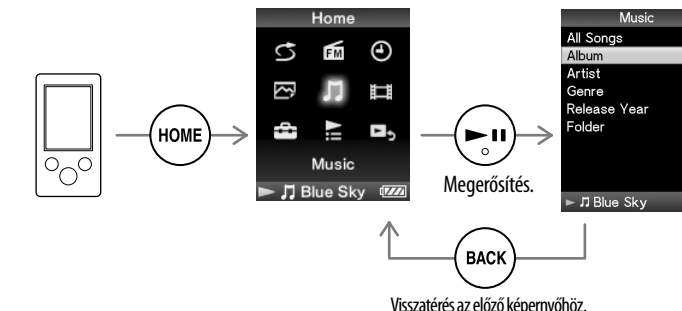

Home menü

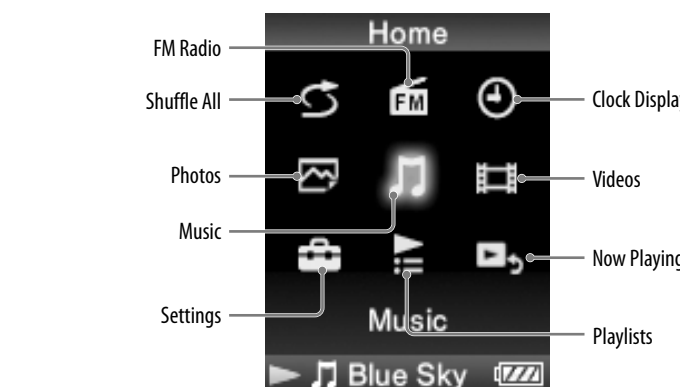

Alkatrészek és vezérlőelemek

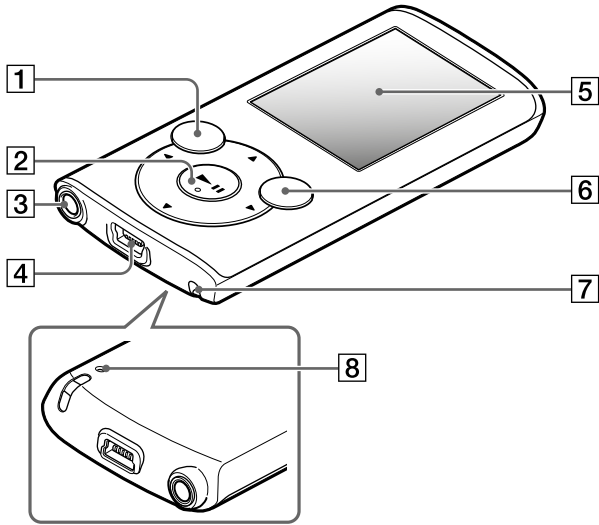

1 BACK/HOME gomb

2 5-funkciós gomb*1

▶|| (lejátszás/szüneteltetés/megerősítés) gomb

▲▼ gombok
Nyomja meg a ▲/▼ gombokat a hangerő beállításához a lejátszás vagy az FM-vétel során (kivéve, ha egy listaképernyőt jelenít meg, például a zenezámlista képernyőt) vagy a beállításmenüt stb., illetve a részletes információk képernyőt).

◀▶ gombok

3 Fejhallgató csatlakozója

4 USB-csatlakozó

Az USB-kábelt (mellékelve) csatlakoztathatja.

5 Kijelző

6 OPTION/PWR/HOLD gomb

Nyomja meg a beállításmenü megjelenítéséhez.

Ha lenyomja és nyomva tartja ezt a gombot szüneteltetés közben, a kijelző kikapcsol, a Walkman pedig készenléti üzemmódba lép.

Ha lenyomja és nyomva tartja ezt a gombot szüneteltetés közben, akkor az összes kezelőgombot letiltja (HOLD funkció). A funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva újra ezt a gombot.

7 Hordszija rögzítőhelye

8 RESET gomb

Használjon például egy kis tűt.

*1 A gombok felszínén kitapintható jelzések találhatók. Ezek segítik a gombok kezelését.

Hibaelhárítás

Ha a Walkman nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg elhárítani a hibát.

1 Keresse meg a probléma tüneteit a Felhasználói útmutató (HTML-dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében, és próbálkozzon az ott felsorolt megoldásokkal.

A számítógéphez történő csatlakoztatás részleteit a jobb oldalon található táblázatokban találja.


2 Csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez, és töltsse fel az akkumulátorát.

Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.

3 Nyomja meg a RESET gombot például egy tűvel.

A Walkman visszaállítása előtt ellenőrizze, hogy a lejátszó nem játszik-e le éppen zenezámlát, videót stb. Ezt követően biztonságosan visszaállíthatja Walkman készülékét.

RESET gomb

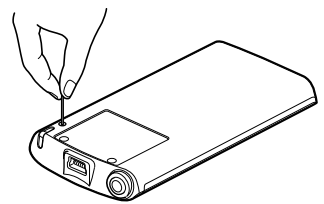


4 Keresse meg a problémával kapcsolatos információkat az egyes szoftverek Súgó dokumentációjában.

5 Keressen a problémával kapcsolatos információkat a támogatási webhelyek egyikén.

Az ügyfélszolgálati webhelyekről további információkat a „Legfrissebb információk” című részben talál.

6 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Tünet	Ok/megoldás
A Walkman nem tudja feltölteni az akkumulátort.	<ul style="list-style-type: none">Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógépen található USB-csatlakozóhoz. → Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra. → Használja a mellékelt USB-kábelt.Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban történik. → Nem töltheti az akkumulátort, ha megjelenik a  ikon. Az akkumulátort mindig az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban kell tölteni.A számítógép nincs bekapcsolva. → Kapcsolja be a számítógépet.A számítógép alvási vagy hibernálási üzemmódba lépett. → Állítsa vissza a számítógépet az alvási vagy hibernálási üzemmódból.USB-elosztót használ. → Előfordulhat, hogy a Walkman lejátszó USB-elosztón keresztül történő csatlakoztatása nem működik. Az USB-kábel (mellékelve) segítségével közvetlenül csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez.A Walkman nem támogatja a számítógépre telepített operációs rendszert. → A Walkman lejátszó töltéséhez csatlakoztassa a Walkman lejátszót egy olyan számítógéphez, amelyen a Walkman lejátszó által támogatott operációs rendszer található.Több mint egy éve nem használta a Walkman lejátszót. → A Walkman használati körülményeitől függően az akkumulátor károsodhatott. Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.


Tünet	Ok/megoldás
A [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] vagy [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] üzenet nem jelenik meg, amikor a lejátszót az USB-kábellel (mellékelve) a számítógéphez csatlakoztatja (a számítógép nem ismeri fel a Walkman készüléket).	<ul style="list-style-type: none">Az akkumulátor nincs kellően feltöltve. → Töltsse az akkumulátort legalább 5 percig úgy, hogy a Walkman lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatja.Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógépen található USB-csatlakozóhoz. → Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra. → Használja a mellékelt USB-kábelt.USB-elosztót használ. → Előfordulhat, hogy a Walkman lejátszó USB-elosztón keresztül történő csatlakoztatása nem működik. Az USB-kábel (mellékelve) segítségével közvetlenül csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez.Elképzelhető, hogy meghibásodott a számítógépen található USB-csatlakozó. → Csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógép egy másik USB-csatlakozójához.Ha először használja a Walkman lejátszót, vagy az akkumulátor töltöttsége alacsony, a kapcsolódást jelző üzenet megjelenítése akár 5 percet is igénybe vehet a Walkman számára a számítógéphez történő csatlakozástól számítva. Ez nem jelent hibás működést.Lehetséges, hogy a szoftverek hitelesítését végzi a rendszer, ami meglehetősen sokáig tarthat. Várjon egy kicsit.A szoftverek telepítése meghiúsult. → Telepítse újra a szoftvereket a telepítő használatával. Az importált adatok nem változnak.A számítógépen nem azok a szoftverek futnak, mint amelyeket az átvitelhez használt. → Válassza le az USB-kábelt, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le az USB-kábelt, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt.A [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] vagy [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] üzenet néha nem jelenik meg a Walkman lejátszón, ez a számítógépen futó szoftverektől függ. → Használja a Windows Media Player programot vagy a Windows Intézőt.

Tünet	Ok/megoldás
A Walkman instabil lesz, amikor a számítógéphez csatlakozik.	<ul style="list-style-type: none">USB-elosztót vagy USB-hosszabbítót használ. → Elképzelhető, hogy a Walkman lejátszó USB-elosztón vagy -hosszabbítón keresztül történő csatlakoztatása nem működik. Az USB-kábel (mellékelve) segítségével közvetlenül csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez.A Windows Media Player 11 vagy 12 telepítése után telepítse a mellékelt szoftvereket. A Windows Media Player alkalmazásról a következő webhelyen talál részleteket: http://support.microsoft.com/

A „WALKMAN” inicializálása (formázása)

A Walkman beépített flash memóriáját formázhatja. Ha formázza a memóriát, minden fájl törlődik róla, beleértve a Felhasználói útmutatót (HTML-dokumentum) is. A formázás előtt ellenőrizze a memóriában lévő fájlokat, és a szükséges adatokat exportálja a számítógép merevlemezére vagy egyéb eszközre.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot a Home menü megjelenítéséhez.

2 Válassza a  [Settings] – [Common Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes] lehetőséget.

Az elem kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg a ▶|| gombot.

Ha az inicializálás befejeződik, megjelenik a [Memory formatted.] felirat.

Megjegyzés

- Ne formázza a beépített flash memóriát a Windows Intéző segítségével. Ha formázni kívánja a beépített flash memóriát, a Walkman segítségével formázza azt.

Óvintézkedések

Mivel a mellékelt fejhallgatók nyitott kivitelűek, a hangok a fejhallgatón keresztül is hallhatók. Ügyeljen arra, hogy a közelben tartózkodó személyeket ne zavarja.

A licencre és a védjegyekre vonatkozó megjegyzések

A Felhasználói útmutatóban (HTML-dokumentum) található.

Legfrissebb információk

Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Európai vásárlók:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Más országokban/területeken élő vásárlók:

<http://www.sony-asia.com/support>

Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>