

Üzembe helyezési útmutató

A kapcsolt szoftver telepítése
A „WALKMAN” használata



NWZ-S773BT/S774BT/S775BT

©2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic

Az útmutatókról
A jelen Üzembe helyezési útmutató kívül a modellhez egy Súgóútmutató (HTML-dokumentum) is tartozik, ez a WALKMAN Guide érhető el. További információkért tekintse meg „A kapcsolt szoftver telepítése (Súgóútmutató)” című részt.




* 4 4 2 5 3 6 5 7 1 * (1)

4-425-365-71(1)

Tartalom

Ellenőrizze a csomagban található elemeket.

- „WALKMAN” (1)
- Fejhallgató (1)
- Fül dugó (S, L méretben) (1)
- Vezeték nélküli sztereó fejhallgató (1)
- Fül dugó a vezeték nélküli sztereó fejhallgatóhoz (S, L méretben) (1)
- Micro USB-kábel (1)
- Feltöltőkábel (1)



- Tartó (1)
Használatával a vezeték nélküli sztereó fejhallgató szállításakor elkerülhető a gombok véletlen működtetése.



- Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató)
- Felhasználói útmutató a vezeték nélküli sztereó fejhallgatóhoz
- Szoftverek

A szoftverek a Walkman beépített flash memóriájában található, és a következő elemeket tartalmazzák:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Súgóútmutató stb.

A telepítésről információkat „A kapcsolt szoftver telepítése (Súgóútmutató)” című részben talál.


A Windows operációs rendszerről

Győződjön meg róla, hogy a használt operációs rendszer Windows XP (Service Pack 3 vagy újabb), Windows Vista*¹ (Service Pack 2 vagy újabb) vagy Windows 7*¹ (Service Pack 1 vagy újabb).

*¹ A Windows XP [Kompatibilitási üzemmód] módja nem támogatott.

Zene átvitele

CD-lemezekről stb. a Media Go használatával

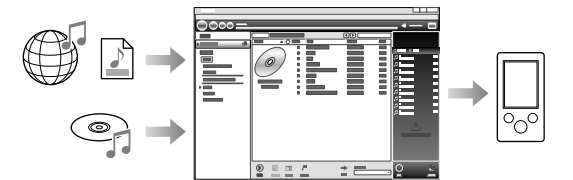

A Media Go támogatja az adatátvitelt az iTunes 10 alkalmazásból a Walkman lejátszóra.


Húzással a Windows Intéző használatával



A zenék, videók, fényképek vagy podcastok átvitelével kapcsolatos információkat a Súgóútmutatóban találja. A Súgóútmutató egyszerűen megtekinthető a WALKMAN Guide segítségével.

A kapcsolt szoftver telepítése (Súgóútmutató)

1 A Micro USB-kábel (1) és a feltöltőkábel (2) segítségével csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez.

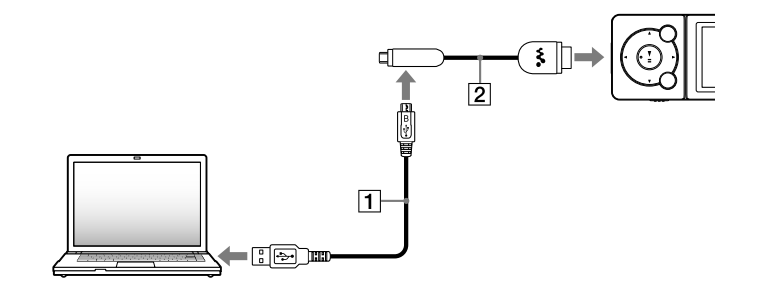

2 A számítógépen válassza a következőket a megadott sorrendben.

Válassza a [Start] – [Számítógép] vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] – [Storage Media] lehetőséget.

3 Kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.

Megjelenik a telepítési varázsló.

- Amikor futtatja a [Setup.exe] fájlt, akkor a Walkman készülék [Storage Media] mappájában található [Setup.exe] fájlt a rendszer biztonsági másolatként a számítógépre másolja, a számítógépre pedig települ a WALKMAN Guide és a Media Go.
- Ha a [Setup.exe] nem indul el, másolja a [Setup.exe] fájlt az asztalra, majd kattintson rá duplán.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítési varázsló befejeződését követően a számítógép asztalán megjelenik a WALKMAN Guide parancsikonja.

5 A WALKMAN Guide indításához kattintson duplán az asztalon található (WALKMAN Guide) parancsikonra.

A zeneátvitellel és egyéb kérdésekkel kapcsolatos információkat a WALKMAN Guide Súgóútmutatójában találja.

Tipp

- A WALKMAN Guide és a Media Go a [Start] menüből is elindítható (ez a menü a [Start] gombra kattintva jelenik meg).
- A következő eljárás használatával akkor is telepítheti egy másik számítógépre a mellékelt szoftvereket, ha a Walkman beépített flash memóriájának formázásával törli a [Setup.exe] fájlt. Másolja a [Setup.exe] fájlt és az [Install] mappát a számítógép [Backup] mappájából a Walkman készülékre. Ezután csatlakoztassa a Walkman készüléket ahhoz a számítógéphez, amelyre a szoftvereket telepíteni kívánja, majd kövesse a fenti eljárást a 2. lépéstől kezdve. A [Backup] mappa a következő helyen található: C:\Program Files*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-S770BT\Backup

*¹ A [Program Files(x86)] mappánév is megjelenhet a számítógép operációs rendszerétől függően.

Mire használható a WALKMAN Guide?

A WALKMAN Guide a következő elemeket tartalmazza:


- Súgóútmutató
 - A következő tartalmak a webböngészőben tekinthetők meg.
 - A Walkman használatának részletes bemutatása
 - Tartalom átvitele a Walkman készülékre szoftverek segítségével
 - Hibaelhárítás
- Ügyfél-regisztrációs hivatkozás
- Ügyfélszolgálati hivatkozás
- Egyéb hasznos hivatkozások
 - Hivatkozásokkal kapcsolatos információk, például a letöltési oldalra vonatkozóan.

A mellékelt elemek a vásárlás országától/régiójától függően eltérőek lehetnek.

Tipp


- A [Setup.exe] fájl futtatása után hatékonyabban használhatja a [Storage Media] mappában található tárhelyet, ha formázza a Walkman lejátszó beépített flash memóriáját. Ha formázni kívánja a Walkman lejátszó beépített flash memóriáját, olvassa el a hátoldalon található, „A „WALKMAN” inicializálása (formázása)” című részt.

A „WALKMAN” használata

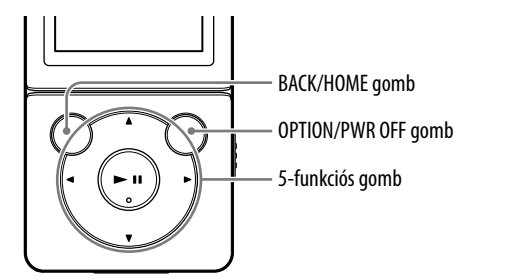

Az akkumulátor töltése

A Walkman akkumulátora töltődik, amikor a Walkman csatlakozik egy működő számítógéphez.

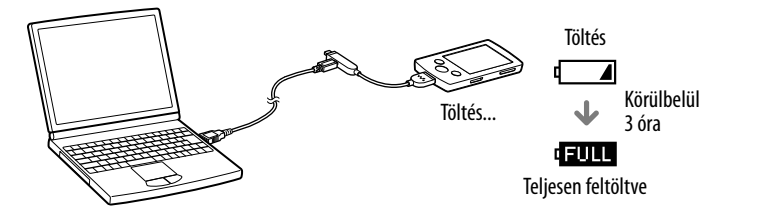


A „WALKMAN” be- és kikapcsolása


Bekapcsolás	Nyomja meg az egyik gombot.
Kikapcsolás	Nyomja le és tartsa lenyomva az OPTION/PWR OFF gombot.

A Home menü használata

A Home menü megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot. A Home menü kezdőpontként szolgál a zenelejátszáshoz, a zeneszámok kereséséhez, a beállítások módosításához és egyéb funkciókhoz. A Home menüből az 5-funkciós gomb segítségével választhatja ki a kívánt elemet a képernyőn.

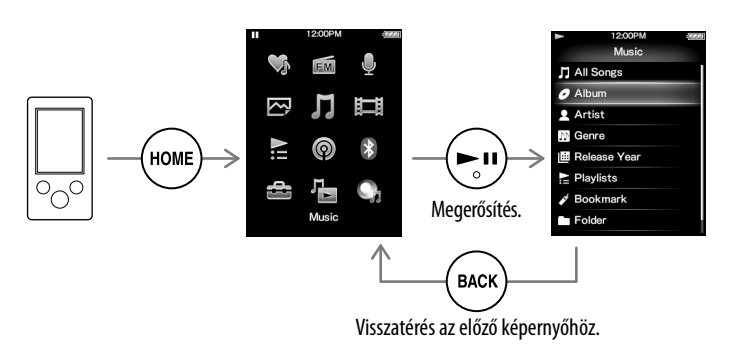


Home menü

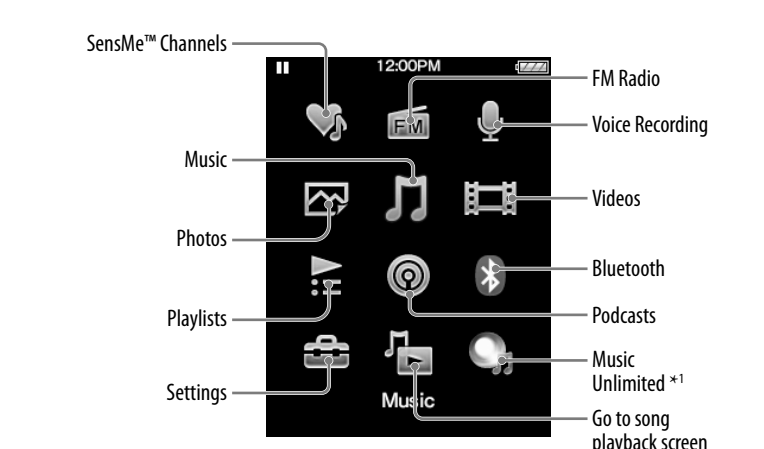

*¹: A Walkman vásárlásának a helyétől függően előfordulhat, hogy ez az ikon nem jelenik meg a lejátszón.

Alkatrészek és vezérlőelemek

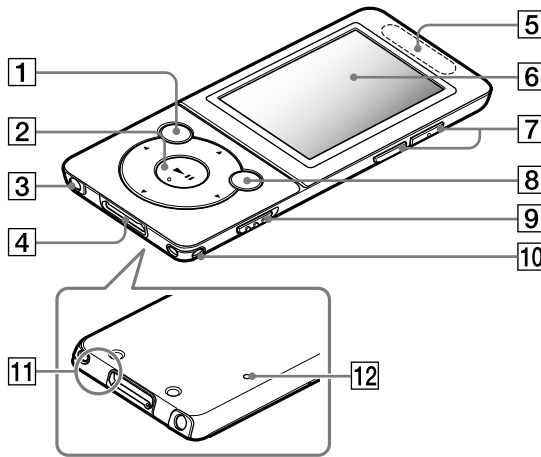

A hangerőszabályzásról (Csak az európai irányelveket alkalmazó országokra vonatkozik)

A riasztás (csipogás)^{*1} és a [Check the volume level] figyelmeztetés célja, hogy megvédje a hallását, mikor a hangerő-beállítást először növeli egy meghatározott szint^{*2} fölé.

A riasztást és a figyelmeztetést bármely gomb megnyomásával megszüntetheti.

Megjegyzés

- A hangerőt azután növelheti a meghatározott szint^{*2} fölé, hogy megszüntette a riasztást és a figyelmeztetést.
- A kezdeti figyelmeztetés után a riasztás és figyelmeztetés megismétlődik minden 20. óra elteltével, mialatt a hangerő a meghatározott szint^{*2} fölé volt állítva; ekkor a hangerő automatikusan visszaáll a kezdeti beállításra.
- Ha a hangerő a meghatározott szint^{*2} fölé van beállítva, és kikapcsolja a Walkman lejátszót, akkor a hangerő automatikusan visszaáll a meghatározott szintre^{*2}.

^{*1} A riasztás (hangjelzés) Bluetooth audioeszközök csatlakoztatásakor nem szólal meg.

^{*2} Meghatározott szint = [16] (fejhallgató használatakor) vagy [18] (Bluetooth audioeszközök csatlakoztatásakor)

1 BACK/HOME gomb

2 5-funkciós gomb^{*1}

▶|| (lejátszás/szüneteltetés/megerősítés) gomb

▲/▼ gombok

◀/▶ gombok

3 Fejhallgató csatlakozója

4 WM-PORT aljzat

Csatlakoztassa a feltöltőkábelt (mellékelve) vagy a külön megvásárolható kiegészítő eszközöket (nem tartozék).

5 Bluetooth-antenna

6 Kijelző

7 VOL +^{*1}/– gomb

8 OPTION/PWR OFF gomb

Nyomja meg a beállításmenü megjelenítéséhez.

Ha lenyomja és nyomva tartja ezt a gombot, a kijelző kikapcsol, a Walkman pedig készenléti üzemmódba lép.

9 HOLD kapcsoló

10 Hordszj rögzítőhelye

11 Mikrofon

Hangfelvételek rögzítésére használható.

12 RESET gomb

Használjon tollat, gémkapcsot stb.

^{*1} A gombok felszínén kitapintható jelzések találhatóak. Ezek segítik a gombok kezelését.

Hibaelhárítás

Ha a Walkman nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg elhárítani a hibát.

1 Keresse meg a probléma tüneteit a Súlyóútmutató (egy HTML-dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében, és próbálkozzon az ott felsorolt megoldásokkal.


A számítógéphez történő csatlakoztatás részleteit a jobb oldalon található táblázatokban találja.

2 Csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez, és töltse fel az akkumulátorát.

Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.

3 Nyomja le a RESET gombot egy toll, gémkapocs vagy bármilyen alkalmas eszköz segítségével.

A Walkman visszaállítása előtt ellenőrizze, hogy a lejátszó nem játszik-e le éppen zeneszámot, videót stb. Ezt követően biztonságosan visszaállíthatja Walkman készüléket.

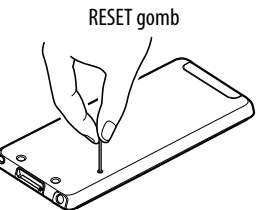

RESET gomb

4 Keresse meg a problémával kapcsolatos információkat az egyes szoftverek Súlyó dokumentációjában.

5 Keressen a problémával kapcsolatos információkat a támogatási webhelyek egyikén.

Az ügyfélszolgálati webhelyekről további információkat a „Legfrissebb információk” című részben talál.

6 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Tünet	Ok/megoldás
A Walkman nem tudja feltölteni az akkumulátort.	<ul style="list-style-type: none"> A Micro USB-kábel és a feltöltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógépen található USB-porthoz. <ul style="list-style-type: none"> → Húzza ki a Micro USB-kábelt és a feltöltőkábelt, majd csatlakoztassa újra. → Használja a mellékelt Micro USB-kábelt és feltöltőkábelt. Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban történik. <ul style="list-style-type: none"> → Nem töltheti az akkumulátort, ha megjelenik a ikon. Az akkumulátort mindig az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban kell tölteni. A számítógép nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> → Kapcsolja be a számítógépet. A számítógép alvási vagy hibernálási üzemmódba lépett. <ul style="list-style-type: none"> → Állítsa vissza a számítógépet az alvási vagy hibernálási üzemmódból. USB-elosztót használ. <ul style="list-style-type: none"> → Előfordulhat, hogy a Walkman lejátszó USB-elosztón keresztül történő csatlakoztatása nem működik. A Micro USB-kábel és a feltöltőkábel (mellékelve) segítségével közvetlenül csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez. A Walkman nem támogatja a számítógépre telepített operációs rendszert. <ul style="list-style-type: none"> → A Walkman lejátszó töltéséhez csatlakoztassa a Walkman lejátszót egy olyan számítógéphez, amelyen a Walkman lejátszó által támogatott operációs rendszer található. Több mint egy éve nem használta a Walkman lejátszót. <ul style="list-style-type: none"> → A Walkman használati körülményeitől függően az akkumulátor károsodhatott. Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Tünet	Ok/megoldás
A [Connected USB. The player cannot be operated.] vagy a [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] felirat nem jelenik meg, ha a lejátszót a Micro USB-kábellel és a feltöltőkábellel (mellékelve) a számítógéphez csatlakoztatja (a számítógép nem ismeri fel a Walkman készüléket).	<ul style="list-style-type: none"> A Micro USB-kábel és a feltöltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógépen található USB-porthoz. <ul style="list-style-type: none"> → Húzza ki a Micro USB-kábelt és a feltöltőkábelt, majd csatlakoztassa újra. USB-elosztót használ. <ul style="list-style-type: none"> → Előfordulhat, hogy a Walkman lejátszó USB-elosztón keresztül történő csatlakoztatása nem működik. A Micro USB-kábel és a feltöltőkábel (mellékelve) segítségével közvetlenül csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez. Elképzeltető, hogy meghibásodott a számítógépen található USB-port. <ul style="list-style-type: none"> → Csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógép egy másik USB-portjához. Ha először használja a Walkman lejátszót, vagy ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, az üzenet megjelenítése akár 30 másodpercet is igénybe vehet a Walkman számára a számítógéphez történő csatlakozástól számítva. Ez nem jelent hibás működést. Lehetséges, hogy a szoftverek hitelesítését végzi a rendszer, ami meglehetősen sokáig tarthat. Várjon egy kicsit. A szoftverek telepítése meghiúsult. <ul style="list-style-type: none"> → Telepítse újra a szoftvereket a telepítő használatával. Az importált adatok nem változnak. A számítógépen nem azok a szoftverek futnak, mint amelyeket az átvitelhez használt. <ul style="list-style-type: none"> → Válassza le a Micro USB-kábelt és a feltöltőkábelt, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le a Micro USB-kábelt és a feltöltőkábelt, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra a Micro USB-kábelt és a feltöltőkábelt.

Tünet	Ok/megoldás
A Walkman instabil lesz, amikor a számítógéphez csatlakozik.	<ul style="list-style-type: none"> USB-elosztót vagy USB-hosszabbítót használ. <ul style="list-style-type: none"> → Elképzelhető, hogy a Walkman lejátszó USB-elosztón vagy -hosszabbítón keresztül történő csatlakoztatása nem működik. A Micro USB-kábel és a feltöltőkábel (mellékelve) segítségével közvetlenül csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez. A Windows Media Player 11-es vagy későbbi verziójának telepítése után telepítse a mellékelt szoftvereket. A Windows Media Player alkalmazásról a következő webhelyen talál részleteket: http://support.microsoft.com/
Amikor a mellékelt szoftverek telepítéséhez duplán kattint a [Setup.exe] fájlra, a rendszer nem futtatja a [Setup.exe] fájlt, és megnyílik a Tulajdonságok ablak.	

A „WALKMAN” inicializálása (formázása)

A Walkman beépített flash memóriáját formázhatja. Ha formázza a memóriát, minden fájl törlődik róla, beleértve a Súlyóútmutatót (ami egy HTML-dokumentum) is, és minden beállított érték az alapértelmezett beállításra áll vissza. A formázás előtt ellenőrizze a memóriában lévő fájlokat, és a szükséges adatokat exportálja a számítógép merevlemezére vagy egyéb eszközre.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot a Home menü megjelenítéséhez.

2 Válassza a [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] lehetőséget ebben a sorrendben.

Az elem kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg a ▶|| gombot. Ha az inicializálás befejeződik, megjelenik a [Memory formatted.] felirat.

Megjegyzés

- Ne formázza a beépített flash memóriát a Windows Intéző segítségével. Ha formázni kívánja a beépített flash memóriát, a Walkman segítségével formázza azt.

Óvintézkedések

A licencre és a védjegyekre vonatkozó megjegyzések

A Súlyóútmutatóban található (HTML-dokumentum).

Legfrissebb információk

Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Európai vásárlók:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Más országokban élő vásárlók:

<http://www.sony-asia.com/support>

Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>