

Üzembe helyezési útmutató

A mellékelt szoftver telepítése
A „WALKMAN” használata




NWZ-W273

©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic


Tartalomjegyzék

Kérjük, ellenőrizze a csomagolásban található tételeket.

„WALKMAN” (1)

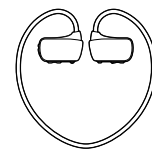

USB-dokkoló (1)

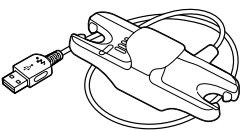

Fül dugaszok (1 készlet)

Állítható szíj (1)

Üzembe helyezési útmutató (ez a kézikönyv)

Vízállósággal kapcsolatos műszaki adatok

Az operációs rendszerről

Győződjön meg róla, hogy Windows XP (Service Pack 3 vagy újabb), Windows Vista*¹ (Service Pack 2 vagy újabb), Windows 7*¹ (Service Pack 1 vagy újabb) vagy a Windows 8 operációs rendszer található a számítógépen.


*¹ A Windows XP [kompatibilitási üzemmód] nem támogatott.

Mac számítógép esetén, győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer Mac OS X v10.6 vagy újabb.

A fentiekől eltérő operációs rendszerek nem támogatottak

A Walkman csatlakoztatása az USB-dokkolóhoz (mellékelve) és az akkumulátor töltése

Ahhoz, hogy a Walkmant egy számítógéphez tudja csatlakoztatni megfelelően be kell helyezni azt az USB-dokkolóba (mellékelve).

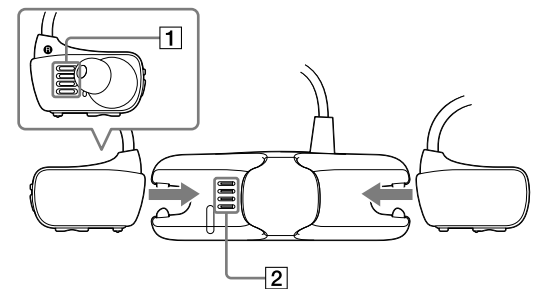


1 Törölje szárazra a Walkman termináljait (1) egy száraz ruhával.

2 Csatlakoztassa a Walkmant USB-dokkolóhoz (mellékelve).

Ügyeljen arra, hogy a Walkman termináljai (1) és az USB-dokkoló (2) kapcsolódni egymáshoz.

3 Csatlakoztassa a Walkmant egy bekapcsolt számítógéphez az USB-dokkoló segítségével (mellékelve).

- Ha a lehetőségeket bemutató lépernyő jelenik meg, kattintson a „Mégse” gombra. Megkezdődik a töltés.
- Győződjön meg róla, hogy az USB-dokkolón (mellékelve) található OPR-lámpa ablaka pirosan világít.

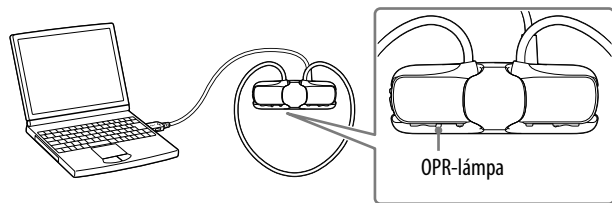

Számítógépes töltéssel kapcsolatos megjegyzések

- Töltse fel az akkumulátort, ha az OPR-lámpa gyorsan, piros színnel villog.
- Az akkumulátor töltése közben, az OPR-lámpa jelzi a Walkman töltöttségi állapotát. A OPR-lámpa állapotát az USB-dokkolón (mellékelve) található OPR-lámpa ablakán keresztül ellenőrizhet. Pirosan világít: Töltés folyamatban. Kikapcsolás: Teljesen feltöltve, vagy nincs feltöltve.
- Töltési idő körülbelül 1,5 óra. Ha a Walkman teljesen feltöltődött, válassza le a számítógépről. Mac számítógép esetében kattintson a [WALKMAN] kiadóiikonjára a Walkman leválasztásához a kereső oldalsávján.
- Ha a számítógép energiatakarékos üzemmódban van, például alvó vagy hibernálás üzemmódban, mialatt a Walkman csatlakoztatva van az USB-dokkolóval (mellékelve), a Walkman akkor is folyamatosan tölt az akkumulátorról, merítve annak töltöttségét.
- Amikor először használja, vagy ha már hosszú ideje nem használta a Walkmant, eltarthat néhány percig, hogy a számítógép felismerje, még akkor is, ha a töltés már elkezdődött (az OPR-lámpa pirosan kezd világítani). Ellenőrizze, hogy a számítógép felismeri-e a Walkmant a számítógéphez történt csatlakoztatás után, körülbelül 5 percen belül.

A mellékelt szoftver telepítése

A WALKMAN Guide és a Media Go telepítése (Windows esetében)

1 Csatlakoztassa a Walkmanjét USB-dokkolóval (mellékelve) egy bekapcsolt számítógéphez.

2 Válassza ki a következőt a számítógépen.

- Windows 7 vagy korábbi verzió esetében: Válassza a [Start] – [Számítógép] vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS] lehetőséget.
- Windows 8: Válassza az [Asztal]-t a [Kezdőképernyő]-n a [Fájlkezelő] megnyitásához. A [Számítógép] listájában válassza ki a [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS] lehetőséget.

3 Kattintson a [Setup.exe] ikonra.

A telepítési varázsló jelenik meg.

- A [Setup.exe] elindításakor a Walkman [FOR_WINDOWS] mappában tárolt [Setup.exe] fájlja átmásolódik a számítógépre létrehozva egy biztonságimásolat-fájlt, a WALKMAN Guide és a Media Go pedig feltelepítésre kerül a számítógépre.
- Ha nem indul el a [Setup.exe], másolja a [Setup.exe] fájlt az asztalra, majd kattintson rá duplán.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután a varázsló lefutott a WALKMAN Guide és Media Go ikonjai megjelennek a számítógép asztalán.

5 Duplán kattintva a [WALKMAN Guide] ikonra az asztalon található (WALKMAN Guide) ikonra információs fájlokat tallózhat, például a Súlyútmutatót.

A zenemáslással stb.-vel kapcsolatos részletes információért lásd a WALKMAN Guide-ban található Súlyútmutatót.

Tipp

- A következőkben ismertett eljárással a szoftvert egy másik számítógépre is telepítheti, még akkor is, ha formázással törölte a [Setup.exe] fájlt a Walkman beépített flash-memóriájából. Másolja a [Setup.exe] fájlt és az [Install] mappát a számítógép [Backup] mappájából a Walkmanjére. Majd csatlakoztassa Walkmanjét ahhoz a számítógéphez, amire fél kívánja telepíteni a szoftvert és kövesse a fenti eljárást a 2. ponttól. A [Backup] mappa itt található: C:\Program Files*¹\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
- *¹ A [Program Files (x86)] is megjelenhet a számítógép operációs rendszerének típusától függően.

A Súlyútmutató telepítése (Mac esetén)

1 Csatlakoztassa a Walkmanjét USB-dokkolóval (mellékelve) egy bekapcsolt számítógéphez.

2 A számítógépen válassza ki a [WALKMAN] lehetőséget a kereső oldalsávján, majd nyissa meg a [FOR_MAC] mappát.

3 Kattintson duplán a [Help_Guide_Installer_for_Mac] lehetőségre.

A telepítő elindul.


4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután a varázsló lefutott a HelpGuide alias (parancsik) megjelenik a számítógép asztalán.

Tipp

- Mielőtt törölné a szoftvert a Walkmanjéről, másolja át a [FOR_MAC] mappát a Mac számítógépére, hogy biztonsági mentésként elérhető legyen, ha szükséges.

Alkatrészek és vezérlőelemek

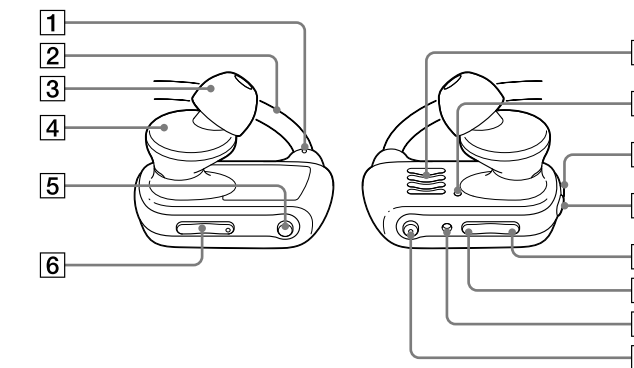

1 Kitapintható pont

2 Nyakpánt

3 Fülhallgató

4 Fülhallgatórész

5 SHUF (Véletlenszerű lejátszás)/ JÁTSAZI LISTA gombja

6 VOL +*¹/– gomb

7 Terminál

8 OPR- (működést jelző) lámpa

9 Bekapcsolózá

10 (Bekapcsolás) gomb

11 Előző gomb

12 Következő gomb

13 RESET gomb

14 ►II gomb*¹

*¹ Kitapintható pontok. A gombokkal végzett műveletekhez nyújtanak segítséget.



* 4 4 4 9 6 5 0 7 2 * (1)

Hangerő-szabályozás (Kizárólag az európai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)

A figyelmeztető hangjelzés és a „Check the volume level” figyelmeztetés a hallását hivatott megvédeni, ha első alkalommal a meghatározott szint fölé állítja a hangerőt. Bármely gomb megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.

Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés törlését követően a meghatározott*¹ szinten túlra is emelheti a hangerőt.
- A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a meghatározott*¹ szint fölött van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan a [7]-es szintre áll.
- Ha a hangerőt a meghatározott*¹ szint fölé emeli, majd kikapcsolja a Walkmant, a hangerő automatikusan visszatér a meghatározott*¹ szintre.

*¹ Meghatározott szint = [18]

A fül dugaszok felszerelése

A jobb hangminőség érdekében, vagy azért, hogy jobban illeszkedjen a fülébe, használjon megfelelő méretű fül dugaszt, vagy igazítsa a fülhallgatót úgy, hogy kényelmesen és pontosan illeszkedjen bal és a jobb fülébe egyaránt.

Amikor kicseréli a fül dugaszokat, csavarja őket rá a fülhallgatóra, amíg szilárdan rögzülnek, hogy ne váljanak le és ne maradjanak a fülében.

Cserefüldugaszokat a legközelebbi Sony-kereskedőtől rendelhet.




A Walkman be- és kikapcsolása és fülhallgató behelyezése a fülbe

1 Ellenőrizze a Walkman bal (L) és jobb (R) oldali részeit.

2 Csúsztassa el a bekapcsolózárat (Bekapcsolás) gomb kioldásához.


3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a (Bekapcsolás) gombot a jobb oldalon (R) kb. 3 másodpercig a Walkman bekapcsolásához.

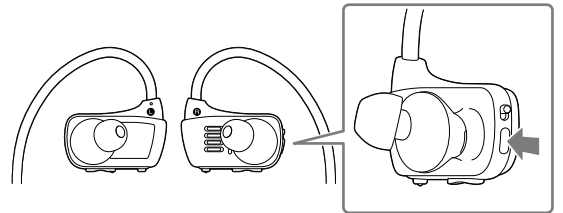

4 Helyezze a nyakpántot a fülei mögé.

5 Helyezze a fejhallgató részt a füleibe.

6 Állítsa be úgy a Walkmant, hogy az kényelmesen illeszkedjen.

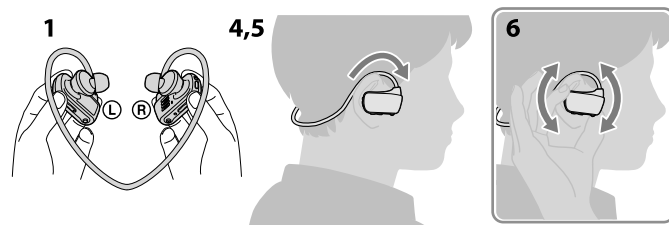


Megjegyzés

- Ha a Walkman nem illeszkedik kényelmesen, cserélje ki a fül dugaszokat. Lásd a „A fül dugaszok felszerelése” részt.

A Walkman véletlenszerű leesésének megelőzése

Csatlakoztassa a mellékelt állítható szíjat a nyakpánthoz mielőtt a Walkmant a fülébe helyezi.

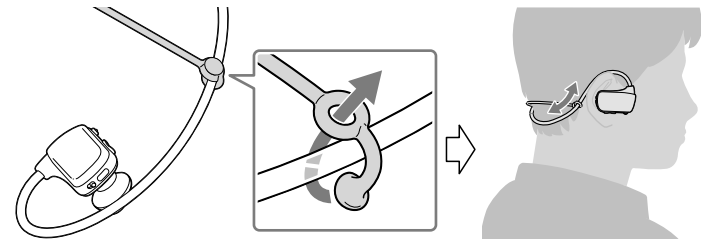

Megjegyzés

- Ha az állítható szíjhoz csatlakoztatva használja a Walkmant, állítsa a szíjat olyan pozícióba, amely kényelmes Önnek.


Tipp

- Ha a Walkman úszás közben kiesik a füléből, rögzítse az állítható szíjat az úszószemüveg szíjával.

A Walkman levétele

Óvatosan vegye ki a füléből a Walkmant.

Zene lejátszása

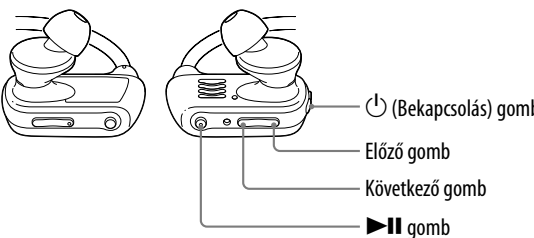

A Walkman be- és kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a (Bekapcsolás) gombot kb. 3 másodpercig a Walkman be- vagy kikapcsolásához.

Miután kikapcsolta a készüléket, ügyeljen arra, hogy a bekapcsolózárral rögzítse a (Bekapcsolás) gombot.

Megjegyzés

- Ha magával viszi a Walkmant, ügyeljen arra, hogy a bekapcsolózárral rögzítse a (Bekapcsolás) gombot, így megelőzve, hogy a Walkman véletlenül bekapcsoljon.

Zeneszámok lejátszása

Nyomja meg a ►|| gombot.

Lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a ►|| gombot.

Az előző/következő dal kihagyása

Nyomja meg az Előző vagy Következő gombot.

Hibaelhárítás

Ha a Walkmanje nem úgy működik, ahogy várta, próbálja meg az alábbi lépések segítségével megoldani a problémát.


1 Keresse meg a probléma tüneteit a Súlyóútmutatóban (HTML-dokumentum) található „Hibaelhárítás” részben, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.

A hibaelhárítással kapcsolatos részletekért lásd a jobb oldalon található táblázatokat.

2 Nyomja meg a RESET gombot egy tollal vagy egy gemkapoccsal vagy hasonló hegyes tárggyal.

Ha alaphelyzetbe állítja a Walkmant, kérjük, győződjön meg a következőkről.

- A Walkman nincs számítógéphez csatlakoztatva.
- Nincs zenelejátszás folyamatban a Walkmanen.

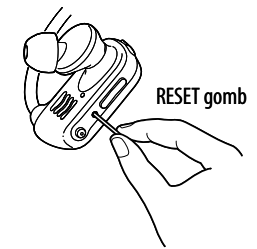

Tünet	Ok/Megoldás
A számítógépe nem ismeri fel a Walkmant.	<ul style="list-style-type: none">• A Walkman nem megfelelően csatlakozik az USB-dokkolóhoz (mellékelve).→ Csatlakoztassa a Walkmant az USB-dokkolóhoz (mellékelve) megfelelően és határozottan. A töltés elkezdődik (az OPR-lámpa pirosan kezd világítani) akkor is, ha nem megfelelően lett csatlakoztatva a Walkman, de előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel. Ebben az esetben, vegye ki az USB-dokkolóból (mellékelve) a Walkmant, majd helyezze be ismét az USB-dokkolóba (mellékelve).• Az akkumulátor nincs kellően feltöltve.→ Töltse fel az akkumulátort ismét. Amikor először használja, vagy ha már hosszú ideje nem használta a Walkmant, eltarthat néhány percig, hogy a számítógép felismerje, még akkor is, ha a töltés már elkezdődött (az OPR-lámpa pirosan kezd világítani). Ellenőrizze, hogy a számítógép felismeri-e a Walkmant a csatlakoztatás után, körülbelül kb. 5. percen belül.• A számítógépen másik szoftver fut, nem az amit az átvitelhez használt.→ Válassza le az USB-dokkolót (mellékelve), várjon néhány percig, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le az USB-dokkolót (mellékelve), indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-dokkolót (mellékelve).
Duplán kattint a [Setup.exe] fájlra, hogy a Windows operációs rendszerrel rendelkező számítógépre telepítse a mellékelt szoftvert, a [Setup.exe] azonban nem indul el, a Tulajdonságok ablak viszont megnyílik.	<ul style="list-style-type: none">• Telepítse a Windows Media Player 11-et a Windows operációs rendszert használó számítógépre a mellékelt szoftvert telepítése előtt. A Windows Media Playerrel kapcsolatos részletekért, tekintse meg a következő webhelyet: http://support.microsoft.com/
Egy zeneszám lejátszása alatt, hirtelen elkezdődik a következő zeneszám lejátszása.	<ul style="list-style-type: none">• Lehetséges, hogy a Walkman ZAPPIN-lejátszást hajt végre. További részletekért lásd a Súlyóútmutatót.

Övintézkedések

A fülbedugós fejhallgatók

A fül dugaszok eltömítik a füleket. Ezért, tisztában kell lennie azzal, hogy fennáll a kockázata a fül vagy dobhártya károsodásának, ha fül dugaszokat erős nyomás éri, vagy a fül dugaszokat hirtelen távolítja el a füléből. Használat után óvatosan vegye ki a fül dugaszokat a füléből.

A licencre és a védjegyekre vonatkozó megjegyzések

A részletekről a Súlyóútmutatóban (HTML-dokumentum) olvashat.

A legfrissebb tájékoztatásért

Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Európai vásárlók:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Más országokban élő vásárlók:

<http://www.sony-asia.com/support>

Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>