

# Üzembe helyezési útmutató

A mellékelt szoftver telepítése  
A „WALKMAN” készülék használata

NWZ-E583/E584/E585

Az online Súgóútmutató elérése (Teljes verzió).  
**PC vagy okostelefon esetén**  
Míg a böngészés ingyenes, szolgáltatói szerződése értelmében kommunikációs díjat számíthatnak fel.  
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/hu/>



## A kézikönyvekről

Ez az Üzembe helyezési útmutató csak alapvető használati útmutatást tartalmaz, illetve a mellékelt szoftver telepítését írja le. A részletes információkért és használati utasításokért a telepítés után lásd a Súgóútmutatót (HTML-dokumentum) a mellékelt szoftveren.



\* 4 4 6 6 6 3 5 6 1 \* (1)

## Tartalom

Kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát.

- „WALKMAN” (1)
- Fülhallgató (1)
- Földugasz (1 pár)
- USB-kábel (1)
- Üzembe helyezési útmutató (ez a kézikönyv)

## Az operációs rendszerről

Győződjön meg arról, hogy Windows XP\*1 (Service Pack 3 vagy újabb), Windows Vista\*2 (Service Pack 2 vagy újabb), Windows 7\*2 (Service Pack 1 vagy újabb), vagy Windows 8 operációs rendszert használ.

\*1 Kivéve a 64 bites operációsrendszer-verziókat.  
\*2 A Windows XP [Kompatibilitási üzemmód] nem támogatott.


Mac számítógép esetén győződjön meg arról, hogy Mac OS X v10.6 vagy újabb operációs rendszert használ.

A fentiekől eltérő operációs rendszerek nem támogatják

## A mellékelt szoftver telepítése

### A WALKMAN Guide és Media Go telepítése (Windows rendszerhez)

#### 1 Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy működő számítógéphez az USB-kábel (tartozék) segítségével.

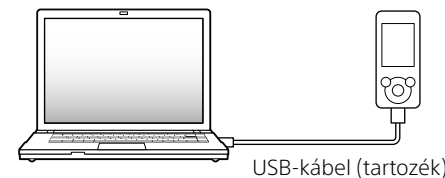

USB-kábel (tartozék)

#### 2 A számítógépen jelölje ki rendre az alábbiakat:

- Windows 7 vagy korábbi: Válassza a [Start] – [Számítógép] vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS] elemet.
- Windows 8: Válassza az [Asztal] elemet a [Start képernyőn] az [Intéző] megnyitásához. A [Számítógép] listán válassza a [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS] elemet.

#### 3 Duplán kattintson a [Setup.exe] fájlra.

Megjelenik a telepítő varázsló.

- Ha végrehajtja a [Setup.exe] fájlt, megtörténik a Walkman készülék [FOR\_WINDOWS] mappájában tárolt [Setup.exe] fájl biztonsági mentése, illetve a WALKMAN Guide és a Media Go telepítése a számítógépre.
- Ha a [Setup.exe] nem indul el, másolja a [Setup.exe] fájlt az asztalra, majd kattintson rá kétszer.

#### 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítő varázsló befejeződése után megjelenik a WALKMAN Guide és a Media Go parancsikonja a számítógép asztalán. A Súgóútmutató a WALKMAN Guide része.

### A Súgóútmutató és a Content Transfer telepítése (Mac számítógép)

#### 1 Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy működő számítógéphez az USB-kábel (tartozék) segítségével.

#### 2 A számítógépen válassza ki a [WALKMAN] elemet a Finder oldalsávján, majd nyissa meg a [FOR\_MAC] mappát.

#### 3 Kattintson kétszer a kívánt szoftver telepítőjének ikonjára:

A Súgóútmutató telepítéséhez: [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]  
A Content Transfer szoftver telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket: [ContentTransfer.pkg]


#### 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítő végeztével megjelenik a telepített szoftver alias (parancsikon) (Súgóútmutató vagy Content Transfer szoftver) a számítógép asztalán.

### Tipp


- Mielőtt szoftvert törölne Walkman készülékéről, szükség esetén készítsen biztonsági másolatot a [FOR\_MAC] mappáról a Mac számítógépen.

## A „WALKMAN” készülék használata

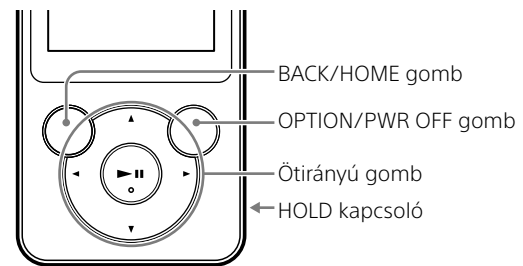

### Az akkumulátor feltöltése

A Walkman akkumulátorának feltöltése folyik, ha a Walkmant működő számítógéphez csatlakoztatják.

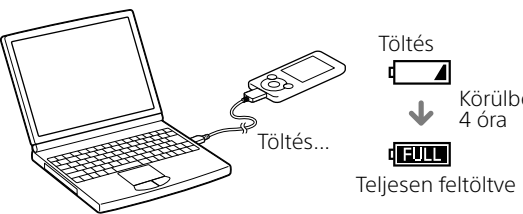

A Walkman teljes feltöltését követően válassza le a számítógépről. Mac számítógépen a Walkman leválasztásához kattintson a [WALKMAN] eltávolítás ikonjára, amely a Finder oldalsávján található.

### Megjegyzés

- Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében félévente vagy évente legalább egyszer töltsen fel az akkumulátort.

### A „WALKMAN” be- és kikapcsolása


**Bekapcsolás:** Csúsztassa el a HOLD kapcsolót a nyílal ellentétes irányba, majd nyomjon meg egy gombot.

**Kikapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva az OPTION/PWR OFF gombot.


### A Főmenü használata

Megjelenik a Főmenü, ha megnyomja és lenyomva tartja a BACK/HOME gombot. A Főmenü a hanglejátszás, dalkeresés, beállítás-módosítás stb. kezdőpontjául szolgál.


A Főmenüben az ötírányú gomb segítségével kiválaszthatja a kívánt elemet a képernyőn.

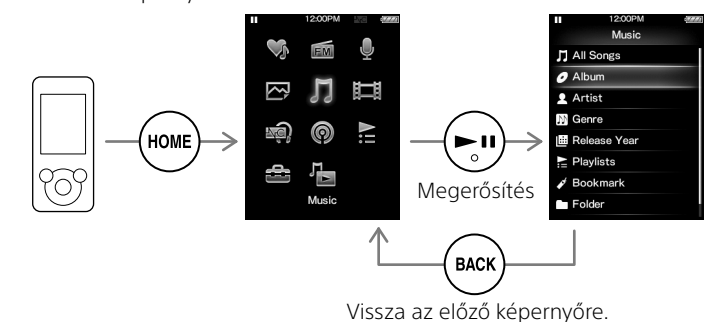

### Főmenü

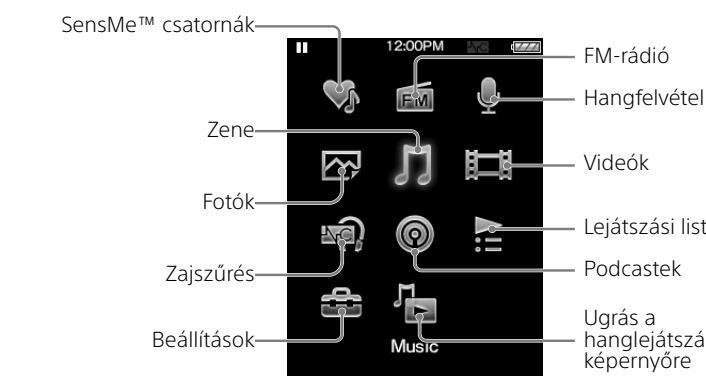


## A lejátszó részei és kezelőszervei

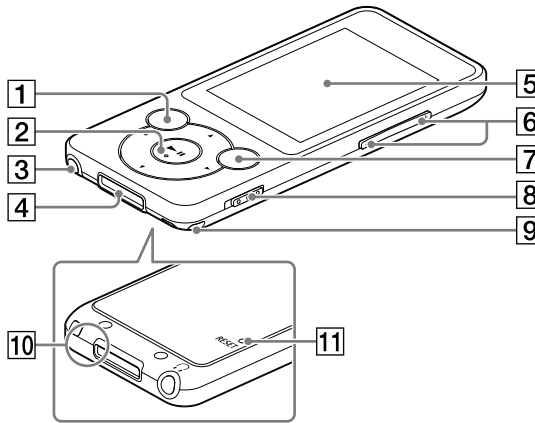

### 1 BACK/HOME gomb

### 2 Ötírányú gomb\*1

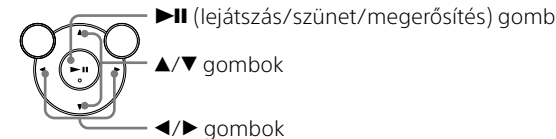

### 3 Fejhallgató csatlakozójázat

### 4 WM-PORT aljzat

Csatlakoztassa az USB-kábelt (tartozék) vagy perifériás eszközt (külön kapható).

### 5 Kijelző

### 6 VOL +\*/- gomb

### 7 OPTION/PWR OFF gomb

Nyomja meg az opciókat tartalmazó menü megjelenítéséhez.

Ha nyomva tartja a gombot, a kijelző kikapcsolódik és a Walkman készenléti módba lép.

### 8 HOLD kapcsoló

### 9 Furat a szíj felerősítéséhez

### 10 Mikrofon

Hangfelvételek készítéséhez használhatja.

### 11 RESET gomb

Tollat, gemkapcsot stb. használjon.

\*1 Kitapintható pontok vannak rajta. Ezek gombműveletek végzésénél nyújthatnak segítséget.

## A hangerő-szabályozásról (Kizárólag az európai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)

A riasztás (hangjelzés) és a figyelmeztetés [Check the volume level] hallása védelme érdekében aktiválódik, ha a hangerőt első alkalommal adott szint\*1 fölé emeli.

A riasztást és figyelmeztetést bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja.

## Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés megszakítását követően a meghatározott szinten\*1 túlrá is emelheti a hangerőt.
- A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő az adott szint\*1 fölé nem emelkedik, a hangerő automatikusan a kezdeti beállításra áll.
- Ha a hangerőt a meghatározott szint\*1 fölé emeli, majd kikapcsolja a Walkman készüléket, a hangerő automatikusan visszatér a meghatározott szintre\*1.

\*1 Meghatározott szint = [14]

## Hibaelhárítás

Ha a Walkman nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

### 1 Keresse meg a probléma tüneteit a Súlyóútmutató (HTML-dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.

A számítógéphez történő csatlakozás részleteit lásd a jobb oldalon található táblázatokban.


### 2 Csatlakoztassa a Walkman készüléket számítógépéhez az akkumulátor feltöltéséhez.

Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.

### 3 Nyomja meg a RESET gombot egy tűvel, gemkapoccsal vagy hasonlóval.

A Walkman alaphelyzetbe állítása előtt győződjön meg arról, hogy éppen nem folyik dal, videó stb. lejátszása. Ezt követően biztonságosan alaphelyzetbe állíthatja a Walkman készüléket.

RESET gomb

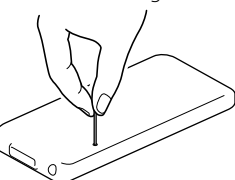

### 4 Olvassa el a problémával kapcsolatos tájékoztatást az egyes szoftverek Súlyó részében.

### 5 Keressen információt a problémával kapcsolatban valamelyik ügyféltámogató weboldalon.

Az ügyféltámogató weboldallal kapcsolatos információkért lásd: „A legfrissebb tájékoztatásért”.

### 6 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

## Jelenség Ok/megoldás

A Walkman nem tudja feltölteni az akkumulátort.

- Az USB-kábel nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-csatlakozójához.
  - Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra.
  - A mellékelt USB-kábelt használja.
- Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti tartományban történik.
  - A [OK] ikon megjelenésekor nem tudja feltölteni az akkumulátort. Az akkumulátort mindig 5 °C és 35 °C közötti tartományban kell feltölteni.
- A számítógép nincs bekapcsolva.
  - Kapcsolja be a számítógépet.
- A számítógép alvó vagy hibernált üzemmódba kapcsol.
  - Ébressze fel a számítógépet alvó vagy hibernált állapotából.
- USB-elosztót használnak.
  - Előfordulhat, hogy a Walkman csatlakoztatása USB-elosztón keresztül nem lehetséges. Csatlakoztassa a Walkman készüléket közvetlenül a számítógéphez az USB-kábel (tartozék) segítségével.
- A számítógépre telepített operációs rendszert nem támogatja a Walkman.
  - A Walkman feltöltéséhez olyan operációs rendszert tartalmazó számítógéphez csatlakoztassa a Walkman készüléket, amelyet támogat a Walkman.
- Több mint egy éve nem használta Walkman készülékét.
  - A Walkman használatának körülményeitől függően előfordulhat, hogy az akkumulátor végleg elromlik. Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

## Jelenség Ok/megoldás

[USB csatlakoztatva. A lejátszó nem működtethető.] vagy [USB csatlakoztatva (MTP). A lejátszó nem működtethető.] nem jelenik meg, ha az USB-kábel (tartozék) segítségével a számítógéphez csatlakoztatja (A számítógép nem ismeri fel a Walkman készüléket).

- Az USB-kábel nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-csatlakozójához.
  - Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra.
  - Használja a mellékelt USB-kábelt.
- USB-elosztót használnak.
  - Előfordulhat, hogy a Walkman csatlakoztatása USB-elosztón keresztül nem lehetséges. Csatlakoztassa a Walkman készüléket közvetlenül a számítógéphez az USB-kábel (tartozék) segítségével.
- Elképzelt, hogy a számítógépén lévő USB-csatlakozó hibás.
  - Csatlakoztassa a Walkman készüléket a számítógép másik USB-csatlakozójához.
- Ha Walkman készülékét első alkalommal használja, vagy ha az akkumulátor gyenge, előfordulhat, hogy a Walkman készülék csak kb. 10 perccel a számítógéphez való csatlakoztatását követően jeleníti meg az üzenetet. Ez nem meghibásodás.
- Előfordulhat, hogy szoftverhitelesítés történik, ami meglehetősen hosszú időt vehet igénybe. Várjon egy kicsit.
- A szoftvertelepítés nem sikerült.
  - Telepítse újra a szoftvert a telepítő program segítségével. Az importált adatok változatlanok maradnak.
- számítógépen az áttöltéshez használt szoftvertől eltérő szoftvert fut.
  - Húzza ki az USB-kábelt, várjon pár percig, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB-kábelt, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt.

A Walkman labilissá válik, amikor a számítógéphez csatlakozik.

- USB-elosztót vagy USB-hosszabbító kábelt használnak.
  - Előfordulhat, hogy a Walkman csatlakoztatása USB-elosztón vagy hosszabbító kábelen keresztül nem lehetséges. Csatlakoztassa a Walkman készüléket közvetlenül a számítógéphez az USB-kábel (tartozék) segítségével.

## Óvintézkedések

### Jogi és védjegy információk

A jogi, szabályozási és védjegy-információkkal kapcsolatosan lásd a mellékelt szoftver „Fontos információk” című részét. Az elolvasásához telepítse a mellékelt szoftvert a számítógépére.

### A fülbe helyezhető fülhallgatóról

A fülhallgatók szorosan illeszkednek a fülébe. Ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy fül- vagy dobhártya sérülés kockázata áll fenn, ha erős nyomást gyakorolnak a fülugaszokra, vagy ha hirtelen kirántják őket a füléből. Használat után ne feledje óvatosan kivenni a fülugaszokat a füléből.

### A legfrissebb tájékoztatásért

Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Európai vásárlók:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Ázsiában, Óceániában és Afrikában élő vásárlók:

Angol: <http://www.sony-asia.com/support>

Koreai: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Egyszerűsített kínai: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Hagyományos kínai: <http://service.sony.com.tw/>

Azon vásárlók, akik tengerentúli modelleket vásároltak:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>