


Üzembe helyezési útmutató

A mellékelt szoftver telepítése
A „WALKMAN” használata

NWZ-WH505/WH303



A kézikönyvekről
Ez az Üzembe helyezési útmutató csak alapvető használati útmutatást tartalmaz, illetve a mellékelt szoftver telepítését írja le. A részletes információkért és használati utasításokért a telepítés után lásd a Sűgőútmutatót (HTML-dokumentum) a mellékelt szoftveren.

Ez a termék egy fűhallgatóba épített „WALKMAN”. Amellett, hogy közvetlenül zenét tölts Walkman készülékére és hallgatja azt, egyszerű fejhallgatóként is használhatja a POWER kapcsoló OFF (Ki) helyzetbe állításával és a Walkman más zenelejátszóhoz való csatlakoztatásával. A kézikönyvben a fűhallgatóba épített Walkman készülékre „Walkman” készülékként hivatkozunk.



* 4 4 6 7 8 5 8 6 1 * (1)

Tartalomjegyzék

Kérjük, ellenőrizze a csomagolásban található tételeket.

- „WALKMAN” (1)




- USB-kábel (1)
- Fűhallgatókábel (1)
- Üzembe helyezési útmutató (ez a kézikönyv)

Az operációs rendszerről

Győződjön meg arról, hogy Windows XP*1 (Service Pack 3 vagy újabb), Windows Vista*2 (Service Pack 2 vagy újabb), Windows 7*2 (Service Pack 1 vagy újabb), vagy Windows 8 operációs rendszert használ.
*1 Kivéve a 64 bites operációsrendszer-verziókat.
*2 A Windows XP [kompatibilitási üzemmód] nem támogatott.

Mac számítógép esetén, győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer Mac OS X v10.6 vagy újabb.
A fentiekől eltérő operációs rendszerek nem támogatottak

A „WALKMAN” csatlakoztatása a számítógéphez és az akkumulátor feltöltése

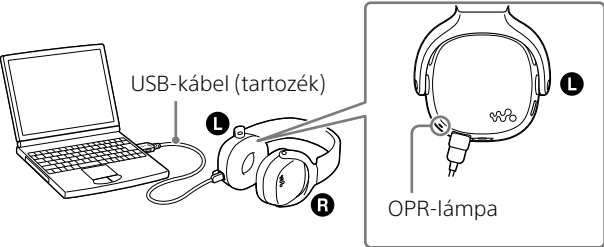

1 Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy bekapcsolt számítógéphez az USB-kábel (tartozék) segítségével.

Megkezdődik a töltés. Az OPR (működésjelző) lámpa világítani kezd.

Számítógépes töltéssel kapcsolatos megjegyzések

- Töltse fel az akkumulátort, ha az OPR lámpa felváltva villog zöld és narancssárga színnel. Amikor az akkumulátor csaknem lemerült, az OPR lámpa felváltva villog vörös és narancssárga színnel.
- Az akkumulátor töltése közben a lámpa mutatja a Walkman töltésének állapotát.
Narancssárga színnel világít: Töltés alatt
Kikapcsolódik: Teljesen feltöltve, vagy nincs feltöltve
- A töltésidő kb. 2 óra.
Ha a Walkman teljesen feltöltődött, válassza le a számítógépről.
Mac számítógépen a Walkman leválasztásához kattintson a [WALKMAN] eltávolítás ikonjára, amely a kereső oldalsávján található.

- Ha a számítógép energiatakarékos, pl. Alvó vagy Hibernált módba lép, miközben Walkman készüléke az USB-kábelen (tartozék) csatlakozik, a Walkman fogyaszthatja az akkumulátor töltését, lemerítve azt.
- Amikor használatba veszi Walkman készülékét, vagy hosszú ideig nem használta a Walkman készüléket, néhány percet igénybe vehet, amíg számítógépe észleli a készüléket, annak ellenére, hogy a töltés megkezdődött (az OPR működésjelző narancssárga fényel világít). Körülbelül 10 perccel a számítógéphez történő csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy számítógépe felismerte-e a Walkman készüléket.
- A Walkman készüléket töltés közben nem használhatja.
- Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében fél évente vagy évente legalább egyszer töltsse fel az akkumulátort.

A mellékelt szoftver telepítése

A WALKMAN Guide és a Media Go telepítése (Windows esetében)

1 Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy bekapcsolt számítógéphez az USB-kábel (tartozék) segítségével.

2 A számítógépen jelölje ki rendre az alábbiakat:

- Windows 7 vagy korábbi verzió: Válassza a [Start] – [Számítógép] vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS] lehetőséget.
- Windows 8: Válassza az [Asztal]-t a [Kezdőképernyő]-n a [Fájkezelő] megnyitásához. A [Számítógép] listájában válassza ki a [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS] lehetőséget.

3 Duplán kattintson a [Setup.exe] fájlra.

- A telepítési varázsló jelenik meg.
- A [Setup.exe] elindításakor a Walkman [FOR_WINDOWS] mappában tárolt [Setup.exe] fájlja átmásolódik a számítógépre létrehozva egy biztonságimásolat-fájlt, a WALKMAN Guide és a Media Go pedig telepítésre kerül a számítógépre.
 - Ha nem indul el a [Setup.exe], másolja a [Setup.exe] fájlt az asztalra, majd kattintson rá duplán.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután a varázsló lefutott a WALKMAN Guide és Media Go ikonjai megjelennek a számítógép asztalán.
A Sűgőútmutató a WALKMAN Guide része.

A Sűgőútmutató és a Content Transfer telepítése (Mac számítógép)

1 Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy bekapcsolt számítógéphez az USB-kábel (tartozék) segítségével.

2 A számítógépen válassza ki a [WALKMAN] lehetőséget a kereső oldalsávján, majd nyissa meg a [FOR_MAC] mappát.

3 Kattintson kétszer a kívánt szoftver telepítőjének ikonjára:

A Sűgőútmutató telepítéséhez: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
A Content Transfer szoftver telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket: [ContentTransfer.pkg]


4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítő végeztével megjelenik a telepített szoftver alias (parancsikon) (Sűgőútmutató vagy Content Transfer szoftver) a számítógép asztalán.

Tipp

- Mielőtt szoftvert törölne Walkman készülékéről, szükség esetén készítsen biztonsági másolatot a [FOR_MAC] mappáról a Mac számítógépen.

Alkatrészek és vezérlőelemek

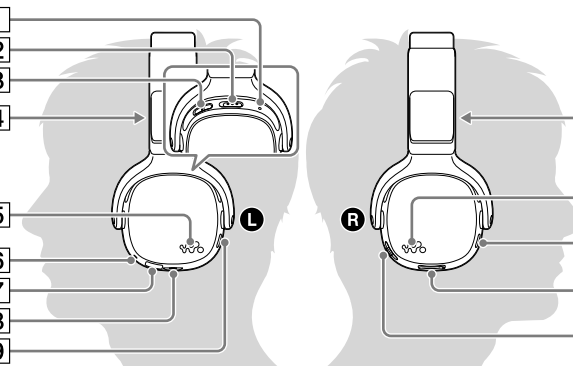

- 1 RESET gomb**
- 2 POWER kapcsoló**
- 3 OUTPUT kapcsoló**
(fűhallgató)
☞ (beépített hangszórók)
- 4 Beépített hangszórók**
- 5 Jelzőfények**
- 6 OPR (működésjelző) lámpa**
- 7 Micro USB-aljzat**
- 8 HEADPHONES aljzat**
- 9 SOUND/ILLUMINATION gomb**
- 10 SHUFFLE/PLAY LIST gomb**
- 11 VOLUME +/-*1 gomb**
- 12 Léptetőgomb (◀◀/▶▶/▶▶▶)**
Nyomja meg a ▶▶ gombot a lejátszás indításához/ szüneteltetéséhez. A ZAPPIN lejátszás indításához nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶▶▶ gombot. Tolja ▶▶▶ vagy ◀◀◀ felé a következő, illetve előző számra történő ugráshoz. Tartsa lenyomva a léptetőgombot ▶▶▶ vagy ◀◀◀ irányában, hogy az előző, illetve a következő mappa elejére ugorjon.

*1 A gombon kitapintható egy pont. Ez a hangerő beállításánál nyújthat segítséget.

Hangerő-szabályozás (Kizárólag az európai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)

A riasztás (hangjelzés) és a figyelmeztetés „Check the volume level” hallása védelme érdekében aktiválódik, ha a hangerőt első alkalommal adott szint*1 fölé emeli.
Bármely gomb megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.

Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés megszakítását követően a meghatározott szinten*1 túlrá is emelheti a hangerőt.
- A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő az adott szint*1 fölött van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan [7] beállításra áll.
- Ha a hangerőt a meghatározott szint*1 fölé emeli, majd kikapcsolja a Walkman készüléket, a hangerő automatikusan visszatér a meghatározott szintre*1.


*1 Meghatározott szint = [17]

A tápfeszültség bekapcsolása és a Walkman fülön történő viselése

1 Ellenőrizze, hogy melyik a Walkman bal oldali (L) fele, és melyik a jobb oldali (R) fele.


2 A bal (L) oldalon lévő POWER kapcsolót csúsztassa ON (Be) állásba a Walkman bekapcsoláshoz.

Ezenkívül győződjön meg arról, hogy a bal (L) oldalon lévő OUTPUT kapcsoló () helyzetben áll (fülhallgató).

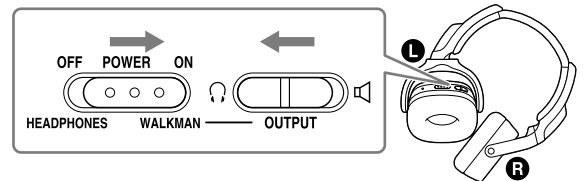

3 Vegye fel Walkman készülékét a fülére.


A pántot úgy állítsa be, hogy a fülhallgató kényelmesen illeszkedjen a füléhez.

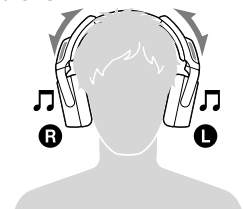

A Walkman készülék viselése a nyaka körül


Viselje a Walkman készüléket a nyakán és hallgasson zenét hangszórókon keresztül kihangsúlyozva.

1 Csúsztassa a Walkman bal (L) oldalán lévő POWER kapcsolót ON (Be) állásba, az OUTPUT kapcsolót pedig (beépített hangszórók) állásba.

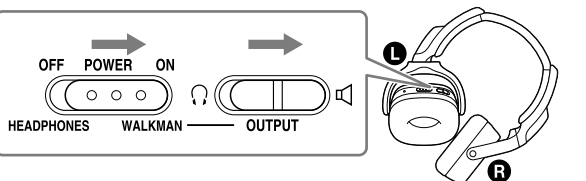


2 Viselje a Walkman készüléket a nyakán úgy, hogy a bal és jobb oldali részek a megfelelő oldalon vannak, a hangszórók (1) pedig felfelé néznek.

A pántot úgy állítsa be, hogy a hangszórók ideális helyzetben legyenek.

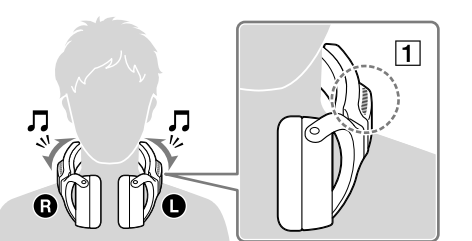

Zene lejátszása

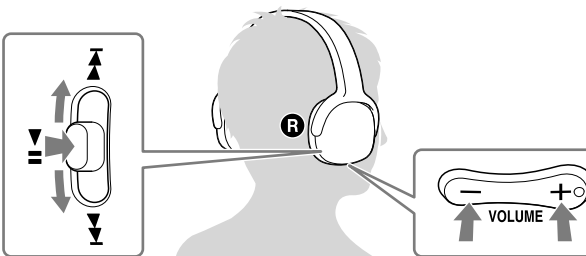

Zeneszámok lejátszása

Nyomja meg a (play/pause) gombot (léptetőgomb) az eszköz jobb (R) oldalán.

Lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a (play/pause) gombot (léptetőgomb) az eszköz jobb (R) oldalán.

Az előző/következő dal kihagyása

Nyomja meg a (play/pause) gombot (léptetőgomb) (előző) vagy (következő) irányba.

Hangerő beállítása

Nyomja meg a VOLUME +/- gombot az eszköz jobb (R) oldalán.

Zenehallgatás más lejátszókról

Okostelefon vagy másik lejátszó hangját is hallgathatja, ha a Walkman készülékhez csatlakoztatja a fülhallgatókábel (tartozék) segítségével.

Megjegyzés


- Ha ily módon használják, a Walkman normál fülhallgatóként működik, ezért nem vezérelheti a Walkman lejátszási funkcióit. Kezelje a lejátszási funkciókat magán a lejátszón.
- Nem hallható hang a Walkman hangszóróiból, ha a Walkman készülékhez csatlakoztatott más lejátszóról hallgat zenét.

1 A Walkman bal (L) oldalán lévő POWER kapcsolót csúsztassa OFF/HEADPHONES (Ki/Fülhallgató) állásba.


2 Csatlakoztassa a fülhallgatókábel (tartozék) a bal (L) oldalon lévő HEADPHONES aljzathoz.

3 Csatlakoztassa a kábel másik végét a lejátszóhoz.

4 Vegye fel Walkman készülékét a fülére.

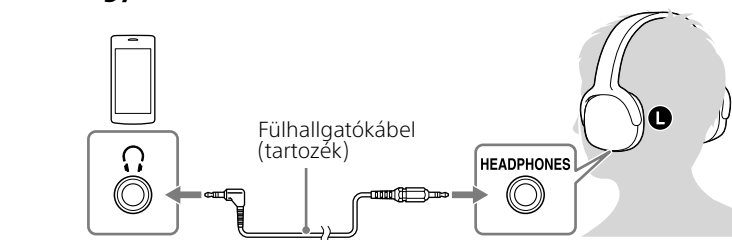

5 Indítsa el a lejátszást a lejátszón.

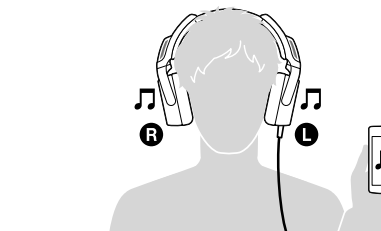

Hibaelhárítás

Ha a Walkmanje nem úgy működik, ahogy várta, próbálja meg az alábbi lépések segítségével megoldani a problémát.

1 Keresse meg a probléma tüneteit a Súlyútmutató (HTML-dokumentum) „Hibakeresés” című részében, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.

A hibaelhárítással kapcsolatos részletekért lásd a jobb oldalon található táblázatokat.

2 Csatlakoztassa a Walkman készüléket számítógépéhez az akkumulátor feltöltéséhez.


Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.

3 Nyomja meg a RESET gombot egy tűvel, gemkapoccsal vagy hasonlóval.

Ha alaphelyzetbe állítja a Walkmant, kérjük, győződjön meg a következőkről.

- A Walkman nem csatlakozik a számítógépéhez.
- A Walkman nem játszik le zenét.

4 Olvassa el a problémával kapcsolatos tájékoztatást az egyes szoftverek Súly útmutatójában.

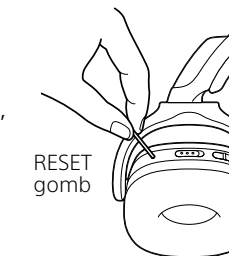

5 Keressen információt a problémával kapcsolatban valamelyik ügyféltámogató weboldalon.

Az ügyféltámogató weboldalakkal kapcsolatos információkért lásd: „A legfrissebb tájékoztatásért”.

6 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Tünet Ok/Megoldás

A Walkman nem tudja feltölteni az akkumulátort.

- Az USB-kábel nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-csatlakozójához.
 - Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra.
 - Használja a tartozék USB-kábelt.
- Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti tartományban történik.
 - Az akkumulátort mindig 5 °C és 35 °C közötti tartományban kell feltölteni.
- A számítógép nincs bekapcsolva.
 - Kapcsolja be a számítógépet.
- A számítógép alvó vagy hibernált üzemmódba kapcsol.
 - Ébressze fel a számítógépet alvó vagy hibernált állapotából.
- USB-elosztót használ.
 - Előfordulhat, hogy a Walkman csatlakoztatása USB-elosztón keresztül nem lehetséges. Csatlakoztassa a Walkman készüléket közvetlenül a számítógépéhez az USB-kábel (tartozék) segítségével.
- A számítógépre telepített operációs rendszert nem támogatja a Walkman.
 - A Walkman feltöltéséhez olyan operációs rendszert tartalmazó számítógéphez csatlakoztassa a Walkman készüléket, amelyet támogat a Walkman.

Tünet Ok/Megoldás

A számítógépe nem ismeri fel a Walkmant.

- A Walkman készülék nem csatlakozik megfelelően a számítógépéhez az USB-kábel (tartozék) segítségével.
 - Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra és szilárdan mind a Walkman készülékhez, mind a számítógépéhez.
- Az akkumulátor töltésszintje alacsony vagy kimerült.
 - Töltse fel az akkumulátort. Amikor használatba veszi Walkman készülékét, vagy hosszú ideig nem használta a Walkman készüléket, néhány percet igénybe vehet, amíg számítógépe észleli a készüléket, annak ellenére, hogy a töltés megkezdődött (az OPR működésjelző narancssárga fényvel világít). Körülbelül 10 perccel a számítógépéhez történő csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy számítógépe felismerte-e a Walkman készüléket.
- A számítógépen másik szoftver fut, nem az amit az átvitelhez használt.
 - Húzza ki az USB-kábelt (tartozék), várjon pár percig, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB-kábelt (tartozék), indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt (tartozék).

Egy zeneszám lejátszása alatt, hirtelen elkezdi a következő zeneszám lejátszása.

- Lehetséges, hogy a Walkman ZAPPIN-lejátszást hajt végre. További részletekért lásd a Súly útmutatót.

Óvintézkedések

Jogi és védjegy információk

A jogi, szabályozási és védjegy-információkkal kapcsolatban lásd a mellékelt szoftver „Fontos információk” című részét. Az elolvasásához telepítse a mellékelt szoftvert a számítógépére.

A fülbedugós fejhallgatók

A fülbedugaszok eltömítik a füleket. Ezért, tisztában kell lennie azzal, hogy fennáll a kockázata a fül vagy dobhártya károsodásának, ha a fülbedugaszokat erős nyomás éri, vagy a fülbedugaszokat hirtelen távolítja el a füléből. Használat után óvatosan vegye ki a fülbedugaszokat a füléből.

A fülpárnákról

Opcionális csere-fülpárnák rendelhetők a legközelebbi Sony-kereskedőtől. A csere részleteiről a Súly útmutatóban olvashat.

A legfrissebb tájékoztatásért

Ha bármilyen kérdése merül fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Európai vásárlók:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Ázsiában, Óceániában és Afrikában élő vásárlók:

Angol: <http://www.sony-asia.com/support>

Koreai: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Egyszerűsített kínai: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Hagyományos kínai: <http://service.sony.com.tw/>

Azon vásárlók, akik tengerentúli modelleket vásároltak:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>