






## Egyéb műveletek

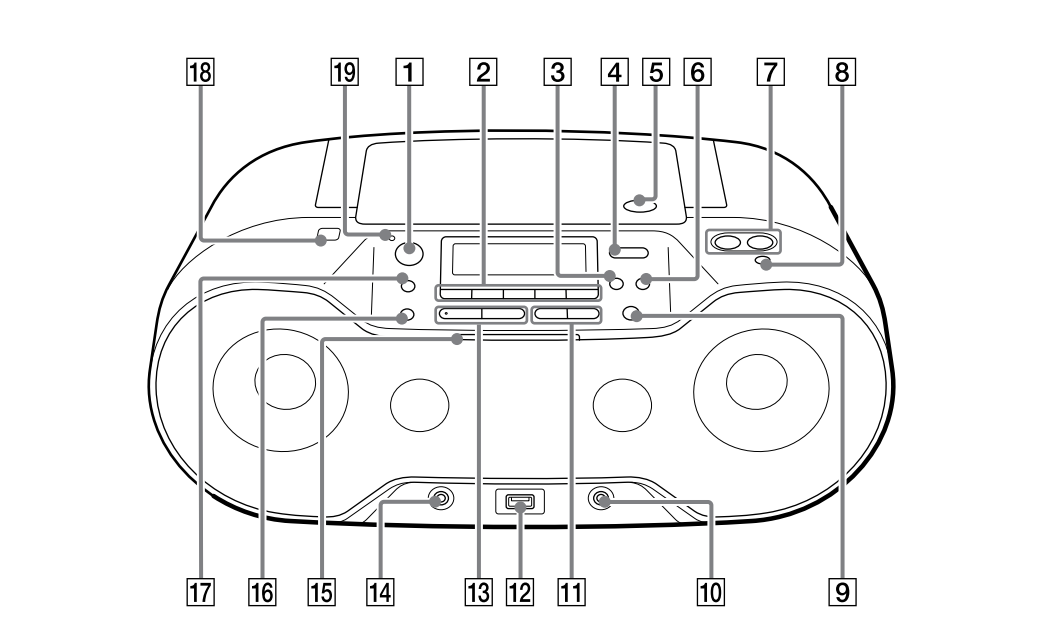

\* A **▶** **▶▶** **▶▶▶** és a VOLUME + **[7]** gombok van egy kitapintható pontja.


## A kijelző használata

### Az MP3/WMA fájlinformációk megtekintése

Nyomja meg többször a DISPLAY **[6]** gombot egy lemezen vagy USB-eszközön található MP3/WMA fájl lejátszása közben.



A kijelzés a következőképpen változik:

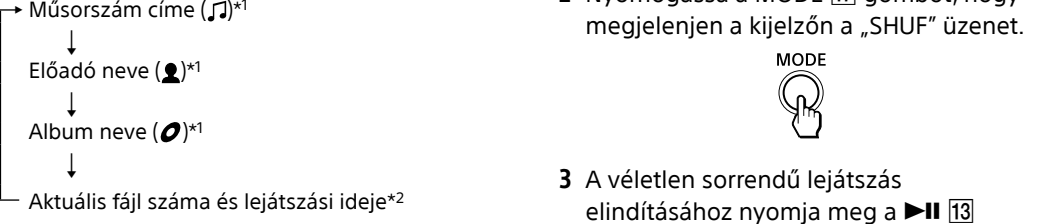


\*Ha a fájl nem tartalmaz ID3 vagy WMA cíkinformációkat, a készülék a következőket jeleníti meg a fájlnev, NO ARTIST és „NO ALBUM” olvasható a műsorszám címe, az előadó neve és az album neve helyett.
\*Az előadó neve vagy az album neve néhány másodperc múlva elere változik

### Az USB-eszközön lévő szabad hely nagyságának megtekintése

1 A MODE **[7]** gomb nyomogatásával lépjen ki mappa lejátszása módból, a mappa ismétlése lejátszása módból, a programozott lejátszás módból vagy az ismétlése programozott lejátszás módból.



2 Nyomja meg a DISPLAY **[6]** gombot, miközben az USB-eszköz lejátszása le van állítva.




A „FREE\*\*/G„/FREE\*\*“M” üzenet (elérhető szabad tárhely az eszközön, gigabájtkban/ megabájtkban) jelenik meg a kijelzőn.

### A csatlakoztatott Bluetooth eszközök nevének megtekintése

A Bluetooth eszközöz csatlakozás közben nyomja meg a DISPLAY **[6]** gombot.



A rádióinformációk megtekintése
Rádióállomás közben nyomogassa a DISPLAY **[6]** gombot.

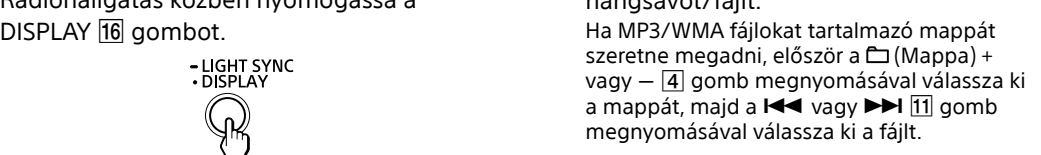

A normál kijelzéshez nyomja meg az ENTER **[3]** gombot.

\* Csak akkor jelenik meg programhely, amikor tárolt rádióállomást hallgat.

## A lejátszási mód kiválasztása

Ha a lemezeről vagy USB-eszkőről való lejátszás nem álltva, beállítja, hogy a hangsvókat vagy fájlokat USB-eszközön lévő MP3/WMA fájlként sorrendű legyen-e.

Nyomogassa a MODE **[7]** gombot.




Valahányszor megnyomja a gombot, a kijelzés a következőképpen módosul.

→ Normál lejátszás (nincs)	
→ Egyszeri ismétlés (↺1)	
→ Összes ismétlés (↺)	
→ Választott mappa lejátszása (□)	
→ Választott mappa ismétlése lejátszása (↺□)	
→ Véletlen sorrendű lejátszás (SHUF)	
→ Programozott lejátszás (PGM)	
→ Ismétlése programozott lejátszás (↺, PGM)	
* Ezek a funkciók csak akkor érthetők el, ha MP3/WMA fájlj játszik le MP3/WMA lemezeől vagy USB-eszkőről.	

### Hangsvókat/fájlokat lejátszása ismétlése (ismétlés lejátszás)

Beállíthatja, hogy a készülék ismétlése játssza-e le a normál és programozott lejátszás üzemmódban az audio CD-ken lévő CD-DA hangsvókat vagy a CD-R/CD-RW lemezeket vagy USB-eszközön lévő MP3/WMA fájlokat.

1 A CD vagy USB funkció bekapcsolásához nyomja meg a CD **[2]** vagy az USB **[2]** gombot.



2 Járjon el az alábbiak szerint.

Ismétlés	Kivitelezés
Egy hangsvó/ fájl	1 Nyomogassa a MODE <b>[7]</b> gombot, amíg meg nem jelenik a „↺” jelzés. <p>2 A <b>↺</b> vagy <b>▶▶▶</b> <b>[3]</b> gombbal válassza ki az ismétélni kívánt hangsvóút/fájlt. Ha MP3/WMA fájlkat tartalmazó mappát szeretne megadni, először a □ (Mappa) + vagy – <b>[4]</b> gomb megnyomásával válassza ki a mappát, majd a <b>↺</b> vagy <b>▶▶▶</b> <b>[3]</b> gomb megnyomásával válassza ki a fájlt.</p>
Minden hangsvó/fájl	1 Nyomogassa a MODE <b>[7]</b> gombot, amíg meg nem jelenik a „↺” jelzés. <p>2 Az ismétlése lejátszás elindításához nyomja meg a <b>▶▶▶</b> <b>[3]</b> gombot.</p>
Véletlen sorrendű lejátszás (SHUF)	1 Nyomogassa a MODE <b>[7]</b> gombot, amíg meg nem jelenik a „↺” jelzés. <p>2 A <b>↺</b> (Mappa) + vagy – <b>[4]</b> gomb megnyomásával válassza ki a mappát, majd a <b>↺</b> vagy <b>▶▶▶</b> <b>[3]</b> gomb megnyomásával válassza ki a fájlt.</p>
Programozott hangsvóv/ fájlokat	1 Programozott hangsvóv/ fájlokat készítése (programozott lejátszás) <p>2 Nyomja meg a MODE <b>[7]</b> gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „PGM” és a „↺” jelzés. <p>3 Az ismétlése lejátszás elindításához nyomja meg a <b>▶▶▶</b> <b>[3]</b> gombot.</p></p>

**Az ismétlése lejátszás megszakítása**
A **▶▶▶** **[3]** gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást, majd nyomogassa a MODE **[7]** gombot, amíg el nem tűnik a „↺” (vagy „↺” **[1]**) jelzés a kijelzőről.

## Rádióállomások beállítása

A rádióállomások adatai eltárolhatók a készülék memóriájába. Maximum 30 rádióállomás lehet eltárolni – 20 FM és 10 AM állomás.

1 A RADIO FM/AM **[2]** gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt hullámsávot.



2 Tartsa lenyomva a RADIO FM/AM-AUTO PRESET **[2]** gombot, amíg az „AUTO” jelzés villogni nem kezd a kijelzőn.



3 Az állomás eltárolásához nyomja meg az ENTER **[3]** gombot.
Az állomások az alacsonyabb frekvenciától a magasabbak felé tartó sorrendben tárolja a memóriájában az állomásokot.

4 A PRESET + vagy – **[1]** gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt hullámsávot.

5 A MODE **[7]** gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „SHUF” üzenet.

6 Nyomogassa a MODE **[7]** gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „SHUF” üzenet.

3 A véletlen sorrendű lejátszás elindításához nyomja meg a **▶▶▶** **[3]** gombot.

2 Hangoljon a kívánt állomásra.
3 Tartsa lenyomva a MANUAL PRESET **[3]** gombot, hogy az „FM-xx” vagy „AM-xx” sávjelzés villogni kezdjen a kijelzőn. (Példa: FM)

4 A PRESET + vagy – **[1]** gomb nyomogatásával jelenítse meg azt a villogó programhelyt a kijelzőn, amelyre az adott állomást tárolni kívánja.

5 Az állomás eltárolásához nyomja meg az ENTER **[3]** gombot.
Ha a választott programhelyre már el lett tárolva korábban egy állomás, akkor azt az új állomás felülírja.

6 A PRESET + vagy – **[1]** gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „PGM” üzenet.

7 A módosított tárolt adatai a következő esetekben is a készülék memóriájában maradnak:
– A hálózati tápkábel kihúszása esetén.
– Az elemek eltávolítása esetén.

**Tipp**
A rádióállomások tárolt adatai a következő esetekben is a készülék memóriájában maradnak:
– A hálózati tápkábel kihúszása esetén.
– Az elemek eltávolítása esetén.

### Tárolt rádióállomások hallgatása

1 A RADIO FM/AM **[2]** gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt hullámsávot.

2 A PRESET + vagy – **[1]** gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt rádióállomás beprogramozott számát.


3 A MODE **[7]** gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „PGM” üzenet.

4 Nyomja meg az ENTER **[3]** gombot.

5 Ez a készülék hangszóróin keresztül opcionális egység, például dorhozható digitális zenelejátszó hangját is hallgathatja.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatás előtt minden egység ki legyen csatlakoztatva.
További részleteket a csatlakoztatandó egység kezelési útmutatójában talál.

## Opcionális egységek csatlakoztatása

A készülék hangszóróin keresztül opcionális egység, például dorhozható digitális zenelejátszó hangját is hallgathatja.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatás előtt minden egység ki legyen csatlakoztatva.
További részleteket a csatlakoztatandó egység kezelési útmutatójában talál.

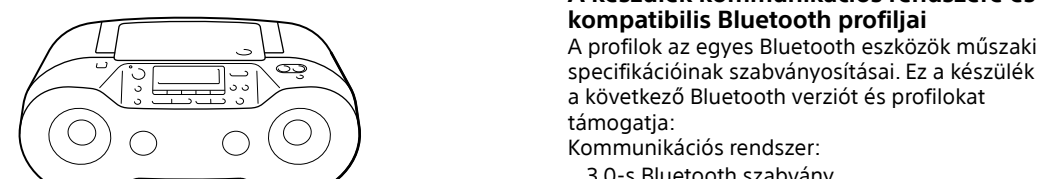

1 Csatlakoztassa az AUDIO IN **[4]** aljzatot a dorhozható digitális zenelejátszó vagy hasonló egység vonalköpi aljzatához egy audió összekötőkábelrel (nem tartozék).

2 Kapcsolja be a csatlakoztatott egységet.

3 A csatlakoztatott egység hangjának lejátszását az AUDIO IN **[2]** gombbal indíthatja.

A csatlakoztatott egység hangja a készülék hangszóróiból hallathatik.
Ha a készüléket egy tévéhez vagy videolejátszóhoz szeretne csatlakoztatni, használjon olyan kábel( nem tartozék), amelynek sztereó mini dugasz van az egyik végén, és két RCA dugasz van a másik végén.

**Megjegyzés**
Ha 26 vagy több hangsvóút/fájlt próbál beprogramozni, a „FULL” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

**Tipp**
Folytatlagos lejátszás programozott lejátszás közben, az USB funkció használatakor is választható. Ehhez állítsa le a programozott lejátszást a **▶▶▶** **[3]** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **▶▶▶** **[3]** gombot. A programozott lejátszás a leállítási ponttól indul.

**A beprogramozott hangsvókat/fájlokat információinak megjelenítése**
A saját program elkészítése után megjelenítheti a beprogramozott hangsvókkal vagy fájlokkal kapcsolatos információk.

A DISPLAY **[6]** gomb nyomogatásával a kijelzés a következőképpen változik:
A beprogramozott lépések száma ↔ Utolsó beprogramozott hangsvó/fájl száma és a teljes lejátszási idő\*.

\* „...” jelenik meg MP3/WMA lemezek és USB-eszközök esetében.

**A programozott lejátszás megszakítása**
A **▶▶▶** **[3]** gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást, majd nyomogassa a MODE **[7]** gombot, amíg el nem tűnik a „PGM” jelzés a kijelzőről.

**Az aktuális program összes hangsvókat/fájlijának törlése**
Állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg a **▶▶▶** **[3]** gombot. A „NO STEP” üzenet jelenik meg, és létre lehet hozni az új programot; az eljárás lásd itt: „Saját program készítése (programozott lejátszás)”.

**Megjegyzések**
A Bluetooth funkció rendelkezésébe az eszközök működését. Az alábbi helyeken kapcsolja ki a készüléket és az együttes eszközeiket, különben balesetet okozhatnak.

**Megjegyzések**
A Bluetooth funkció rendelkezésébe az eszközök működését. Az alábbi helyeken kapcsolja ki a készüléket és az együttes eszközeiket, különben balesetet okozhatnak.

**Megjegyzések**
A Bluetooth funkció rendelkezésébe az eszközök működését. Az alábbi helyeken kapcsolja ki a készüléket és az együttes eszközeiket, különben balesetet okozhatnak.

**Megjegyzések**
A Bluetooth funkció rendelkezésébe az eszközök működését. Az alábbi helyeken kapcsolja ki a készüléket és az együttes eszközeiket, különben balesetet okozhatnak.

**Megjegyzések**
A Bluetooth funkció rendelkezésébe az eszközök működését. Az alábbi helyeken kapcsolja ki a készüléket és az együttes eszközeiket, különben balesetet okozhatnak.

## További információk

## Kompatibilis eszközök

### Kompatibilis USB-eszközök

Az eszközök kompatibilitási követelmények a következők. A készülékkel való használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz megfelel-e a követelményeknek.

- USB 2.0 kompatibilis (Full Speed)
- Támogatja a Mass Storage üzemmódot\*
- A Mass Storage üzemmód lehetővé teszi, hogy a USB-eszközök fájlait, illetve album-összeállításokat, mint például a MP3/WMA fájlokat, hozzáférjen egy gazdaszköz. Az USB-eszközök többsége támogatja a Mass Storage üzemmódot.

**A készülék lejátszásra vagy felvételre kijelölt memóriájának megadása**
Ha az USB-eszközön lévő fájlok mérete is van (például belső memóriája és memóriakártyája), akkor kiválaszhatja, hogy melyik memóriát kívánja használni, majd elindíthatja a lejátszást vagy felvételt.
Ügyeljen rá, hogy a kívánt memóriát meg a művelet elindítása előtt kiválassza, mert lejátszás vagy felvétel közben már nem lehet memóriát váltani.

**A csatlakoztassa az USB-eszközt az -r- **[2]** (USB) portra.**
**2** Az USB funkció bekapcsolásához nyomja meg az USB **[2]** gombot.

3 Nyomja meg az USB-MEMORY SELECT **[2]** gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „SELECT” üzenet.

4 Nyomja meg az ENTER **[3]** gombot.

5 A **◀** vagy **▶▶▶** **[1]** gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „MEMORY SELECT” üzenet.

6 Nyomja meg az ENTER **[3]** gombot.

7 A csatlakoztassa az USB-eszközt az -r- **[2]** (USB) portra.

8 Nyomja meg az ENTER **[3]** gombot.

**Megjegyzések az USB-eszközi kapcsolatban**
A az eszközökkel való egyttműködés akkor sem garantált, ha az adott USB-eszköz megfelel a kompatibilitási követelményeknek.

- Ha a USB-eszköz kábel csatlakoztatva, a készülék az USB-eszköz használatát megtiltja. Ha egy eszközön sok mappa vagy fájl található, a készüléknek hosszabb ideig tarthat a beolvasásuk.
- USB-Hub keresztül ne csatlakoztasson USB-eszköz a készülékhez.
- Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy a készülék kis késéssel hajtja végre a műveleteket.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz minden funkcióját.
- A készülék által megadott lejátszási sorrend eltérhet a csatlakoztatott USB-eszköz lejátszási sorrendjétől.
- A készülék nem használható USB-eszközök feltöltésére.

### Kompatibilis Bluetooth eszközök

Az eszközökre vonatkozó kompatibilitási követelmények a következők. A készülékkel való használat előtt ellenőrizze, hogy az eszköz megfelel-e a követelményeknek.

Az eszközöknek meg kell felelniük a 3.0-s Bluetooth szabványának.

Az eszközöknek támogatniuk kell az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) és az AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) profilt.

Az eszközöknek (csak a készülék NFC-párosítás funkciójának használata esetében szükséges).

Az alábbi honlapokon megtalálja a Bluetooth eszközökkel, így az NFC-kompatibilis okostelefonokkal kapcsolatos legfrissebb információkat.

**Az európai vásárlók figyelmébe:**

**A latin-amerikai vásárlók figyelmébe:**

**A más országokban/ régiókban élő vásárlók figyelmébe:**

http://www.sony-asia.com/support

## Mi a Bluetooth vezeték nélküli technológia?

A Bluetooth vezeték nélküli technológia olyan rövid hatótávú, vezeték nélküli technológia, amelyvel digitális eszközök, például számítógépek, vagy digitális fényképezőgépek közötti vezeték nélküli adataitvitel lehet megvalósítani. A Bluetooth vezeték nélküli technológia hatótávolsága körülbelül 10 méter. Általában két készülék kapcsolható egymáshoz, egyes készülékek azonban egyidejűleg több készülékhez is csatlakozhatnak. Nem kell kábel használnia a kapcsolatban, és – ellentétben például az infravörös technológiával – az eszközöknek nem kell egymással szembe nézniük. Ezek az eszközök használhat közben helyeket például egy táskában vagy zsebben is. A Bluetooth szabvány világszerte több ezer vállalat által támogatott, sok vállalat által alkalmazott nemzetközi szabvány.

**A készülék kommunikációs rendszere és kompatibilis Bluetooth profiljai**
A profilok az egyes Bluetooth eszközök műszaki specifikációjának szabványosított részei. A készülék a következő Bluetooth vezetési és profilokat támogatja:
Kommunikációs rendszer:
3.0-s Bluetooth szabvány
Kompatibilis Bluetooth profilok:
–A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Kiváló minőségű audióátvitel adása vagy vétel.
–AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): A/V-eszközök vezérése; színet, leállítás, lejátszás indítása stb.

**Maximális kommunikációs hatósáv**
A Bluetooth eszközöknek a késztendő 10 méteres távolságon belül (hatótáv) használhatják. Az alábbi körülmények között a maximális kommunikációs hatósáv csökkenhet.
–Valamilyen akadály van a készülék és a Bluetooth-eszköz között (például egy személy, egy fémtárgy vagy fal).
–A készülék közelében egy vezeték nélküli hálózati eszköz van használatban.
–A készülék közelében egy mikrohullámú sütő van használatban.

–A készülék közelében egy elektromágnes sugárzás gerjesztő eszköz van használatban.
–A készülék aljzati csatlék polcon áll.

A csatlakoztatott egység hangja a készülék hangszóróiból hallathatik.

Ha a készüléket egy tévéhez vagy videolejátszóhoz szeretne csatlakoztatni, használjon olyan kábel( nem tartozék), amelynek sztereó mini dugasz van az egyik végén, és két RCA dugasz van a másik végén.

**Megjegyzés**
Ha 26 vagy több hangsvóút/fájlt próbál beprogramozni, a „FULL” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

**Tipp**
Folytatlagos lejátszás programozott lejátszás közben, az USB funkció használatakor is választható. Ehhez állítsa le a programozott lejátszást a **▶▶▶** **[3]** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **▶▶▶** **[3]** gombot. A programozott lejátszás a leállítási ponttól indul.

**A beprogramozott hangsvókat/fájlokat információinak megjelenítése**
A saját program elkészítése után megjelenítheti a beprogramozott hangsvókkal vagy fájlokkal kapcsolatos információk.

A DISPLAY **[6]** gomb nyomogatásával a kijelzés a következőképpen változik:
A beprogramozott lépések száma ↔ Utolsó beprogramozott hangsvó/fájl száma és a teljes lejátszási idő\*.

\* „...” jelenik meg MP3/WMA lemezek és USB-eszközök esetében.

**A programozott lejátszás megszakítása**
A **▶▶▶** **[3]** gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást, majd nyomogassa a MODE **[7]** gombot, amíg el nem tűnik a „PGM” jelzés a kijelzőről.

**Az aktuális program összes hangsvókat/fájlijának törlése**
Állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg a **▶▶▶** **[3]** gombot. A „NO STEP” üzenet jelenik meg, és létre lehet hozni az új programot; az eljárás lásd itt: „Saját program készítése (programozott lejátszás)”.

**Megjegyzések**
A Bluetooth funkció rendelkezésébe az eszközök működését. Az alábbi helyeken kapcsolja ki a készüléket és az együttes eszközeiket, különben balesetet okozhatnak.

**Megjegyzések**
A Bluetooth funkció rendelkezésébe az eszközök működését. Az alábbi helyeken kapcsolja ki a készüléket és az együttes eszközeiket, különben balesetet okozhatnak.

**Megjegyzések**
A Bluetooth funkció rendelkezésébe az eszközök működését. Az alábbi helyeken kapcsolja ki a készüléket és az együttes eszközeiket, különben balesetet okozhatnak.

**Megjegyzések**
A Bluetooth funkció rendelkezésébe az eszközök működését. Az alábbi helyeken kapcsolja ki a készüléket és az együttes eszközeiket, különben balesetet okozhatnak.

**Megjegyzések**
A Bluetooth funkció rendelkezésébe az eszközök működését. Az alábbi helyeken kapcsolja ki a készüléket és az együttes eszközeiket, különben balesetet okozhatnak.

## Övintézkedések

### A készülékel LEJÁTSZHATÓ lemezek

- Audio CD (CD-DA\*\* hangsvókat)
- MP3/WMA fájlokat tartalmazó CD-R/CD-RW lemez, amely megjelölésben van véglegesítve\*2.

\*A CD-DA a Compact Disc Digital Audio kifejezés rövidítése. Ez egy audio CD-khez használt hangfelvételi szabvány.

\*\*A lemezek véglegesítésének (lezáradásának) nevezük azt a műveletet, amellyel a CD-R/CD-RW lemezek lejátszhatókká tehetők az asztali lemezelejátszó készülékeken. A lemezek rásakor a véglegesítést egy külön opcióval lehet engedélyezni vagy le tiltani a lemező szoftverben.

**A készülékel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek**
CD-R/CD-RW lemez, amine nem audio CD formátumban vagy ISO 9660 Level 1/Level 2 vagy Joliet formátumban lett rögzítve a hanganyag

• Rossz minőségben rögzített CD-R/CD-RW, karcolások vagy piszkos CD-R/CD-RW, illetve nem kompatibilis felvételvezérléssel készített CD-R/CD-RW

• Nem vagy rosszul véglegesített CD-R/CD-RW

**Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban**
Lejátszás előtt tisztítsa meg a CD-t egy tisztítókenővel. A CD-t a középtől a széle felé tartó mozgásokkal törölje. Ha a CD-k karcolások, szennyeződések vagy ujnyomlatok vannak, olvasási hiba léphet fel.

• Ne használjon oldószereseket, például benzint, higított, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószereket vagy LP lemezekhez kapható antisztikus hatású sprózt.

• Ne tegye ki a CD-t közvetlen napugárzásnak vagy hőforrásnak, például forró légáramnak, és ne hagyja napos helyen parkoló autóban, mert az autóból beáramló hőmérséklete jelentősen megemlekedhet.

• Ne ragassza a CD-re papírt vagy matricát, és ne karcolja meg a CD felületet.

• A lejátszóhoz kivett CD-t mindig tegye vissza a tájába.

**Megjegyzés a DualDisc kettős lemezekkel kapcsolatban**

- A DualDisc kettős lemez olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVD-felület, másik oldalán pedig digitálisan rögzített zenei anyag található. De mivel a zenei anyagot tárolzó oldal nem fényérzékeny a kompaktdiszk (CD) felületéhez viszonyítva, az ilyen lemezt ezért a készülékkel nem biztos, hogy le lehet játszani.
- A lemezen nincs lejátszható MP3/WMA fájl.
- Gond van a CD-R/CD-RW minőségével, a felvételvezérléssel vagy a használt szoftveralkalmazással, akkor lejátszásakor a lemezt nem lehet játszani.

A lemezen nincs lejátszható MP3/WMA fájl.

Gond van a CD-R/CD-RW minőségével, a felvételvezérléssel vagy a használt szoftveralkalmazással, akkor lejátszásakor a lemezt nem lehet játszani.

A lemezen nincs lejátszható MP3/WMA fájl.

Gond van a CD-R/CD-RW minőségével, a felvételvezérléssel vagy a használt szoftveralkalmazással, akkor lejátszásakor a lemezt nem lehet játszani.

A lemezen nincs lejátszható MP3/WMA fájl.

Gond van a CD-R/CD-RW minőségével, a felvételvezérléssel vagy a használt szoftveralkalmazással, akkor lejátszásakor a lemezt nem lehet játszani.

A lemezen nincs lejátszható MP3/WMA fájl.

Gond van a CD-R/CD-RW minőségével, a felvételvezérléssel vagy a használt szoftveralkalmazással, akkor lejátszásakor a lemezt nem lehet játszani.

A lemezen nincs lejátszható MP3/WMA fájl.

Gond van