

IC Recorder
Üzembe helyezési útmutató



ICD-UX543

4-472-205-61(1)
© 2014 Sony Corporation Printed in China



Üdvözlő Önt új Sony diktafonja!

Ez az Üzembe helyezési útmutató a diktafonon végezhető alapvető műveleteket ismerteti. Olvassa el figyelmesen! Reméljük, hogy örömet lelül új Sony diktafonjában!

Ellenőrizze a mellékelt tételeket.

- Diktafon (1)
- Sztereo fejhallgató (1)
- USB-csatlakozást támogató kábelt (1)
- Hordtáska (1)
- Üzembe helyezési útmutató
- Szoftveralkalmazás, Sound Organizer (a telepítőfájl a beépített memórián található, ahonnan egyszerűen telepítheti.)
- Súgóútmutató (a HTML-fájl a beépített memórián található, ahonnan egyszerűen átmásolhatja a számítógépre.)

Külön rendelhető kiegészítők

- ECM-CS3, ECM-TL3 elektret kondenzátormikrofon
- AC-UD20, AC-U501AD, AC-U50AG USB hálózati adapterre

Megjegyzés
Országtól vagy térségtől függően egyes típusok, illetve opcionális kiegészítők nem elérhetők.

Óvintézkedések

- Áramellátás**
A készüléket csak 3,7 V DC feszültségen működtesse a beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátorral.
- A diktafon használata közben ügyeljen arra, hogy betartsa az alábbi óvintézkedéseket, nehogy elgömbölyjön a készülékház vagy meghibásodjon a diktafon.
 - Ne üljön le a diktafonnal a farzsebében.
 - Ne tegye a diktafont a táskájába úgy, hogy fejhallgató/fülhallgató kábele a készülék köré van tekerve, majd a táskát erős ütésnek teszi ki.

Kezelés
• Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, sem olyan helyen, ahol közvetlen napfény, nagy mennyiségű por vagy erős mechanikai hatás érheti.

• Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.

Kapacitás (a felhasználó számára elérhető *)**
4 GB (körülbelül 3,60 GB = 3 865 470 566 bajt)
** A beépített memória egy részét adatkezelési funkciókra használja a készülék, ezért a felhasználó számára nem elérhető.

** Ha a beépített memóriát a diktafonnal formázzák.

Méret (sz/ma/mé) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket) (JEITA)**
kb. 36,6 mm × 101,5 mm × 10,5 mm

Tömeg (JEITA)**
kb. 49 g

** MA JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) szabványa szerint mért adat.

Próbálja ki új diktafonját!

1. Töltés.

- 1 Töltse fel a diktafont. Csúsztassa el az USB DIRECT csúszókapcsolót a nyíl irányába (1-A), majd dugja az USB-csatlakozót egy bekapcsolt számítógép USB-portjába (1-B). A töltés megkezdődik. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátorjelzőn a „Full” felirat olvasható.
- 2 Válassza le a diktafont. Ellenőrizze, hogy a működésjelző nem világít-e. Ezután olvassa el a súgóútmutatót a diktafon biztonságos eltávolítását illetően.

2. Bekapcsolás.

- 1 Kapcsolja be a készüléket. Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a „POWER” irányába és tartsa ott, amíg megjelenik a kijelzés.

A kikapcsoláshoz csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a „POWER” irányába és tartsa ott, amíg megjelenik a „Power Off” kijelzés.


A véletlen műveletek megelőzéséhez (HOLD)
Csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót a „HOLD” irányába és tartsa ott, amíg a „HOLD” szöveg megjelenik.

☞ A diktafon HOLD funkciójának kikapcsolásához csúsztassa a HOLD•POWER kapcsolót középre.

3. A kezdeti beállítások elvégzése.

Amikor első alkalommal kapcsolja be a tápfeszültséget, illetve ha nem állították be az órát, megjelenik a „Setting Date&Time” kijelzés, és beállíthatja az órát.

- 1 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a „Next” elem kiválasztásához, majd nyomja meg a ►(play/enter) gombot. A kijelzőn megjelenik a „Date&Time” kijelzés.

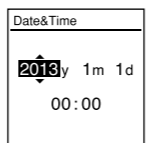

- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az évszám módosításához, majd nyomja meg a ►(play/enter) gombot a szám megadásához. A hónap, nap, óra, valamint a perc beállításához ismételve meg a műveletet. A kurzort az előző elemre mozgathatja a BACK/HOME gomb megnyomásával. Amikor beállította a percet és megnyomta a ►(play/enter) gombot, az óra tükrözni fogja a beállítást és megjelenik a hangjelzés be- vagy kikapcsolását lehetővé tevő ablak.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a „Yes” vagy „No” lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot. Ha végzett a hangjelzés beállításával, megjelenik a HOME menüképernyő.

- Ha alapbeállítás végzésekor 1 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, törölődik az alapbeállítások végzésére szolgáló mód és a kijelzés visszatér a HOME menüképernyőre.
- Az óra beállításokat és a hangjelzés beállítását később is elvégezheti. A részletekről a diktafon Súgóútmutatójában olvashat.


A Screen Off Timer használata

Az akkumulátor kímélése érdekében a kijelző kikapcsolása időzítő beállítása alapértelmezésként „Auto Screen Off”. Ha a kijelző kikapcsolása időzítő beállítása „Auto Screen Off”, és stop üzemmódban körülbelül 30 másodpercig nem hajt végre műveletet a diktafonon, illetve felvétel és lejátszás módban körülbelül 10 másodpercig nem hajt végre műveletet a diktafonon, a kijelző automatikusan kikapcsolódik. A gombokkal akkor is működtetheti a készüléket, ha a kijelző ki van kapcsolva. A kijelzés bekapcsolásához nyomja meg a BACK/HOME gombot.

☞ A kijelző kikapcsolási időzítő letiltásához válassza a BACK/HOME - „Settings” - „Common Settings” - „Screen Off Timer” elemet, majd a „No Auto Screen Off” elemet.

4. A menü nyelvének kiválasztása.


- 1 Válassza a BACK/HOME - „Settings” - „Common Settings” - „Language” elemet, majd nyomja meg a ►(play/enter) gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kijelzőn használni kívánt nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a ►(play/enter) gombot. A következő nyelveket választhatja: Deutsch (német), English (angol)*, Español (spanyol), Français (francia), Italiano (olasz), Русский (orosz) *Alapértelmezett beállítás
- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, hogy visszatérjen a HOME menübe.

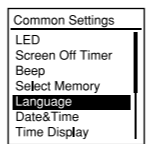

5. Rögzítés.

- 1 Rögzítés előtt ne feledje elcsúsztatni a HOLD•POWER kapcsolót középre a HOLD funkció kikapcsolásához.
- 1 Nyomja meg a ●REC/PAUSE gombot. A felvétel elindul és a felvételjelző vörös színnel világít.
- 2 Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonok a rögzítés irányába nézzenek.
- 3 A felvétel leállításához nyomja meg a ■STOP gombot. Megjelenik a „Please Wait” felirat, és a kijelző visszatér felvétel stop üzemmód képernyőjére.

Ha a felvétel leállítása után megnyomja a ► gombot, lejátszhatja az éppen rögzített fájlt.

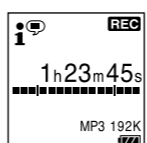

6. Visszahallgatás.

- 1 Nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot a HOME menü „Recorded Files” elemének kiválasztásához, majd nyomja meg az ► gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt mappa kiválasztásához, majd nyomja meg az ► gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt fájl kiválasztásához, majd nyomja meg a ► gombot. A lejátszás megkezdődik, és a műveletjelző zöld színnel kigyullad.
- 4 A VOL +/- gomb megnyomásával állítsa be a hangerőt.
- 5 A lejátszás leállításához nyomja meg a ■STOP gombot.

☞ Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.

7. Törlés.

- 1 Válassza ki a törölni kívánt fájlt, amikor a diktafon felvétel stop, lejátszás stop vagy lejátszás üzemmódban van.
- 2 Válassza az OPTION - „Erase a File” elemet, majd nyomja meg az ► gombot. Megjelenik az „Erase?” felirat, és a készülék megerősítésként lejátsza az adott fájlt.
- 3 Válassza a „Yes” lehetőséget, majd nyomja meg az ► gombot. A „Please Wait” üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a diktafon törli a kiválasztott fájlt.




A menü használata

A HOME menü használata

Megjelenítheti a HOME menüt az egyes funkciók használatához, ha megnyomja és lenyomva tartja a BACK/HOME gombot. A HOME menü lehetővé teszi a funkciók kiválasztását, a felvételek keresését, illetve a diktafon beállításainak módosítását.

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot. Megjelenik a HOME menü ablaka.

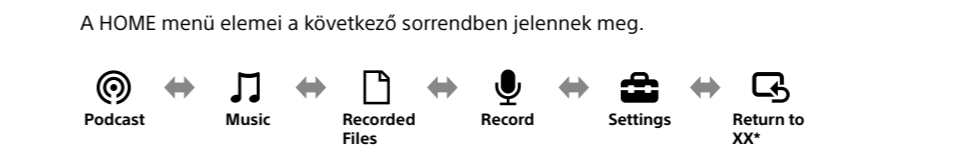

* Az Ön által jelenleg használt funkció itt látható: „XX”.

- 2 Nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot a használni kívánt funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az ► gombot. Az alább felsorolt funkciókat választhatja:

Podcast	kiválaszthat számítógépről importált podcastfájlokat, majd lejátszhatja őket.
Music	kiválaszthat számítógépről importált zenei fájlokat, majd lejátszhatja őket.
Recorded Files	kiválaszthat a diktafonnal rögzített fájlokat, majd lejátszhatja őket.
Record	megjelenítheti a felvétel ablakot. Nyomja meg a REC/PAUSE gombot a rögzítés indításához.
Settings	megjelenítheti a Beállítások menüt, és módosíthatja a diktafon különféle beállításait.
Return to XX*	Válassza ki ezt az elemet, hogy a Home menübe lépés előtt megjelenített ablakra térjen vissza. * Az Ön által jelenleg használt funkció itt látható: „XX”.

☞ Nyomja meg a ■STOP gombot, hogy visszalépjen a HOME menübe lépés előtt megjelenített ablakba.

Az OPTION menü használata

Az OPTION menüt az OPTION gomb megnyomásával jelenítheti meg. Az OPTION menü elemei a diktafon egyes funkcióitól függően eltérhetnek, és különféle beállítások stb. módosítását teszik lehetővé.

- 1 Válassza ki a használni kívánt funkciót a HOME menüben, majd nyomja meg az OPTION gombot. Megjelennek a kiválasztott funkció OPTION menüjének elemei.
- 2 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki azt a menüpontot, amelyet be szeretne állítani, majd nyomja meg az ►(play/enter) gombot.
- 3 A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki azt a beállítást, amelyet módosítani szeretne, majd nyomja meg az ►(play/enter) gombot.




☞ Az egyes funkciók beállítható elemeivel kapcsolatos további tájékoztatásért tekintse meg a Súgóútmutatót.
• Nyomja meg a ■STOP gombot, hogy visszalépjen az OPTION menübe lépés előtt megjelenített ablakba.

A mappákról és fájlokról

A diktafon által rögzített audiofájlok tárolása a diktafon egyik mappájában történik. Öt mappa jön létre automatikusan, alapértelmezés szerint, az alábbi magyarázat szerint.

„FOLDER01” - „FOLDER05”: A mikrofon segítségével rögzített fájlok tárolására való.

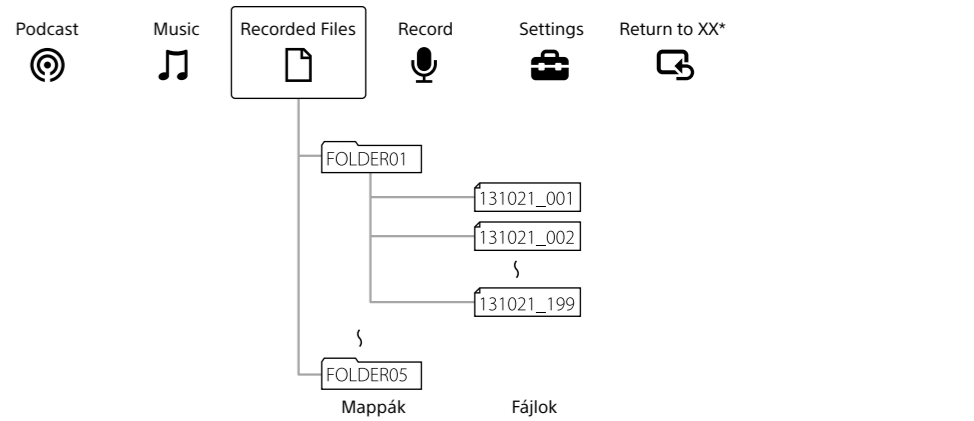

A számítógép használata

A súgóútmutató telepítése a számítógépre

Ha a diktafon beépített memóriájáról a számítógépére telepíti a súgóútmutatót, probléma felmerülése esetén részletes keresést hajthat végre a műveletek és a lehetséges megoldások között.

- 1 Csúsztassa el a diktafon hátulján lévő USB-csúszókapcsolót, majd dugja az USB-csatlakozót egy bekapcsolt számítógép USB-portjába.
- 2 Windows rendszer alatt: kattintson a [Számítógép] (vagy [Sajátgép]) elemre, majd duplán kattintson az [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] elemre. Mac rendszer alatt: Az Asztalon duplán kattintson az [IC RECORDER] elemre.
- 3 Telepítse a súgóútmutatót. Windows rendszer alatt: Duplán kattintson a [Help_Guide_Installer] (vagy [Help_Guide_Installer.exe]) elemre. Mac rendszer alatt: Duplán kattintson a [Help_Guide_Installer_for_mac.app] elemre. (v10.5.8 vagy újabb) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
- 4 A telepítés végén duplán kattintson a Windows Asztalon (vagy Mac rendszer esetén a Finderben) lévő [Help_Guide_icdu54_ce.htm] ikonra. Megjelenik a súgóútmutató. A súgóútmutatót a következő Sony diktafon ügyféltámogató weblapon is megtekintheti: <http://rd1.sony.net/help/icdu54/ce/>

A Sound Organizer szoftver telepítése

Olvassa el a diktafon súgóútmutatóját a Sound Organizer telepítésének részleteit illetően.

- **Megjegyzés**
 - A Sound Organizer csak Windows PC-vel kompatibilis. Nem kompatibilis Mac számítógéppel.
 - Ha a beépített memóriát formázza, a rajta tárolt összes adat törlődik. (A Súgóútmutató és a Sound Organizer szoftver is törlésre kerül.)

☞ A Sound Organizer telepítésekor jelentkezzen be egy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező fiókba.

FIGYELEM!
Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorcsomagot vagy telepített akkumulátorokat) túlzott hőnek, például naposütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak hosszú ideig.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország


A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja hosszú ideig, nagy hangerővel.






Gelin, yeni IC kaydedicinizi deneyelim

1. Şarj.




- ① IC kaydediciyi şarj edin.
Kızaklı USB düğmesini ok yönünde kaydırın (①-A) ve USB konektörünü çalışan bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın (①-B).
Şarj işlemi başlar.
Pil tamamen şarj olduğunda, pil göstergesi "Full" şeklinde görüntülenmeye başlar.



- ② IC kaydedicinin bağlantısını kesin.
Çalışma göstergesinin yanmadığından emin olun. Ardından, IC kaydediciyi güvenli şekilde kaldırmak için yardım kılavuzuna bakın.

2. Gücün açılması.

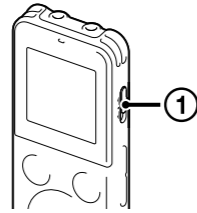


- ① Gücü açık konuma getirin.
HOLD•POWER düğmesini, pencere ekranı görüntüleninceye kadar "POWER" yönüne çekin.

Gücü kapalı konuma getirmek için, HOLD•POWER düğmesini "Power Off" görüntüleninceye kadar "POWER" yönüne çekin.


- İstenmeyen işlemlerin önlenmesi için (HOLD)**
HOLD•POWER düğmesini "HOLD" görüntüleninceye kadar "HOLD" yönüne çekin.
IC kaydediciyi HOLD konumundan çıkarmak için, HOLD•POWER düğmesini ortaya doğru çekin.

3. İlk ayarları yapın.

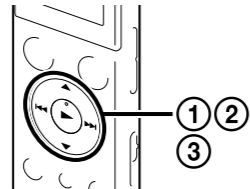

Gücü ilk defa açık konuma getirdiğinizde veya saat daha önce ayarlanmamışsa, ekranda "Setting Date&Time" görüntülenir ve buradan saati ayarlayabilirsiniz.

- ① ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak "Next" seçimini yapın ve ardından ► (oynat/giriş) düğmesine basın.
Ekranda "Date&Time" penceresi görüntülenir.

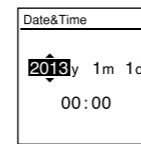


- ② ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak yılı değiştirin ve ardından değeri girmek için ► (oynat/giriş) düğmesine basın. Sırasıyla ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlamak için bu prosedürü tekrarlayın.
BACK/HOME düğmesine basarak imleci önceki öğeye geri getirebilirsiniz. Dakikayı ayarlamak için ► (oynat/giriş) düğmesine basın; ayarlar saate girilir ve bip sesinin açık veya kapalı konuma getirilmesini sağlayan ayar penceresi görüntülenir.

- ③ ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak "Yes" veya "No" seçimini yapın ve ardından ► düğmesine basın.
Bip sesini ayarlamayı bitirdikten sonra HOME menüsü penceresi görüntülenir.

- ❗ İlk ayarlar sırasında 1 dakika içerisinde herhangi bir düğmeye basmazsanız ilk ayar modu iptal edilir ve pencere, HOME menüsü penceresine geri döner.
• Saat ayarını ve bip sesi ayarını daha sonra da değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, IC kaydedicinin Yardım Kılavuzuna bakın.


Screen Off Timer'ın Kullanımı

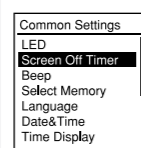


Pil gücünden tasarruf etmek için, ekran kapatma zamanlayıcısı varsayılan olarak "Auto Screen Off" konumuna ayarlıdır. Ekran kapatma zamanlayıcısı "Auto Screen Off" konumundayken, durma modunda yaklaşık 30 saniye ve kayıt ve çalma modlarında yaklaşık 10 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmazsa ekran otomatik olarak kapanır. Bir düğme işlemi ancak ekran kapalı konumdayken gerçekleştirilebilir. Ekranı açık konuma getirmek için, BACK/HOME düğmesine basın.

❗ Ekran kapatma zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, sırasıyla BACK/HOME - "Settings" - "Common Settings" - "Screen Off Timer" seçimlerini yapın ve ardından "No Auto Screen Off" öğesini seçin.

4. Menü dilinin seçilmesi.

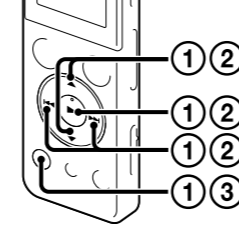


- ① Sırasıyla BACK/HOME - "Settings" - "Common Settings" - "Language" seçimlerini yapın ve ardından ► (oynat/giriş) düğmesine basın.

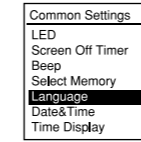

- ② ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak ekranda kullanmak istediğiniz dili seçin ve ardından ► (oynat/giriş) düğmesine basın. Şu diller arasında seçim yapabilirsiniz: Deutsch (Almanca), English (İngilizce)*, Español (İspanyolca), Français (Fransızca), Italiano (İtalyanca), Русский (Rusça)
* Varsayılan ayar


- ③ HOME menüsüne geri dönmek için BACK/HOME düğmesini basılı tutun.

5. Kayıt.

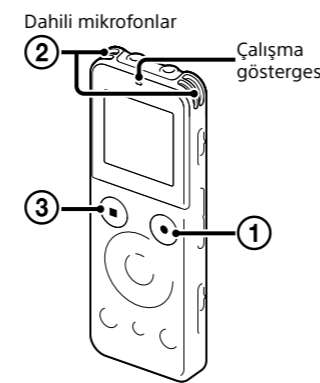

IC kaydediciyi kullanmaya başlamadan önce, cihazı HOLD durumundan çıkarmak için HOLD•POWER kadranını ortaya doğru çektiğinizden emin olun.


- ① ●REC/PAUSE düğmesine basın.
Kayıt başlar ve çalışma göstergesi sabit kırmızı yanar.

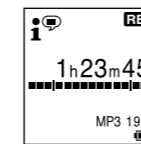

- ② IC kaydediciyi dahili mikrofon, kaydedilecek kaynak yönüne bakacak şekilde yerleştirin.
③ Kaydı durdurmak için, ■STOP düğmesine basın.
Ekranda "Please Wait" ibaresi görüntülenir ve ekran, kayıt durdurma modu penceresine geri döner.

Kayıdı durdurduktan sonra ► düğmesine basarak, biraz önce kaydettiğiniz dosyayı çalabilirsiniz.


6. Dinleme.

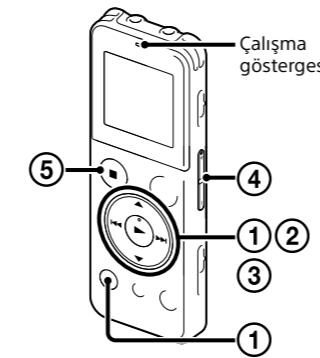

- ① ◀◀ ve ▶▶ düğmelerini kullanarak HOME menüsünden □ Recorded Files" seçimini yapın ve ardından ► düğmesine basın.

- ② ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak istediğiniz klasörü seçin ve ardından ► düğmesine basın.


- ③ ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından ► düğmesine basın.
Çalma işlemi başlatılır ve çalışma göstergesi sabit yeşil yanar.

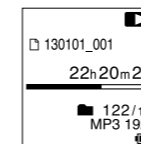

- ④ VOL +/- düğmelerini kullanarak ses seviyesini ayarlayın.

- ⑤ Çalmayı durdurmak için, ■STOP düğmesine basın.


7. Silme.

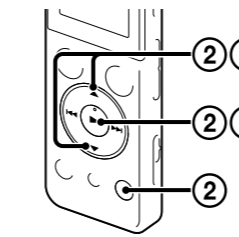

❗ Bir dosya bir kez silindikten sonra geri yüklenemez.

- ① IC kaydedici durma, çalma durdurma veya çalma modundayken, silmek istediğiniz dosyayı seçin.

- ② Sırasıyla OPTION - "Erase a File" seçimlerini yapın ve ardından ► düğmesine basın.
"Erase?" görüntülenir ve seçilen dosya onaylanmanız için çalınır.

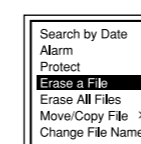


- ③ "Yes" seçimini yapın ve ardından ► düğmesine basın.
Ekranda "Please Wait" ibaresi görüntülenir ve seçilen dosya silinir.


Menünün kullanımı

HOME menüsünün kullanımı

İşlevleri kullanmak için HOME menüsünü BACK/HOME düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz. HOME menüsü bir işlevi seçmenize, kayıtlı dosyalarınızı aramanıza veya IC kaydedicinizin ayarlarını değiştirmenize izin verir.

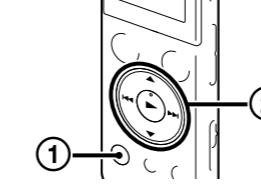

- ① BACK/HOME düğmesini basılı tutun.
HOME menüsü penceresi görüntülenir.

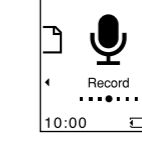

HOME menüsü öğeleri aşağıdaki sırayla görüntülenir.



* Mevcut durumda kullandığımız işlev "XX" altında görüntülenir.


- ② ◀◀ ve ▶▶ düğmelerini kullanarak kullanmak istediğiniz işlevi seçin ve ardından ► düğmesine basın.
Aşağıda listelenen işlevleri seçebilirsiniz:

Podcast	Bilgisayardan aktarılmış podcast dosyalarını seçebilir ve bunları çalabilirsiniz.
Music	Bilgisayardan aktarılmış müzik dosyalarını seçebilir ve bunları çalabilirsiniz.
Recorded Files	IC kaydedici kullanılarak kaydedilen dosyaları seçebilir ve bunları çalabilirsiniz.
Record	Kayıt penceresini görüntüleyebilirsiniz. Kaydı başlatmak için, REC/PAUSE düğmesine basın.
Settings	Ayarlar menüsünü görüntüleyebilir ve IC kaydedicinin çeşitli ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Return to XX*	Home menüsüne girilmeden önce görüntülenen pencereye geri dönmek için bu öğeyi seçin. * Mevcut durumda kullandığınız işlev "XX" altında görüntülenir.

❗ HOME menüsüne girmeden önce görüntülenen pencereye geri dönmek için ■STOP düğmesine basın.

OPTION menüsünün kullanımı

OPTION menüsünü OPTION düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz. OPTION menüsü öğeleri, IC kaydedicinin her bir işlevine göre değişir ve çeşitli ayarların değiştirilmesi vb. gibi işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar.

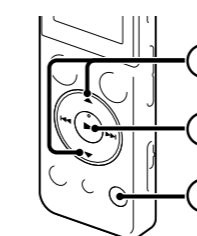

- ① Kullanmak istediğiniz işlevi HOME menüsünden seçin ve ardından OPTION düğmesine basın.
Seçtiğiniz işlevin OPTION menüsü öğeleri görüntülenir.



- ② ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak ayarını değiştirmek istediğiniz menü öğesini seçin ve ardından ► (çal/giriş) düğmesine basın.


- ③ ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak değiştirmek istediğiniz ayarı seçin ve ardından ► (çal/giriş) düğmesine basın.

- ❗ Her bir işlevin ayar öğelerinin ayrıntılarını öğrenmek için, Yardım Kılavuzuna bakın.
• OPTION menüsüne girmeden önce görüntülenen pencereye geri dönmek için ■STOP düğmesine basın.

Klasörler ve dosyalar hakkında

IC kaydedici tarafından kaydedilen ses dosyaları IC kaydedicinin bir klasörüne kaydedilir. 5 klasör aşağıda açıklandığı gibi varsayılan olarak otomatik şekilde oluşturulur.

*"FOLDER01" - "FOLDER05": Mikrofonla kaydedilen dosyalar saklanır.

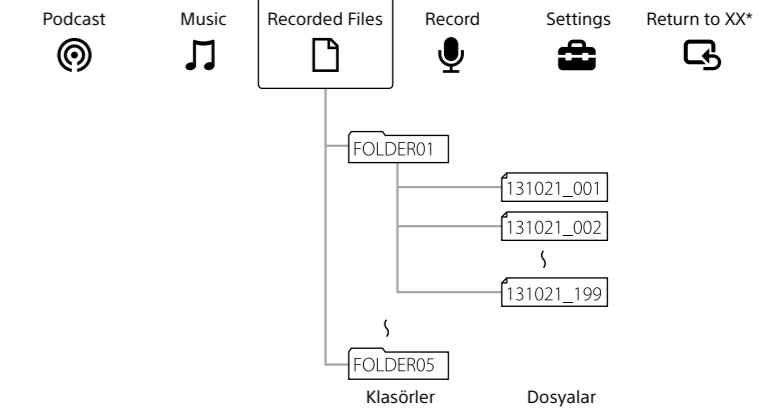

Bilgisayarınızın Kullanımı

Yardım kılavuzunun bilgisayarınıza kurulması

Yardım kılavuzunu IC kaydedicinin dahili belleğinden bilgisayarınıza kurarak, ayrıntılı işlem aramaları yapabilir ve bir sorun meydana geldiğinde olası çözümleri bulabilirsiniz.

- ① IC kaydedicinin arka tarafındaki sürgülü USB düğmesini kaydırın ve USB konektörünü çalışan bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
② Windows için: [Bilgisayar] (veya [Bilgisayarım]) düğmesini tıklayın ve ardından sırasıyla [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] seçimlerini çift tıklayın.
Mac için: Masaüstündeki [IC RECORDER] simgesini çift tıklayın.
③ Yardım kılavuzunu kurun.
Windows için: [Help_Guide_Installer] öğesini (veya [Help_Guide_Installer.exe] dosyasını) çift tıklayın.
Mac için: [Help_Guide_Installer_for_mac.app] dosyasını çift tıklayın. (v10.5.8 ve üzeri) Kurulumu devam etmek üzere, ekranda verilen talimatları takip edin.
④ Kurulum tamamlandıktan sonra, Windows'ta masaüstünde (veya Mac'ta Finder'da) görüntülenen [Help_Guide_icdu54_ce.htm] simgesini çift tıklayın.
Yardım kılavuzunu ayrıca şu adresteki Sony IC Kaydedici müşteri destek web sayfasından da görüntüleyebilirsiniz:
<http://rd1.sony.net/help/icd/u54/ce/>

Sound Organizer'ın Kurulması

Bilgisayarınıza Sound Organizer programını kurmak için, IC kaydedicinin yardım kılavuzuna bakın.

- ❗ Not
• Sound Organizer yalnızca Windows bilgisayarlarla uyumludur. Mac ile uyumlu değildir.
• Dahili belleği biçimlendirirseniz, kayıtlı tüm veriler silinir. (Yardım Kılavuzu ve Sound Organizer programı da silinir.)

❗ Sound Organizer'ı kurarken, yönetici yetkilerine sahip bir hesapla oturum açın.

UYARI
Pilleri (pil takımını veya takılı pilleri) güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.
Olası duyma bozukluklarını önlemek için, uzun süre yüksek sesteki kullanmayın.



Müşteriler için not: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB Direktifleri'ni uygulayan ülkelerde satılan ekipmanlar için geçerlidir
Bu ürün, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya tarafından veya onun adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına dayanılarak ürün uyumluluğu konusundaki sorgulamalar, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresindeki yetkili temsilci, Sony Deutschland GmbH'ye ilgilanmaktadır. Servis veya garantiyle ilgili konularda, servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurunuz.

Üretici Firma:
Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:0216-633 98 00
Faks:0216-632 70 30
email:bilgi@eu.sony.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

İTHALATÇI FIRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza İnkilap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7659)