

SONY

Gyors üzembe helyezési

útmutató

A mellékelt szoftver telepítése

A „WALKMAN” készülék használata

NWZ-F886/F887



A kézikönyvekről

A Gyors üzembe helyezési útmutatón kívül ehhez a típushoz a Súgóútmutató kivonatolt és teljes verzióját is mellékeljük, amely részletes kezelési utasításokat tartalmaz.

Súgóútmutató (Kivonatolt verzió):

A Súgóútmutatót (Kivonatolt verzió) a számítógép képernyőjén megtekintheti. A részletekért lásd: „A WALKMAN Guide és Media Go telepítése (Windows rendszerhez)”, illetve „A Súgóútmutató és a Content Transfer telepítése (Mac rendszerhez)”.

Súgóútmutató (Teljes verzió):

Az Súgóútmutató teljes verziója a következő URL-en elérhető. Ha Walkman készülékén tekinti meg, lásd: „A Súgóútmutató használata „WALKMAN” készülékén” leírását. http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/



©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic

4-472-609-61(1)

Tartalom

Kérjük, ellenőrizze a csomag tartalmát.

- „WALKMAN” (1)
- Fejhallgató (1)
- Fül dugasz (1 készlet)
- USB-kábel (1)
- Gyors üzembe helyezési útmutató (ez a kézikönyv)

Az operációs rendszerről

Győződjön meg arról, hogy Windows XP*¹ (Service Pack 3 vagy újabb), Windows Vista*² (Service Pack 2 vagy újabb), Windows 7*² (Service Pack 1 vagy újabb), vagy Windows 8 operációs rendszert használ.


*¹ Kivéve a 64 bites operációsrendszer-verziókat.

*² A Windows XP [Kompatibilitási üzemmód] nem támogatott.

Mac számítógép esetén győződjön meg arról, hogy Mac OS X v10.6 vagy újabb operációs rendszert használ.

A fentiekől eltérő operációs rendszerek nem támogatják

A lejátszó részei és kezelőszervei

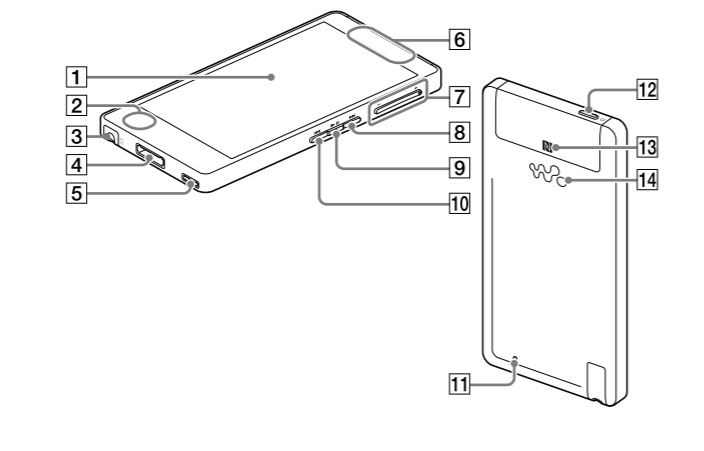

Megjegyzés a zajszűrő funkcióval kapcsolatban

A zajszűrő funkció csak akkor érhető el, ha a mellékelt fülhallgatót használja, vagy olyan fülhallgatót, amely támogatja a zajszűrést. A mellékelt fülhallgató kizárólag a Walkman készülékéhez mellékelt típus.

1 Kijelző (érintőképernyő)

Érintse meg a kijelzőn lévő ikonokat, elemeket stb. a Walkman működtetéséhez.

2 Beépített mikrofon

3 Fülhallgató csatlakozó

4 WM-PORT csatlakozó

Az USB-kábel (tartozék) vagy egyéb kiegészítők csatlakoztatásához, amelyek támogatják a WM-PORT aljzatot (nem tartozék).

5 Szíjnyílás

6 Beépített antenna

A Wi-Fi, Bluetooth és GPS antennák beépítettek.

7 VOL Hangerő +/- gomb

8 ►►I gomb

Ugrás a következő számra, a videó következő fejezetére, vagy annak 5 perccel később következő jelenetére. Ha lenyomva tartja a gombot, előretekerheti a számokat vagy videókat.

9 ►II gomb

Számok vagy videók lejátszása, illetve szüneteltetése.

10 I◀◀ gomb

Visszalépés az előző számra, a videó előző fejezetére, vagy annak 5 perccel előbb lejátszott jelenetére. Ha lenyomva tartja a gombot, visszatekerheti a számokat vagy videókat.

11 RESET gomb

Nyomja meg a RESET gombot egy tollal, gemkapoccsal vagy hasonló tárggyal, hogy alaphelyzetbe állítsa Walkman készülékét.

12 ⏻ (Bekapcsoló) gomb

Megnyomás: Be-/kikapcsolja a tápfeszültséget vagy a kijelzőt.
Megnyomás és lenyomva tartás: Kikapcsolja a tápfeszültséget.

Megjegyzés

- Megtörténik Walkman készülékének alaphelyzetbe állítása, ha megnyomja és lenyomva tartja a ⏻ gombot körülbelül 8 másodpercig.

13 Njelzés

Érintsen egy NFC-képes Bluetooth-eszközt ehhez a jelzéshez.

14 Hangszóró

A hangerő-szabályozásról (Kizárólag az európai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)

A riasztás (hangjelzés)* és a figyelmeztetés [Check the volume level] hallása védelme érdekében aktiválódik, ha a hangerőt első alkalommal adott szint fölé emeli. A riasztást és figyelmeztetést megszakíthatja a figyelmeztető párbeszédpanel [OK] elemének megérintésével.

* A riasztás (hangjelzés) nem hangzik el Bluetooth audió eszköz csatlakoztatása esetén.

Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés megszakítását követően a meghatározott szinten túra is emelheti a hangerőt.
- A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő az adott szint fölött van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan a kezdeti beállításra áll.
- Ha a hangerőt a meghatározott szint fölé emeli, majd kikapcsolja a Walkman készüléket, a hangerő automatikusan visszatér a meghatározott szintre.

Alapbeállítások

1 Használja a mellékelt USB-kábelt a Walkman és egy működő számítógép összekötéséhez, valamint a Walkman feltöltéséhez.

A Walkman bekapcsolódik.

Megjegyzés

- Ha a Walkman töltése közben nagyméretű akkumulátor-szimbólum látható, a maradék töltésszint túl alacsony a Walkman működéséhez. A Walkman automatikusan bekapcsolódik kb. 10 percnyi töltést követően.



2 Ha megjelenik az USB csatlakoztatva képernyő, érintse meg a ⏪ (Vissza) gombot a képernyő bezárásához, majd folytassa az alapbeállításokkal.

Megjelenik a nyelvkiválasztásra* szolgáló képernyő.


* A Walkman megvásárlásának helyétől függően előfordulhat, hogy a nyelv kiválasztására szolgáló képernyő nem jelenik meg.

3 Válassza ki a kívánt nyelvet a Végfelhasználói licenc-megállapodás megjelenítéséhez.

4 Fogadja el a licenc-megállapodás feltételeit, majd érintse meg az [Agree] gombot.

Megjelenik a kezdeti beállítások képernyő.


5 Érintse meg a 1 elemet.

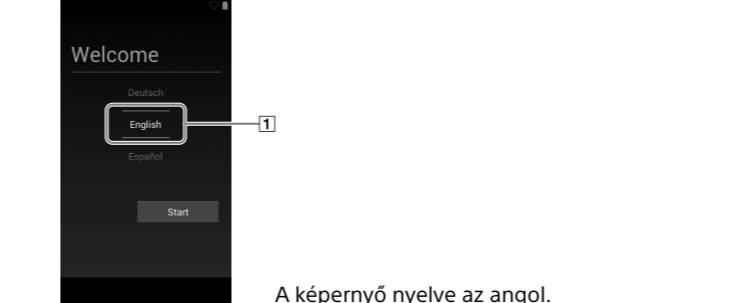

A képernyő nyelve az angol.

6 Válassza ki a kívánt nyelvet.

7 Érintse meg a 2 elemet a Walkman használatba vételéhez.

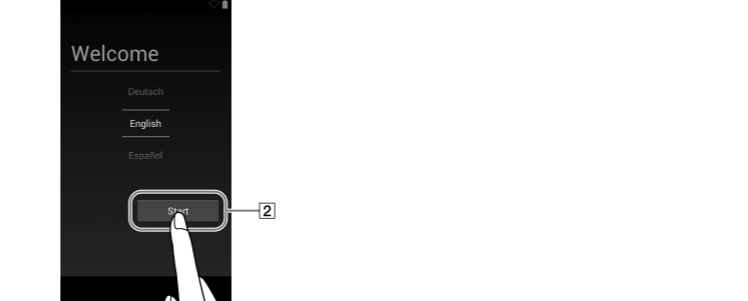

A képernyő nyelve az angol.


8 Állítsa be a Wi-Fi kapcsolatot, Google™-fiókot, dátumot/időt stb. a kijelzőn lévő utasítások követésével.

💡 Tipp

- A Wi-Fi kapcsolat és a Google-fiók később is beállítható.

A WALKMAN Guide és Media Go telepítése (Windows rendszerhez)

1 Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy működő számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével. Az USB-kábelt úgy csatlakoztassa, hogy az 📶 jel felfelé nézzen, és győződjön meg a szoros csatlakozásról.

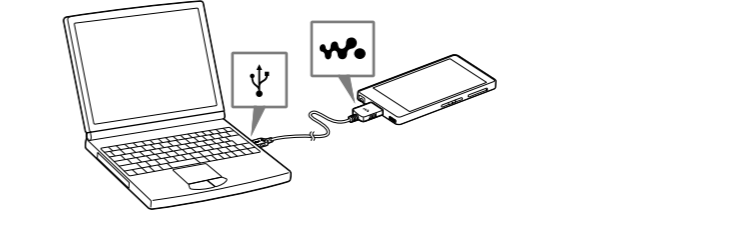

💡 Tipp

- Ha az [USB connected] látható a kijelzőn, érintse meg a [Turn on USB storage] elemet a Walkman csatlakoztatáshoz.
- Ha a nem látható a következő képernyő, húzza el a képernyő tetején látható állapotsort, majd érintse meg a [Turn on USB storage] elemet az értesítési panelen.



A képernyő nyelve az angol.

- A Walkman készülék a számítógépről elérhető.

2 A számítógépen jelölje ki rendre az alábbiakat:

- Windows 7 vagy korábbi: Válassza a [Start] – [Számítógép] vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] elemet.
- Windows 8: Válassza az [Asztal] elemet a [Start képernyőn] az [Intéző] megnyitásához. A [Számítógép] listán válassza a [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] elemet.

3 Duplán kattintson a [Setup.exe] fájlra.

Megjelenik a telepítő varázsló.

💡 Tipp

- Ha végrehajtja a [Setup.exe] fájlt, megtörténik a Walkman készülék [FOR_WINDOWS] mappájában tárolt [Setup.exe] fájl biztonsági mentése, illetve a WALKMAN Guide és a Media Go telepítése a számítógépre.
- Ha az USB-kapcsolatot MSC módtól eltérő módra módosította, váltson vissza MSC módra a [Connected as USB Storage] megérintésével az értesítési panelen.
- Ha a [Setup.exe] nem indul el, másolja a [Setup.exe] fájlt az asztalra, majd kattintson rá kétszer.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítő varázsló befejeződése után megjelenik a WALKMAN Guide és a Media Go parancsikonja a számítógép asztalán.

A Súgóútmutató a WALKMAN Guide része.

A Súgóútmutató és Content Transfer telepítése (Mac rendszerhez)

1 Csatlakoztassa a Walkman készüléket egy működő számítógéphez az USB-kábel (tartozék) segítségével.

2 A számítógépen válassza ki a [WALKMAN] elemet a Finder oldalsávján, majd nyissa meg a [FOR_MAC] mappát.

3 Kattintson kétszer a kívánt szoftver telepítőjének ikonjára:

A Súgóútmutató telepítéséhez: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
A Content Transfer szoftver telepítéséhez: [ContentTransfer.pkg]

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


A telepítő végeztével megjelenik a telepített szoftver alias (parancsikon) (Súgóútmutató vagy Content Transfer szoftver) a számítógép asztalán.

💡 Tipp

- Mielőtt szoftvert törölne Walkman készülékéről, szükség esetén készítsen biztonsági másolatot a [FOR_MAC] mappáról a Mac számítógépen.

A „WALKMAN” be-/kikapcsolása

Kapcsolja ki Walkman készülékét, ha huzamosabb ideig nem tervezi használni a Walkman készüléket.

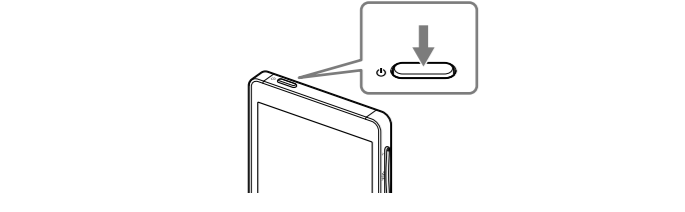

1 Nyomja meg a ⏻ gombot a Walkman bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot a Walkman kikapcsolásához.

2 A Walkman kikapcsolásakor érintse meg a [Power off] – [OK] elemet.

A kijelző be-/kikapcsolása

A kijelző kikapcsolódik, ha bizonyos ideig nem történik művelet.

1 Nyomja meg a ⏻ gombot. Megjelenik a lezárt képernyő.


2 Húzza el a 🔒 elemet balról jobbra. Megtörténik a Walkman kioldása és megjelenik az Induló képernyő. Nyomja meg újra a gombot a kijelző kikapcsoláshoz.



A képernyő nyelve az angol.


Az érintőképernyő használata

Walkman készüléke érintőképernyővel rendelkezik. A Walkman készüléket különféle mozdulatokkal működtetheti, mint pl. a kijelző érintése, megnyomása és pöckölése. A részletekről a Súlyútmutatóban olvashat.

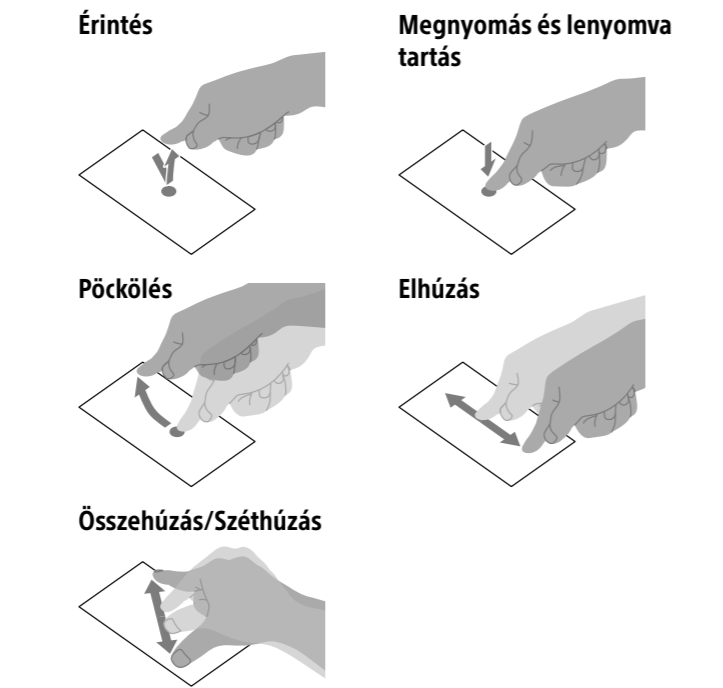

Induló képernyő

Az Induló képernyő a 🏠 gomb érintésével jeleníthető meg.

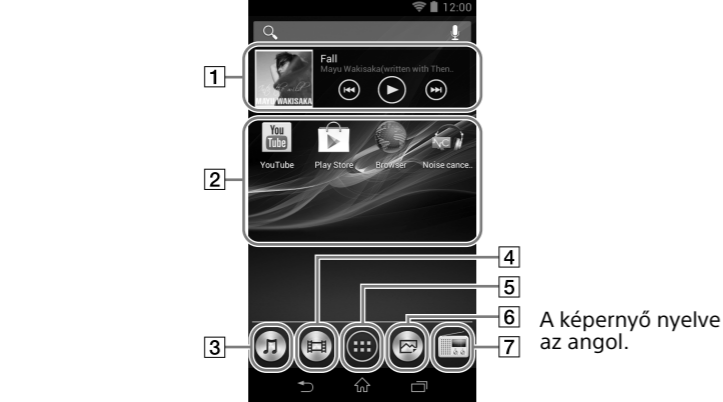

1 **[Music player] minialkalmazás** Zene lejátszása.

2 **Alkalmazás parancsikon** Külön-külön indítja az alkalmazásokat.

3 **[Music player] parancsikonja** Lejátszhatja a Media Go vagy fogd-és-vidd művelet segítségével áttöltött zenei fájlokat.

4 **[Video player] parancsikonja** A videofájlokat magától értetődő műveletek segítségével játszhatja le.

5 **Alkalmazások** Megjeleníti az összes alkalmazást és minialkalmazást.

6 **[Photo viewer] parancsikonja** Fotók és diabemutatók megtekintése.

7 **[FM radio] parancsikonja** Elindítja az FM-rádiót.

A Súlyútmutató használata „WALKMAN” készülékén

Amennyiben interneteléréssel rendelkezik, megtekintheti „WALKMAN” készülékén a Súlyútmutatót a világhálóról.

1 Érintse meg a 🔍 elemet az Induló képernyőn, majd a 🗎 [Help guide] elemet.

💡 Tipp

- A számítógépére telepített Súlyútmutató a WALKMAN Guide kivonatolt változata.
- Az Súlyútmutató teljes verzióját különféle eszközökkel, pl. számítógéppel érheti el a következő URL-en, vagy QR-kód segítségével. http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/



Hibaelhárítás

Ha a Walkman nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

1 **Keresse meg a probléma tüneteit a Súlyó (HTML-dokumentum) „Hibakeresés” című részében, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.** A számítógéphez történő csatlakozás részleteit lásd az alábbi táblázatban.

2 **Csatlakoztassa a Walkman készüléket számítógépéhez az akkumulátor feltöltéséhez.** Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.

3 **Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot körülbelül 8 másodpercig, vagy nyomja meg a RESET gombot egy tolla, gemkapoccsal vagy hasonlóval.**

A Walkman alaphelyzetbe állítása előtt győződjön meg arról, hogy éppen nem folyik dal, videó stb. lejátszása. Ezt követően biztonságosan alaphelyzetbe állíthatja a Walkman készüléket.

4 **Olvassa el a problémával kapcsolatos tájékoztatást a használt szoftverek Súlyójában.**

5 **Keressen információt a problémával kapcsolatban valamelyik ügyféltámogató weboldalon.**

Az ügyféltámogató weboldalakkal kapcsolatos információkért lásd: „A legfrissebb tájékoztatásért”.

6 **Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.**

Jelenség	Ok/megoldás
A számítógép nem ismeri fel Walkman készülékét.	<ul style="list-style-type: none">Ha az akkumulátor töltésszintje alacsony, töltsé fel az akkumulátort. A Walkman első használata, illetve a Walkman hosszú idő után történő ismételt használata esetén több percig eltarthat, amíg a számítógép felismeri. Körülbelül 10 perccel a számítógéphez történő csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy számítógépe felismerte-e a Walkman készüléket. Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel megfelelően és szorosan csatlakozik a számítógéphez. Használja a mellékelt USB-kábelt. Előfordulhat, hogy a Walkman csatlakoztatása USB-elosztón keresztül nem lehetséges. Csatlakoztassa a Walkman készüléket közvetlenül a számítógép USB-csatlakozójához. Győződjön meg arról, hogy az USB-csatlakozó nincs kikapcsolva. Ha Walkman készüléke MSC módban van, húzza el az állapotsort, érintse meg a [Turn on USB storage] elemet az értesítési panelen, majd ezt követően a [Turn on USB storage] és az [ON] gombot. Előfordulhat, hogy egyes eszközök vagy szoftverek nem ismerik fel Walkman készülékét, ha az USB-hibakeresés engedélyezett. Érintse meg a 🔍 elemet, majd a ⚙ [Settings] – 🔧 [Developer options] – [USB debugging] elemet, és szüntesse meg a jelölőnégyzet bejelölését. Ha a fenti eljárások nem oldják meg a problémát, nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot körülbelül 8 másodpercig, vagy nyomja meg a RESET gombot egy tolla, gemkapoccsal vagy hasonlóval Walkman készüléke alaphelyzetbe állításához, majd próbáljon újra USB-kapcsolatot létesíteni.
A Walkman labilissá válik, amikor a számítógéphez csatlakozik.	<ul style="list-style-type: none">A Walkman labilissá válhat USB-elosztó vagy USB-hosszabbító kábel használata esetén. Csatlakoztassa a Walkman készüléket közvetlenül a számítógép USB-csatlakozójához.
A Walkman felmelegszik.	<ul style="list-style-type: none">A Walkman felmelegedhet az akkumulátor töltése közben és közvetlenül utána. A Walkman akkor is felmelegedhet rövid ideig, ha nagy mennyiségű adatot töltenek át. Tegye félre rövid időre a Walkman készüléket, hogy lehűlhessen.

Műszaki adatok

Bekapcsolási idő alacsony töltöttségű akkumulátor állapotból
Körülbelül 10 perc
Akkumulátor üzemi hőmérséklete
5 °C – 35 °C

Övintézkedések

El kell fogadnia a Végfelhasználói licenc-megállapodás feltételeit a Walkman első használata előtt. A későbbi elolvasáshoz érintse meg a 🔍 – ⚙ [Settings] – 📄 [About device] – [Legal information] – [Sony EULA] elemet.

Jogi és védjegy információk
A Google, az Android, valamint az egyéb jelölések a Google Inc. védjegyei. Az Android robot a Google által elvégzett és megosztott munka alapján lett reprodukálva vagy módosítva, és a Creative Commons 3.0 forrásmegjelölési licenc vonatkozik rá. A jogi, szabályozási és védjegy-információkkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért lásd a mellékelt szoftver „Fontos információk” című részét. Az elolvasásához telepítse a mellékelt szoftvert a számítógépére.

A fülbe helyezhető fülhallgatóról
A fülhallgatók szorosan illeszkednek a fülébe. Ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy fül- vagy dobhártya sérülés kockázata áll fenn, ha erős nyomást gyakorolnak a fülhallgatókra, vagy ha hirtelen kirántják őket a füléből. Használat után ne feledje óvatosan kivenni a fül dugaszokat a füléből.

A legfrissebb tájékoztatásért
Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét. Az Egyesült Államokban élő vásárlók: <p>http://www.sony.com/walkmansupport</p> Kanadai vásárlók: <p>http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/</p> Latin-amerikai vásárlók: <p>http://www.sony-latin.com/index.crp</p> Európai vásárlók: <p>http://support.sony-europe.com/dna/wm/</p> Ázsiában, Óceániában és Afrikában élő vásárlók: <p>Angol: http://www.sony-asia.com/support</p> Koreai: http://scs.sony.co.kr/walkman/ Egyszerűsített kínai: http://service.sony.com.cn/KB/ Hagyományos kínai: http://service.sony.com.tw/ Azon vásárlók, akik tengerentúli modelleket vásároltak: <p>http://www.sony.co.jp/overseas/support/</p>