

# Üzembe helyezési útmutató

A mellékelt szoftver telepítése  
A „WALKMAN” használata

NWZ-W273S/W274S



Hozzáférés az online Súgóútmutatóhoz (teljes verzió).  
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/hu/>

## A kézikönyvekről

Ez az Üzembe helyezési útmutató csak alapvető használati útmutatást tartalmaz, illetve a mellékelt szoftver telepítését írja le. A részletes információkért és használati utasításokért a telepítés után lásd a Súgóútmutatót (HTML-dokumentum) a mellékelt szoftveren.




\* 4 4 7 6 0 4 0 6 2 \* (1)


## Tartalomjegyzék

Kérjük, ellenőrizze a csomagolásban található tételeket.

„WALKMAN” (1)

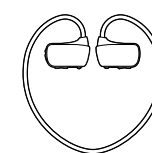

USB-bölcső (1)

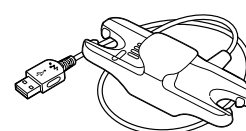

Földugaszok (1 készlet)

Úszáshoz való földugaszok (1 készlet)

Állítható pánt (1)

Üzembe helyezési útmutató (ez a kézikönyv)

A Walkman használata úszás közben

## Az operációs rendszerről

Győződjön meg arról, hogy Windows XP\*1 (Service Pack 3 vagy újabb), Windows Vista\*2 (Service Pack 2 vagy újabb), Windows 7\*2 (Service Pack 1 vagy újabb), vagy Windows 8 operációs rendszert használ.


\*1 Kivéve a 64 bites operációsrendszer-verziókat.

\*2 A Windows XP [kompatibilitási üzemmód] nem támogatott.

Mac számítógép esetén, győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer Mac OS X v10.6 vagy újabb. A fentiekől eltérő operációs rendszerek nem támogatottak

## A Walkman csatlakoztatása az USB-bölcsőhöz (mellékelve) és az akkumulátor töltése

Ahhoz, hogy a Walkmant egy számítógéphez tudja csatlakoztatni megfelelően be kell helyezni azt az USB-bölcsőbe.

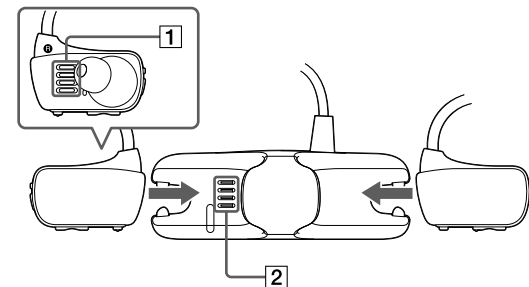


### 1 A Walkman (1) érintkezőit szükség esetén puha, száraz kendővel szárítsa meg.

### 2 Csatlakoztassa a Walkmant USB-bölcsőhöz.

Ügyeljen arra, hogy a Walkman érintkezői (1) és az USB-bölcső (2) kapcsolódjanak egymáshoz.

### 3 Csatlakoztassa a Walkmant egy bekapcsolt számítógéphez az USB-bölcsővel.

- Ha a lehetőségeket bemutató képernyő jelenik meg, kattintson a „Mégse” gombra. Megkezdődik a töltés.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-dokkolón található OPR-lámpa ablaka pirosan világít.

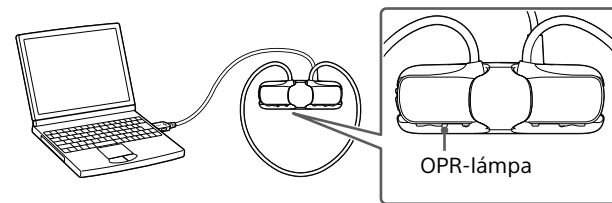

### Számítógépes töltéssel kapcsolatos megjegyzések

- Töltse fel az akkumulátort, ha az OPR-lámpa gyorsan, piros színnel villog.
- Az akkumulátor töltése közben a lámpa mutatja a Walkman töltésének állapotát. A OPR-lámpa állapotát az USB-dokkolón található OPR-lámpa ablakán keresztül ellenőrizheti. Pirosan világít: töltés alatt. Kikapcsolódik: Teljesen feltöltve, vagy nincs feltöltve.
- A töltésidő kb. 1,5 óra. Ha a Walkman teljesen feltöltődött, válassza le a számítógépről. Mac számítógép esetében kattintson a [WALKMAN] kiadóiikonjára a Walkman leválasztásához a kereső oldalsávján.
- A Walkman nem töltődik fel, ha a számítógép energiatakarékos módba, pl. alvó vagy hibernált üzemmódba lép, hanem lemerül ebben az esetben.
- Amikor használatba veszi Walkman készülékét, vagy hosszú ideig nem használta a Walkman készüléket, néhány percet igénybe vehet, amíg számítógépe észleli a készüléket, vagy hosszú ideig nem megkezdődött (az OPR működésjelző vörös fénnel világít). Körülbelül 5 perccel a számítógéphez történő csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy számítógépe felismerte-e a Walkman készüléket.

## A mellékelt szoftver telepítése

### A WALKMAN Guide és a Media Go telepítése (Windows esetében)

#### 1 Csatlakoztassa a Walkmanjét USB-bölcsővel (mellékelve) egy bekapcsolt számítógéphez.

#### 2 A számítógépen jelölje ki rendre az alábbiakat:

- Windows 7 vagy korábbi verzió: Válassza a [Start] – [Számítógép] vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS] lehetőséget.
- Windows 8: Válassza az [Asztal]-t a [Kezdőképernyő]-n a [Fájlkezelő] megnyitásához. A [Számítógép] listájában válassza ki a [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS] lehetőséget.

#### 3 Duplán kattintson a [Setup.exe] fájlra.

A telepítési varázsló jelenik meg.

- A [Setup.exe] elindításakor a Walkman [FOR\_WINDOWS] mappában tárolt [Setup.exe] fájlja átmásolódik a számítógépre létrehozva egy biztonságimásolat-fájlt, a WALKMAN Guide és a Media Go pedig telepítésre kerül a számítógépre.
- Ha nem indul el a [Setup.exe], másolja a [Setup.exe] fájlt az asztalra, majd kattintson rá duplán.

#### 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután a varázsló lefutott a WALKMAN Guide és Media Go ikonjai megjelennek a számítógép asztalán. A Súgóútmutató a WALKMAN Guide útmutató részét képezi.

### A Súgóútmutató és a Content Transfer alkalmazás telepítése (Mac számítógép)

#### 1 Csatlakoztassa a Walkmanjét USB-bölcsővel (mellékelve) egy bekapcsolt számítógéphez.

#### 2 A számítógépen válassza ki a [WALKMAN] lehetőséget a kereső oldalsávján, majd nyissa meg a [FOR\_MAC] mappát.

#### 3 Kattintson kétszer a kívánt szoftver telepítőjének ikonjára:

A Súgóútmutató telepítéséhez: [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]  
A Content Transfer szoftver telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket: [ContentTransfer.pkg]


#### 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítő végeztével megjelenik a telepített szoftver parancsikonja (Súgóútmutató vagy Content Transfer) a számítógép asztalán.

### Tipp

- Mielőtt szoftvert törölne Walkman készülékéről, szükség esetén készítsen biztonsági másolatot a [FOR\_MAC] mappáról a Mac számítógépen.

## Alkatrészek és vezérlőelemek

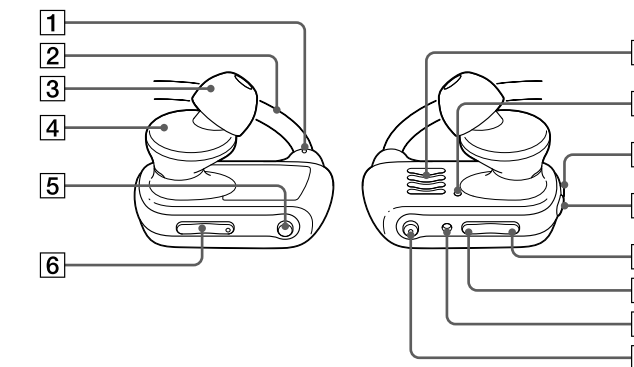

1 Kitapintható pont

2 Nyakpánt

3 Földugasz

4 Fejhallgató rész

5 P.LIST (Lejátszási lista)/ SHUF (Véletlenszerű lejátszás) gomb

6 VOL +\*1/- gomb

7 Érintkezők

8 OPR (működésjelző) lámpa

9 Üzemkapcsoló zár

10 (Üzemkapcsoló) gomb

11 Előző gomb

12 Következő gomb

13 RESET gomb

14 ►|| gomb\*1

\*1 A készüléken kitapintható pontok vannak. A gombokkal végzett műveletekhez nyújtanak segítséget.

## Hangerő-szabályozás (Kizárólag az európai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)

A riasztás (hangjelzés) és a figyelmeztetés „Check the volume level” hallása védelme érdekében aktiválódik, ha a hangerőt első alkalommal adott szint<sup>\*1</sup> fölé emeli..

Bármely gomb megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.

### Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés megszakítását követően a meghatározott szinten<sup>\*1</sup> túlra is emelheti a hangerőt.
- A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő az adott szint<sup>\*1</sup> fölött van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan [7] beállításra áll.
- Ha a hangerőt a meghatározott szint<sup>\*1</sup> fölé emeli, majd kikapcsolja a Walkman készüléket, a hangerő automatikusan visszatér a meghatározott szintre<sup>\*1</sup>.


<sup>1</sup> Meghatározott szint = [18]

## A fül dugaszok felszerelése

A jobb hangminőség érdekében, vagy azért, hogy jobban illeszkedjen a fülébe, használjon megfelelő méretű fül dugaszt, vagy igazítsa a fülhallgatót úgy, hogy kényelmesen és pontosan illeszkedjen bal és a jobb fülébe egyaránt.

Cseréfül dugaszokat a legközelebbi Sony-kereskedőtől rendelhet.

- A fül dugaszokat ③ úgy szerelje a fejhallgatóra, hogy a fül dugasz belső részének csúcsa a fejhallgató kiálló részén lévő ④ ponthoz illeszkedjen.
- A fül dugaszoknak egyenesen kell a mélyedésben lenniük, így megakadályozható, hogy leválva a fülben maradjanak.

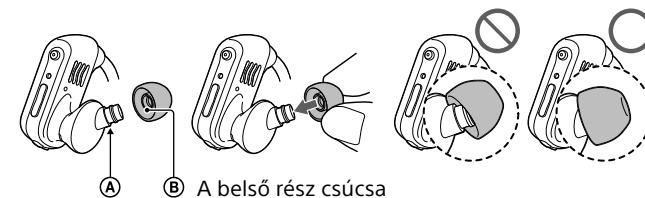


## A Walkman be- és kikapcsolása és fülhallgató behelyezése a fülbe

**1 Ellenőrizze, hogy melyik a Walkman bal oldali (Ⓛ) fele, és melyik a jobb oldali (Ⓜ) fele.**

**2 Csúsztassa el a bekapcsolózárat (⏻) a (Bekapcsolás) gomb kioldásához.**


**3 Tartsa lenyomva a (Bekapcsolás) gombot a jobb oldalon (Ⓜ) kb. 3 másodpercig a Walkman bekapcsolásához.**

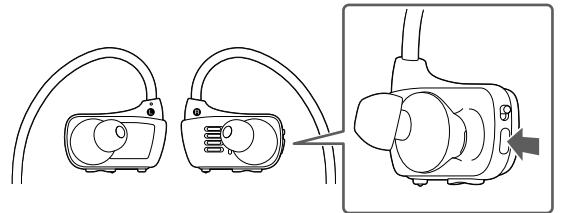

**4 Akassza a nyakpántot a füleire, és vezesse el a feje mögött.**

**5 Helyezze a fejhallgató részt a füleibe.**

**6 Állítsa be úgy a Walkmant, hogy az kényelmesen illeszkedjen.**

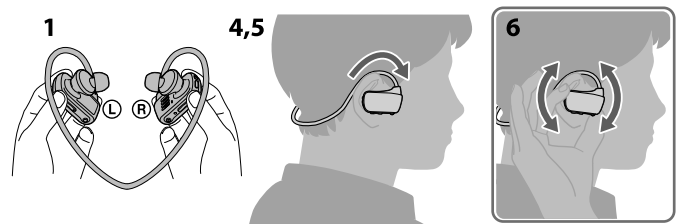


### Megjegyzés

- Ha a Walkman nem illeszkedik kényelmesen, cserélje ki a fül dugaszokat. Lásd a „A fül dugaszok felszerelése” részt.

## A Walkman véletlenszerű leesésének megelőzése

Csatlakoztassa a mellékelt állítható szíjat a nyakpánthoz mielőtt a Walkmant a fülébe helyezi.

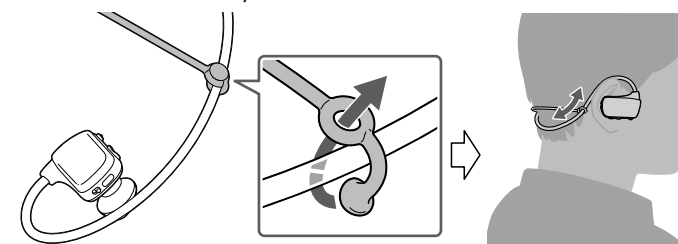

### Megjegyzés

- Ha az állítható szíjhoz csatlakoztatva használja a Walkmant, állítsa a szíjat olyan pozícióba, amely kényelmes Önnek.

### 💡 Tipp


- Ha a Walkman úszás közben kiesik a füléből, rögzítse az állítható szíjat az úszószemüveg szíjával.

## A Walkman levétele


Óvatosan mozgassa le-fel a Walkman készüléket, hogy levegye a füléről.

### Megjegyzés

- Ha hirtelen eltávolítják a Walkman készüléket, amikor a fül dugaszok szorosan a fülébe illeszkednek, fennáll a fül- vagy dobhártya sérülés kockázata, illetve a fül dugaszok a fülében maradhatnak.

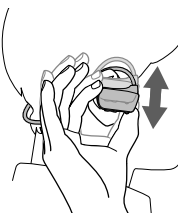

## Zene lejátszása

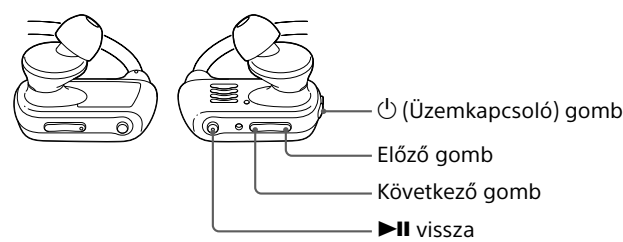

## A Walkman be- és kikapcsolása

Tartsa lenyomva a (Üzemkapcsoló) gombot kb. 3 másodpercig a Walkman be- vagy kikapcsolásához. Miután kikapcsolta a készüléket, ügyeljen arra, hogy a Üzemkapcsoló zárral rögzítse a (Üzemkapcsoló) gombot.

### Megjegyzés

- ha magával viszi a Walkmant, ügyeljen arra, hogy a Üzemkapcsoló zárral rögzítse a (Bekapcsolás) gombot, így megelőzve, hogy a Walkman véletlenül bekapcsoljon.

## Zenezámok lejátszása

Nyomja meg a ►|| gombot.

## Lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a ►|| gombot.

## Az előző/következő dal kihagyása

Nyomja meg az Előző vagy Következő gombot.

## Hibaelhárítás


Ha a Walkmanje nem úgy működik, ahogy várta, próbálja meg az alábbi lépések segítségével megoldani a problémát.

**1 Keresse meg a probléma tüneteit a Súlyóútmutató (HTML-dokumentum) „hibaelhárítás” című részében, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.**

A hibaelhárítással kapcsolatos részletekért lásd a jobb oldalon található táblázatokat.

**2 Nyomja meg a RESET gombot egy tűvel, gemkapoccsal vagy hasonlóval.**

- Ha alaphelyzetbe állítja a Walkmant, kérjük, győződjön meg a következőkről.
- A Walkman nem csatlakozik a számítógéphez.
- A Walkman nem játszik le zenét.

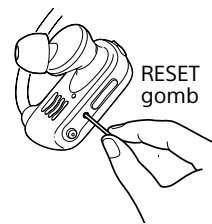

## Tünet Ok/Megoldás

- | Tünet                                    | Ok/Megoldás  |
|--|--|
| A számítógépe nem ismeri fel a Walkmant. | • A Walkman nem megfelelően csatlakozik az USB-bölcshöz (mellékelve).<br>→ Csatlakoztassa a Walkmant az USB-bölcshöz (mellékelve) megfelelően és határozottan. A töltés elkezdődik (az OPR-lámpa pirosan kezd világítani) akkor is, ha nem megfelelően lett csatlakoztatva a Walkman, de előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel. Ebben az esetben, vegye ki az USB-bölcshöz a Walkmant, majd helyezze be ismét az USB-dokkolóba.         |
| A számítógépe nem ismeri fel a Walkmant. | • Az akkumulátor töltésszintje alacsony vagy kimerült.<br>→ Töltse fel az akkumulátort. Amikor először használja, vagy ha már hosszú ideje nem használta a Walkmant, eltarthat néhány percig, hogy a számítógép felismerje, még akkor is, ha a töltés már elkezdődött (az OPR-lámpa pirosan kezd világítani). Körülbelül 5 perccel a számítógéphez történő csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy számítógépe felismerte-e a Walkman készüléket. |

## Tünet Ok/Megoldás

- | Tünet                                    | Ok/Megoldás  |
|--|--|
| A számítógépe nem ismeri fel a Walkmant. | • A számítógépen másik szoftver fut, nem az amit az átvitelhez használt.<br>→ Húzza ki az USB-bölcst, várjon pár percig, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le az USB-bölcst, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-bölcst. |

Duplán kattint a [Setup.exe] fájlra, hogy a Windows operációs rendszerrel rendelkező számítógépre telepítse a mellékelt szoftvert, a [Setup.exe] azonban nem indul el, a Tulajdonságok ablak viszont megnyílik.

Egy zenezám lejátszása alatt, hirtelen elkezdődik a következő zenezám lejátszása.

- Lehet, hogy Walkman készüléke ZAPPIN lejátszás módra van állítva. További részletekért lásd a Súlyóútmutatót.

## Óvintézkedések

### A fülbedugós fejhallgatók

A fül dugaszok eltömítik a füleket. Ezért, tisztában kell lennie azzal, hogy fennáll a kockázata a fül vagy dobhártya károsodásának, ha fül dugaszokat erős nyomás éri, vagy a fül dugaszokat hirtelen távolítja el a füléből. Amikor leveszi a Walkman készüléket, lassan mozgassa fel-le a Walkman készüléket. Óvatosan vegye le a Walkman készüléket a füléről.

**A licencre és a védjegyekre vonatkozó megjegyzések**  
A részletekről a Súlyóútmutatóban (HTML-dokumentum) olvashat.

## A legfrissebb tájékoztatásért

Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét.

- Az Egyesült Államokban élő vásárlók:  
<http://www.sony.com/walkmansupport>
- Kanadai vásárlók:  
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
- Latin-amerikai vásárlók:  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
- Európai vásárlók:  
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>
- Ázsiában, Óceániában és Afrikában élő vásárlók:  
Angol: <http://www.sony-asia.com/support>  
Koreai: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>  
Egyszerűsített kínai: <http://service.sony.com.cn/KB/>  
Hagyományos kínai: <http://service.sony.com.tw/>
- Azon vásárlók, akik tengerentúli modelleket vásároltak:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>