

Üzembe helyezési útmutató

NWZ-M504



A kézikönyvekről

A WALKMAN® készülékre vonatkozó részletes információkért tájékozódjon a Súgóútmutatóból az interneten.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/



A kézikönyvek böngészése ingyenes, de előfordulhat, hogy a szolgáltatási szerződésnek megfelelően kommunikációs díjat kell fizetnie.

A használat alapvető lépéseiről, az ügyfélszolgálati webhely URL-jének adatairól és a Fontos tudnivalókról lásd „A Súgóútmutató telepítése és elolvasása” részt a kézikönyvben.



* 4 5 3 9 9 5 9 6 2 * (1)


Tartalomjegyzék

Kérjük, ellenőrizze a csomagolásban található tételeket.

- Walkman (1)
- Fülhallgató (1)
- Fül dugaszok (1 pár)
- Üzembe helyezési útmutató (ez a kézikönyv)
- USB-kábel (1)
- Csíptető (1)

Az akkumulátor töltése

A Walkmant a számítógéphez csatlakoztatva tölts fel.

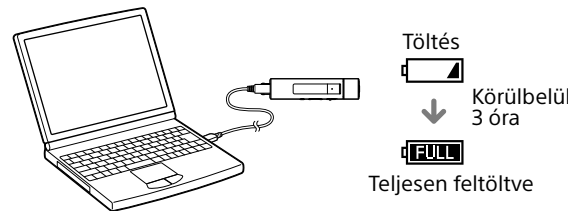

A Walkmant a teljes feltöltését követően válassza le a számítógépről.

Tipp

- A akkumulátor töltöttségi szintjét a zenelejátszás és az FM rádió képernyőjén ellenőrizheti.

Megjegyzés

- Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében félévente vagy évente legalább egyszer tölts fel az akkumulátort.
- Az akkumulátor töltése közben a Walkman nem használható.

A Súgóútmutató telepítése és elolvasása

Telepítse a „Súgóútmutató” dokumentumot a számítógépre. A Súgóútmutatóban megtalálhatók a Walkman kezelésének alapvető műveleteire vonatkozó utasítások, az ügyféltámogatási webhely URL-je, valamint a tartalmak – például zeneszámok – Walkman készülékre másolásának leírása is.

1 Csatlakoztassa a Walkmant a bekapcsolt számítógéphez.



2 Nyissa meg a következő mappát, és kattintson kétszer az indítható fájlra a Walkman könyvtárban.

- Windows 7 vagy korábbi rendszer: [Start] – [Számítógép] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
- Windows 8 rendszer: [kezdőképernyő] – [Asztal] – [Fájlkezelő] – [Számítógép] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1 rendszer: [Asztal] – [Fájlkezelő] – [Ez a gép] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
- Mac rendszer: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.

4 A Súgóútmutató megnyitásához kattintson kétszer a számítógépen létrehozott parancsikontra vagy alias ikonra.

Alkatrészek és vezérlőelemek

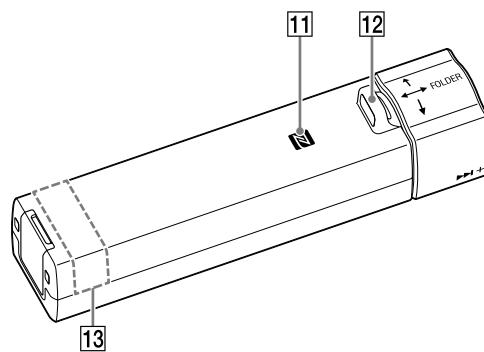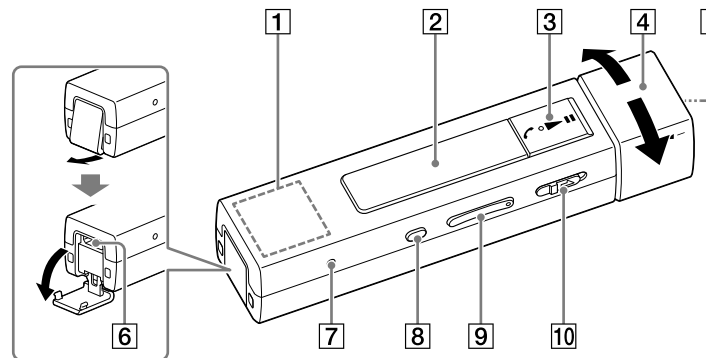

1 Beépített mikrofon


2 Kijelző

3 Gombok (*1)

- Készülék be-/kikapcsolása
- A kívánt utasítás végrehajtása
- Zene lejátszása/szüneteltetése
- Bejövő hívás fogadása

4 Forgatógomb

- Forgassa el egy elem kiválasztásához vagy a következő műveletek végrehajtásához.
- Zene előretekerése/visszatekerése
- Ugrás az előző (vagy a jelenlegi) dal elejére vagy ugrás a következő dal elejére
- Előző vagy következő eltárolt FM rádióállomás kiválasztása

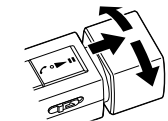

- Húzza ki, és forgassa el a következő műveletek végrehajtásához.
- Előző/következő mappa kihagyása
- FM rádióállomás manuális kiválasztása

5 Fülhallgató csatlakozó

Dugja be a fülhallgató csatlakozóját, amíg a helyére nem kattann.

6 USB csatlakozó

7 RESET gomb

A Walkman alaphelyzetbe állításához nyomja meg a RESET gombot egy tollal, gemkapoccsal stb.

8 HOME•BACK gomb

- Visszatérés a korábbi képernyőre
 - Hívás befejezése/elutasítása
- Nyomja le és tartsa lenyomva a [Music] megjelenítéséhez a Home menüben.

9 VOL (Hangerő) + (*1)/- gomb

Nyomja meg a hangerő beállításához. Nyomja meg a VOL + gombot a hangerő növeléséhez, a VOL – gombot pedig a hangerő csökkentéséhez.

10 HOLD kapcsoló

Letiltja a műveleti gombokat, megakadályozva a véletlenszerű működtetést a Walkman menet közbeni használata során.

11 N-jelölés

Érintsen egy NFC funkcióval rendelkező okostelefont a jelhez, hogy csatlakoztassa azt a Walkmanhez.

12 Szíjnyílás

13 Beépített Bluetooth-antenna

Ne takarja le a kezével vagy más tárggyal az antennát, amikor a Bluetooth-kapcsolat aktív. Ha mégis így tesz, a kapcsolat megszakadhat.

A hangerő-szabályozás (kizárólag az európai és koreai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)


A riasztás (hangjelzés) és a [Check the volume level] figyelmeztetés hallása védelme érdekében aktiválódik, amikor a hangerőt első alkalommal egy a füleire káros szint fölé emeli. Bármely gomb megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.

Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés törlését követően megemelheti a hangerőt.
- A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a füleire káros szint fölé nem emelkedik.
- Amikor ez történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
- Ha a Walkmant a füleire káros szintű hangerőnél kapcsolja ki, a hangerő automatikusan a füleire nézve biztonságos szintre csökken.

A csíptető felhelyezése

A csíptető (mellékelve) segítségével rögzítse a Walkman készüléket a zsebéhez, ruhájához vagy a táskájához.

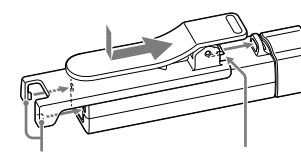

Helyezze fel a csíptetőt az alábbi ábrának megfelelően, majd csúsztassa a nyílak megfelelő irányba, amíg a három rögzítőelem szorosan rögzül.

Tipp

- A csíptető eltávolításához csúsztassa a nyíllal ellentétes irányba.

Megjegyzés

- Ha a Walkman, készülékre szíj van rögzítve, a csíptető felhelyezése előtt vegye le a szíjat a készülékről.
- Távolítsa el a csíptetőt az okostelefonnal való egyérintéses csatlakozás (NFC) végrehajtása esetén.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Csúsztassa el a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes irányba. Nyomja meg a [▶] gombot.

A kijelző nyelvének kiválasztása

Kiválaszthatja a menük és az üzenetek nyelvét.

1 A Home menüből válassza ki a [Settings] elemet.

2 Válassza ki a [Language Settings] – kívánt nyelvbeállítás lehetőséget.

A készülék kikapcsolása

Nyomja le hosszan a [▶] gombot.

Tipp


- Ha a készüléket nem működteti, a képernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a HOME•BACK gombot.
- Ha hosszabb ideig nem működteti a készüléket, a Walkman automatikusan kikapcsol.
- A tartalmak átvitele előtt válassza ki a kijelző nyelvét.

*1 A készüléken kitapintható pontok vannak. A gombokkal végzett műveletekhez nyújtanak segítséget.

A Walkman használata

A Home menü minden alkalmazás kezdőpontja.

A [Music] megjelenítése a Home menüben	Nyomja le hosszan a HOME•BACK gombot.
Menüpont kijelölése	Forgassa el a Forgatógombot a kívánt menü kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
Visszatérés a korábbi képernyőre	Nyomja meg a HOME•BACK gombot.

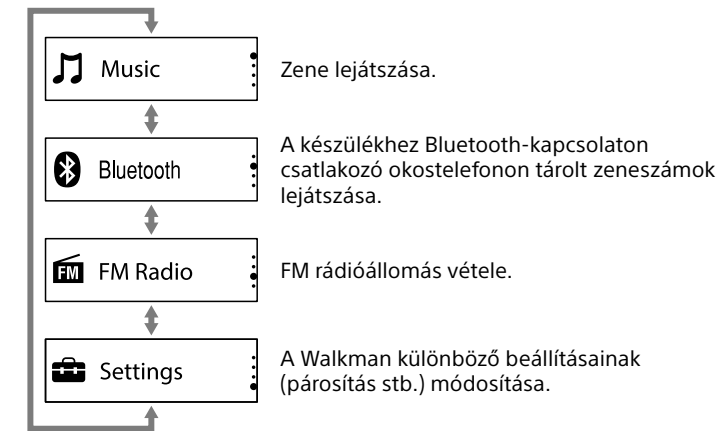

A továbbiakban látható képernyők és ábrák csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől vagy képernyőtől.


Zene lejátszása

Lejátszhatja a Walkmanre átmásolt zeneszámokat.

1 A Home menüből válassza ki a [Music] elemet, majd nyomja meg a gombot.

2 Válassza ki a kívánt keresési módszert és elemeket, amíg meg nem jelenik a dalok listája, majd válassza ki a kívánt dalt.

Elkezdődik a lejátszás, és megjelenik a zenelejátszó képernyő. Nyomja meg újra a gombot a zenelejátszó képernyőn a lejátszás szüneteltetéséhez.

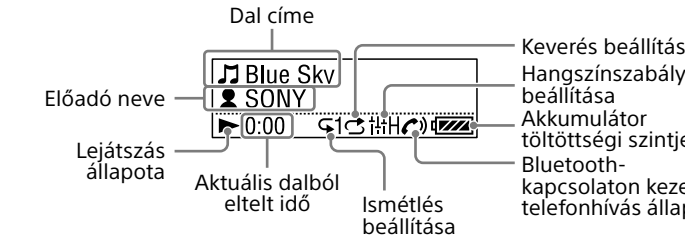


Tipp

- Ha a készüléket zenelejátszás közben nem működteti, a képernyő kikapcsol.
- Más képernyőről a zenelejátszó képernyőre való visszatéréshez zenelejátszás közben nyomja meg és tartsa lenyomva a HOME•BACK gombot a [Music] elem megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a HOME•BACK gombot.
- Ha a lejátszás szüneteltetése közben hosszabb ideig nem működteti a készüléket, a Walkman automatikusan kikapcsol.
- A zeneszámok Walkmanre másolásával, a különböző zenelejátszási műveletekkel, az FM rádió hallgatásával és a különböző beállításokkal kapcsolatos részletes információkat lásd a Súgóútmutatót a számítógépen vagy a jelen kézikönyv fedőlapjának „A kézikönyvekről” részében megadott URL-en.

Párosítás és csatlakoztatás okostelefonhoz

A Walkmant vezeték nélküli fülhallgatóként az okostelefonján tárolt zeneszámok lejátszására is használhatja. Ugyanakkor a Walkmanen lejátszott zenét vagy FM rádióadást nem hallgathatja Bluetooth-hangszórókon vagy fülhallgatókon vezeték nélküli átvitel használatával.

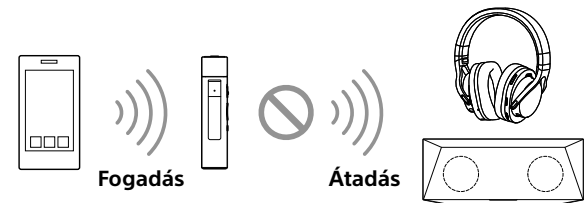

1 Kapcsolja a Walkmant párosítás módba.

A Walkman Home menüjéből válassza ki a [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off] – [Bluetooth On] – [Add Device (Pairing)] lehetőséget.

2 Az okostelefonon kapcsolja be a Bluetooth funkciót, majd keresse meg a Walkman készüléket a Bluetooth beállítások képernyőjén.

Amikor a Bluetooth beállítások képernyőn megjelenik az észlelt eszközök listája, érintse meg az [NWZ-M504] elemet. Ha jelszó megadása szükséges, adja meg a „0000” jelszót. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.

A Walkman és az okostelefon párosítása megtörtént, és a kapcsolat létrejött.


Tipp

- A Bluetooth funkció kikapcsolásához a Walkman Home menüjéből válassza ki a [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off] – [Bluetooth Off] elemet.

- A Walkmant és az okostelefont az egyérintéses (NFC) funkció segítségével is párosíthatja.
- Részletes információkért lásd a Súgóútmutatót a számítógépen vagy a kézikönyv fedőlapjának „A kézikönyvekről” részében megadott URL-en.

Hívás fogadása/felfüggesztése

Fogadhatja vagy felfüggesztheti az okostelefonjára érkező hívásokat.

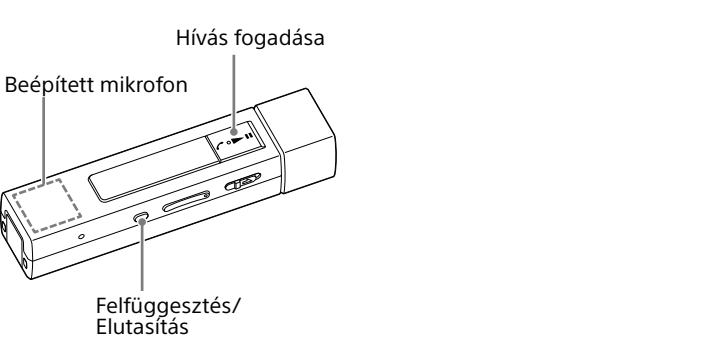

Hívás fogadása

Hívás fogadásához nyomja meg a gombot.

Bejövő hívás elutasításához hívás közben nyomja meg a HOME•BACK gombot.

Tipp

- A mikrofon a Sony logónál van a készülékbe építve.
- A hívások és a zenehallgatás hangereje egymástól függetlenül állítható.
- Amikor a Walkman automatikusan kikapcsol, a Bluetooth-kapcsolat megszakad, és hívások fogadására nincs lehetőség.

Hívás felfüggesztése

Nyomja meg a HOME•BACK gombot.

Hibaelhárítás

Ha a Walkmanje nem úgy működik, ahogy várta, próbálja meg az alábbi lépések segítségével megoldani a problémát.

1 Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutató (HTML-dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.

2 Csatlakoztassa a Walkmant a számítógéphez az akkumulátor feltöltéséhez.

3 Nyomja meg a RESET gombot egy tűvel, gemkapoccsal vagy hasonlóval.


4 Az alaphelyzetbe állítása után nyomja meg a gombot, hogy bekapcsolja a Walkmant.

Ok és megoldás
A Walkman nem tölti az akkumulátort vagy azt nem ismeri fel a számítógép.
<ul style="list-style-type: none"> Az USB-kábel (mellékelve) nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB-csatlakozójához. Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra. A mellékelt USB-kábelt használja. Amikor használatba veszi a Walkman készüléket, vagy hosszú ideig nem használta azt, néhány percet igénybe vehet, amíg számítógép észleli a készüléket. Körülbelül 10 perccel a számítógéphez történő csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy számítógépe felismerte-e a Walkman készüléket.

A Walkman nem működik vagy nem kapcsol be.

- Az akkumulátor töltése közben a Walkman nem használható. Várja meg a töltés befejeződését.

Ok és megoldás
Nem lehet okostelefonhoz párosítani a készüléket.
<ul style="list-style-type: none"> A Walkman Bluetooth-vevőegységként működik, és nem képes Bluetooth-hangszóróhoz vagy fülhallgatóhoz kapcsolódni, mivel azok szintén vevőegységként működnek. Ha a támogatási profilok nem egyeznek, a Walkmant és az okostelefont nem lehet párosítani. További információért lásd a Súgóútmutató „Műszaki adatok” részét.
Nem lehet csatlakozni a Bluetooth funkció segítségével.
<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e az okostelefonon és a Walkmanen. Ellenőrizze, hogy az [NWZ-M504] eszköz csatlakoztatottként látható-e az okostelefon Bluetooth beállításainak képernyőjén. Ha a Walkman nincs csatlakoztatva, érintse meg az [NWZ-M504] eszközt.

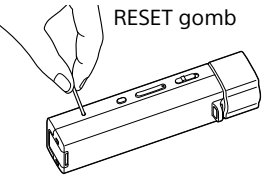

Óvintézkedések

Törvényi előírásokkal és védjegyekkel kapcsolatos információk

Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című részt a jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó részletekért. Az elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt szoftvert.

A fülbe helyezhető fülhallgatók

A fül dugaszok „leszigetelik” a fület. A fül vagy a dobhártya károsodását okozhatja, ha erős nyomást fejt ki a fül dugaszra vagy a fül dugaszt hirtelen távolítja el a füléből. Ügyeljen arra, hogy a használat után finoman húzza ki a fül dugaszokat a füleiből.

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.