


# Personal Audio System

## Használati útmutató

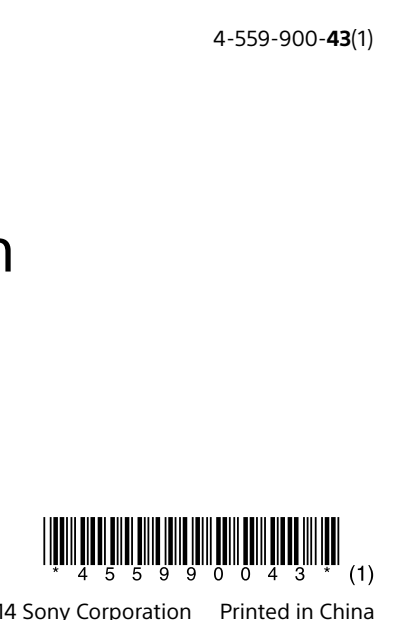

ZS-RS60BT

http://www.sony.net/



## FIGYELMEZTETÉS

A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső, nedvesség hatásának.

A tűveszély csökkentése érdekében vigyázzon, hogy a készülék szellőzőnyílásait ne takarja el újság, terítő, függöny és hasonló. Ne tegye ki a készüléket nyílt lángoknak (például égő gyertyának).

A tűveszély és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében vigyázzon, hogy a készülékre ne espenjen, fröccsenjen folyadék, és ne tegyen a készülékre folyadékok tartalmazó tárgyat, pl. vizét.

A tűveszély csökkentése érdekében vigyázzon, hogy a készülék áramtalanítani, a készüléket könnyen elérhető hálózati csatlakozókat csatlakoztassa. Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a hálózati dugót a fali csatlakozójából.

A készülék a hálózati áramforráshoz kapcsolódik mindaddig, amíg a hálózati kábel csatlakoztatva van a fali aljzatba, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

Ne tegye a készüléket zárt helyre, például könyvszekrénybe, beépített szekrénybe.

A fűhallgatók és fejhallgatók által keltett nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Az akkumulátorokat vagy elemeket ne érje hosszú ideig túlzott hő, pl. közvetlen napsütés, tűz vagy hasonló.

Az adattábla a készülék alján, kívülről található.

## Az európai vásárlók figyelmébe

**Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelvi alkalmazó országokban érvényes berendezésekre vonatkozik.**

Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincklaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumban megadott címekhez forduljon.

## Tápforrások

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt **A**, vagy helyezzen be hat darab R14 (C méretű) elemet (nincs mellékelve az elemrekeszbe **B**).

## Megjegyzések

- Ha elemekből táplálja a rádiót, és az elemek töltöttsége egy bizonyos szint alá csökken, az OPR/BATT jelzés **18** elhívásvánul, vagy a rádió kikapcsolhat lejtás közben. Ha ez előfordul, cserélje ki az elemeket újjakra. Az OPR/BATT jelzés **18** elhívásvánulása után is használható a rádió funkció egy ideig, de a CD-lejátszó ilyenkor nem használható. Az elemek cseréje előtt vegye ki a CD-t, és válasszon le minden USB-eszközt és opcionális egységeket a készülékről.
- Ha elemekből akarja táplálni a készüléket, húzza ki a hálózati tápkábelt a készülékből és a fali aljzatról.
- Ha készleteni állapotban csatlakoztatva van a hálózati tápkábel, a „STANDBY” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

## Az energiagazdálkodás funkció használata (csak az európai modellek esetében)


A készülék automatikus készenlét funkcióval rendelkezik. A funkció révén a készülék automatikusan készenlét állapotra vált, ha a felhasználó körülbelül 15 percig nem végez műveletet, vagy nincs kimenő audió.

A készenlét üzemmódban be-/kikapcsolásához nyomja meg a VOL – **4**) gombot **▲** **7**) gomb lenyomva tartása közben. A gombok minden megnyomására az „AUTO STANDBY ON” vagy az „AUTO STANDBY OFF” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

## Megjegyzések

- Körülbelül 2 perccel a készenlét állapotra váltás előtt a kijelzőn megjelenik tartalom villogni kezd.
- Ha aktív az FM/AM funkció, az automatikus készenlét funkció inaktív.

## Alapvető műveletek

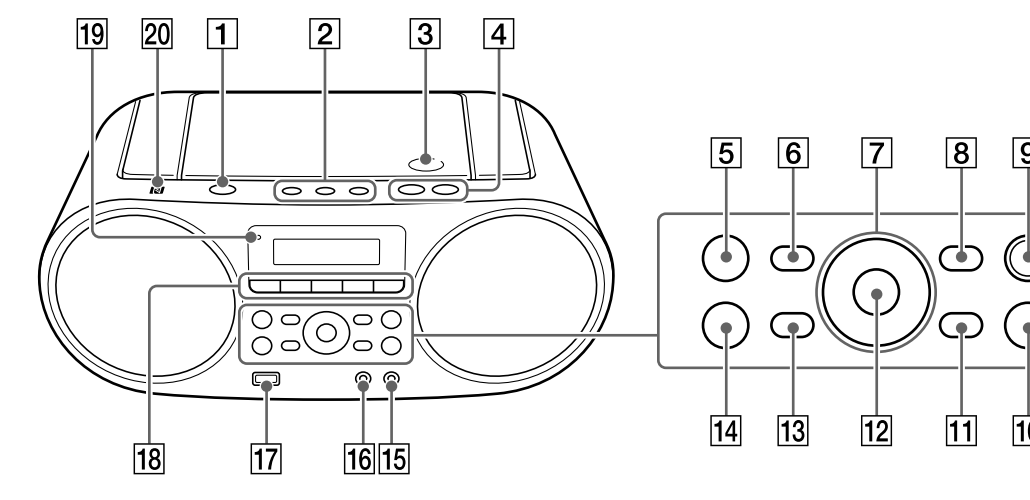

\* A **▶** **5**) és a VOL + **4**) gombnak van egy kitapítható pontja.

## A készülék használata előtt

### A készülék be- és kikapcsolása

Nyomja meg az OPERATE **1**) gombot. A készülék a közvetlen bekapcsolás funkcióval is bekapcsolható (lásd alább).

Ebben a kézikönyvben a műveleteket leggyakrabban a közvetlen bekapcsolás funkció használatával írjuk le.

### A közvetlen bekapcsolás funkció használata

Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a CD **18**), USB **18**), BLUETOOTH **18**), FM/AM **18**), AUDIO IN **18**) vagy FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) **2**) gombot. A készülék bekapcsol, és a választott funkció aktív.

### A hangerő beállítása

Nyomja meg a VOL + vagy – **4**) gombot.

### Hallgatás fejhallgatóval

Csatlakoztassa a fejhallgatót a **2**) (fejhallgató) aljzathoz **16**).

### A basszus kiemelése


Nyomja meg a MEGA BASS **19**) gombot. A kijelzőn megjelenik a „MEGA BASS” jelzés.

A gomb ismételt megnyomásával visszaállíthatja a normál hangzást.

## Zenelemek lejátszása

**1** A CD funkció bekapcsolásához nyomja meg a CD **18**) gombot.


**2** Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE **▲** **3**) gombot, és helyezzen egy lemezt a CD-rekeszbe, majd csukja le a rekesz ajtaját.

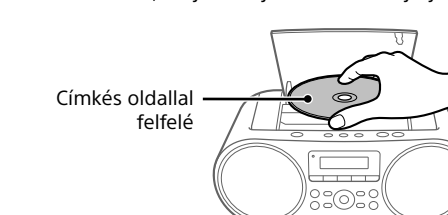

A készülék beolvassa a lemezt, és megjeleníti a lemezinformációkat a kijelzőn.


### Audio CD

Hangsávok száma



Teljes lejátszási idő


### MP3/WMA lemez



Mappák száma\*

\* Ha a gyökérlönyvtárban („ROOT” mappa) csak MP3/WMA fájlok vannak, az „FLDR” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

**3** A lejátszás elindításához nyomja meg a **▶** **5**) gombot.



Hangsáv száma vagy MP3/WMA fájlszorszám



Lejátszási idő

MP3/WMA lemez lejátszásakor megjelenik a mappanévt\* és a műsorszám címe a lejátszási idő<sup>†</sup> megjelenése előtt.

\* Ha a gyökérlönyvtárban csak MP3/WMA fájlok vannak, a „ROOT” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

† Ha a lejátszási idő meghaladja a 100 percet, a kijelzőn „----” jelenik meg.

### Egyéb műveletek

**Művelet** **Kivitelezés**

A lejátszás szüneteltetése Nyomja meg a **▶** **5**) gombot. A gomb ismételt megnyomására újraindul a lejátszás\*.

A lejátszás leállítás Nyomja meg a **■** **14**) gombot. Ha megnyomja a **▶** **5**) gombot a lejátszás újraindul attól a ponttól, ahol le lett állítva (folymatlagos lejátszás).

A lejátszás leállítás Nyomja meg a **■** **14**) gombot. Ha megnyomja a **▶** **5**) gombot a lejátszás leállítás után, a lejátszás újraindul attól a ponttól, ahol le lett állítva (folymatlagos lejátszás).

Mappaválasztás MP3/WMA lemezen Nyomja meg a **□** + vagy – **7**) gombot.

Válassza ki a hangsávot/fájlt Nyomja meg a **◀** vagy **▶** **7**) gombot. A hangsávok/fájlok kihagyása egyenként történik.

Hangsávon/fájlon belüli pont megkeresése Lejátszás közben tartsa lenyomva a **◀** vagy **▶** **7**) gombot, és engedje fel a kívánt pontnál. Ha szüneteltetés közben kereste meg a pontot, a megtalálása után a **▶** **5**) gomb megnyomásával indíthatja el a lejátszást.


**Tipp** Ha meg akarja szüntetni a folytonlagos lejátszást, nyomja meg a **■** **14**) gombot, miközben a lemez lejátszása le van állítva.

### Megjegyzés

A folytonlagos lejátszás megszakad az alábbi esetekben: – Ha kinyitja a CD-rekesz ajtaját. – A készülék kikapcsolásakor.

### Példa a mappastruktúrára és a lejátszási sorrendre

A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő. A lejátszási sorrend azonban az alkalmazott rögzítési módtól függően eltérhet az USB-eszköz rögzítési módjától függően (lásd az USB-eszköz rögzítési módjairól).

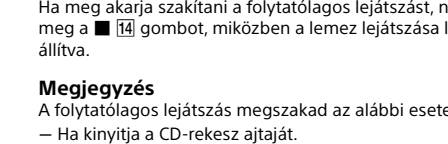

## Megjegyzések az USB-eszközök kapcsolatban

- A lejátszás elkezdése hosszabb időbe telhet, ha: – a mappastruktúra bonyolult, – az USB-eszköz már meglehetősen megtelt.

- MP3/WMA/AAC fájlokat tartalmazó USB-eszközökre ne mentsem más (nem MP3/WMA/AAC) fájlokat vagy szükségtelen mappákat.

- Lejátszás közben a nem MP3, WMA vagy AAC formátumú audiofájlokat a készülék akkor is kihagyja, ha egy mappában vannak.

- A készülék a következő hangformátumokat támogatja: – MP3: a fájlfejlesztése „mp3”

- WMA: a fájlfejlesztése „wma”

- AAC: a fájlfejlesztése „m4a”, „3gp” vagy „mp4”

Megjegyzés: Ha a fájlnev kiterjesztése megfelelő, de a fájl más hangformátumban készült, akkor előfordulhat, hogy a készülék csak zajt játszik le, vagy rendellenesen működik.

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A szerzőjogi-védett AAC formátumban kódolt AAC fájlok nem játszhatók le.

- A készülék támogatja az AAC-LC (AAC Low Complexity) profilt.

- A készülék nem tudja lejátszani az USB-eszközön lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha egy mappában az audiofájlok száma meghaladja a 999-et.

- Ha egy USB-eszközön az audiofájlok száma meghaladja az 5 000-et.

- Ha egy USB-eszközön a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

- Ha a könyvtárszintek száma (mappamélység) meghaladja a 8-at (a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve).

- Az MP3 PRO formátum nem támogatott.

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO formátumban kódolt WMA fájlok nem játszhatók le.

- A készülék nem tudja lejátszni a lemezen lévő audiofájlokat az alábbi esetekben: – Ha az audiofájlok száma meghaladja az 999-et.

- Ha egy lemezen a mappák száma meghaladja a 256-ot a gyökérmappát („ROOT”) is beleértve.

## Megjegyzések az MP3/WMA lemezekkel kapcsolatban

- Ha lemeze van behelyezve, a készülék a lemezen lévő összes fájl beolvasásá. Ezáltal a „READING” üzenet villog. Ha egy eszközön sok mappa vagy nem MP3/WMA fájl található, a készüléknek hosszabb ideig tartania a következő MP3/WMA fájl lejátszásának elindítását.



## Egyéb műveletek

## A kijelző használata

**Audio CD-k információinak megtekintése**

A folytatáogas lejátszás megszakításához nyomja meg kétszer a ⏮ gombot. A kijelzőn megjelenik a hangszám száma, és a teljes lejátszási idő.

**Az MP3/WMA/AAC fájlinformációk megtekintése**

NYomja meg többször a DISPLAY ⏏ gombot egy lemezen található MP3/WMA fájl, vagy egy USB-eszközön található MP3/WMA/AAC fájl lejátszása közben.

A kijelzés a következőképpen változik:

Műsorszám címe (◀) <sup>1,2</sup>					
Eldőadó neve (▶) <sup>1</sup>					
Album neve (▶) <sup>1</sup>					
Aktuális fájl száma és lejátszási ideje <sup>3</sup>					

<sup>1</sup> Ha a fájl nem tartalmaz ID3, WMA vagy AAC címinformációkat, a készülék a következőket jeleníti meg a fájlnevé, „NO ARTIST” és „NO ALBUM” olvasható a kijelzőn a műsorszám címe, az előadó neve és az album neve helyett.

<sup>2</sup> A funkció neve 2 másodpercig látható, mielőtt megjelenik a műsorszám címe.

<sup>3</sup> Az előadó neve vagy az album neve néhány másodperc múlva erre változik.

## A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nevének megtekintése

A BLUETOOTH eszközöz csatlakozás közben nyomja meg a DISPLAY ⏏ gombot.

### A rádióinformációk megtekintése

Rádióhálógatás közben nyomogassa a DISPLAY ⏏ gombot.

A kijelzés a következőképpen változik:

Programhely <sup>1,2</sup> ↔ Frekvencia
<sup>1</sup> Csak akkor jelennek meg műveletek, amikor tartós rádióállomást hallgat.
<sup>2</sup> A megjelenítés 2 másodperc múlva automatikusan visszatér a frekvencia kijelzéséhez.

## A lejátszási mód kiválasztása

Ha a lemezről vagy USB-eszközről való lejátszás le van állítva, beállíthatja, hogy a hangszám vagy fájl lejátszása ismétlődő vagy véletlen sorrendű legyen-e.

NYomogassa a PLAY MODE ⏏ gombot.

<span><span>⏏</span></span>	Programhely <sup>1,2</sup> ↔ Frekvencia
<span><span>⏏</span></span>	<sup>1</sup> Csak akkor jelennek meg műveletek, amikor tartós rádióállomást hallgat.
<span><span>⏏</span></span>	<sup>2</sup> A megjelenítés 2 másodperc múlva automatikusan visszatér a frekvencia kijelzéséhez.

A lejátszási mód kiválasztása

Valahányszor megnyomja a gombot, a kijelzés a következőképpen módosul:

<span><span>⏏</span></span>	Normál lejátszás (nincs)
<span><span>⏏</span></span>	Egyszeri ismétlés (↺)
<span><span>⏏</span></span>	Összes ismétlése (↻)
<span><span>⏏</span></span>	Választott mappa lejátszása (□)
<span><span>⏏</span></span>	Választott mappa ismétléses lejátszása (↻ □)
<span><span>⏏</span></span>	Véletlen sorrendű lejátszás (⚡)
<span><span>⏏</span></span>	Programozott lejátszás (PGM)
<span><span>⏏</span></span>	Ismétléses programozott lejátszás (↻, PGM)

<sup>1</sup> Ezek a funkciók csak akkor érthetők el, ha MP3/WMA fájlj játszik le MP3/WMA lemezről vagy MP3/WMA/AAC fájlj USB-eszközről.

### Hangsávok/fájlok lejátszása ismétléses (ismétléses lejátszás)

Beállíthatja, hogy a készülék ismételve játssza-e le a normál és programozott lejátszás üzemmódban az audio CD-ken lévő CD-DA hangsávokat, a CD-R/CD-RW lemezeken lévő MP3/WMA fájlokat, vagy az USB-eszközökön lévő MP3/WMA/AAC fájlokat.

1 A CD vagy USB funkció bekapcsolásához nyomja meg a CD ⏏ vagy az USB ⏏ gombot. 2 Járjon el az alábbiak szerint.

Ismétlés	Kivitelezés
Egy hangsáv/fájl	1 Nyomogassa a PLAY MODE <span><span>⏏</span></span> gombot, amíg meg nem jelenik a <span><span>↺</span></span> <sup>1</sup> jelzés. <p>2 A <span><span>⏏</span></span> vagy <span><span>▶▶</span></span> <span><span>⏏</span></span> gombbal válassza ki az ismételt kívánt hangsávot/fájlt.</p> <p>3 Nyomja meg a <span><span>▶▶</span></span> <span><span>⏏</span></span> gombot.</p>
Minden hangsáv/fájl	1 Nyomogassa a PLAY MODE <span><span>⏏</span></span> gombot, amíg meg nem jelenik a <span><span>↺</span></span> jelzés. <p>2 Nyomja meg a <span><span>▶▶</span></span> <span><span>⏏</span></span> gombot.</p>

Kijelölt mappa
1 Nyomogassa a PLAY MODE ⏏ gombot, amíg meg nem jelenik a ↺ és a ↻ jelzés.
2 A ↺ + vagy – ⏏ gomb megnyomásával válassza ki a mappát.
3 Nyomja meg a ▶▶ ⏏ gombot.

Programozott hangsávok/fájlok	1 Programozott hangsávok/fájlok (lásd „Saját program készítése (programozott lejátszás)”). <p>2 Nyomja meg a PLAY MODE <span><span>⏏</span></span> gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „PGM” és a <span><span>↺</span></span> jelzés.</p> <p>3 Nyomja meg a <span><span>▶▶</span></span> <span><span>⏏</span></span> gombot.</p>
-------------------------------	--

Programozott hangsávok/fájlok	1 Programozott hangsávok/fájlok (lásd „Saját program készítése (programozott lejátszás)”). <p>2 Nyomja meg a PLAY MODE <span><span>⏏</span></span> gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a „PGM” és a <span><span>↺</span></span> jelzés.</p> <p>3 Nyomja meg a <span><span>▶▶</span></span> <span><span>⏏</span></span> gombot.</p>
-------------------------------	--

**Az ismétléses lejátszás megszakítása**

A ⏏ ⏏ gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást, majd nyomogassa a PLAY MODE ⏏ gombot, amíg el nem tűnik a „(vagy „↺<sup>1</sup>)” jelzés a kijelzőről.

**Hangsávok/fájlok lejátszása véletlen sorrendben (véletlen sorrendű lejátszás)**
Beállíthatja, hogy a készülék véletlen sorrendben játssza-e le az audio CD-ken lévő CD-DA hangsávokat, a CD-R/CD-RW lemezeken lévő MP3/WMA fájlakat, vagy az USB-eszközökön lévő MP3/WMA/AAC fájlakat.

1 A CD vagy USB funkció bekapcsolásához nyomja meg a CD ⏏ vagy az USB ⏏ gombot. 2 Nyomogassa a PLAY MODE ⏏ gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „⚡” jelzés. 3 A véletlen sorrendű lejátszás elindításához nyomja meg a ▶▶ ⏏ gombot.

### A véletlen sorrendű lejátszás megszakítása

A ⏏ ⏏ gomb megnyomásával állítsa le a lejátszást, majd nyomogassa a PLAY MODE ⏏ gombot, amíg el nem tűnik a „⚡” jelzés a kijelzőről.

**Tipp**
Véletlen sorrendű lejátszás közben nem lehet kiválasztani az előző hangsávot/fájlt a ⏏ ⏏ gomb megnyomásával.

90 <span>→</span> 60 <span>→</span> 30 <span>→</span> 15
<span>↺</span> OFF <span>↻</span>

A lejátszási mód kiválasztása

A gomb minden megnyomására változik a kijelzőn a percben feltüntetett időtartam, és a kiválasztott értéket körülbelül 4 másodperc múlva automatikusan eltávolja a készülék.

A lejátszási mód kiválasztása

**Saját program készítése (programozott lejátszás)**

Lehetőség van a lemezeken/USB-eszközökön tárolt hangsávok/audiófájlok lejátszási sorrendjének megadására (maximum 25 hangsáv/fájl).

- A CD vagy USB funkció bekapcsolásához nyomja meg a CD ⏏ vagy az USB ⏏ gombot.
- Nyomogassa a PLAY MODE ⏏ gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a „PGM” jelzés.
- A ⏏ vagy ▶▶ ⏏ gomb megnyomásával válassza ki a hangsávot/fájlt. Ha MP3/WMA/AAC fájlokat tartalmazó mappát szeretne megadni, először a ↺ + vagy – ⏏ gomb megnyomásával válassza ki a mappát, majd a ⏏ vagy ▶▶ ⏏ gomb megnyomásával válassza ki a fájlt.
- Nyomja meg az ENTER ⏏ gombot. Ezzel a hangsáv/fájl be van programozva. Megjelenik a programlépés száma, majd a teljes lejátszási idő. (Példa: audio CD)

<span><span>⏏</span></span>	<span><span>⏏</span></span>				
Eldőadó neve (▶) <sup>1</sup>					
Album neve (▶) <sup>1</sup>					
Aktuális fájl száma és lejátszási ideje <sup>3</sup>					

<sup>1</sup> Ha a fájl nem tartalmaz ID3, WMA vagy AAC címinformációkat, a készülék a következőket jeleníti meg a fájlnevé, „NO ARTIST” és „NO ALBUM” olvasható a kijelzőn a műsorszám címe, az előadó neve és az album neve helyett.

<sup>2</sup> A funkció neve 2 másodpercig látható, mielőtt megjelenik a műsorszám címe.

<sup>3</sup> Az előadó neve vagy az album neve néhány másodperc múlva erre változik.

**A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nevének megtekintése**

A BLUETOOTH eszközöz csatlakozás közben nyomja meg a DISPLAY ⏏ gombot.

Műsorszám címe (◀) <sup>1,2</sup>					
Eldőadó neve (▶) <sup>1</sup>					
Album neve (▶) <sup>1</sup>					
Aktuális fájl száma és lejátszási ideje <sup>3</sup>					

<sup>1</sup> Ha a fájl nem tartalmaz ID3, WMA vagy AAC címinformációkat, a készülék a következőket jeleníti meg a fájlnevé, „NO ARTIST” és „NO ALBUM” olvasható a kijelzőn a műsorszám címe, az előadó neve és az album neve helyett.

<sup>2</sup> A megjelenítés 2 másodperc múlva automatikusan visszatér a frekvencia kijelzéséhez.

**A csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz nevének megtekintése**

A BLUETOOTH eszközöz csatlakozás közben nyomja meg a DISPLAY ⏏ gombot.

Programhely <sup>1,2</sup> ↔ Frekvencia
<sup>1</sup> Csak akkor jelennek meg műveletek, amikor tartós rádióállomást hallgat.
<sup>2</sup> A megjelenítés 2 másodperc múlva automatikusan visszatér a frekvencia kijelzéséhez.

**Az aktuális program összes hangsávjának/fájlnak törlése**

Állítsa le a lejátszást, majd nyomja meg a ⏏ ⏏ gombot. A „NO STEP” üzenet jelenik meg, és létre lehet hozni az új programot, az eljárást lásd itt: „Saját program készítése (programozott lejátszás)”.

<span><span>⏏</span></span>	Normál lejátszás (nincs)
<span><span>⏏</span></span>	Egyszeri ismétlés (↺)
<span><span>⏏</span></span>	Összes ismétlése (↻)
<span><span>⏏</span></span>	Választott mappa lejátszása (□)
<span><span>⏏</span></span>	Választott mappa ismétléses lejátszása (↻ □)
<span><span>⏏</span></span>	Véletlen sorrendű lejátszás (⚡)
<span><span>⏏</span></span>	Programozott lejátszás (PGM)
<span><span>⏏</span></span>	Ismétléses programozott lejátszás (↻, PGM)

## Rádióállomások beállítása

A rádióállomások adatai eltárolhatók a készülék memóriájába. Maximum 30 rádióállomás lehet eltárolni – 20 FM és 10 AM állomás.

- Az FM/AM ⏏ gomb nyomogatásával kapcsolja be a rádió funkciót, és válassza ki az „FM” vagy „AM” hullámhívót.
- Tartsa lenyomva az ENTER ⏏ gombot, amíg az „FM-xx” vagy „AM-xx” sávjelzés villogni kezdjen a kijelzőn.
- Tartsa lenyomva az FM/AM ⏏ gombot, amíg az „AUTO” jelzés villogni nem kezd a kijelzőn.

<span><span>⏏</span></span>	Az állomás eltárolásához nyomja meg az ENTER <span><span>⏏</span></span> gombot. A készülék az alacsonyabb frekvenciáktól a magasabbak felé tart sorrendben tárolja a memóriájában az állomásokat.
-----------------------------	--

**Ha egy állomást nem lehet automatikusan beállítani**

A gyenge jellel fogható állomásokat kézzel kell eltárolni.

- Az FM/AM ⏏ gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt hullámhívót.
- Hangoeljon a kívánt állomásra.
- Tartsa lenyomva az ENTER ⏏ gombot, hogy az „FM-xx” vagy „AM-xx” sávjelzés villogni kezdjen a kijelzőn. (Példa: FM)

<span><span>⏏</span></span>	Az állomás eltárolásához nyomja meg az ENTER <span><span>⏏</span></span> gombot. Ha a választott programhelyre már el lett tárolva korábban egy állomás, akkor azt az új állomás felülírja.
-----------------------------	---

**Tipp**
A rádióállomások tárolt adatai a következő esetekben is a készülék memóriájában maradnak:
–A hálózati tápkábel kihúzása esetén.
–Az elemek éltávoltása esetén.

## Tárolt rádióállomások hallgatása

- Az FM/AM ⏏ gomb nyomogatásával kapcsolja be a rádió funkciót, és válassza ki az „FM” vagy „AM” hullámhívót.
- A PRESET + vagy – ⏏ gomb nyomogatásával válassza ki a kívánt rádióállomás beprogramozott számát.

## A Sleep időzítő használata

A készülék beállítható úgy, hogy egy beállított időtartam eltelte után automatikusan kikapcsoljon.

- Nyomja meg a SLEEP ⏏ gombot. A kijelzőn megjelenik az alapértelmezett beállítás („90”) és a „SLEEP” jelzés.
- A kívánt beállítás kiválasztásához nyomja meg többször a SLEEP ⏏ gombot.

90 <span>→</span> 60 <span>→</span> 30 <span>→</span> 15
<span>↺</span> OFF <span>↻</span>

A gomb minden megnyomására változik a kijelzőn a percben feltüntetett időtartam, és a kiválasztott értéket körülbelül 4 másodperc múlva automatikusan eltávolja a készülék.

A lejátszási mód kiválasztása

**Tipp**
A Sleep időzítő beállítása után a készülék kikapcsolásáig hátralévő idő a SLEEP ⏏ gomb újbilli megnyomásával ellenőrizhető.

## Opcionális eszközök csatlakoztatása

A készülék hangszóróin keresztül opcionális egység, például dorhozható digitális zenelejátszó hanglét is hallgathatja. Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztás előtt minden egység ki legyen kapcsolva. További részleteket a csatlakoztatandó egység kezelési útmutatójában talál.

- Csatlakoztassa az AUDIO IN aljzatot ⏏ a dorhozható digitális zenelejátszó vagy hasonló egység vonalkimeneti aljzatához vagy audio összekötőkábelrel (nincs mellékelve).
- Kapcsolja be a csatlakoztatott egységet.
- A csatlakoztatott egység hangjának lejátszását az AUDIO IN ⏏ gombbal indíthatja. A csatlakoztatott egység hangja a készülék hangszóróiból hallatszik.

Ha a készüléket egy tévéhez vagy videolejátszóhoz/televízhöz szeretné csatlakoztatni, használjon olyan kábelt (nincs mellékelve), amelynek szereói miní dugasz van az egyik végén, és két RCA dugasz van a másik végén.

## További információk

## Kompatibilis eszközök

**Kompatibilis USB-eszközök**

Az USB-eszközökre vonatkozó kompatibilitási követelmények a következők. A készülékek való hasznárlt előtt ellenőrizze, hogy az eszköz megfelel-e a követelményeknek.

- USB 2.0 kompatibilis (Full Speed)

- Támogatja a Mass Storage üzemmódot<sup>1</sup>

- A Mass Storage üzemmód lehetővé teszi, hogy az USB-eszközök fájljainak törlése céljából hozzáljen egy gazdaszékot. Az USB-eszközök többsége támogatja a Mass Storage üzemmódot.

**Megjegyzések az USB-eszközel kapcsolatban**

- Ha USB-eszköz van csatlakoztatva, a készülék az eszközön lévő összes fájl beolvasa. Ha egy eszközön sok mappa vagy fájl található, az USB-eszköz hosszabb ideig tarthat a beolvasásuk.
- USB-hubon keresztül nem csatlakoztasson USB-eszközt a készülékhez.
- Egyes USB-eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy a készülék kis késéssel halgja végre a műveleteket.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz minden funkcióját.
- A készülék által meghátrázott lejátszási sorrend eltérhet a csatlakoztatott USB-eszköz többségé sorrendjétől.

**Kompatibilis BLUETOOTH eszközök**

Az eszközökre vonatkozó kompatibilitási követelmények a következők. A készülékek való hasznárlt előtt ellenőrizze, hogy az eszköz megfelel-e a követelményeknek.

- Az eszközöknek meg kell felelniük a 2.1 + EDR BLUETOOTH szabványnak.
- Az eszközöknek támogatniuk kell az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) és az AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) profilt.
- NFC-támogatás (csak a készülék NFC-párosítás funkciójának használata esetében szükséges).

Az alábbi honlapokon megtalálja a BLUETOOTH eszközöket, így az NFC-kompatibilis BLUETOOTH okostelefonokkal kapcsolatos legfrissebb információkat.

**Az európai vásárlók figyelmébe:** http://www.sony.eu/support

**A latin-amerikai vásárlók figyelmébe:** http://esupport.sony.com/LA

**A más országokban/ régiókban élő vásárlók figyelmébe:** http://www.sony-asia.com/support

## Mi a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia?

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan rövid hatósugárú, vezeték nélküli technológia, amelyel digitális eszközök, például számítógépek vagy digitális fényképezőgépek között vezeték nélküli adatátvitelt lehet megvalósítani. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia hatótávolsága körülbelül 10 méter. Általában két készülék kommunikál egymáshoz, egyes készülékek azonban egyidejűleg több készülékhez is csatlakozhatnak. Nem kell kábelrel használnia a kapcsolatot, és – ellentétben például az infravörös technológiával – az eszközöknek nem kell egymással szembe nézniük. Ezek az eszközök használat közben lehetnek például egy táskában vagy zsebben is. A BLUETOOTH szabvány világszerte több ezer vállalat által támogatott, sok vállalat által alkalmazott nemzetközi szabvány.

**Maximális kommunikációs hatósugár**

Az alábbi körülmények között a maximális kommunikációs hatósugár csökkenhet.

- Valamilyen akadály van a készülék és a BLUETOOTH eszköz között (például egy személy, egy fémtárgy vagy fal).
- A készülék közelében egy vezeték nélküli hálózati eszköz van használatban.
- A készülék közelében egy elektromágneses sugárzást gerjesztő eszköz van használatban.
- A készülék acélból készült polcon áll.

<span><span>⏏</span></span>	A készülék
<span><span>⏏</span></span>	Acélszekrény
<span><span>⏏</span></span>	Optimális teljesítmény
<span><span>⏏</span></span>	Csökkent teljesítmény

**Más készülékektől eredő zavarás**
Mivel a BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli hálózati (IEEE802.11b/g/n) eszközök azonos frekvenciát használnak, ha a készülékek egy vezeték nélküli hálózati eszköz közelében használja, akkor mikrohullámú interferencia léphet fel, ami ronthatja a kommunikáció sebességét, illetve vételi zajt vagy csatlakozási hibákat okozhat. Ilyen esetben tegye a következőket.

- A készüléket legalább 10 m távolságra használja a vezeték nélküli hálózati eszközöktől.
- Ha a készüléket 10 méteres távolságon belül használja egy vezeték nélküli hálózati eszköztől, kapcsolja ki a vezeték nélküli hálózati eszközt.

–Használja a BLUETOOTH eszközt a lehető legközelebb a készülékhez.

–Nyomja meg a SLEEP ⏏ gombot.

Az alábbi körülmények között a maximális kommunikációs hatósugár csökkenhet.

- Valamilyen tárgy esik vagy folyadék ömlik a készülékbe, húzza ki a készüléket, és a további használat előtt ellenőrizze egy szakemberrel.
- A nem szabványos alakú lemezek (pl. sziv, négyzet vagy csillag alakúak) nem játszthatók le a készülékkel. Ha mégis megpróbálja, károsodhat a készülék. Ne használjon ilyen lemezeket!

Az alábbi körülmények között a maximális kommunikációs hatósugár csökkenhet.

**Más készülékek okozott zavarás**
A BLUETOOTH eszközök által keltett mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi eszközök működését. Az alábbi helyzetben kapcsolja ki a készüléket és esély a BLUETOOTH eszközeiktől, különben balesetet okozhatnak.

- ahol tűveszélyes gépek lehetnek, például kórházban, vonaton, repülőgépen és benzinkútnál
- automatikus működésű ajtók és tűjelző rendszerek közelében

**Megjegyzések**

- A BLUETOOTH funkció használatahoz a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköznek és a készülékkel azonos profil kell használnia. Megjegyzés, hogy jellemzően a függően az eszközök működése azonos profil esetén is eltérő lehet.

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemző miatt telefonbeszélgetés vagy zenehallgatás során a készülékben hallható hang kissé kisebb BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz képest.
- A készülék támogatja azokat a BLUETOOTH szabványunk megfelelő biztonsági funkciókat, amelyekkel biztonságos kapcsolat létesíthető a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használatkor, de a beállításoktól függően előfordulhat, hogy a biztonság mérése nem elegendő. Legyen körültekintő a BLUETOOTH vezeték nélküli kommunikációs technológia használatkor!