

## Cserélhető objektív

## Kezelési útmutató

FE 85mm  
F1.8


E-csatlakozós



SEL85F18



4597777010

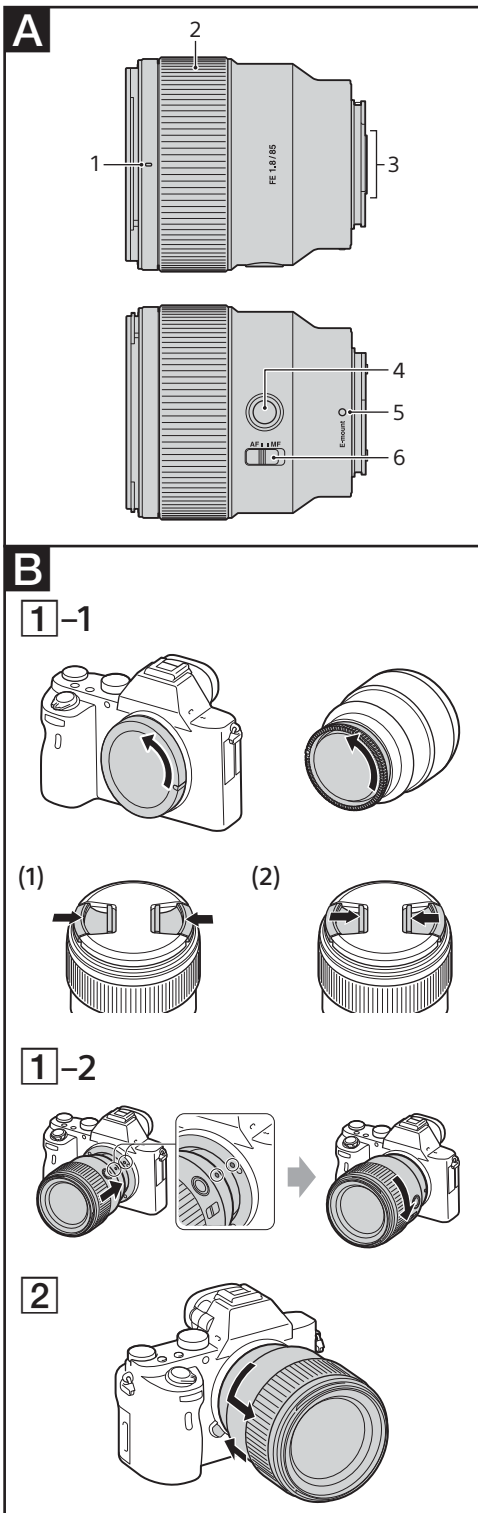

## Magyar

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A mindenféle objektívre vonatkozó óvintézkedések – például a megfelelő használatra vonatkozó megjegyzések – a használatbavétel előtti óvintézkedéseket tagláló külön dokumentumban kaptak helyet. Az objektív használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Az objektív E-csatlakozós Sony  $\alpha$  fényképezőgépekhez készült, A-csatlakozós fényképezőgépekkel nem használható. Az FE 85mm F1.8 objektív számos 35 mm-es képérzékelővel kompatibilis. A 35 mm-es formátumú képérzékelőkkel szerelt fényképezőgépek beállíthatók APS-C méretű felvételek készítésére. A fényképezőgép beállításának módját a hozzá kapott kezelési útmutató ismerteti.

További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

## A használattal kapcsolatos tudnivalók

- Ha felszerelt objektívvel együtt mozgatja a fényképezőgépet, mindig fogja szorosan a fényképezőgépet és az objektívet is.

## Óvintézkedések a vaku használatakor

- Vaku használatkor minden esetben távolítsa el a napellenzőt, és legalább a tárgytól 1 méteres távolságban fényképezzen. Bizonyos objektívek és vakuk együttes használata esetén az objektív részlegesen blokkolhatja a vaku fényét, aminek következtében árnyék keletkezhet a kép alján.

## Élsötétedés

- Az objektív használata esetén a képernyő sarkai sötétebbek lesznek a középpontnál. Ez az angolul vignettingnek nevezett jelenség a blende 1-2 fokal zárásával csökkenthető.

## A Alkatrészek

- 1 Napellenző jelzője
- 2 Fókuszgyűrű
- 3 Az objektív csatlakozási felülete\*
- 4 Fókuszrögítő gomb
- 5 Csatlakozási jelző
- 6 Fókusz mód-kapcsoló

\* Ne érintse meg az objektív érintkezőit.

## B Az objektív felszerelése és leszerelése

## Az objektív felszerelése (B-1 ábra)

- 1 Távolítsa el az objektív első és hátsó sapkáját, illetve a fényképezőgép sapkáját.


- Az első objektívsapka kétféleképp szerelhető fel és le, lásd az (1) és (2) ábrát. Ha a napellenző is felcsatlakoztatva van, a (2) módon kell felszerelni és leszerelni az objektívsapkát.

- 2 Igazítsa egymáshoz a közgyűrűn található fehér jelzést és a fényképezőgépen található fehér jelzést (csatlakozási jelző), ezután illessze a kamera csatlakozójába az objektívet, végül forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a zár működésbe nem lép.

- Az objektív felszerelése közben ne nyomja meg a fényképezőgépen az objektívkioldó gombot.
- Ne próbálja meg ferdén felszerelni az objektívet.

## Az objektív leszerelése (B-2 ábra)

A fényképezőgép objektívkioldó gombjának nyomva tartása közben utközésig forgassa az objektívet az óramutató járásával ellenkező irányba, majd vegye le az objektívet.

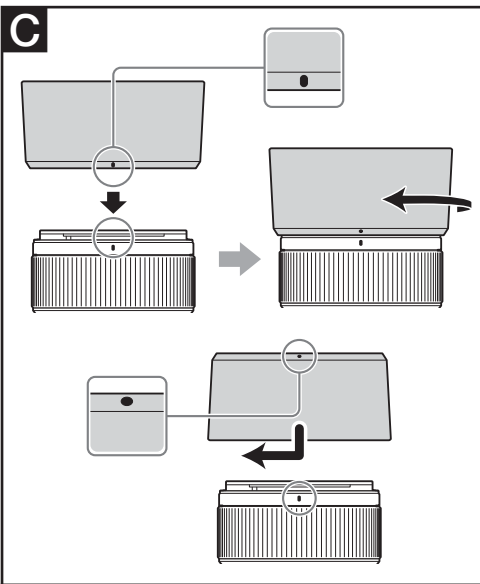

(az első oldal folytatása)

## C A napellenző felszerelése

A csillogás mérséklése és a legjobb képminőség elérése érdekében célszerű a napellenzőt is használni.

Igazítsa egymáshoz a napellenző piros vonalát és az objektíven található piros vonalat (napellenző jelzője), ezután illessze a napellenzőt az objektív foglatába, végül kattánásig forgassa az óramutató járásával egyező irányba. Ekkor a napellenző és az objektív piros vonalának illeszkednie kell egymáshoz.

- Ha beépített vakut vagy a fényképezőgéphez csatlakoztatott külső vakut használ, távolítsa el a napellenzőt, hogy az ne állja útját a vaku fényének.
- Tároláshoz fordítva szerelje fel a napellenzőt az objektívre.

## D Élességállítás

Az élességet háromféleképp lehet állítani.

### • Autofókusz

A fényképezőgép automatikusan állítja be az élességet.  
– Előfordulhat, hogy filmfelvétel közben az üzemi hangok is rögzítésre kerülnek.

### • DMF (közvetlen manuális fókusz)

Miután a fényképezőgép autofókusz módban beállítja az élességet, lehetőség van a manuális finomhangolásra.

### • Manuális fókusz

Az élességet manuálisan kell beállítani.

A különböző üzemmódokat a fényképezőgép kezelési útmutatója ismerteti részletesen.

## Váltás az AF (autofókusz) és MF (manuális fókusz) mód között

A fókuszálási mód AF és MF között váltható az objektíven.

Az AF módú fényképezéshez a fényképezőgépen és az objektíven is az AF állásba kell kapcsolni a fókuszálási módot. Az MF módú fényképezéshez elég csak a fényképezőgépen vagy az objektíven MF állásba kapcsolni a fókuszálási módot (de természetesen lehet mindkettőn is).

## A fókuszálási mód beállítása az objektíven

### Állítsa a fókuszmodváltó kapcsolót AF vagy MF (1) állásba.

- A fényképezőgép fókuszálási módjának beállításáról a fényképezőgép kezelési útmutatójában tájékozódhat.
- MF módban a fókuszgyűrű forgatásával állíthatja a fókusz (2). A fókusz változását a képkeresőben kísérheti figyelemmel.
- Az objektív fókuszmod-kapcsolója bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működtethető. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

### Az AF/MF kezelőgombbal felszerelt fényképezőgépek használata

- AF-ről MF-re váltáshoz nyomja meg az AF/MF kezelőgombot, amikor a fényképezőgép és az objektív is AF módba van állítva.
- Ha a fényképező MF, az objektív pedig AF módban van, az AF/MF kezelőgomb megnyomásával válthat át AM módra.

## E A fókuszrögzítő gomb használata

Nyomja meg a fókuszrögzítő gombot AF módban az automatikus fókuszálás megszakításához. Ekkor a fókusz távolság rögzül, és a zár kioldásakor a rögzített távolsággal fotózhat. Az AF mód újbóli aktiválásához engedje fel a fókuszrögzítő gombot, amikor a kioldógombot félig lenyomta.

- Az objektív fókuszrögzítő gombja bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

## Műszaki adatok

Terméknév (típusnév)	FE 85mm F1.8 (SEL85F18)
Fókusz távolság (mm)	85
35 mm-nek megfelelő fókusz távolság*1 (mm)	127,5
Objektívbeli csoportok/ elemek száma	8-9
1. látószög*2	29°
2. látószög*2	19°
Minimális fókusz távolság*3 (m)	0,8
Maximális nagyítás (x)	0,13
Legkisebb blende	f/22
Szűrőátmérő (mm)	67
Méret (max. átmérő × magasság) (kb., mm)	78×82
Tömeg (kb., g)	371
Képstabilizáló funkció	No

\*1 A 35 mm-es fókusz távolságra vetített fenti értékek APS-C méretű képérzékelővel felszerelt cserélhető objektívcsatlakozásos fényképezőgépekre vonatkoznak.

\*2 Az 1. látószög sorban megadott érték 35 mm-es fókusz távolságú fényképezőgépekre, a 2. látószög sorban megadott érték pedig APS-C méretű képérzékelővel rendelkező cserélhető objektívcsatlakozásos fényképezőgépekre vonatkozik.


\*3 A minimális fókusz távolság a képérzékelő és a tárgy közötti távolságra vonatkozik.

- Az objektív működésétől függően a fényképezési távolság változása a fókusz távolságot is módosíthatja. A fókusz távolság fenti értéke végtelenbe fókuszált objektív feltételre.

A csomag tartalma  
(A zárójelben szereplő szám az egyes tételek darabszámát jelzi.)  
Objektív (1), első objektívsapka (1), hátsó objektívsapka (1), napellenző (1), nyomtatott dokumentáció

A kivétel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Az **α** a Sony Corporation védjegye.

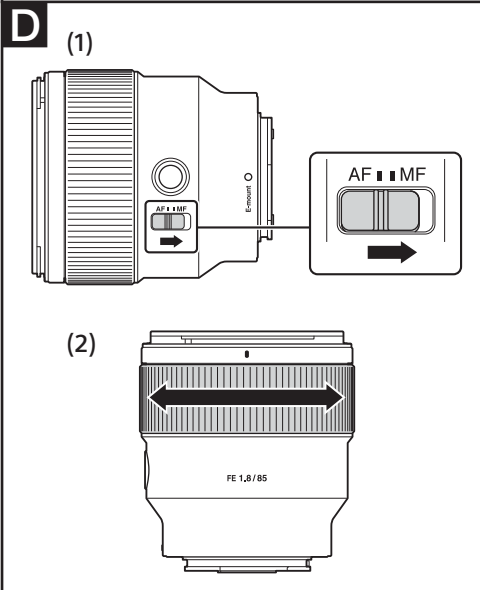

(2)

