


Illusztráció céljára a SHAKE-X70D modellt használjuk.

© 2017 Sony Corporation  
Malajziában nyomtatva

## A rendszer csatlakoztatása a tv-készülékhez


### Videó megtekintése

Válassza az alábbi csatlakozások egyikét (A) vagy (B). A további műveletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutató „A tv-készülék csatlakoztatása” című részét.

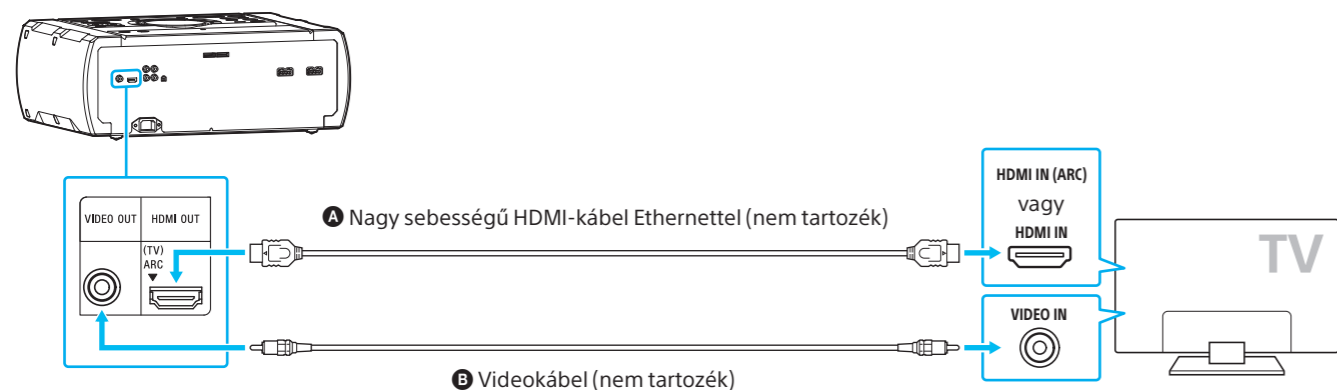

### A tv-készülék hangjának hallgatása a rendszeren keresztül


Válassza az alábbi csatlakozások egyikét (A) vagy (B). A további műveletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutató „A tv-készülék csatlakoztatása” című részét.

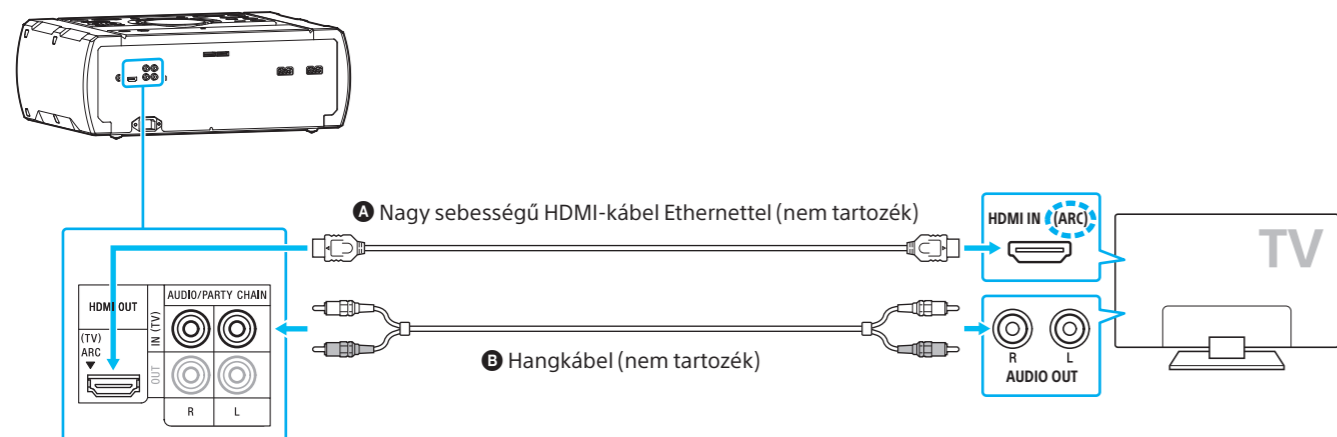

A lemeztől/USB-eszköztől történő lejátszással és az egyéb funkciókkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutatót.



## Zenehallgatás BLUETOOTH-eszköztől (Párosítás és csatlakoztatás)

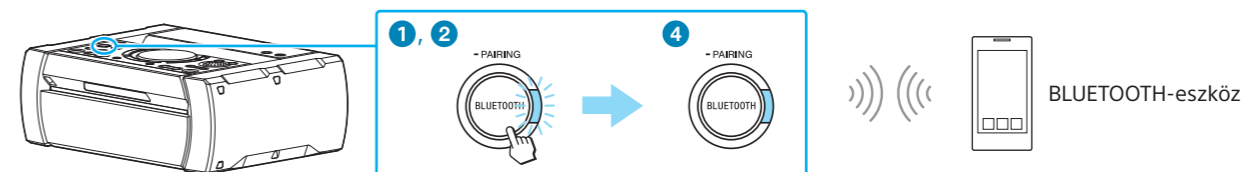

Ügyeljen arra, hogy a BLUETOOTH-eszközt az egység 1 méteres körzetén belül helyezze el.

- 1 Nyomja meg az egység BLUETOOTH gombját.  
Ha nincsenek párosítási információk, a rendszer automatikusan párosítási üzemmódba lép, és a BLUETOOTH-jelzőfény gyorsan villogni kezd. Folytassa a 3 lépéssel.
- 2 Tartsa nyomva az egység - PAIRING gombját legalább 2 másodpercig. A BLUETOOTH-jelzőfény gyorsan villog.
- 3 Kapcsolja be a BLUETOOTH-funkciót a BLUETOOTH-eszközön, majd válassza ki a rendszer nevét (például „SHAKE-X70D”).
- 4 Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a BLUETOOTH-jelzőfény folyamatosan világít.
- 5 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH-eszközön.
- 6 Állítsa be a hangerőt.

Az NFC-funkcióval és az egyéb BLUETOOTH-beállításokkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutatót.

### Zenehallgatás számítógépről

- Győződjön meg róla, hogy a számítógépe rendelkezik BLUETOOTH-funkcióval, és aktiválja a BLUETOOTH-funkciót a számítógépen. A részleteket lásd a számítógép kezelési útmutatójában.
- Állítsa a számítógép hangsugárzó-beállítását bekapcsolt állapotra. Ha a némítás (kikapcsolt) üzemmód van beállítva, a rendszer nem fog hangot lejátszani.  
– Némítás (kikapcsolt) üzemmód



– Bekapcsolt üzemmód



Ha továbbra sem szól hang a rendszeren, kattintson a hangerő ikonra, és állítsa be a hangerőt.