

Cserélhető objektív

Használati útmutató

G

FE 12–24mm
F4 G

E-csatlakozós

α







SEL1224G



4695095010

<http://www.sony.net/>

©2017 Sony Corporation

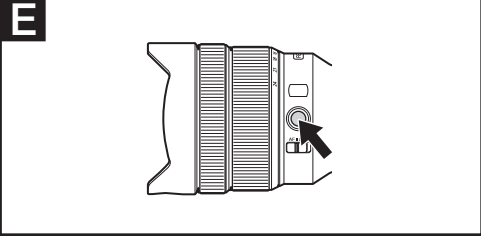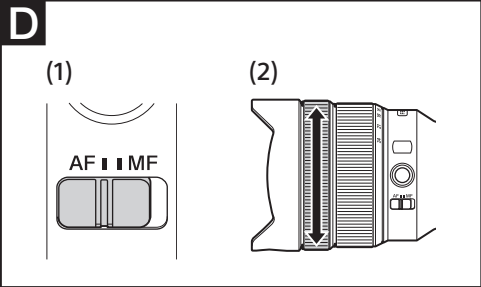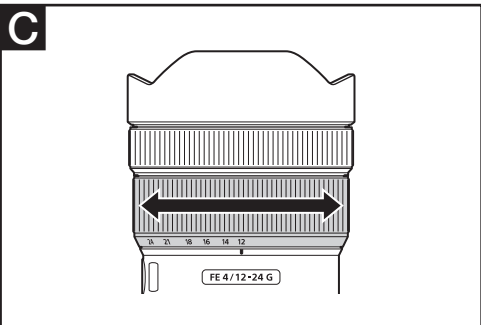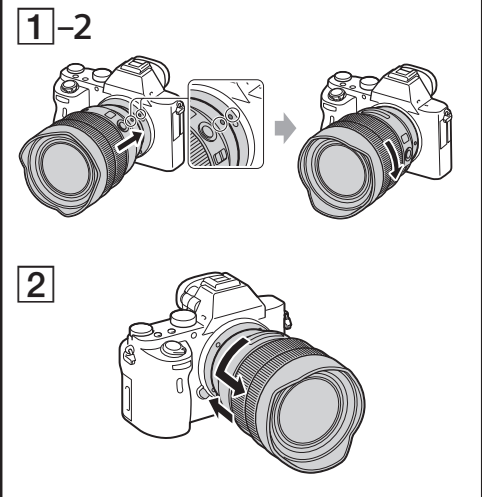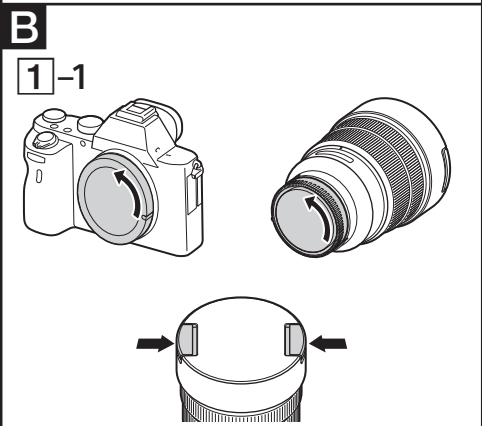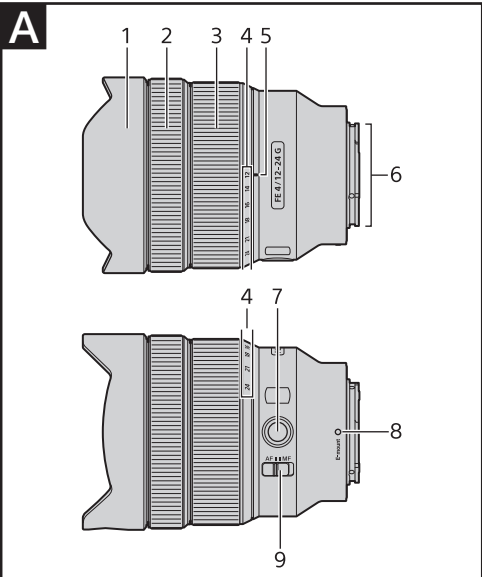

Magyar

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A mindenféle objektívre vonatkozó óvintézkedések – például a megfelelő használatra vonatkozó megjegyzések – a használatbavétel előtti óvintézkedéseket tartalmazó külön dokumentumban kaptak helyet. Az objektív használatba vétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Az objektív E-csatlakozós Sony α fényképezőgépekhez készült, A-csatlakozós fényképezőgépekkel nem használható.

Az FE 12–24mm F4 G objektív számos 35 mm-es képzékelővel kompatibilis. A 35 mm-es formátumú képzékelőkkel szerelt fényképezőgépek beállíthatók APS-C méretű felvételek készítésére. A fényképezőgép beállításának módját a hozzá kapott kezelési útmutató ismerteti.

További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

A használattal kapcsolatos tudnivalók

- Ha felszerelt objektívvel együtt mozgatja a fényképezőgépet, mindig fogja szorosan a fényképezőgépet és az objektívet is.
- Ha az objektívhez objektívsapkák vannak csatlakoztatva, a fényképezőgépet és az objektívet, vagy csak magát az objektívet az objektív vázánál – és ne az objektívsapkánál – fogva mozgassa.
- Az objektív nem vízálló, bár kialakításának köszönhetően számos esetben megakadályozza a por és a fröccsenő folyadékok bejutását. Ha esőben vagy más nedves környezetben használja, ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek nedvességcseppek az objektívre.
- Ehhez az objektívhez nem csatlakoztathatók szűrők.

Óvintézkedések a vaku használatakor

- Bizonyos objektívek és vakuk együttes használata esetén az objektív részlegesen blokkolhatja a vaku fényét, aminek következtében árnyék keletkezhet a kép alján.

Ésőtétedés (vignetting)

- Az objektív használata esetén a képernyő sarkai sötétebbek lesznek a középpontnál. Ez az vignettálásnak nevezett jelenség az apertúra 1–2 fokal zárásával csökkenthető.

A Alkatrészek

- Rögzített napellenző*1
- Fókuszgyűrű
- Zoomgyűrű
- Gyűjtőtávolság-skála
- Gyűjtőtávolság-jelző
- Objektívérzékelők*
- Fókuszrögzítő gomb
- Csatlakozásjelző
- Fókuszmód-kapcsoló

*1 A napellenzőt nem lehet eltávolítani.

*2 Ne érintse meg az objektív érzékelőit.

B Az objektív felszerelése és leszerelése

Az objektív felszerelése (B–1 ábra)

- Távolítsa el az objektív első és hátsó sapkáját, illetve a fényképezőgép sapkáját.
 - Az objektívsapka fel-, illetve leszereléséhez nyomja be a sapka elülső részének füleit az ábrán nyíllal jelzett módon.
- Igazítsa egymáshoz a körgyűrűn található fehér jelzést és a fényképezőgépen található fehér jelzést (csatlakozásjelzőt), ezután illessze a fényképezőgép csatlakozójába az objektívet, végül forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a zár működésbe nem lép.
 - Az objektív felszerelése közben ne nyomja meg a fényképezőgépen az objektívkioldó gombot.
 - Ne próbálja meg ferdén felszerelni az objektívet.

Az objektív leszerelése (B–2 ábra)

A fényképezőgép objektívkioldó gombjának nyomva tartása közben ütközésig forgassa az objektívet az óramutató járásával ellenkező irányba, majd vegye le az objektívet.

C Zoomolás

Forgassa a zoomgyűrűt a kívánt gyűjtőtávolságig.

D Élességállítás

- Az objektív fókuszmód-kapcsolója bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Váltás az AF (autofókusz) és MF (manuális fókusz) mód között

A fókuszálási mód AF és MF állás között váltható az objektíven.

Az AF módú fényképezéshez a fényképezőgépen és az objektíven is az AF állásba kell kapcsolni a fókuszálási módot. Az MF módú fényképezéshez elég csak a fényképezőgépen vagy az objektíven MF állásba kapcsolni a fókuszálási módot (de természetesen lehet mindkettőn is).

A fókuszálási mód beállítása az objektíven

Állítsa a fókuszmódváltó kapcsolót AF vagy MF (1) állásba.

- A fényképezőgép fókuszálási módjának beállításáról a fényképezőgép kezelési útmutatójában tájékozódhat.
- MF módban a fókuszgyűrű forgatásával állíthatja a fókusz (2). A fókusz változását a képkeresőben kísérheti figyelemmel.

Az AF/MF kezelőgombbal felszerelt fényképezőgépek használata

- AF-ről MF-re váltáshoz nyomja meg az AF/MF kezelőgombot, amikor a fényképezőgép és az objektív is AF módra van állítva.
- Ha a fényképező MF, az objektív pedig AF módban van, az AF/MF kezelőgomb megnyomásával válthat át AM módra.

E A fókuszrögzítő gomb használata

- Az objektív fókuszrögzítő gombja bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Nyomja meg a fókuszrögzítő gombot AF módban az automatikus fókuszálás megszakításához. Ekkor a fókuszávolság rögzül, és a zár kioldásakor a rögzített távolsággal fotózhat. Az AF mód újbóli aktiválásához engedje fel a fókuszrögzítő gombot, amikor a kioldógombot félig lenyomta.

Specifikációk

Terméknév (típusnév)	FE 12–24mm F4 G (SEL1224G)
Fókuszávolság (mm)	12–24
35 mm-nek megfelelő fókuszávolság*1 (mm)	18–36
Objektívbeli csoportok/ elemek száma	13–17
Látószög 1*2	99°–61°
Látószög 2*2	122°–84°
Minimális fókuszávolság*3 (m)	0,28
Maximális nagyítás (x)	0,137
Legkisebb blende	f/22
Szűrőátmérő (mm)	–
Méret (max. átmérő × magasság) (kb., mm (hüvelyk))	87×117,4 (3 1/2×4 5/8)
Tömeg (kb., g)	565
Képstabilizáló funkció	Nincs

*1 A 35 mm-es fókuszávolságra vetített fenti értékek APS-C méretű képzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkoznak.

*2 Az 1. látószög sorban megadott érték 35 mm-es fókuszávolságú fényképezőgépekre, a 2. látószög sorban megadott érték pedig APS-C méretű képzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkozik.

*3 A minimális fókuszávolság a képzékelő és a tárgy közötti távolság.

- Az objektív működésétől függően a fényképezési távolság változása a fókuszávolságot is módosíthatja. A fókuszávolság fenti értéke végtelenbe fókuszált objektívet feltételez.

A csomag tartalma (A zárójelben szereplő szám az egyes tételek darabszámát jelzi.)
Objektív (1 db), első objektívsapka (1 db), hátsó objektívsapka (1 db), objektívtok (1 db), nyomtatott dokumentáció

A kivétel és a műszaki adatok bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Az **α** és a **G** a Sony Corporation védjegye.