


## A kezelőszervek helye és az alpműveletek

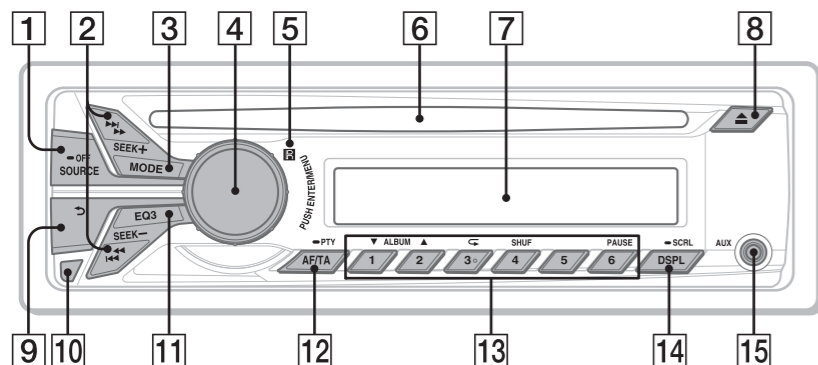

### 1 SOURCE/OFF (Forrás/kikapcsolás) gomb

Nyomja meg a készülék bekapcsolásához; válassza ki a forrást (Rádió/CD/AUX). Nyomja meg és tartsa nyomva 1 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához a kijelző tartalmának törléséhez.

### 2 SEEK +/- gombok

**Rádió:**  
Rádióállomások automatikus hangolása (nyomja meg); rádióállomás kézi keresése (nyomja meg és tartsa nyomva).

**CD:**  
Zeneszám kihagyása (nyomja meg); zeneszámok folyamatos kihagyása (nyomja meg, majd 2 másodpercen belül ismét nyomja meg és tartsa nyomva); zeneszám visszatekerése/előretékerése (nyomja meg és tartsa nyomva).

### 3 MODE gomb

Nyomja meg a rádiósáv (FM/MW/LW) kiválasztásához.

### 4 Vezérlőtárcsa/ENTER/MENU gomb

Forgassa a hangerő beállításához. Nyomja meg a beállítási üzemmódba történő belépéshez.

### 5 A távvezérlő jelének érzékelője

**6 Lemezníylás**  
Tegye be a lemezt (a címkéjével felfelé), és megkezdődik a lejátszás.

### 7 Kijelző

### 8 ▲ (Kiadás) gomb

A lemez kiadása.

### 9 ↶ (VISSZA) gomb

Visszatérés az előző kijelzéshez.

### 10 Az előlap kioldógombja

**11 EQ3 (Hangszínszabályzó) gomb**  
Hangszínszabályzó típus (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM vagy OFF) kiválasztása.

### 12 AF (Alternatív frekvenciák)/

**TA (Közlekedési hírek)/**

**PTY (Műsortípus) gomb**  
Az AF és a TA beállítása (nyomja meg); a PTY kiválasztása RDS módban (nyomja meg és tartsa nyomva).

### 13 Számgombok

**Rádió:**

Tárolt rádióállomások hallgatása (nyomja meg); rádióállomások tárolása (nyomja meg és tartsa nyomva).

**CD:**

① / ②: **ALBUM ▼/▲** (MP3/WMA lejátszása közben)

Album kihagyása (nyomja meg); albumok folyamatos kihagyása (nyomja meg és tartsa nyomva).

③: **↶ (Ismétlés)\***

④: **SHUF**

⑥: **PAUSE**

A lejátszás szüneteltetése. A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg.

### 14 DSPL (Megjelenítés)/SCRL (Gördítés) gomb

A megjelenő elemek módosítása (nyomja meg); egy megjelenített elem gördítése (nyomja meg és tartsa nyomva).

### 15 AUX bemeneti aljzat

\* Ezen a gombon egy tapintópont található.

### Figyelmeztetés arra az esetre, ha az autó gyújtáskapcsolójának nincs ACC állása

Figyeljen arra, hogy legyen kapcsolva az Automatikus kikapcsolás funkció. Ekkor az egység kikapcsolása után a beállított idő elteltével automatikusan teljesen le fog kapcsolódni. Ha nem kapcsolja be az Automatikus kikapcsolás funkciót, akkor valahányszor lekapcsolja a gyújtást, nyomja meg és addig tartsa nyomva a SOURCE/OFF gombot, amíg a kijelző tartalma el nem tűnik.


## Az előlap levétele

A lopás megelőzése érdekében levehető az egység előlapja.

### 1 Nyomja meg és tartsa nyomva a SOURCE/OFF ① gombot.

Az egység kikapcsolódik.

### 2 Nyomja meg az előlap kioldógombját ②, majd önmaga felé húzva vegye le az előlapot.

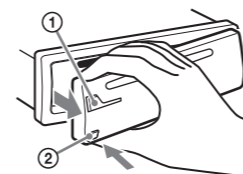


## Figyelmeztető hangjelzés

Ha olyankor fordítja OFF állásba a gyújtáskapcsolót, amikor nincs levéve az előlap, pár másodpercre megszólal a figyelmeztető hangjelzés. A hangjelzés csak akkor szólal meg, ha a beépített erősítőt használja.

## Az előlap felhelyezése

Az ábra szerint illessze az előlap A részét az egység B részéhez, és az előlap bal oldalát kattanásig nyomja be.

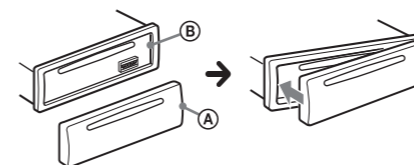

## BEÁLLÍTÁS

## Az óra beállítása

Az óra 24 órás digitális kijelzést használ.

### 1 Nyomja meg a MENU gombot, forgassa a vezérlőtárcsát, amíg meg nem jelenik a „GENERAL” jelzés, majd nyomja meg a tárcsát.

### 2 Forgassa a vezérlőtárcsát, amíg meg nem jelenik a „CLOCK-ADJ” jelzés, majd nyomja meg a tárcsát.

Villogni kezd az óra kijelzése.

### 3 A vezérlőtárcsát forgatva állítsa be az órát és a percet.

A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja meg a SEEK +/- gombot.

### 4 A perc beállítása után nyomja meg a MENU gombot.

Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul az óra.

Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a DSPL gombot.

### Tanács

Az RDS funkcióval az óra automatikusan is beállítható. A részleteket a lap másik oldalán található „Beállítható elemek módosítása” című fejezet ismerteti; válassza a „CT-ON” (Óra szerinti idő) elemet.

## RÁDIÓ

## Rádióállomások automatikus tárolása

### Figyelem!

Ha vezetés közben hangol be rádióállomásokat, a balesetek elkerülése érdekében használja a BTM (Best Tuning Memory) funkciót.

### 1 Nyomja meg többször a SOURCE/OFF gombot, amíg meg nem jelenik a „TUNER” elem.

Sávváltáshoz nyomja meg többször a MODE gombot. Választható sávok: FM1, FM2, FM3, MW és LW.

### 2 Nyomja meg a MENU gombot, forgassa a vezérlőtárcsát, amíg meg nem jelenik a „GENERAL” jelzés, majd nyomja meg a tárcsát.

### 3 Forgassa a vezérlőtárcsát, amíg meg nem jelenik a „BTM” elem, majd nyomja meg a tárcsát.

Az egység a rádióállomásokat frekvenciájuk szerinti növekvő sorrendben tárolja és rendeli hozzá a számgombokhoz.

