

Hangszóróállvány

HU

Kezelési útmutató

WS-FV20

Övintézkedések

A biztonságról

- A Sony kisméretű hangszórázó rendszereihez való használatra ajánlott.
- Ügyeljen, hogy a hangszóróállványt mindig vízszintes, síkfelületen helyezze el.

A tisztításról

A csővázat, az alapot és a keretet egy gyenge tisztítószerrel megnedvesített puha ruhaneművel tisztíthatja. Soha ne használjon dörzsölő eszközt, súrolóport vagy oldószert – például higítót, benzint vagy alkoholt.

Ha rendszerével kapcsolatban bármilyen probléma vagy kérdés merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

Megjegyzés az elhelyezésről

Ügyeljen amikor az állványt valamilyen módszerrel kezelt (viaszolt, olajozott, fényesített, stb.) padlóra helyezi, mivel az foltot hagyhat, vagy elszíneződést okozhat.

Összeszerelés

- 1a) Egyenesítse ki, majd húzza át a hangszóró vezetékét a csővázon található lyukon.
- 1b) Ha a hangszóró vezetékéhez csatlakozódugó kapcsolódik, az ábrán látható módon hajtsa össze a hangszóró vezetékét. Azután egyenesítse ki, majd húzza át a vezetékét az alapon (B), és a csővázon (A) alulról felfelé.
- 2) Erősítse a lábakat (C) az alap (B) alsó feléhez. A csővázat (A) hasonló módon erősítse az alaphoz, majd a csővázat egy csavarral (D) rögzítse az alaphoz.
- 3) Fordítsa a csővázat fejjel lefelé, és erősítse a két csavart (D) az alap alsó feléhez.
- 4) Lazítsa meg a csővázon található két csavart, és állítsa be magasságát 762 és 984 mm között, majd szorítsa meg újra a csavarokat.
- 5) A csavarral (E) rögzítse erősen a hangszórázót a keretre.

Műszaki adatok

Méretek (szé × ma × mé)

Kb.: 280 × 762 × 984 mm

Tömeg

Kb.: 4,0 kg


A műszaki adatok és a kivétel előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Mellékelt tartozékok

A



B



C




D





E





F




1a

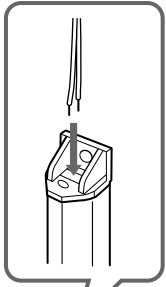



1b

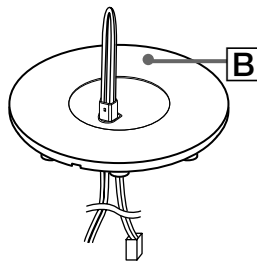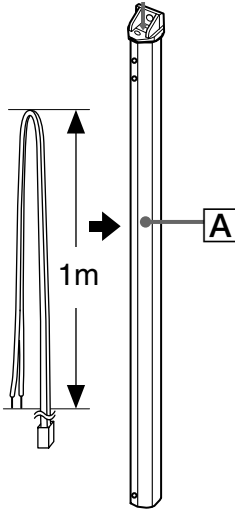


2

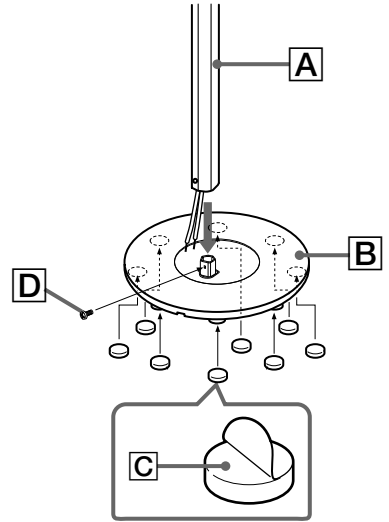


3

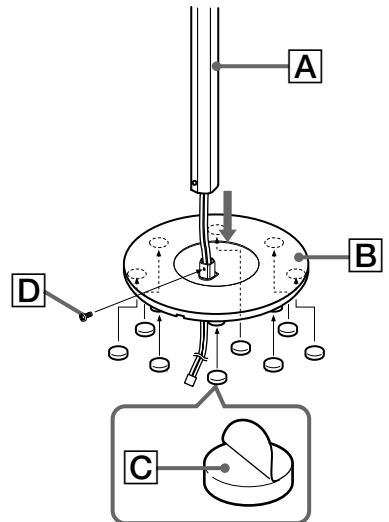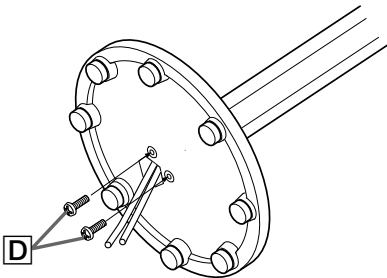

4

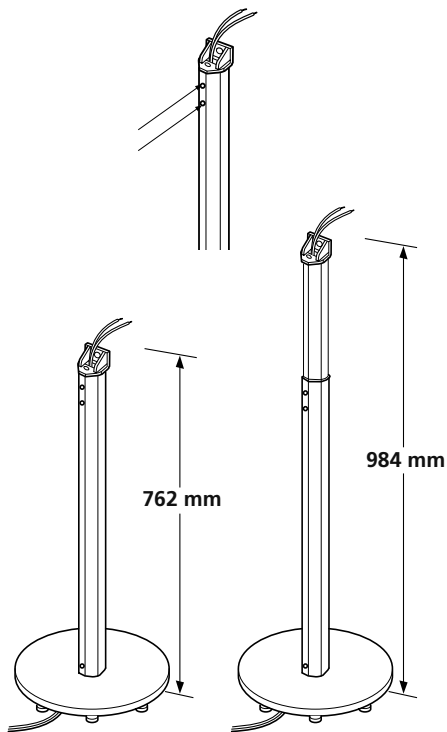

5

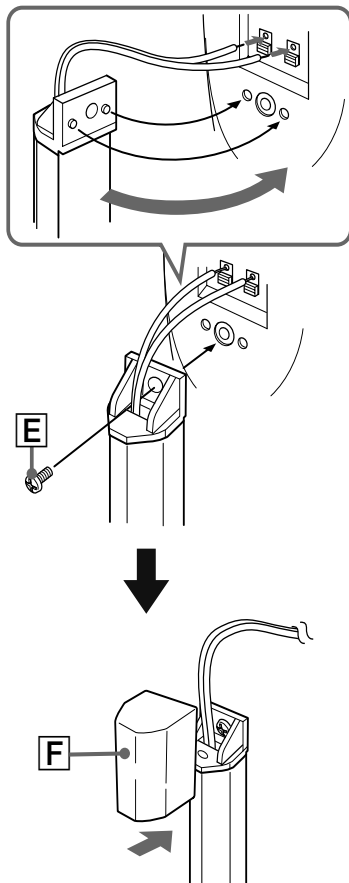

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

HU



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.