



#### Zenelejátszás a számítógépéről, könnyedén


Az USB DAC erősítőnek a számítógépéhez való csatlakoztatásához végezze el az ebben az útmutatóban ismertetett lépéseket 1–3-ig. Ezzel készen is áll arra, hogy számítógépéről zenét hallgasson, könnyedén.



#### Kiváló minőségű hang lejátszása

Nagyfelbontású hang, mint például PCM 192 kHz/32 bit és DSD\* lejátszható. Az MP3 és más tömörített hangforrások lejátszása térérzetet keltő nagy hangtartomány visszaadásával történik.

\*DSD csak Windows operációs rendszert használó számítógépeken játszható le.

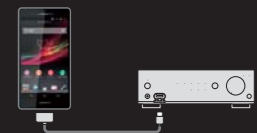

#### Zenelejátszás mobil eszközről

Az USB DAC erősítő az Android rendszerű eszközök és okostelefonok, például az iPhone által használt hangfájlokat is támogatja. A támogatott eszközökről stb. részletesen az alábbi Sűgőben olvashat.

[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)

SONY®

Az egység használatának módjáról a következő webhelyen található további tájékoztatás:

[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)



Gyors üzembe helyezési útmutató

USB DAC ERŐSÍTŐ  
UDA-1



**1** A mellékelt hangszugárzókat csatlakoztassa az egységhez

**2** Az egységet csatlakoztassa a számítógépéhez

**3** Telepítse a kijelölt illesztőprogramot a számítógépére.

Lejátszhatja a számítógépen tárolt hangfájlokat.


Hangszugárzók (külön vásárolhatók meg)

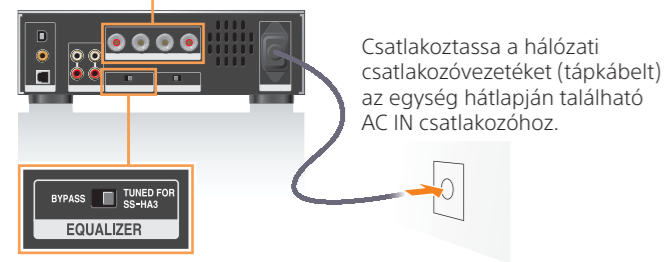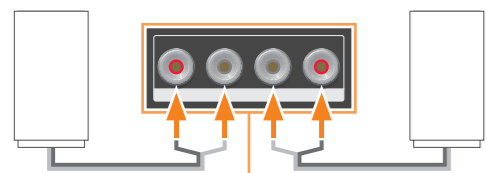

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét (tápkábelt) az egység hátlapján található AC IN csatlakozóhoz.


Az EQUALIZER beállítását kapcsolja át TUNED FOR SS-HA3 beállításra, ha az ajánlott hangszugárzókat SS-HA3 hangszugárzókat használja (külön vásárolhatók meg).

Az egység és a hangszugárzók csatlakoztatása után csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét (tápkábelt) egy fali csatlakozóhoz (konnekthoz).

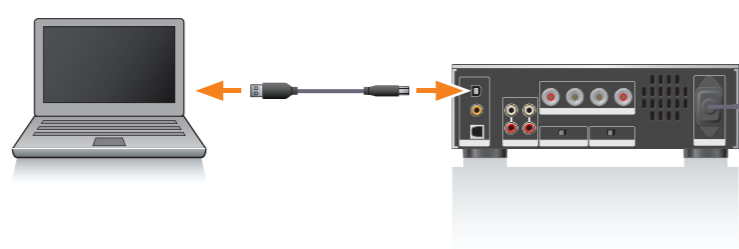

**1** Csatlakoztassa a számítógépét az egység hátlapján található USB (↔) csatlakozóhoz az USB kábellel (tartozék).

**2** Indítsa el a számítógépét.

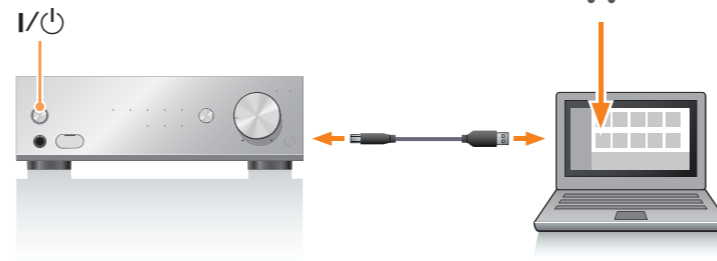

**1** A rendszer bekapcsolásához nyomja meg az egységen a I/⏻ gombot.

**2** Telepítse a kijelölt illesztőprogramot a számítógépére.

Keresse fel a következő webhelyet és írja be az UDA-1 típusszámot:  
<http://support.sony-europe.com/>  
Az illesztőprogram telepítési folyamatával kapcsolatban a következő weboldalon található tájékoztatás.



Az INPUT SELECTOR gomb többszöri megnyomásával válassza ki az „USB REAR” lehetőséget.

Játszon le egy hangfájlt az audiolejátszó szoftver használatával.

Állítsa be a hangerőt az egységen.

Az általunk ajánlott audiolejátszó szoftver szintén elérhető. Ha az Ön audiolejátszó szoftver nem támogatja a nagyfelbontású hangot, akkor próbálkozzon az általunk ajánlott szoftverrel. „Hi-Res Audio Player”: <http://support.sony-europe.com/>  
Részletek a sűgőban.

**Az egységről és annak leghatékonyabb használatáról a következő webhelyen található további tájékoztatás:**

[http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/)