

Személyes hangrendszer

Kezelési útmutató



ZS-RS60BT

http://www.sony.net/



FIGYELMEZTÉS

A tűvesztély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

A tűvesztély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újsággal, terítőkkel, függőpennel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a csepptend és fröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal tetl edényt, például virágvizet a készülékre.

A hálózati csatlakozóval választhatja le az egységet a hálózatról, ezért könnyen hozzáférhető hálózati aljzatához csatlakoztassa az egységet. Amennyiben bármilyen rendelkezésszel észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a konnektorból.

A készüléket mindaddig áram alatt van, amíg a tápkapék csatlakozóját nem húzza ki a konnektorból még akkor is, ha megmozdított a készülék kikapcsolt állapotban van.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).

A fül- és fejjelhallató erős hangnyomása halláskárosodást okozhat.

Az akkumulátort vagy behelyezett elemeket ne tegye ki hosszú ideig sugárzó hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonló hatásnak.


Az adattábla a készülékház alján található.

Az európai vásárlók számára

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveket alkalmazó országokban eladott készülékekre érvényesek. Ez a termék az Sony Corporation (cím: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán) gyártója vagy gyártója. A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képvisletnek (Sony Deutschland GmbH, cím: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). A szervezettel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.

Áramforrások

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét **A**, vagy helyezzen be hat LR14 (C méretű) elemet (nem képezik a csomag részét) az elemtartóba **B**.

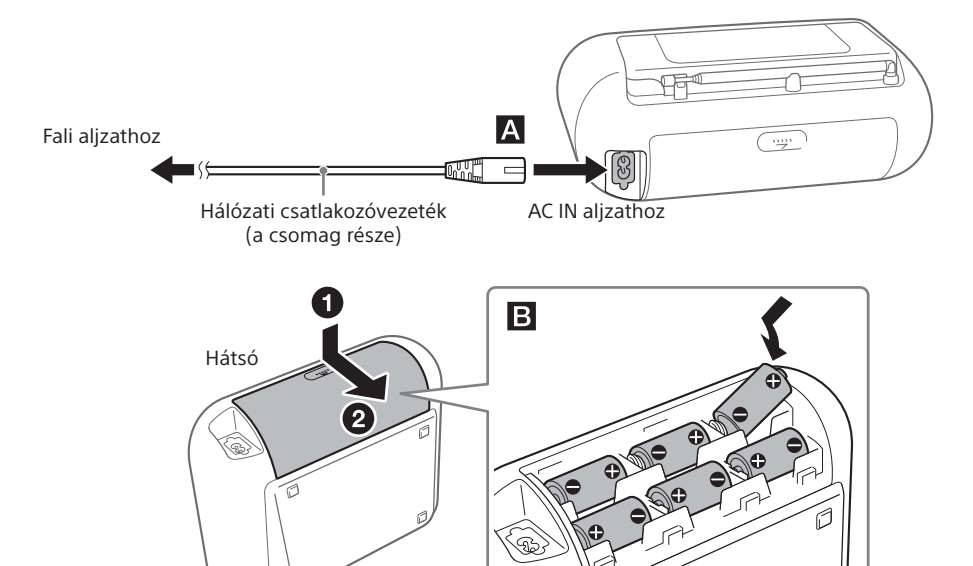

Megjegyzések


- Cserélje ki az összes elemet újakra, amikor az **OPR/BATT** jelzésű 16 halványabbá váltik, illetve az egység elveszti működőképességét. Cserélje az összes elemet újakra. Mielőtt kicserélné az elemeket, távolítsa el minden CD-t és USB-eszközt, illetve külön megvásárolható elemet az egységből.
- Ha elemmel szeretné használni az egységet, húzza ki a hálózati csatlakozóvezetékét az egységből és a fali aljzatból.
- Ha készülék üzemiállomában és csatlakoztatva van a hálózati csatlakozóvezeték, akkor a „STANDBY” felirat jelenik meg a kijelzőn.

Az áramellátás-kezelés funkció használata (csak európai modellek esetén)

Ez az egység automatikus készenléti funkcióval van ellátva. Ennek köszönhetően az egység automatikusan készenléti üzemmódba vált, ha kb. 15 percig nem történik semmilyen művelet, vagy nincsen kimeneti audióel. A készenléti üzemmódb a két- vagy kikapcsolásához nyomja le a VOL – [**A**] gombot, miközben lenyomva tartja a [**Z**] gombot. A gombok működéséről nyomja le az „AUTO STANDBY ON” vagy az „AUTO STANDBY OFF” felirat jelenik meg a kijelzőn.

- **Megjegyzések**
- Körülbelül 2 perccel az előtt, hogy a rendszer készenléti módba lép, a kijelzőn villogni kezd a megjelenített tartalom.
- Az FM/AM funkcióban az automatikus készenléti üzemmódb nem érhető el.

Alapműveletek

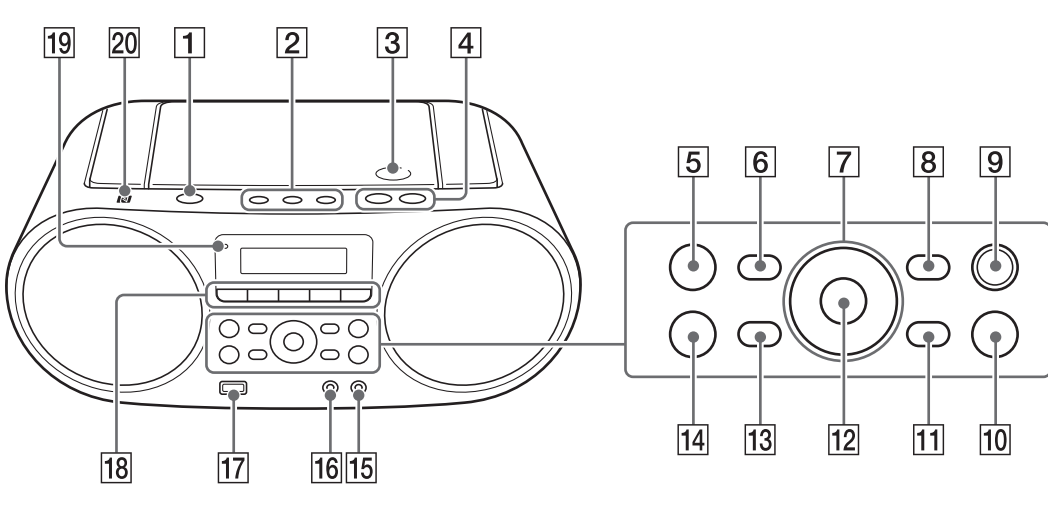

* A **▶|■** [**5**] és a VOL + [**A**] gombon tapintópont található.

Az egység használata előtt

A készülék be- és kikapcsolása
Nyomja meg az OPERATE [**I**] gombot. Az egység tápellátásának be- vagy kikapcsolása közvetlen bekapcsolás funkcióval (lásd alább) is történhet. Ez az útmutató a műveletet főként a közvetlen bekapcsolás funkcióval használatával ismerteti.

A közvetlen bekapcsolás funkció használata
Nyomja meg a CD [**18**], USB [**18**], BLUETOOTH [**18**], FM/AM [**18**], AUDIO IN [**18**] vagy FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) [**2**] gombot, amikor az egység ki van kapcsolva. A tápellátás bekapcsol a megfelelő funkciójelzésével.


A hangerő módosítása
Nyomja meg a VOL + vagy – [**A**] gombot.

Hallgatás fejhallgatóton keresztül
Csatlakoztasson fejhallgatót a C (fejhallgató) aljzathoz [**18**].

A basszus kiemlése
Nyomja meg a MEGA BASS [**3**] gombot. Megjelenik a kijelzőn a „MEGA BASS” felirat. Nyomja meg újra a gombot a normál hang visszaállításához.

Zeneyi lemez lejátszása

- 1 Nyomja meg a CD [**18**] gombot a CD funkció bekapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a PUSH OPEN/CLOSE [**3**] gombot, helyezzen egy lemezt a CD-tartó rekeszbe, majd csukja le a rekesz fedelét.

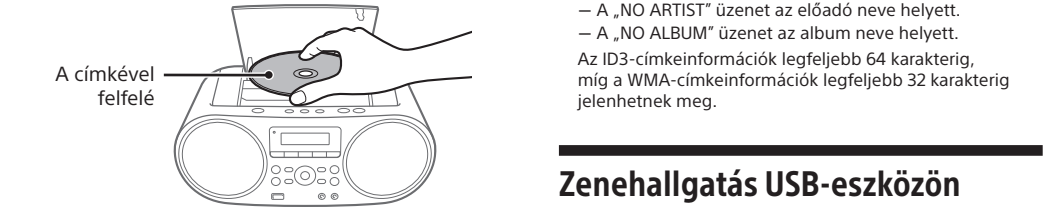

* Ha csak a gyémántnyújtásban (a „ROOT” mappában) található MP3-/WMA-fájlok, az „FLDR” felirat jelenik meg a kijelzőn.

3 Nyomja meg a **▶|■** [**5**] gombot a lejátszás megkezdéséhez.



3 Nyomja meg a **▶|■** [**5**] gombot a lejátszás megkezdéséhez. Megjelenik a mappá neve és a szám címe, majd a fájl száma és a lejátszás ideje.

■ RECI átvétel
Egy szám/fájl átvétele
Válassza ki az átvinni kívánt számot/fájlt, és kezdje meg a lejátszását.



4 Nyomja meg a REC [**10**] gombot. A „REC” felirat villog a kijelzőn, és az egység megkezd a USB-eszközön lévő szabad terület kiszámítását.

Művelet	Tegy ezt
A lejátszás szüneteltetése	Nyomja meg a ▶ ■ [5] gombot. A lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg újra.*
A lejátszás leállítása	Nyomja meg a ■ [14] gombot. Ha a lejátszás leállítása után megnyomja a ▶ ■ [5] gombot, akkor a lejátszás attól a ponttól kezdve folytatódik, ahol leállította azt (Lejátszás folytatása).
Mappa kiválasztása MP3-/WMA-lemezen	Nyomja meg a ☐ + vagy – [7] gombot.
Műsorszám/fájl kiválasztása	Nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ [7] gombot. A műsorszámok és fájlokak egyenként ugorhatja át.
Műsorszámom vagy fájljon belüli adott pont megkeresése	Tartsa lenyomva a ◀◀ vagy ▶▶ [7] gombot lejátszás közben, majd a kívánt ponton engedje fel. Amikor szüneteltetősor egy adott pontot keres, nyomja le a ▶ ■ [5] gombot a lejátszás indításához, miután megllett a kívánt pont.

* VBR típusú MP3-/WMA-/AAC-fájli lejátszása esetén elképzelhető, hogy a lejátszás egy másik pontról folytatódik.

Megjegyzés
USB-eszköz lejátszásakor tartsa lenyomva a **■** [**14**] gombot, amíg meg nem jelenik a „NO DE” felirat, majd kapcsolja ki az egységet, vagy előtte kapcsoljon át valamely más funkcióra. Ha nem hajtó végre ezeket a lépéseket az USB-eszköz eltávolításakor, akkor az eszközön található adatok megsérülhetnek, vagy maga az eszköz is károsodhat.

Példa a mappaszerkezetre és a lejátszás sorrendjére
A mappák és fájlok lejátszási sorrendje a következő. A lejátszás sorrendje azonban a felvétel módjától függően eltérhet az USB-eszközön lévő eredeti sorrendtől.

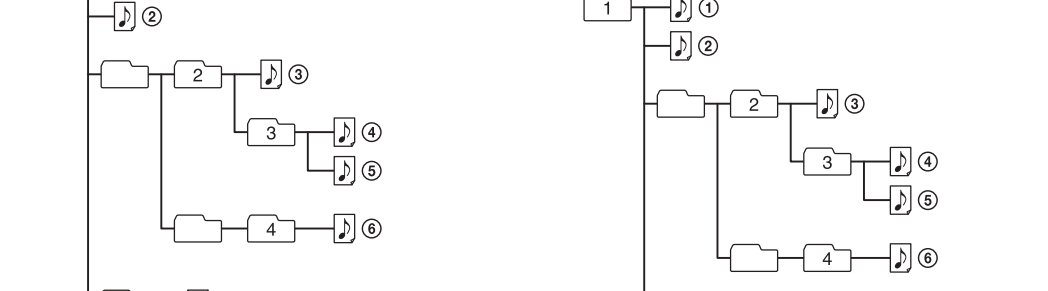

Megjegyzések az USB-eszközrel kapcsolatban

- A lejátszás indítására hosszú időt kell várni az alábbi esetekben:
 - a mappaszerkezet összetett;
 - az USB-eszköz majdnem megtelt.
- Nem metszen meg MP3-/WMA-/AAC-formátumú fájlokat és fájlosíleges mappákat az MP3-/WMA-/AAC-fájlokat tartalmazó USB-eszközön.
- A lejátszás során a rendszer még akkor is átugorja a nem MP3, WMA vagy AAC formátumú hangfájlokat, ha azok mappában találhatók.
- Az egység a következő hangformátumokat támogatja:
 - a MP3-fájlok lejátszása
 - AAC: „m4a”, „3gp” vagy „mp4” fájlkiterjesztés

- A WMA DRM, WMA Lossless és WMA PRO kódolású WMA hangfájlok nem játszhatók le.
- A másolásvédelemmel ellátott AAC formátumban kodolt AAC-fájlok nem játszhatók le.
- Ez az egység támogatja az AAC-LC (AAC Low Complexity) profil.
- Az egység az alábbi esetekben nem képes az USB-eszközön lévő audiofájlokat lejátszani:
 - Ha egyetlen mappában több mint 999 audiofájl van.
 - Ha egy USB-eszközön több mint 5000 audiofájl van.
 - Ha egy USB-eszközön a mappák száma meghaladja a 256-ot (beleértve a „ROOT” mappát is).
 - Ha a könyvtárstruktúra szintjeinek száma (azaz a mappanévszám) meghaladja a 8-at (beleértve a „ROOT” mappát is).

- Nem garantált a kompatibilitás az összes kódoló- és részfórtvelettel. Ha az USB-eszközön található audiofájlok eredetileg nem kompatibilis szoftverrel lettek kódolva, az zajt vagy akadozó hangzást eredményezhet, vagy esetleg a fáj nem játszható le.
- Legfeljebb 32 karakterből álló mappanevek jeleníthetők meg, beleértve az időjelöléseket is.
- Legfeljebb 32 karakterből álló fájlnevek jeleníthetők meg, beleértve az időjelöléseket is.
- Az egység által nem megjeleníthető karakterek „_”-ként jelennek meg.
- Ez az egység megfelel az MP3-fájlok ID3-címkiformátuma 1.0-, 1.1-es, 2.2-es, 2.3-as és 2.4-es verzióinak, valamint a WMA címkiformátum, melyet az ASF (Advanced Systems Format) WMA-fájlokra vonatkozó specifikáció határoz meg. Ha egy fájljól megadja az ID3-, vagy AAC-címkéformációt, akkor a kijelzőn megjelenik a szám címe, az előadó neve és az album neve. Ha egy fájl nem tartalmaz címkéinformációt, a következőket jeleníti meg az egység:
 - Fájlnév a szám címe helyett.
 - „A_NO ARTIST” üzenet az előadó neve helyett.
 - „A_NO ALBUM” üzenet az album neve helyett.
- Az ID3-/AAC-címkéinformációk legfeljebb 64 karakterig, míg a WMA-címkéinformációk legfeljebb 32 karakterig jeleníthetnek meg.

Hibával ér véget a zenezásmókl lemezlőrl USB-eszközre történő átvitele

Átvétel egy teljes lemezt (CD SYNC átvétel) vagy a jelenleg lejátszott számot vagy fájlt (RECI átvétel) egy USB-eszközre (digitális zenelejátszó vagy USB-tárolóeszköz stb.).

Amikor CD-ü- végi az átvételt, a számokat MP3-fájlként viszi át a rendszer, 44,1 khz-es mintavételei frekvenciával és 128 kbit/s adataátvitellel (CBR). Az MP3-/WMA-lemezlőrl átvett MP3-/WMA-fájlokat a rendszer az eredeti MP3-/WMA-fájlok bitszevével viszi át.

1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a Ψ (USB) portozhoz [**7**].

2 Nyomja meg a CD [**18**] gombot a CD funkció bekapcsolásához.

3 Helyezze be az átvinni kívánt lemezt a CD-tartó rekeszbe.


■ CD SYNC átvétel
Egy teljes lemezt átvétele
Folytassa a 4. lépéssel.

Az adott mappában lévő MP3-/WMA-fájlok átvétele
A **☐** + vagy – [**7**] többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt mappát.

Csak a kedvez zenezásmók/fájlok átvétele
Hajtsa végre a hátoldalon található „Saját program létrehozása (programozott lejátszás)” folyamat 1-5. lépését.

■ RECI átvétel
Egy szám/fájl átvétele
Válassza ki az átvinni kívánt számot/fájlt, és kezdje meg a lejátszását.

4 Nyomja meg a REC [**10**] gombot. A „REC” felirat villog a kijelzőn, és az egység megkezd a USB-eszközön lévő szabad terület kiszámítását.

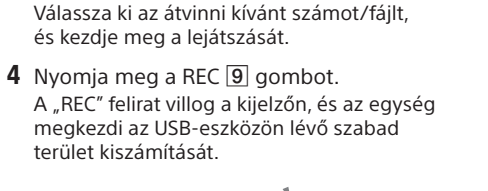

CD SYNC

Ha a „LOW ****M” üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor nincs elegendő szabad hely az eszközön. Az átvétel megszakításához nyomja meg a **■** [**14**] gombot. Ha mindenképp folytatni szeretné az átvételt, folytassa a műveletet az 5. lépéssel.

5 Nyomja meg az ENTER [**12**] gombot. Megkezdődik az átvétel. Amikor véget ér az átvétel, a lejátszás automatikusan megáll (CD SYNC átvétel), vagy a következő számmal folytatódik (RECI átvétel).

Az átvétel leállításá
Nyomja meg a **■** [**14**] gombot. Létréjön egy MP3-/WMA-fájli addig a pontig, ahol az átvétel leállították.

A mappák és fájlok létrehozásának szabályai
Amikor először visz át fájlokat egy USB-eszközre, a rendszer létrehoz egy „MUSIC” mappát az alárendelt „SONY” almappával közvetlenül a „ROOT” mappában.

A mappákat és fájlokat ezen a „CD” mappán belül, a „SONY” mappában generálja a rendszer a következő szabályok alapján.

CD SYNC átvétel
Az átvétel forrása Mappanév Fájlnév

MP3/WMA Az átviteli forrással azonos*1,2
CD-DA „ALBUM001”*3 „TRACK001”*4

RECI átvétel
Az átvétel forrása Mappanév Fájlnév

MP3/WMA „RECI”*5 Az átviteli forrással azonos*2
CD-DA „TRACK001”*4

1 A Program Play (Lejátszás programozása) módban a mappá neve „FLDRbox” és a fájlneve az átvétel forrásától függ.

2 A rendszer legfeljebb 32 karakterrel használ fel (beleértve a fájlneve kiterjesztését is).

3 A mappanevek egymás utáni sorrendben következnek, legfeljebb 256 mappáig (beleértve a „ROOT” és a „MUSIC” mappákat is).

4 A fájlnevek egymás utáni sorrendben következnek.

5 Az új fájlokat a „RECI” mappába viszi át a rendszer minden egyzsmos átvétel alkalmával.

Hangfájlok törlése az USB-eszközről.

- 1 Nyomja meg ismétleten a **◀◀** vagy **▶▶** [**7**] gombot egy fájlok kijelöléséhez, illetve a **☐** + vagy – [**7**] gombot egy mappa kijelöléséhez.
- 2 Nyomja meg az ERASE [**11**] gombot. Az „ERASE?” felirat jelenik meg a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az ENTER [**12**] gombot. A „TRACK ERASE?” vagy „FOLDER ERASE?” felirat jelenik meg a kijelzőpanelen.
- 4 Nyomja meg az ENTER [**12**] gombot. A kiválasztott hangfáj vagy mappa törődik, és megjelenik a „COMPLETE” üzenet a kijelzőn.

Megjegyzések

- Ha véletlenül lejátszás vagy ismétlődő lejátszás módban kezd meg az átvétel, akkor a kiválasztott lejátszási mód automatikusan normál lejátszásra vált.
- Átvétel vagy törés közben ne távolítsa el az USB-eszközt. Ellenkező esetben az eszközön lévő adatok megsérülhetnek, vagy maga az eszköz is károsodhat.
- Az átvétel során nincs hangjelzésítés, és a „H_SPEED” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
- A CD-szöveg információkat nem viszi át a rendszer a létrehozott MP3-fájlokba.
- Az átvétel automatikusan leáll, ha:
 - az USB-eszköz elfogy a hely átvétel közben, vagy
 - az USB-eszközön található hangfájlok és mappák száma eléri azt a korlátot, amelyet az egység kezelni képes.
- A nem MP3-/WMA-/AAC-formátumú fájlokat és almappákat nem törli a rendszer a mappából.
- A rádióról és a külön megvásárolható eleméről érkező hangok nem vihetők át USB-eszközre.

Megjegyzés a szerzői jogvédelemmel ellátott tartalmakról
Az átvitt zene kizárólag személyes célra használható. A zene más célra való felhasználásához a jogtulajdonos engedélyre van szükéges.

Vezetékek nélküli zenehallgatás BLUETOOTH-eszközön

A BLUETOOTH-kapcsolat segítségével zenét hallgathat a vezeték nélküli kapcsolódó BLUETOOTH-eszközökről, mint például mobiltelefonokról, okostelefonokról és zenelejátszókról.



Az egység és egy BLUETOOTH-eszköz párosítása

A BLUETOOTH-eszközöket előzetesen „párosítani” kell egyesével. A BLUETOOTH-eszköz párosítását követően csak akkor kell újra párosítani őket, ha törli a párosítási információkat. Válassza ki a párosítási módot alább az eszköztől függően.

Párosítás nem NFC-kompatibilis BLUETOOTH-eszközlel: [A minta]
Lásd: [B minta]

Párosítás NFC-kompatibilis okostelefonnal: lásd: [B minta]

Az egység és egy BLUETOOTH-eszköz párosítása

Párosítás nem NFC-kompatibilis BLUETOOTH-eszközlel:
A művelet során a BLUETOOTH-eszköz és az egység 1 méteres távolságon belül jelenik egymástól.


1 Nyomja meg a BLUETOOTH [**18**] gombot a BLUETOOTH funkció bekapcsolásához. Ha még nincsenek párosított eszközök (például amikor először nyomja meg a BLUETOOTH [**18**] gombot az egység megnyomását követően), akkor az egység automatikusan párosítás módba lép, és a BLUETOOTH jelzőfény **(1)** és a „PAIRING” felirat egyaránt villognak a kijelzőn.



Kettő vagy annál több BLUETOOTH-eszköz párosítása
Tartsa lenyomva a BLUETOOTH (–PAIRING) [**18**] gombot addig, amíg két csipogást nem hall.

2 Kapcsolja be a BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH funkcióját. 3 Végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH-eszközön, hogy az észlelje ezt az egységet. 4 A BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén válassza ki a „ZS-RS60BT” lehetőséget. Ha nem jelenik meg a „ZS-RS60BT” felirat az eszköz kijelzőjén, ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől.

5 Ha a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén jelszó megadását kérő üzenet* jelenik meg, írja be a „0000” jelszót. Ekkor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat. A „BT AUDIO” felirat jelenik meg a kijelzőn. * A jelszó elnevezése lehet meg: „Kódzó”, „PIN-kód”, „PIN-szám” és „Hozzáférési kulcs” is.



Hasznos tanács
Legfeljebb 8 BLUETOOTH-eszköz párosítható. 9 BLUETOOTH-eszköz párosításakor a leggyebben párosított eszköz törlésére kerül.

Megjegyzések
• Az egység párosítási módja kb. 5 perc után törlésre kerül, és ekkor a BLUETOOTH jelzőfény **(1)** villogni kezd. Ha a párosítás mód megszakad a folyamat során, kezdje újra a műveletet az 1. lépéssel.
• Az egység jelszava rögzített „0000”. Nem párosítható olyan BLUETOOTH-eszközlel, amelynek a jelszava nem „0000”.

B minta
Párosítás NFC-kompatibilis okostelefonnal
Ha egy NFC-kompatibilis okostelefont az egységhez érint, akkor az egység bekapcsol, és automatikusan a BLUETOOTH funkcióra vált, majd megtörténik a párosítás, illetve az okostelefonhoz való kapcsolódás.

Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC funkcióval rendelkező okostelefonok (Operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb, az Android 3.x rendszerek kivételével)

Mi az „NFC”?
Az NFC olyan technológia, amely különböző eszközök, például mobiltelefonok és IC-címkek közötti kis hatótávú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé. Az NFC funkcióknak köszönhetően az adatok könnyen továbbíthatók, ehhez csupán egymáshoz kell érinteni az NFC-kompatibilis eszközöket megfelelő szimbólumát, illetve megjelölt helyét.

1 Kapcsolja be az okostelefon NFC funkcióját. A részletekért nézze meg az okostelefonhoz kapott használati utatást.

Ha az okostelefon operációs rendszere Android 2.3.3 vagy újabb, de 4.1-esnél korábbi
Folytassa a 2. lépéssel.

Ha az okostelefon operációs rendszere Android 4.1-esnél újabb
Folytassa a 4. lépéssel.


2 Töltse le és telepítse az „NFC Easy Connect” alkalmazást az okostelefonon. Az „NFC Easy Connect” a Sony eredeti alkalmazása androidos telefonokra, amely megtalálható a Google Play™ Áruházban.

Töltse le és telepítse az ingyenes alkalmazást az „NFC Easy Connect” kifejezésre rákérrese, illetve az alábbi kétdimenziós kód beolvasásával. Az alkalmazás letöltésekor adathasználati díjak merülhetnek fel.

Elfordulhat, hogy az alkalmazás egyes országokban és/vagy régiókban nem érhető el.

Hasznos tanács
Egyes okostelefonok esetén az egyértelműségi funkció az „NFC Easy Connect” alkalmazás letöltése nélkül is elérhető lehet. Ebben az esetben a használat és a műszaki jellemzők eltérhetnek az itt található leírástól. A részletekért nézze meg az okostelefonhoz kapott használati utatást.

A kétdimenziós kódnlal: Kétdimenziós kódbeolvasó alkalmazást kell használni.



3 Indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást az okostelefonon. Ügyeljen arra, hogy megjelenjen az alkalmazás képernyője.

4 Érintse az okostelefont az egységhez. Tartsa az okostelefont az egység N szimbólummal [**18**

