



# DVD házimozirendszer

## Kezelési utasítás

Ez a rendszer Dolby® Digital and Dolby Pro Logic adaptív mátrix térhangzás kiemőritőt tartalmaz.

A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyvel történt.

A Dolby, a Pro Logic és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos védjegye.

A rendszer a High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza. A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface kifejezés a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyéb országokban.

A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.

Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát és szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson licenceli.

A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban. Ez a termék olyan technológiát használ, amely a Microsoft egyik szellemi tulajdonjogának hatálya alá eshet. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen termékben kívüli tilos a Microsoft megfelelő engedély(éi) nélkül.

AZ MPEG-4 VISUAL TERMÉKÉRŐL-EZ A TERMÉK AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABADALOMCSOMAG ALAPJÁN A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI HASZNÁLATRA, AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ OLYAN VIDEÓK („MPEG-4 VIDEO”) DEKÓDOLÁSÁRA VAN ENGEDÉLYEZVE, AMELYEKET EGY

FOGYASZTÓ KÓDOLT SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN ÉS/VAGY AMELYEKET OLYAN VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL KAPTAK, AMELY AZ MPEG LA ENGEDÉLYEVEL KÉSZÍT MPEG-4 VIDEÓKAT. SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCSEN ENGEDÉLYEZVE. TOVÁBBI, TÖBBEK KÖZÖTT A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS KERESKEDELMI HASZNÁLATTAL ÉS AZ ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK KAPHATÓK AZ MPEG LA, LLC CÉGTŐL. LÁSD: <http://www.mpegla.com/>

Minden más védjegy a vonatkozó tulajdonosokhoz tartozik.

**Néhány szó a jelen kezelési utasításról**

A „DVD” előfordulhat általános kifejezésként a DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R és DVD-RW/DVD-R helyett.

**A rendszer automatikusan készenléti módba lép.**

Ha a rendszer szűnnet, leállás, megnyitás vagy lemez nélküli módban van, 30 perc múlva automatikusan készenléti módba lép.

AZ MPEG-4 VISUAL TERMÉKÉRŐL-EZ A TERMÉK AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABADALOMCSOMAG ALAPJÁN A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI HASZNÁLATRA, AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ OLYAN VIDEÓK („MPEG-4 VIDEO”) DEKÓDOLÁSÁRA VAN ENGEDÉLYEZVE, AMELYEKET EGY

Lejátszható lemezek	
DVD	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (zenei CD) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

Akkor sem lehet a CD vagy DVD lemezt játszani, ha nincs megfelelően lezárva. További információért olvassa el a felvevő eszközhöz kapott kezelési utasítást.

**A következő lemezek nem játszhatók le:**

- Blu-ray lemezek
- HD DVD-k
- DVD-RAM-ok
- DVD Audio lemezek
- PHOTO CD-k
- Super Audio CD-k
- CD-Extra lemezek adatsávja
- DualDisc lemezek hanganyagot tartalmazó oldala.
- VR (videofelvétel) módú DVD-R/ DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
- CPRM (Content Protection for Recordable Media)-kompatibilis „Copy once” (Egyszer másolható) jelzéssel ellátott tartalommal rendelkező DVD-R/RW.

**Megjegyzések a lemezekről**  
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték. A DualDiscs és a másolásvédelmi technológiákkal kódolt egyes lemezek nem felelnek meg a kompaktlemez (CD) szabványnak, ezért előfordulhat, hogy ezek a lemezek nem kompatibilisek a termékkel.

Ez a készülék a CLASS 1 LASER PRODUCT LUKON 1 LASERLEHTE KLASS 1 LASERAPPARAT

**Európai és mexikói modellek esetén:**  
Ez a készülék a CLASS 1 LASER termékcsaládba sorolható. Ez a jelzés a készülék hátlapján található.

**Megjegyzés a vásárlók számára: A következő információk csak az EU irányelveket alkalmazó országokban eladott készülékekre érvényesek.**  
A termék gyártója a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tókió, 1-7-1 Konan Minato-ku). A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizessel vagy garanciaüzemmel kapcsolatban forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.

**Az egyesült államokbeli vásárlók számára**  
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

Ennek a jelzésnek a célja a felhasználó figyelmeztetése a termék borsításán belül a szigetelés nélküli „veszélyes felületekre”, amely eléggé nagy lehet ahhoz, hogy áramütés kockázatát hordozza magában.

Ennek a jelzésnek a célja a felhasználó figyelmeztetése a készülékhez kapott leírásban szereplő fontos működtetési és karbantartási (szervizelési) utasításokra.

**Tulajdonos feljegyzései**  
A típus- és sorozatszámok a készülék hátlapján található. Írja fel a sorozatszámot az alábbi helyre. A termékkel kapcsolatos

panasz esetén hivatkozhat ezekre a Sony-forgalmazójánál.

Típusszám: DAV-TZ135  
Sorozatszám: \_\_\_\_\_

A következő FCC nyilatkozatot csak az Egyesült Államokban való eladásra gyártott típusváltozatra érvényes. Más verziók nem feltétlenül felelnek meg az FCC műszaki előírásainak.

**MEGJEGYZÉS:**  
Ezt a berendezést a Class B digitális berendezésekre vonatkozó szabvány szerint tesztelték és megfelelőnek minősítették, az FCC szabályok 15. fejezete szerint. Ezek a korlátozások elfogadható védelmet jelentenek a lakóhelyi használat körülményei között is. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ, és azt ki is sugározhatja, amely a használati útmutatóknak nem megfelelő telepítés esetén a rádiókommunikáció zavarhatja. Mindazonáltal nem garantálható, hogy egyes telepítésekén nem keletkezik zavarás. Ha ez a berendezés a rádió- vagy televízióvetés után ellenőrizhető, javasolt, hogy a felhasználó a zavarást az alábbi módszerek egyikével, vagy egyes módszerek együttes használatával kísérleteg meg megszüntetni:

- A vevőantenna irányának vagy elhelyezésének változtatása;
- A berendezés és a vevőkészülék közti távolság megnövelése;
- A berendezésnek és a vevőkészüléknek különböző hálfázati csatlakozóaljzatba való csatlakoztatása;
- Segítségképpen a forgalmazótól vagy képzett rádió-/tv-szerelőtől.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**Főbb biztonsági előírások**  
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.  
2) Őrizze meg az utasításokat.  
3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.  
4) Kövesse az utasításokat.  
5) A készüléket ne használja víz közelében.  
6) Csak száraz törülközővel tisztítsa.  
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.  
8) A gyártói utasítások szerint telepítse a készüléket.  
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt hálózati dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepet. Az irányfüggő dugasszal szerelt csatlakozók egyik csatlakozókészle szűkebb, mint a másik. A földelt dugasszal szerelt csatlakozóknak két érintkezőkése van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik csatlakozókészle az Ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy elektromos szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.  
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak rajta vagy becsúszdjan, legfőképpen a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.  
11) Csak a gyártó által javasolt felszeréseket és kiegészítőket használja.  
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított garulós kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt, asztalt használja a készülékhez. A felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a garulós kocsival egybeépített készüléket.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**Főbb biztonsági előírások**  
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.  
2) Őrizze meg az utasításokat.  
3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.  
4) Kövesse az utasításokat.  
5) A készüléket ne használja víz közelében.  
6) Csak száraz törülközővel tisztítsa.  
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.  
8) A gyártói utasítások szerint telepítse a készüléket.  
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt hálózati dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepet. Az irányfüggő dugasszal szerelt csatlakozók egyik csatlakozókészle szűkebb, mint a másik. A földelt dugasszal szerelt csatlakozóknak két érintkezőkése van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik csatlakozókészle az Ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy elektromos szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.  
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak rajta vagy becsúszdjan, legfőképpen a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.  
11) Csak a gyártó által javasolt felszeréseket és kiegészítőket használja.  
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított garulós kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt, asztalt használja a készülékhez. A felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a garulós kocsival egybeépített készüléket.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**Főbb biztonsági előírások**  
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.  
2) Őrizze meg az utasításokat.  
3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.  
4) Kövesse az utasításokat.  
5) A készüléket ne használja víz közelében.  
6) Csak száraz törülközővel tisztítsa.  
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.  
8) A gyártói utasítások szerint telepítse a készüléket.  
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt hálózati dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepet. Az irányfüggő dugasszal szerelt csatlakozók egyik csatlakozókészle szűkebb, mint a másik. A földelt dugasszal szerelt csatlakozóknak két érintkezőkése van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik csatlakozókészle az Ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy elektromos szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.  
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak rajta vagy becsúszdjan, legfőképpen a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.  
11) Csak a gyártó által javasolt felszeréseket és kiegészítőket használja.  
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított garulós kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt, asztalt használja a készülékhez. A felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a garulós kocsival egybeépített készüléket.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**Főbb biztonsági előírások**  
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.  
2) Őrizze meg az utasításokat.  
3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.  
4) Kövesse az utasításokat.  
5) A készüléket ne használja víz közelében.  
6) Csak száraz törülközővel tisztítsa.  
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.  
8) A gyártói utasítások szerint telepítse a készüléket.  
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt hálózati dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepet. Az irányfüggő dugasszal szerelt csatlakozók egyik csatlakozókészle szűkebb, mint a másik. A földelt dugasszal szerelt csatlakozóknak két érintkezőkése van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik csatlakozókészle az Ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy elektromos szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.  
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak rajta vagy becsúszdjan, legfőképpen a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.  
11) Csak a gyártó által javasolt felszeréseket és kiegészítőket használja.  
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított garulós kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt, asztalt használja a készülékhez. A felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a garulós kocsival egybeépített készüléket.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**Főbb biztonsági előírások**  
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.  
2) Őrizze meg az utasításokat.  
3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.  
4) Kövesse az utasításokat.  
5) A készüléket ne használja víz közelében.  
6) Csak száraz törülközővel tisztítsa.  
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.  
8) A gyártói utasítások szerint telepítse a készüléket.  
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt hálózati dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepet. Az irányfüggő dugasszal szerelt csatlakozók egyik csatlakozókészle szűkebb, mint a másik. A földelt dugasszal szerelt csatlakozóknak két érintkezőkése van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik csatlakozókészle az Ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy elektromos szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.  
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak rajta vagy becsúszdjan, legfőképpen a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.  
11) Csak a gyártó által javasolt felszeréseket és kiegészítőket használja.  
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított garulós kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt, asztalt használja a készülékhez. A felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a garulós kocsival egybeépített készüléket.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**Főbb biztonsági előírások**  
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.  
2) Őrizze meg az utasításokat.  
3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.  
4) Kövesse az utasításokat.  
5) A készüléket ne használja víz közelében.  
6) Csak száraz törülközővel tisztítsa.  
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.  
8) A gyártói utasítások szerint telepítse a készüléket.  
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt hálózati dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepet. Az irányfüggő dugasszal szerelt csatlakozók egyik csatlakozókészle szűkebb, mint a másik. A földelt dugasszal szerelt csatlakozóknak két érintkezőkése van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik csatlakozókészle az Ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy elektromos szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.  
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak rajta vagy becsúszdjan, legfőképpen a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.  
11) Csak a gyártó által javasolt felszeréseket és kiegészítőket használja.  
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított garulós kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt, asztalt használja a készülékhez. A felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a garulós kocsival egybeépített készüléket.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**Főbb biztonsági előírások**  
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.  
2) Őrizze meg az utasításokat.  
3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.  
4) Kövesse az utasításokat.  
5) A készüléket ne használja víz közelében.  
6) Csak száraz törülközővel tisztítsa.  
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.  
8) A gyártói utasítások szerint telepítse a készüléket.  
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt hálózati dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepet. Az irányfüggő dugasszal szerelt csatlakozók egyik csatlakozókészle szűkebb, mint a másik. A földelt dugasszal szerelt csatlakozóknak két érintkezőkése van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik csatlakozókészle az Ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy elektromos szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.  
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak rajta vagy becsúszdjan, legfőképpen a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.  
11) Csak a gyártó által javasolt felszeréseket és kiegészítőket használja.  
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított garulós kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt, asztalt használja a készülékhez. A felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a garulós kocsival egybeépített készüléket.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**Főbb biztonsági előírások**  
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.  
2) Őrizze meg az utasításokat.  
3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.  
4) Kövesse az utasításokat.  
5) A készüléket ne használja víz közelében.  
6) Csak száraz törülközővel tisztítsa.  
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.  
8) A gyártói utasítások szerint telepítse a készüléket.  
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt hálózati dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepet. Az irányfüggő dugasszal szerelt csatlakozók egyik csatlakozókészle szűkebb, mint a másik. A földelt dugasszal szerelt csatlakozóknak két érintkezőkése van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik csatlakozókészle az Ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy elektromos szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.  
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak rajta vagy becsúszdjan, legfőképpen a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.  
11) Csak a gyártó által javasolt felszeréseket és kiegészítőket használja.  
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított garulós kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt, asztalt használja a készülékhez. A felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a garulós kocsival egybeépített készüléket.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**Főbb biztonsági előírások**  
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.  
2) Őrizze meg az utasításokat.  
3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.  
4) Kövesse az utasításokat.  
5) A készüléket ne használja víz közelében.  
6) Csak száraz törülközővel tisztítsa.  
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.  
8) A gyártói utasítások szerint telepítse a készüléket.  
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt hálózati dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepet. Az irányfüggő dugasszal szerelt csatlakozók egyik csatlakozókészle szűkebb, mint a másik. A földelt dugasszal szerelt csatlakozóknak két érintkezőkése van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik csatlakozókészle az Ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy elektromos szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.  
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak rajta vagy becsúszdjan, legfőképpen a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.  
11) Csak a gyártó által javasolt felszeréseket és kiegészítőket használja.  
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított garulós kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt, asztalt használja a készülékhez. A felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a garulós kocsival egybeépített készüléket.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**Főbb biztonsági előírások**  
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.  
2) Őrizze meg az utasításokat.  
3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.  
4) Kövesse az utasításokat.  
5) A készüléket ne használja víz közelében.  
6) Csak száraz törülközővel tisztítsa.  
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.  
8) A gyártói utasítások szerint telepítse a készüléket.  
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt hálózati dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepet. Az irányfüggő dugasszal szerelt csatlakozók egyik csatlakozókészle szűkebb, mint a másik. A földelt dugasszal szerelt csatlakozóknak két érintkezőkése van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik csatlakozókészle az Ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy elektromos szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.  
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak rajta vagy becsúszdjan, legfőképpen a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.  
11) Csak a gyártó által javasolt felszeréseket és kiegészítőket használja.  
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított garulós kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt, asztalt használja a készülékhez. A felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a garulós kocsival egybeépített készüléket.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**Főbb biztonsági előírások**  
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.  
2) Őrizze meg az utasításokat.  
3) Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.  
4) Kövesse az utasításokat.  
5) A készüléket ne használja víz közelében.  
6) Csak száraz törülközővel tisztítsa.  
7) Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.  
8) A gyártói utasítások szerint telepítse a készüléket.  
9) Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt hálózati dugasszal szerelt csatlakozó védelmi szerepet. Az irányfüggő dugasszal szerelt csatlakozók egyik csatlakozókészle szűkebb, mint a másik. A földelt dugasszal szerelt csatlakozóknak két érintkezőkése van, valamint egy földelésre szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy a harmadik csatlakozókészle az Ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy elektromos szakemberrel vegye fel a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó cseréje érdekében.  
10) Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak rajta vagy becsúszdjan, legfőképpen a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál és olyan pontokon, ahol a készülékből kilépnek.  
11) Csak a gyártó által javasolt felszeréseket és kiegészítőket használja.  
12) Csak a gyártó által javasolt vagy árusított garulós kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt, asztalt használja a készülékhez. A felborulásból eredő sérülések elkerülése érdekében óvatosan mozgassa a garulós kocsival egybeépített készüléket.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**FIGYELEM!**  
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készülék nem szabad tovább üzemeltetni.

**FIGYELMEZTETÉS**  
A tűzesély és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a cseppengő vagy fröcsönöz víztől, és soha ne tegyen folyadékkal telt edényt, például vírágyvétat a készülékre. A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Soha ne állítson egy gyertyát a készülékre. A hálózati csatlakozóval választhatja le a készüléket a hálózatról, ezért könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról. A hálózati csatlakozóval választhatja le a készüléket a hálózati aljzatról, tehát úgy helyezze el a készüléket, hogy könnyen ki tudja húzni azt. A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében). Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközöket ne helyezze olyan helyre, ahol nagy hőhatású (például napfénynek vagy tűznek) van kitéve. A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózati csatlakozóvezeték nem húzta ki a hálózati aljzatról, még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van. A sérülések elkerülése érdekében a készüléket a telepítési útmutatónak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell a padlóra/falra. Csak beltéri használatra.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.


**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található optikai készülékek használata veszélyeztetheti a szemet.

**FIGYELEM!**  
Az ebben a termékben található opt



## Lejátszás lemezről

- Nyomja meg a DVD/CD gombot.** Ezt a funkciót a FUNCTION gomb ismételt megnyomásával is kiválaszthatja.
- Nyomja meg a ▶ gombot a lemezáltal kitolászához.**
- Helyezzen egy lemezt a lemeztálcára, és nyomja meg a ▶ gombot.**

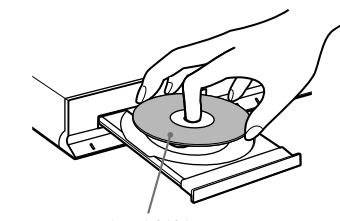

A címkével felfelé.

- Nyomja meg a ▶ gombot a lejátszás indításához.**
- A VOLUME +/- gombbal módosítsa a hangerőt.**

### Fájlok lejátszása lemezről/USB-eszközről

- Nyomja meg a DVD/CD vagy USB gombot.**
  - DVD/CD: Lemez esetén.
  - USB: USB-eszköz esetén.
Ezt a funkciót a FUNCTION gomb ismételt megnyomásával is kiválaszthatja.
- Töltse be a forrást.**
  - Lemez esetén**

A lemeztálcá megnyitására és bezárására szolgáló ▶ gomb megnyomása után helyezzen egy lemezt a tálcára.

    - USB-eszköz esetén**

Csatlakoztassa az USB-eszközt az + (USB) porthoz.

- A ↕ gombokkal válasszon ki egy mappát, majd nyomja meg a ○ gombot, és jelöljön ki egy fájlt.**
- Nyomja meg a ▶ gombot a lejátszás indításához.**
- A VOLUME +/- gombbal módosítsa a hangerőt.**

Megjegyzés

- Működés közben ne távolítsa el az USB-eszközt. Az adatvesztés vagy az USB-eszköz károsodásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz csatlakoztatásakor vagy eltávolításakor.

17
----

## Kényelmi funkciók

### A Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkció („BRAVIA“ Sync) ismertetése

A Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkcióval kompatibilis tv-készülék vezérelhető, ha egy HDMI-vezetékkel a rendszerhez csatlakoztatja azt.

**Használható szolgáltatások**

- Egygombos lejátszás
  - A távirányítón a ONE-TOUCH PLAY egyetlen megnyomásával a rendszer és a tv bemenete a rendszerre vált a lemez lejátszása automatikusan elindul.
- Oszszhangolt kikapcsolás.
  - Amikor kikapcsolja a tv-készüléket a tv távirányítójának, I/O gombjával vagy a tv I/O gombjával a rendszer távirányítóján, a rendszer automatikusan kikapcsol.
- Oszszhangolt hangzserítés
  - A hangkimenetet a tv menüjének segítségével átválthatja a tv hangszugárzóra vagy a rendszer hangszugárzóira.

### Kikapcsolásidőzítő

Beállíthatja a rendszert, hogy egy megadott időpontban kikapcsoljon, így zenehallgatás közben merülhet álomba.

**Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd nyomja meg a SLEEP gombot.**
A gomb minden egyes megnyomásánál 10 perccel változik a látható időtartam (a hátralévő idő).
A készülék kikapcsolásáig hátralévő utolsó 20 másodperc visszaszámlálása jelenik meg az előlapi kijelzőn.

21
----

--

### Password Setup Page (Jelszóbeállítási lap)

■ **[Password] (Jelszó)**
Az alapértelmezett jelszó „000000”. A jelszót az alábbiak szerint módosíthatja:

- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal adja meg a „000000” jelszót vagy a legutoljára beállított hatszámjegyű jelszavát az [Old Password] (Régi jelszó) szakaszban.**
- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal adjon meg egy hatszámjegyű jelszót a [New Password] (Új jelszó) szakaszban.**
- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal ímért adja meg az új hatszámjegyű jelszót a [Confirm PWD] (Jelszó megerősítése) szakaszban.**
- Az [OK] gombot megnyomva lépjen ki a menüből.**

--

25
----

## Műszaki adatok

<b>CD/DVD rendszer</b>		
Lézerdióda jellemzői		Kibocsátás időtartama: Folyamatos Lézerkimenet*: Kisebb mint 1000 µW
<b>AUDIO-TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK</b>		
<b>Az egyesült államokbeli modellek esetén:</b>		
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS HARMONIKUS TORZÍTÁS: (FTC)		
Bal első + jobb első	3 Ω terhelésnél, mindkét csatornát egyszerre vezérelve, 180–15 000 Hz frekvenciamenetnél; 23 W csatornánkénti RMS teljesítmény, 1%-nál kisebb teljes harmonikus torzítás 250 mW-tól egészen a névleges kimenő teljesítményig terjedő terhelés mellett.	
<b>Erősítő</b>		
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges):		
Bal első + jobb első	32 W + 32 W (3 Ω, 1 kHz, 1% THD)	
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia):		
	Bal első/jobb első/ Bal hátsó/Jobb hátsó: 43 W (csatornánként 3 Ω esetén, 1 kHz)	
	Középső: 89 W (6 Ω, 1 kHz)	
	Mélyugárzó: 89 W (6 Ω, 100 Hz)	
<b>Bemenetek</b>		
TV/VEZETÉK:	Tűs csatlakozójalt	

## Egyéb lejátszási műveletek

### Szögek módosítása

A kívánt szög kiválasztásához lejátszás közben nyomja meg az ANGLE gombot.

### Feliratozás megjelenítése

A feliratozás nyelvének kiválasztásához lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE gombot.

### A hang módosítása

Több hangformátumban (PCM, Dolby Digital vagy MPEG audio) rögzített DVD VIDEO, Xvid vagy MPEG4 videófájl lejátszásakor módosíthatja a hangformátumot. Ha a DVD VIDEO különböző nyelvű számkokat tartalmaz, a nyelvet is módosíthatja. VIDEO CD vagy CD esetén kiválaszhatja a jobb vagy a bal csatorna hangját, és azt a jobb és a bal hangszugárzón keresztül is hallgathatja. A kívánt hangjel kiválasztásához nyomja meg ismételten az AUDIO gombot a lejátszás során. A kiválasztott hangelformátum megjelenik a tv-képernyőn.

### PBC funkciókkal rendelkező VIDEO CD lejátszása


A PBC (Playback control, Lejátszásvezérlés) funkciókkal rendelkező VIDEO CD lejátszásának indításakor megjelenik a kiválasztásra szolgáló menü.

**Lejátszás a PBC használata nélkül**
Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal válassza ki a kívánt elemszámot leállás módban.

--

## A beállítóképernyő használata

A képek, hangok és más elemek beállításait számos módban módosíthatja. A megjelenített elemek az adott országban forgalmazott típusotól függően változhatnak. Az alapértelmezett beállítás alá van húzva.
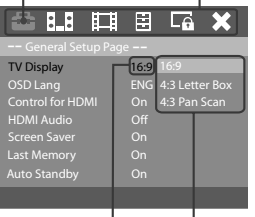
<b>1 Nyomja meg a SETUP gombot leállás üzemmódban.</b>	
<b>2 A <span>↔</span> gombokkal válassza ki a beállítóméni egyik kategóriáját, majd nyomja meg a <span>○</span> gombot.</b>	
<b>3 A <span>↕</span> gombokkal válasszon ki egy beállítási elemet, majd nyomja meg a <span>→</span> vagy a <span>○</span> gombot.</b>	
<b>4 Válassza ki a módosítandó beállítást, majd nyomja meg a <span>○</span> gombot a megerősítéshez és a visszalépéshez az előzőleg kiválasztott elemhez.</b>	
<b>5 Nyomja meg a SETUP gombot a menü kikapcsolásához.</b>	
Kiválasztott Beállítás kategória	Beállítás kategóriák
	
<b>■ [OSD Lang] (OSD nyelv) (Megjelenítés képernyőn)</b>	
Átválthatja a tv-képernyőn megjelenített szöveg nyelvét.	
<b>■ [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)</b>	
Ez a funkció akkor használható, ha egy HDMI-vezetékkel a rendszerhez csatlakoztatja a Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkcióval kompatibilis tv-készüléket. [On] (Bekapcsolva): A HDMI-vezetékkel összekötött készülékeket egymásról vezérelheti. [Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.	

22
----

--

**Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók**

- Ne használjon tisztítólemezeket vagy lemez-/lencsetisztítókat (beleértve a folyékony és a szórófejes típusúkat is). Ez a készülék meghibásodásához vezethet.

**A tv színe**

**FONTOS MEGJEGYZÉS**
Figyelem! A rendszer korlátlan ideig képes álló videóképeket vagy képernyőkijelzéseket megjeleníteni a televízió képernyőjén. Ha hosszú ideig hagyja megjelenítve ezeket a képeket, a tv-képernyő tartós károsodást okozhatja. A projektoros televíziók különösen érzékenyek erre.

**A rendszer áthelyezése**

A rendszer áthelyezése előtt győződjön meg arról, hogy nincs benne lemez, és húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból (konnektorból).

**A lemezek kezelése**

- A lemezt a tisztán tartása érdekében a szélénél fogja meg, és ne érintse meg a felületét.
- Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a lemeze.
- Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak (például hővezetékék hőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban, mivel az autó belseje nagyon felmelegedhet.

**A lemezek tisztítása**

- Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt egy törülköendővel. A lemezt a belsejétől kifelé törölje le.
- Ne használjon oldószert, például benzint, higítószert, a kereskedelemben kapható tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez készült antistatikuss spray-eket.

### Cím, fejezet, sáv, jelenet stb. keresése

■ **DVD/VCD lejátszása esetén**

- Nyomja meg a ◁ DISPLAY gombot a lejátszás során.**

A tv-képernyőn megjelenik a kijelző menüje.
- A ↕ gombokkal válasszon ki egy beállítást, majd nyomja meg a ○ gombot.**

- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal ugorjon a kívánt beállításra.**

■ **CD lejátszás esetén**

- Nyomja meg a ◁ DISPLAY gombot a lejátszás során.**

A tv-képernyőn megjelenik a kiválasztás kijelzője.
- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal ugorjon a kívánt száma.**
- Video-/zenei és fényképfájl lejátszása esetén**

- Nyomja meg a ◁ DISPLAY gombot a lejátszás során.**

A tv-képernyőn megjelenik a kiválasztás kijelzője.
- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal ugorjon a kívánt száma.**

### Lejátszás programozott sorrendben

Lehetőség van a kívánt sorrendben lejátszandó számok kiválasztására (csak CD-k esetén).

--

### General Setup Page (Általános beállítások lapja)

■ **[TV Display] (TV-kijelző) [L6:9]**: Válassza ezt a beállítást, ha a készülékhez szüles képernyős tv-t vagy szüles képernyős megjelenítést támogató tv-t csatlakoztat.



[4:3 Letter Box] (postaláda): Ezzel a beállítással a készülék szüles képet jelenít meg, az alján és a tetején fekete csíkkal.



[4:3 Pan Scan] (pásztazás és letapogatás): A készülék teljes magasságú képet jelenít meg a teljes képernyőn, levágott szökelekkel.



■ **[OSD Lang] (OSD nyelv) (Megjelenítés képernyőn)**
Átválthatja a tv-képernyőn megjelenített szöveg nyelvét.

■ **[Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)**
Ez a funkció akkor használható, ha egy HDMI-vezetékkel a rendszerhez csatlakoztatja a Control for HDMI (HDMI-vezérlés) funkcióval kompatibilis tv-készüléket. [On] (Bekapcsolva): A HDMI-vezetékkel összekötött készülékeket egymásról vezérelheti. [Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.

- Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd nyomja meg a PROGRAM gombot.**

A tv-képernyőn megjelenik a Program (Programozás) menü.
- Hosszan nyomja meg a SHIFT gombot, majd a számgombokkal ugorjon a kívánt száma.**
- A ↔/↕/↔ gombokkal válassza ki a [Start] (Indítás) funkciót a programozott lejátszáshoz.**

### Ismétlődő/véletlen sorrendű stb. lejátszás

A kívánt lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg ismételten a REPEAT gombot lejátszás módban. A kiválasztott mód megjelenik az előlap kijelzőjén.

- „REP CHIP”: Az aktuális fejezet megismétlése.
- „REP TT”: Az aktuális cím megismétlése.
- „REP ALL”: Az összes cím megismétlése.
- „REP TRA”: Az aktuális szar megismétlése.
- „REP OFF”: A rendszer visszatér a normál lejátszás módba.
- „SHUFFLE”: A tartalmak lejátszása egyszer véletlen sorrendben a teljes tartalom lejátszásáig.
- „SHUF REP”: Véletlen sorrendű lejátszás ismétlése.
- „FOLDER”: Az aktuális mappa lejátszása.
- „RANDOM”: Az összes fájl lejátszása véletlen sorrendben.
- „SINGLE”: Az aktuális fájl lejátszása.
- „REP ONE”: Az aktuális fájl megismétlése.
- „REP FLD”: Az aktuális mappa megismétlése.

**Megjegyzés**

- A lejátszási módok és sorrendjük a lemeztől vagy a fájljól függnek.

--

## ■ [HDMI Audio]

Ez a beállítás csak akkor szükséges, ha a HDMI OUT aljzart használja a hangkapszoalathoz.

[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolja a HDMI-hangkimenetet. A hang továbbra is a rendszeren keresztül szólal meg. [All] (Mind): A HDMI hangkimeneti formátum a hangadattomány lejátszásakor ugyanaz lesz. Ha a lejátszás hangformátuma nem támogatott, a hangkimenet automatikusan PCM értékre változik. [PCM]: A készülék a HDMI hangkimenetet lineáris PCM (kétcsatornás) értékre keveri le.

■ **[Screen Saver] (Képernyőkímélő)**
[On] (Bekapcsolva): Ha körülbelül 15 percen keresztül nem használja a rendszert, megjelenik a képernyőkímélő képe. [Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.

■ **[Last Memory] (Legutóbbi memória)**
A rendszer visszatér ahhoz a ponthoz, ahol a legutóbbi lejátszókor leállította a lemezt, és amikor legközelebb behelyezi ugyanazt a lemezt, attól a ponttól folytatja a lejátszást. [On] (Bekapcsolva): A rendszer a memóriában tárolja a folytatási pontot. [Off] (Kikapcsolva): A rendszer nem tárolja a memóriában a folytatási pontot. A lejátszás csak a készülékben lévő aktuális lemez esetén indul újra a folytatási pontnál.

**Megjegyzés**

- Ha a lejátszás folytatási pontját tároló memória megtelt, töröljdi a legkorábbi lemez folytatási pontja.

■ **[Auto Standby] (Automatikusan készenlét)**
[On] (Bekapcsolva): A rendszer leállás, szünet, lemez nélkülvi vagy kiadás módban van több mint 30 percig, automatikusan készenlét módba lép. [Off] (Kikapcsolva): A készülék nem lép automatikusan készenlét módba.

--

--

## Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma tartósan fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.

• Telepítse a hangszugárzókat legalább 0,3 méterre a tv-készülékől.

- Ha az elszíneződés tartósan fennáll, kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15-30 perc múlva kapcsolja be.

- Helyezze a hangszugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.

**A [TV Type] (Tv típusa) beállítás nem egyezik meg az alábbi eljárással visszaállítással.**

- Nyomja meg a ▶ gombot a lemeztálca kitolásához.
  - Nyomja meg a ◁ DISPLAY gombot.
  - Nyomja meg a ○ gombot.
- [A [TV Type] beállítás alaphelyeztbe áll.

## Hang

**Nincs hang. Erős zúgás vagy zaj hallható.**

- A hangszugárzó-vezetékek csatlakozása nem megfelelő.
- Tisztítsa meg a lemezt.

**VIDEO CD vagy CD lejátszásakor a hang esetén nincs sztereó hatás.**

- Az AUDIO gomb megnyomásával állítsa a hang beállítását (Stereo) (Sztereo) értékre.

## A hangeffektus kiválasztása

### Hangszínszabályzó-beállítás kiválasztása

Nyomja meg az EQ gombot a lejátszás során addig, amíg a kívánt mód meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.

- „FLAT”: Egyenletes és tiszta hangszómód.
- „CLASSIC”: Ideális komolyzenéhez és élő koncertek megnézéséhez DVD-n.
- „JAZZ”: Tiszta közepes és magas tartomány. Olyan hangulatot teremt, mintha egy igazi klubban lenne, szemben az elődávval. Kiváló dzessz hallgatásához és zsendarabok megnézéséhez.
- „ROCK”: Továbbfejlesztett alacsony és magas hangtartomány nagyhatású filmeffektusokhoz és hangulathoz. Kiváló akciófilmekhez és rock/popzenéhez.

### Térhatású hangbeállítás

Nyomja meg a SURROUND gombot a lejátszás során egy térhatású hangkimeneti mód kiválasztásához. A kiválasztott mód megjelenik az előlap kijelzőjén.

- „MULTI” (A.E.D. MULTI): Ha a forrás kétszatornás, a hang minden hangszugárzón megszólal.
- „STANDARD” (A.E.D. STANDARD): A rendszer felismeri a forrás hangformátumát, és a hang az eredeti felvétel/kódolás szerint hallható.
- „DOLBY PL” (PRO LOGIC): Dolby Pro Logic dekódolást hajt végre.
- „2CH ST” (2CH STEREO): A készülék minden formátumot két csatornára kever le.

**Megjegyzés**

- A lejátszási adatt folyamtól függően előfordulhat, hogy a térhatású hangbeállítás nem jut érvényre.

--

### Speaker Setup Page (Hangszugárzó-beállítási lap)

■ **[Level] (Szín)**

Módosíthatja az összes hangszugárzó és a mélynyomó hangeréjét.

[L] (B): A bal hangszugárzó hangeréjének módosítása. A paraméterekben -6,0 és +0,0 dB közötti hangerőt adhat meg. [C] (K): A középső hangszugárzó hangeréjének módosítása. A paraméterekben -6,0 és +6,0 dB közötti hangerőt adhat meg.

[R] (B): A jobb hátsó hangszugárzó hangeréjének módosítása. A paraméterekben -6,0 és +6,0 dB közötti hangerőt adhat meg. [S] (BH): A bal hátsó hangszugárzó hangeréjének módosítása. A paraméterekben -6,0 és +6,0 dB közötti hangerőt adhat meg.

[W] (MS): A mélyugárzó hangeréjének módosítása. A paraméterekben -6,0 és +6,0 dB közötti hangerőt adhat meg.

■ **[Distance] (Távolság)**
Ha áthelyez a hangszugárzók valamelyiket, ne felejtse el beállítani a hangszugárzó és a hallgatási hely közötti távolságot. [L/R] (B/J): A bal/jobb hangszugárzó távolságának módosítása. A paraméterekben 1,0 és 7,0 m közötti távolságot adhat meg. [C] (K): A középső hangszugárzó távolságának módosítása. A paraméret módosíthatja az (A) értékről, amely a bal/jobb csatornánál 1,6 méterrel rövidebb, a (B) értékre, amely megegyezik a bal/jobb csatornával (vagyis [bal/jobb–1,6 m] értékőr bal/jobbra). [Ls/Rs] (BH/JH): A bal/jobb hátsó hangszugárzó távolságának módosítása. A paraméter módosíthatja az (A) értékről, amely a bal/jobb csatornánál 5,0 méterrel rövidebb, a (B) értékre, amely megegyezik a bal/jobb csatornával (vagyis [bal/jobb–5,0 m] értékőr bal/jobbra).

--

--

### Elszíneződés tapasztalható a tv-képernyőn.

A rendszer hangszugárzóit mágneses részeket tartalmaznak, ezért előfordulhat mágneses torzítás. Ha a tv-képernyőn elszíneződés tapasztalható, ellenőrizze az alábbi elemeket.

- Telepítse a hangszugárzókat legalább 0,3 méterre a tv-készülékől.
- Ha az elszíneződés tartósan fennáll, kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15-30 perc múlva kapcsolja be.
- Helyezze a hangszugárzókat a tv-készüléktől távolabbra.

**A [TV Type] (Tv típusa) beállítás nem egyezik meg az alábbi eljárással visszaállítással.**

- Nyomja meg a ▶ gombot a lemeztálca kitolásához.
  - Nyomja meg a ◁ DISPLAY gombot.
  - Nyomja meg a ○ gombot.
- [A [TV Type] beállítás alaphelyeztbe áll.

## Hang

**Nincs hang. Erős zúgás vagy zaj hallható.**

- A hangszugárzó-vezetékek csatlakozása nem megfelelő.
- Tisztítsa meg a lemezt.

**VIDEO CD vagy CD lejátszásakor a hang esetén nincs sztereó hatás.**

- Az AUDIO gomb megnyomásával állítsa a hang beállítását (Stereo) (Sztereo) értékre.

## Vevőegység használata

### Rádióállomások beállítása

Legfeljebb 20 FM-állomás tárolható. Az állomások bármelyikét egyszerűen behangolhatja a megfelelő tárolt szám kiválasztásával.

- Nyomja meg az FM gombot.**
- Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa nyomva a TUNING +/- gombot a hangolás indításáig, amíg meg nem találja a kívánt rádióállomást.**
  - „SEARCH +” vagy a „SEARCH–” felirat jelenik meg az előlap kijelzőjén, amíg meg nem találja a megfelelő jelerőségű rádióállomást.
- Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd nyomja meg a PROGRAM gombot.**
  - A „P 01” felirat villan fel az előlapi kijelzőn.
- Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd a számgombokkal ugorjon egy tárolt száma.**
- Nyomja meg a ○ gombot az állomás frekvenciájának a tárolásához.**

### Tárolt rádióállomás kiválasztása

- Nyomja meg az FM gombot.**
- A PRESET +/- gombbal**