

SONY[®]

4-279-123-13(1)



ICS6

Felcsiptethető LCD-képernyő

Kezelési útmutató

HU

HDMI[™]
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Auto-lock Accessory Shoe

CLM-V55

4-285-770-11(1)

Nyomja le és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához vagy bekapcsolásához.

A készülék használatának megkezdése előtt, kérjük, figyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.

Figyelmeztetés

Tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

Figyelem!

Csak az előírt típusú csereakkumulátort használja. Ellenkező esetben személyi sérülés vagy tűz keletkezhet.

Ne tegye ki az elemeket erős hőszugárzásnak, például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.

A fülhallgató vagy fejhallgató erős hangerővel történő alkalmazása halláskárosodást okozhat.

**CAUTION****RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Ez a szimbólum arra hívja fel a készülék használójának figyelmét, hogy szigeteletlen „veszélyes mértékű feszültség” van jelen a termék belsejében, amely elérheti az emberre veszélyt jelentő áramütési szintet.



Ez a szimbólum arra hívja fel a készülék használójának figyelmét, hogy a készülékhez tartozóan fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) útmutatók találhatók.

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket!
- Tartsa meg ezeket a figyelmeztetéseket!
- Vegye komolyan a figyelmeztetéseket!
- Kövesse az összes figyelmeztetést!
- Ne használja a készüléket víz közelében!
- Száraz kendővel tisztítsa!
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat! A gyártó utasításai szerint helyezze üzembe!
- Ne helyezze hőt termelő berendezések, hőforrások, például radiátor, hőtároló, kályha vagy egyéb berendezések (ideértve az erősítőket is) közelébe.
- Biztonsági okokból a polarizált vagy földelt csatlakozót ne alakítsa át. A polarizált hálózati csatlakozónak két villája van, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt hálózati csatlakozónak két villája és egy harmadik földelő érintkezője is van. A széles érintkező, vagy a harmadik villa az ön biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem illik a fali csatlakozóba, forduljon villanyszerelőhöz a fali csatlakozó cseréjével kapcsolatban.
- A hálózati vezetékét meg kell óvni attól, hogy járjanak rajta, vagy becsípődhessen, különösen a dugasznál, és a készülékből kilépő helyen.
- Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat és kiegészítőket használja.
- Csak a gyártó által meghatározott, vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsit, állványt, háromlábú állványt, konzolt vagy asztalt használja. Legyen óvatos, ha kocsit használ, mert mozgás közben a kocsival egybeépített készülék feldőlhet, és sérüléseket okozhat.



- Húzza ki a készüléket villámlással járó vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- A javítást bízza képzett szakemberre. Javításra akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápvezeték vagy a csatlakozó megsérült, folyadék ömlött rá, vagy tárgyak estek bele a készülékbe, a készülék eső vagy nedvesség hatásának lett kitéve, nem működik rendesen, vagy leesett.

Ez a termék bevizsgálásra került, és a 3 m-nél rövidebb csatlakozóvezetékkel való használathoz találták megfelelőnek az EMC határértékek alapján.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta.

A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Tartalomjegyzék

Óvintézkedések.....	8
A használat előtt.....	10
A tartozékok ellenőrzése.....	10
Jellemzők.....	11
Kezelőszervek azonosítása	12
Tápellátás.....	14
Az akkumulátor felhelyezése.....	14
Csatlakoztatás hálózati adapterhez.....	16
Csatlakoztatás a fényképezőgéphez	17
Csatlakoztatás a fényképezőgéphez.....	17
A képernyő irányának beállítása.....	22
A napellenző csatlakoztatása.....	23
A képernyő használata.....	26
A menü és használata.....	26
Az elérhető funkciók.....	28
Hibaelhárítás	32
Minőségtanúsítás.....	34

Óvintézkedések

Az akkumulátorról, a hálózati adatterről és a töltőről

Az akkumulátor, a hálózati adapter és a töltő külön megvásárolható tartozék. Használjon kompatibilis akkumulátort vagy hálózati adaptert (14., 16. oldal). Amennyiben nem rendelkezik akkumulátorral vagy hálózati adatterral, vásároljon.

Az LCD-képernyő használata

- Ne hagyja az LCD-képernyőt a nap felé fordítva, mert az károsíthatja a képernyőt. Figyeljen erre, ha a készüléket ablak mellett helyezi el.
- Ne nyomja vagy karcolja meg az LCD-képernyőt. Ne helyezzen nehéz tárgyat az LCD-képernyőre. A képernyő egyenlőtlené válhat.
- Ha a készüléket hideg helyen használja, vízszintes vonalak és maradványkép jelenhet meg a képernyőn. Ez nem hiba. Amikor a képernyő felmelegszik, a kijelző visszatér a megszokott üzembe.
- Ha állóképet - mint például az osztott képernyő keretét, időadatot, vagy egy állóképet - jelenít meg hosszú ideig, maradványkép jelenhet meg a képernyőn és szellemképként lesz látható.
- A képernyő és a készülék használat közben felmelegedhet. Ez nem hiba.
- A készülék LCD-képernyője nagy pontosságú technológiával készült. Elképzelhető, hogy a képpontok nagyon kis hányada „beragad”, azaz mindig ki van kapcsolva (fekete) vagy állandóan valamilyen színt mutat (piros, zöld vagy kék), illetve villog. Továbbá hosszú ideig tartó használat esetén elképzelhető, hogy a képernyő fizikai jellemzőinek köszönhetően ilyen beragadt képpontok jelennek meg. Ezek a problémák nem meghibásodások.

Tisztítás

Tisztítás előtt

Ügyeljen arra, hogy először vegye ki az akkumulátort.

A képernyő tisztításáról

A képernyő felülete külön kezelést kapott, amely csökkenti a fényvisszaverődéseket. A helytelen karbantartás ronthatja a képernyő teljesítményt, ezért vigyázzon a következőkkel kapcsolatban:

- A képernyőt óvatosan, egy puha ronggyal törölje le, például egy ronggyal vagy üvegtisztító kendővel.
- A makacs foltokat puha ronggyal lehet eltávolítani, például egy ronggyal, vagy enyhén megnedvesített üvegtisztító kendővel.
- Soha ne használjon oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, illetve savas, lúgos hatású tisztítószert, avagy kémiai tisztítókendőt, mivel azok károsíthatják a képernyő felületét.

A készülékház tisztításáról

- A készülékházat óvatosan tisztítsa meg egy puha, száraz ruhával. A makacs foltokat enyhe mosószeres oldattal enyhén megnedvesített ruhával lehet eltávolítani, majd letörölni egy puha, száraz ruhával.
- Az alkohol, benzin, hígító vagy rovarölő szerek károsíthatják a készülékházat, vagy leoldhatják a készülékházon található feliratokat. Ne használjon ilyen vegyi anyagokat.
- Ha a készüléket foltos ruhával dörzsöli meg, a készülékház megkarcolódhat.
- Ha a készülékház gumival vagy vinyl-gyantával érintkezik hosszú ideig, a készülékház felületkezelésének minősége megromolhat, vagy a bevonat lekophat.

Hulladékként történő megsemmisítés

- Ne dobja ki a készüléket a háztartási szeméttel. Ne dobja a készüléket olyan helyre, ahonnan az hulladéklerakóba kerül.

A készülékről

- A készülék teteje, a szellőzőnyílások és a fém részek felmelegedhetnek hosszú használat alatt. Legyen nagyon óvatos, ha üzem közben vagy után megfogja a készüléket.

Használat repülőgépen

A felszállás és leszállás közben kövesse a fedélzeti utasításokat a készülékkel kapcsolatban.

A használat előtt

Olvassa el ezt a kezelési utasítást a fényképezőgép kezelési utasításával együtt.

Ez a készülék nem porálló, cseppálló vagy vízálló.

Ne helyezze a készüléket az alábbi helyekre

Függetlenül attól, hogy a készüléket használja, vagy csak tárolja, ne helyezze el az alábbi helyeken. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.


- Olyan helyeken történő elhelyezés, ahol közvetlen napfény érheti a készüléket, például műszerfalon, vagy fűtőtest közelében a készülék deformálódhat, vagy meghibásodhat.
- Túlzott rázkódásnak kitett helyeken.
- Erős elektromágneses hatásoknak kitett helyeken.
- Nagyon homokos helyeken.

Homokos területeken, például a tengerparton vagy máshol, vagy ahol porfelhő fordul elő, védje meg a készüléket a homoktól és a portól. Ez meghibásodáshoz vezethet.


A tartozékok ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a következő tartozékok mind megtalálhatóak-e. Ha bármi hiányzik, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

- Készülékpapucs (önzáró vakupapucshoz és vakupapucshoz)

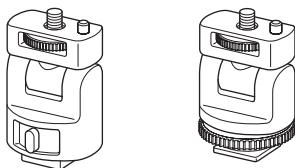

- Napellenző

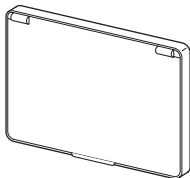

- HDMI vezeték (Kb. 45 cm, A-típus ↔ C-típus)
- Hordozó tok
- Kinyomtatott dokumentáció


Jellemzők

Ez a készülék egy hordozható LCD-képernyő amely cserélhető objektív digitális fényképezőgéppel vagy cserélhető objektív digitális HD videokamerával használható, HDMI csatlakozóval és élőkép nézeti móddal. Képes a fényképezőgép HDMI videokimenetének jelét megjeleníteni.

A következő funkciók segítenek abban, hogy tisztább képet nézhessen, és jobb képeket készíthessen.

- Széles látószögű LCD-képernyő.
- Olyan hasznos funkciók, mint a fókusz szinkijelzés mód és a képpont szintű zoom.
- A mozgatható készülékadapter segítségével egyszerűen eltávolíthatja a készüléket, ha olyan fényképezőgépet használ, amely önzáró készülékpapuccsal rendelkezik.

A kezelőszervek azonosítása

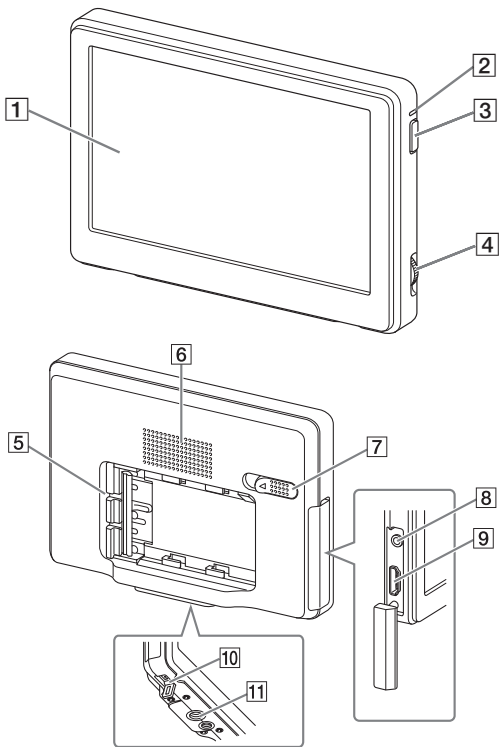

1 LCD-képernyő

2 Bekapcsolás jelző

A készülék állapotától függően ez a jelző világít vagy villog, ha a készülék be van kapcsolva. (15. oldal)

3 Bekapcsoló gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék be- vagy kikapcsolásához.

4 Vezérlőtárcsa

Megnyitja és működteti a menüt.

A vezérlőtárcsát balra megnyomva*	Megnyitja a menüt/Végrehajtja a kiválasztott elemet
A vezérlőtárcsa forgatása	Kiválasztja a menüpontot/A kiválasztott elem értékének megváltoztatása.

* A funkció függ a készülék aktuális állapotától.

5 Akkumulátor csatlakozó

6 Hangszóró

Monó hangszóró a hang ellenőrzéséhez.

7 Akkumulátor kioldó kar

8 Fejhallgató-csatlakozó

Csatlakoztathat 3,5 mm-es sztereó minijack csatlakozós fejhallgatót a hang meghallgatásához.

- A hangszóróból nem hallható hang, amikor fejhallgatót csatlakoztatott.

9 HDMI (A-típus) csatlakozó

10 DC IN csatlakozó

11 Állványcsatlakozó

Tápellátás

A készüléket Sony akkumulátorról, vagy Sony hálózati adapterrel működtetheti.

Az akkumulátor felhelyezése

A következő (külön megvásárolható) Sony akkumulátorok használhatók a készülékkel. A készülék nem működik más akkumulátorral.


- NP-FM500H
- NP-QM71D
- NP-QM91D

⚠ Megjegyzés

- Ha NP-QM71D vagy NP-QM91D akkumulátort használ, először a fényképezőgépet csatlakoztassa az állványra.

Nyomja be az akkumulátort finoman a jelzett irányba, majd csúsztassa balra, miközben továbbra is nyomva tartja.


Egy kattánást hallhat, amikor az akkumulátor a helyére csúszik.

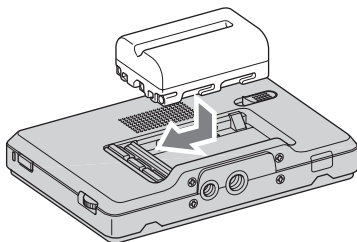

Az akkumulátor eltávolítása

Csúsztassa az akkumulátort jobbra, miközben az akkumulátor kioldó kart balra tolja.

Az akkumulátor kijön készülékből.

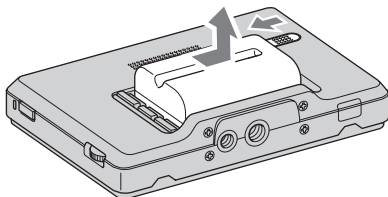

⚡ Megjegyzés

- **Legyen óvatos, ne ejtse le az akkumulátort eltávolítása közben.**

Az akkumulátor maradék kapacitásának ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségi szintjét a bekapcsolás jelzővel ellenőrizheti. Cserélje ki az akkumulátort egy teljesen feltöltött akkumulátorra, amikor a jelző pirosra vált.

A bekapcsolás jelző állapota	A készülék állapota
Zöld (világít)	Bekapcsolva. (Akkumulátoros használat.)
Zöld (lassan villog)	Bekapcsolás, kikapcsolás. (Akkumulátoros használat.)
Fehér (világít)	Bekapcsolva. (Hálózati adapterrel használva.)
Fehér (lassan villog)	Bekapcsolás, kikapcsolás. (Hálózati adapterrel használva.)
Piros (világít)	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
Piros (gyorsan villog)	Akkumulátor lemerült.
Nem világít	Kikapcsolva

⚡ Megjegyzések

- **Ne húzza ki, vagy távolítsa el az akkumulátort vagy a hálózati adaptert a készülék be- vagy kikapcsolása közben (miközben a bekapcsolás jelző lassan villog). Ez meghibásodást okozhat.**

- **Az akkumulátor lemerülése előtt kicsivel a bekapcsolás jelző pirosra vált és gyorsan villog. A készülék önműködően kikapcsol kb. 10 másodperc múlva.**

Az akkumulátor élettartama

(Ha a készülék egy 25°C hőmérsékletű helyen folyamatos használat mellett, vadonatúj akkumulátorral, a fényképezőgéphez HDMI-n keresztül történő csatlakozással üzemel.)

NP-FM500H: kb. 3 óra


NP-QM71D: kb. 5 óra

NP-QM91D: kb. 8 óra

- * Az akkumulátor élettartama a fentiekől eltérő lehet a működési módtól és a környezeti feltételektől függően.

Csatlakoztatás hálózati adapterhez

A készüléket használhatja a hálózatról Sony hálózati adapterrel, mint például a (külön megvásárolható) AC-PW10AM-mel.

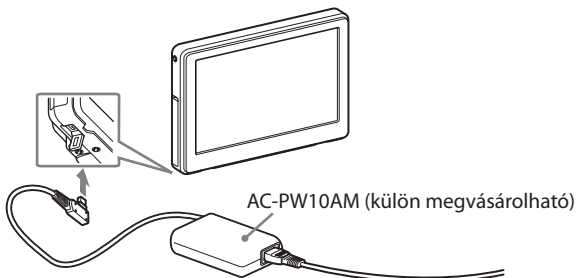

⚠ Megjegyzések

- **A készülékhez csatlakoztatott akkumulátor nem töltődik, még akkor sem, ha hálózati adaptert használ.**
- **Ha a készülék hálózati adapterhez van csatlakoztatva miközben akkumulátor is csatlakoztatva van, a hálózati adapter elsőbbséget élvez.**

Csatlakoztatás a fényképezőgéphez


Csatlakoztatás a fényképezőgéphez

- 1** Válasszon készülékadaptert a fényképezőgép vakupapucsának alakja szerint.

Önzáró
vakupapucs:



Vakupapucs:

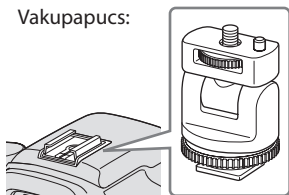


⚠ Megjegyzés

- A készülékadaptert csak ehhez a készülékhez használja.

- 2** Helyezze a készülékadapтер állványcsavarját a készülék alján található állványcsatlakozóba.

- 3** Forgassa el a készülékadapтер tárcsáját a záráshoz.

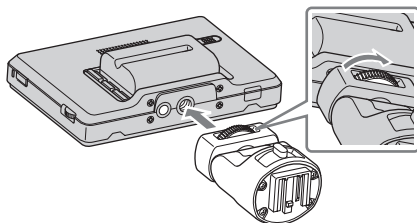


Folytatódik

4 Csatlakoztassa (tolja bele) a megfelelő típusú készülékadaptert a fényképezőgép vakupapucsába az ábra szerint.

Ha az önzáró készülékadaptert használja:

- ① A készülékadapтер csúszkáját helyezze az önzáró vakupapucsba az ábra szerinti irányban.
- ② Nyomja le a rögzítő kart jobbra, hogy a készülékadapтер a fényképezőgépen szilárdan rögzüljön.

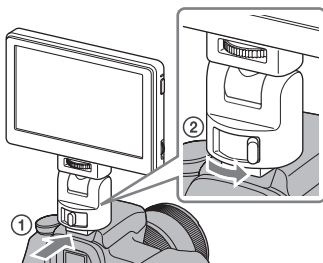


Megjegyzés

- **Tolja be a készülékadaptert teljesen, amíg a helyére nem pattan.**

Ha a készülékadaptert használja:

- ① A készülékadapтер csúszkáját helyezze a vakupapucsba az ábra szerinti irányban.
- ② Forgassa el a tárcsát balra, hogy a készülékadapтер a fényképezőgépen szilárdan rögzüljön.

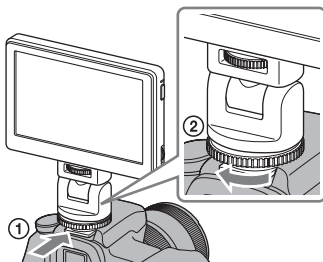


⚡ Megjegyzés

- Ha olyan fényképezőgéphez csatlakoztatja a készüléket, amelyen vakupapucs található, olvassa el a fényképezőgép kezelési utasítását is.

⚡ Megjegyzések

- Ha a készüléket olyan fényképezőgépre szereli fel, amin felugró beépített vaku található, legyen óvatos a következőkkel kapcsolatban:
 - Mindig csukja be a fényképezőgép beépített vakuját. Ha a fényképezőgép beépített automata vaku funkcióval rendelkezik, kapcsolja ki ezt a funkciót.
 - A vaku használata előtt távolítsa el a készüléket a fényképezőgépről.
- Győződjön meg róla a használat előtt, hogy a készülék szilárdan van rögzítve a fényképezőgépre, hogy a készülék le ne essen fényképezés közben.

5 Csatlakoztassa a készüléket a fényképezőgéphez a mellékelt HDMI-vezetékkel.

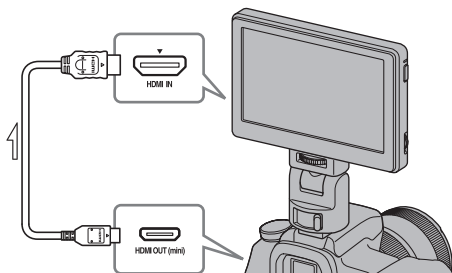

🔧 Hasznos tanács

- Ha a vezeték nem elég hosszú, használja az A-típusú-C-típusú (külön megvásárolható) Sony HDMI-vezetékét.

6 Kapcsolja be a készüléket és a fényképezőgépet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. A fényképezőgép keresőjében látható kép megjelenik az LCD-képernyőn. Ha a fényképezőgépen van HDMI kimenet beállítási funkció, állítsa be AUTO-ra vagy 16:9-re.

🔒 Megjegyzés

Amikor a készülék a fényképezőgéphez HDMI-vezetéssel csatlakozik, a következők történhetnek a fényképezőgéptől függően.

- A kép nem jelenik meg a fényképezőgép LCD-képernyőjén.
- A fényképezőgép átvált lejátszás üzemmódba. (Győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép felvételi üzemmódban van a fényképezés megkezdése előtt.)

💡 Hasznos tanács

- Bizonyos idő után a következő feltételek fennállása esetén a készülék háttérvilágítása kikapcsol.
 - Nem érkezik jel a HDMI kimeneten a fényképezőgépből.
 - A HDMI-vezeték ki lett húzva.A következők valamelyikének elvégzése újra bekapcsolja a háttérvilágítást.
 - Nyomja meg a készülék vezérlőtárcsáját.
 - Működtesse a fényképezőgépet, hogy a HDMI jelkimenet aktiválódjon.
 - Dugja vissza a HDMI-vezetékét, és kapcsolja be a fényképezőgépet.

Eltávolítás a fényképezőgépről


Húzza ki a HDMI-vezetékét és távolítsa el a készüléket az alábbiak szerint.

🔒 Megjegyzés

- **Eltávolítás közben legyen óvatos, ne ejtse le a készüléket vagy a fényképezőgépet. Azt javasoljuk, hogy rögzítse a fényképezőgépet az állványra az eltávolítás előtt.**


Ha az önzáró készülékadaptert használja:

- ① Nyomja le a készülékadapter rögzítő karját a bal oldalon, hogy a zár kinyíljon.
- ② A rögzítőkart a bal oldalon lenyomva tartva, csúsztassa a készülékadaptert maga felé.

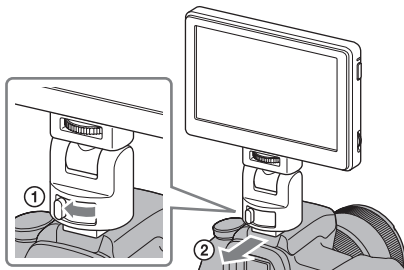


Ha a készülékadapert használja:

- ① Forgassa el a készülékadapert tárcsáját jobbra, hogy a zár kinyíljon.
- ② Ellenőrizze, hogy a zár nyitva legyen, mielőtt maga felé csúsztatja a készülékadapert.

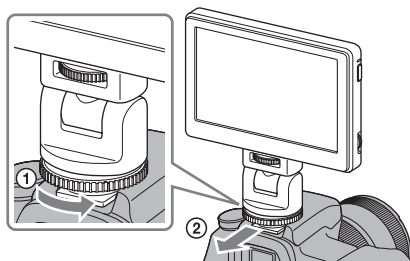

A képernyő irányának beállítása

A készülékadapter döntési és forgatási funkciója segítségével a képernyőt bármely irányban beállíthatja.

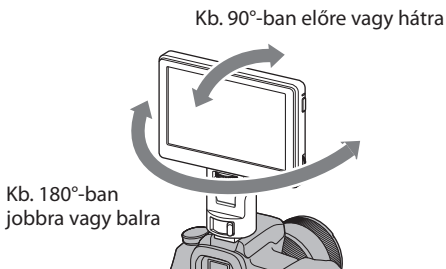

💡 Hasznos tanács


- A készülékadapter mozgathatósága kb. 90° előre vagy hátra, és kb. 180° balra vagy jobbra.

🔌 Megjegyzések

- Az akkumulátortól és a fényképezőgéptől függően a készülék akadályozhatja a beépített vakut. Ne döntse és forgassa túlzott erővel.
- Legyen óvatos, amikor kihúzza a HDMI-vezetékét, ne feszítse és ne csípje be bármely mozgó részbe.

A napellenző csatlakoztatása


Igazítsa a napellenző keretének csipeszeit a készülék külső keretének lyukaival egy vonalba és csatolja fel az ábra szerint.

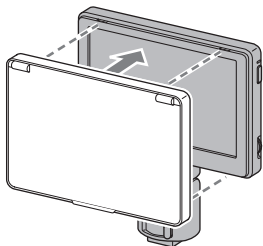

Először a képernyő felső részén szerelje fel, majd nyomja meg az alsó részén is.


A napellenző eltávolítása

Az eltávolításhoz húzza ki a napellenző alsó részét maga felé.

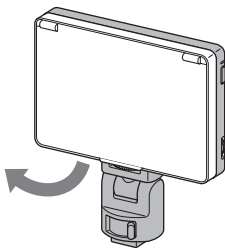

A napellenző kinyitása és becsukása

A napellenzőt az ábra szerint nyissa ki és csukja be.

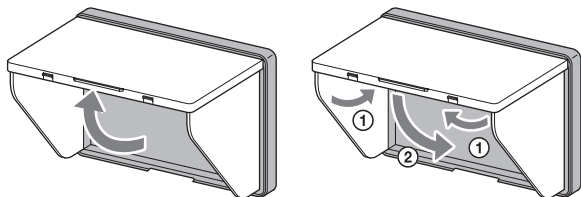


Ha a napellenző lapjai elválnak a kerettől

A törés megakadályozása érdekében a napellenző lapjainak oldalára vagy tetejére gyakorolt erőhatás esetén azok elválnak a kerettől. Ha ez megtörténik, az alábbiak szerint tegye vissza a lapokat.


Oldallapok

Nyomja bele a keret oldala mentén található középső horonyba a rugó kiálló végét, és csatlakoztassa az oldallapok kiálló részeit a keret oldalán található felső és alsó hornyokba.

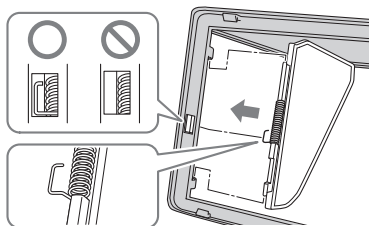

A felső lap

A felső lap kiálló részét illessze a keret tetején található horonyba.

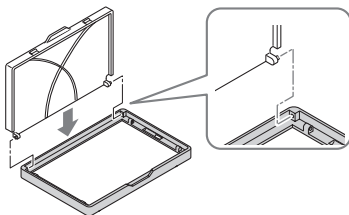

⚙️ Megjegyzés

- Az oldallapok csak akkor nyílnak ki, ha a rugó kiálló vége megfelelően van a horonyba helyezve. Ha a lapok nem nyílnak ki, tegye be újból a rugót úgy, hogy a kiálló vége a horonyban legyen.

A képernyő használata

A menü és használata

A készülékkel beállítható funkciók ikonként jelennek meg a menüben a képernyő jobb oldalán.

☞ **Hasznos tanács**

- Az LCD-képernyő képaránya 15:9, ezért fekete csíkok jelenhetnek felül és alul, vagy 16:9, 4:3 vagy 3:2 képarányú mozgóképek esetén mindkét oldalon.

16:9



3:2



1 Forgassa el a vezérlőtárcsát.


A menü megjelenik a képernyő jobb oldalán.



2 Forgassa a vezérlőtárcsát úgy, hogy a használni kívánt funkció ikonja legyen kijelölve.


3 Nyomja meg a vezérlőtárcsát a bal oldalon a megerősítéshez.

A kiválasztott funkció beállítási ablaka jelenik meg.

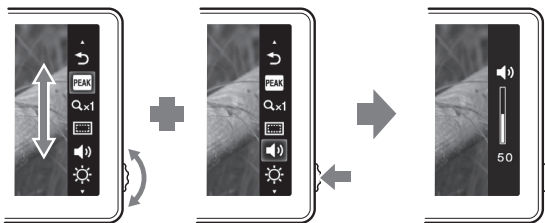

4 Forgassa a vezérlőtárcsát a beállítások elvégzéséhez, és nyomja meg a bal oldalon a megerősítéshez.

A beállítás mentésre kerül, és a beállítási ablak eltűnik.

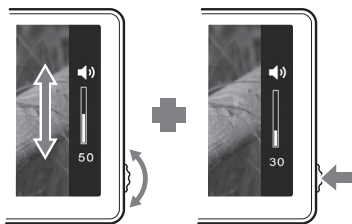











💡 Hasznos tanácsok

- Kapcsolja be a fókusz színekjelzés funkciót az ikon kiválasztásával és erősítse meg a kiválasztást. Ha a fókusz színekjelzés funkció be van kapcsolva, a menü nem jelenik meg. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a vezérlőtárcsát a bal oldalon.
- A menü és a beállítási ablak önműködően bezáródik a következő esetekben.
 - Ha a vezérlőtárcsát nem érinti meg kb. egy percig.
 - Amikor a beállítási művelet befejeződött.

Az elérhető funkciók

A következő funkciókat állíthatja be ezen a készüléken.

Ikron	A funkció neve	A beállítás részletei
	Fókusz színekjelzés	A képtartalom fókuszban lévő része színesben jelenik meg. (30. oldal)
	Képpont szintű (képpontazonos) nagyítás	A fényképezőgép kimeneti képfelbontása szerinti felbontásban jeleníti meg a képet. (Ha a kép felbontása 800 × 480 vagy több, a kép közepe jelenik meg nagyítva.) (30. oldal)
	Tévé-képernyő terület (keret megjelenítése)	Egy keretet jelenít meg a látószögön belül, amely útmutató az LCD-képernyőn megjelenő területre nézve. (31. oldal)
	Hangerő	A hangerő beállítása. Beállítások: 0 (halk)–100 (hangos) Alapértelmezett érték: 30
	Fényerő	A megjelenített képek fényerejének beállítása. Beállítások: 0 (sötét)–100 (világos) Alapértelmezett érték: 50
	Kontraszt	A megjelenített képek kontrasztjának beállítása. Beállítások: 0 (lágym)–100 (éles) Alapértelmezett érték: 50
	Színárnyalat (fázis)	A megjelenített képek színárnyalatának beállítása. Beállítások: 0 (zöldes)–100 (lilás) Alapértelmezett érték: 50
	Háttérvilágítás	A háttérvilágítás fényerejét állítja be. Beállítások: 0 (sötét)–5 (világos) Alapértelmezett érték: 5

Ikcon	A funkció neve	A beállítás részletei
	Színhőmérséklet	A képernyő színhőmérsékletét és fehéregyensúlyát állítja be. Beállítások: 9300K, 7200K, 6500K Alapértelmezett érték: 6500K
	Kilépés	Bezárja a menüt.

Megjegyzés

- **A bekapcsolt fókusz színekijelzés funkció esetén a menü nem jelenik meg. Egyéb funkciók beállítása előtt kapcsolja ki ezt a funkciót.**

Hasznos tanács


- A beállított funkciók csak az LCD-képernyőn megjelenő képet érintik. Nem befolyásolják a ténylegesen rögzített képet.

Visszaállítás az alapértelmezett beállításokra

- 1 Kapcsolja ki a készüléket.**
- 2 Kapcsolja be a készüléket, miközben lenyomva tartja a vezérlőtárcsát.**
- 3 Tartsa lenyomva a vezérlőtárcsát, és bekapcsoló gombot legalább 5 másodpercig.**
- 4 Engedje el a vezérlőtárcsát, és bekapcsoló gombot.**
A készülék alapértelmezett értékei visszaállnak.

Fókusz színekijelzés funkció

Ez a funkció az egész képet fekete-fehérben jeleníti meg, míg a fókuszbán lévő részek színesben jelennek meg. Ez megkönnyíti a ténylegesen fókuszbán lévő részek ellenőrzését, a fényképezési feltételektől függetlenül.

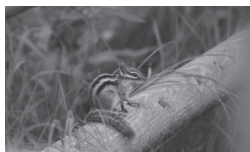

A fókuszbán lévő részek színesben jelennek meg.

🔊 Megjegyzés

- A fényképezőgép menüjében színek jelenhetnek meg a készülék jellemzőitől függően. Ez nem meghibásodás.



💡 Hasznos tanács

- Ha a fókuszbán színekijelzés funkció be van kapcsolva, az LCD-képernyőn megjelenő kép csak a fókuszbán ellenőrzésére szolgál. A fókuszbán színekijelzés funkció nem befolyásolja a ténylegesen rögzített képet.



Képpont szintű (képpontazonos) nagyítás

Ez a funkció a kép középpontját kinagyítva jeleníti meg (800 × 480 képpont), az LCD-képernyő teljes területét felhasználva. Minél nagyobb a kép felbontása, annál kisebb a kinagyított terület.

○1080i/1080p

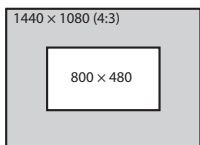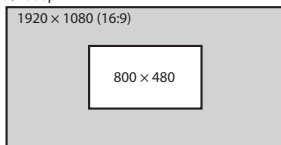

○720p



⚙️ Megjegyzés

- **A funkciónak nincs hatása, ha a kép felbontása kisebb, mint az LCD-képernyő felbontása (800 × 480 képpont).**

Tévé-képernyő terület (keret megjelenítése)

Ez a funkció egy keretet jelenít meg a látászögön belül, amely útmutató az LCD-képernyőn megjelenő területre nézve. A látászög 80%-át, vagy 90%-át kirajzoló keret jeleníthető meg. Válassza a tévé-képernyőjének megjelenítéséhez megfelelőt. (Beállítások: 80% (16:9), 90% (16:9), 80% (4:3), 90% (4:3))

16:9



4:3



(A külső keret a 90%-ot, a belső a 80%-ot jelenti.)


💡 Hasznos tanács

- Az LCD-képernyőn megjelenő keret nem kerül rögzítésre.

Hibaelhárítás

Javítás kérése előtt végezze el az ellenőrzést. Ha a készülék még mindig nem működik megfelelően, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Probléma	Ok / Megoldás
Nem lehet eltávolítani az akkumulátort	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor zárja nincs kinyitva. → Csúsztassa az akkumulátor karját balra, hogy eltávolíthassa az akkumulátort. (15. oldal)
A készülék nem kap áramot	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor lemerült. → Cserélje ki az akkumulátort. (14. oldal)• A (külön megvásárolható) hálózati adapter nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa újra helyesen. (16. oldal)
Nem lehet csatlakoztatni a készüléket a fényképezőgéphez	<ul style="list-style-type: none">• Rossz típusú készülékadaptert használ. → Ellenőrizze a fényképezőgép vakupapucsának típusát és válassza ki a megfelelő készülékadaptert. (17. oldal)
Nem jelenik meg kép a készülék képernyőjén	<ul style="list-style-type: none">• A fényképezőgép energiatakarékos üzemmódban van. → Hajtson végre néhány fényképezőgép funkciót, például nyomja le félig az exponáló gombot, hogy kilépjen az energiatakarékos üzemmódból.• A HDMI-vezeték nincs csatlakoztatva. → Csatlakoztassa újra, megfelelően. (19. oldal)• A kép nem jelenik meg a készüléken, ha olyan a fényképezőgépet használ, amely nem rendelkezik az élőkép funkcióval. A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési útmutatójában.
Nem jelenik meg kép a fényképezőgép képernyőjén	<ul style="list-style-type: none">• A fényképezőgéptől függően, a kép csak HDMI-vezeték csatlakoztatása esetén jelenik meg a képernyőn. A részleteket lásd a fényképezőgép kezelési útmutatójában.

Probléma	Ok / Megoldás
Nem hallható hang	<ul style="list-style-type: none"> • A fejhallgató csatlakoztatva van. → Nincs hangkimenet a készülék hangszóróján, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van. • Győződjön meg róla, hogy a készülék hangereje nem nullára van állítva. (28. oldal) • Győződjön meg róla, hogy a hangbeállítás a fényképezőgépen nem OFF. • Bizonyos fényképezőgépek nem adnak ki hangot. • A részleteket ellenőrizze a fényképezőgép kezelési útmutatójában.
Nem lehet képet rögzíteni	<ul style="list-style-type: none"> • A fényképezőgéptől függően a készülék csatlakoztatásakor a fényképezőgép lejátszás üzemmódba vált. Kapcsolja a fényképezőgépet felvételi módba, mielőtt fényképez.
A képernyő nehezen látható	<ul style="list-style-type: none"> • Használja a napellenzőt a napfény árnyékolásához. (23. oldal) • Ha a képernyő sötét, állítsa be a képernyő fényerejét a  (háttérvilágítás) gombbal a menüben. (28. oldal)
Fekete csíkok jelennek meg a képernyőn	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék LCD-képernyőjének képaránya 15:9, ezért fekete csíkok jelenhetnek meg a képtartalomtól függően. (26. oldal)

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CLM-V55 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkMIpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Képi jellemzők

LCD-képernyő	Alapértéken fekete TFT
Képméret	5 típus
Látószög	90°/90°
Hatékony képterület (szé × ma)	Kb. 108 mm × 64,8 mm
Felbontás	800 × 480 képpont
Képarány	15:9

Kimenet/Bemenet

Bemenet

HDMI bemeneti aljzat	HDMI (A-típus) (1 db)
DC IN aljzat	7,6 V-os egyenáram

Kimenet

Beépített hangszóó teljesítmény	Kb. 0,5 W monó
Fejhallgató aljzat	∅ 3,5 sztereó minijack (1 db)

Általános jellemzők

Tápellátás	7,2 V-os egyenáramú Sony M-sorozatú akkumulátor
Teljesítményfelvétel	7,6 V-os, AC-PW10AM Kb. 5 W
Méretek (szé × ma × mé)	Kb. 129 mm × 88,5 mm × 20 mm (kinyúlások nélkül)
Tömeg	Kb. 250 g (csak a fő egység)
Üzemi hőmérséklet	Kb. 0°C–40°C
Tárolási hőmérséklet	Kb. –20°C –+60°C

Mellékelt tartozékok

Készülékadapter (2 db), HDMI-vezeték (A-típus↔C-típus) (1 db), Napellenző (1 db), Hordozó tok (1 db), Nyomtatott dokumentáció

Elérhető jelformátumok

A készülékkel a következő jelformátumokat használhatja.

Rendszer	Össz. sorok száma	Aktív sorok száma	Kép-váltás	Letapogatás	Képarány
575/50I (PAL)	625	575	25	2:1 interlace	16:9/4:3
480/60I (NTSC)	525	483	30	2:1 interlace	16:9/4:3
576/50P	625	576	50	Progresszív	16:9/4:3
480/60P	525	483	60	Progresszív	16:9/4:3
640×480/60P	525	480	60	Progresszív	4:3
1080/50I	1125	1080	25	2:1 interlace	16:9
1080/60I	1125	1080	30	2:1 interlace	16:9
720/50P	750	720	50	Progresszív	16:9
720/60P	750	720	60	Progresszív	16:9
1080/50P	1125	1080	50	Progresszív	16:9
1080/60P	1125	1080	60	Progresszív	16:9

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Védjegyek

- Az **α** a Sony Corporation védjegye.
- A HDMI, a HDMI-logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

