



# Mikrofon a Bluetooth® audiorendszerhez

## XA-MC10

### Kezelési útmutató

HU

© 2010 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

<http://www.sony.net/>

A mikrofon csatlakoztatásával javíthatja a Bluetooth audiorendszer hangminőségét.

## Figyelmeztetés

- A mikrofon egy precíziós eszköz. Soha ne szerelje szét.
- Óvja a mikrofont a szélsőségesen magas hőmérséklet-től és páratartalomtól.
- Különösen veszélyes, ha a vezeték a kormányoszlop vagy a sebességváltó kar köré tekeredik. Figyeljen arra, hogy a vezeték és más részegységek ne akadályozzák vezetés közben.
- Ha a jármű légszákkal vagy más ütközéscsillapító berendezéssel rendelkezik, üzembe helyezés előtt vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével, vagy a jármű forgalmazójával.

## Alkatrész lista 1

- A listában szereplő számozás megfelel az ábrán található számozásnak.
- A mikrofon csatlakozója ① a főegység mikrofon aljzatába csatlakozik.

## Ehelyezés 2

Két elhelyezési mód lehetséges.

### 2-A Felszerelés a napellenzőre

- 1 Helyezze a mikrofont ① a csiptetőbe ② (2-A-1).
- 2 Helyezze a csiptetőt ② a napellenzőre (2-A-2).

### 2-B Felszerelés a műszerfalra

- 1 Helyezze a mikrofont ① a csiptetőbe ②, a vezetékét benyomva a csiptetőn ② található bevágásba (2-B-1).
- 2 Kétoldalas ragasztószalag ④ segítségével rögzítse a csiptetőt ② a műszerfalra (2-B-2).

Megjegyzés

A kétoldalas ragasztószalag ④ rögzítése előtt, száraz ronggyal tisztítsa meg a műszerfal felületét.

## A mikrofon irányának beállítása

Állítsa be a mikrofon irányát a megfelelő helyzetbe.

Megjegyzés

A mikrofont csak egy tengelye körül lehet forgatni (lásd az ábrát). Ne erőltesse a nem megfelelő irányba.



## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az XA-MC10 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Típus: elektrét kondenzátoros mikrofon (csak kiválasztott készüléknél)


Íranyérzékeny jellemző: egy irányú (írányított)

Tömeg: 25 g (csak a mikrofon)

Méret: 10,5 × 24 mm (csak a mikrofon)

**1**

①



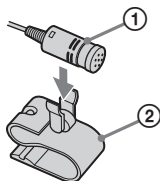
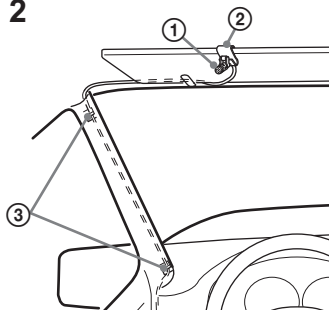
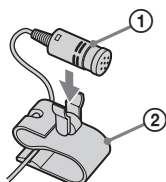
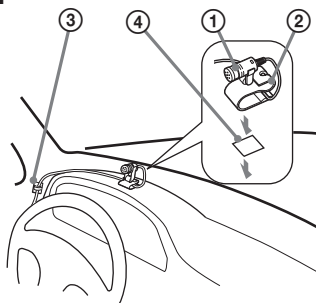
②



③



④

**2 A 1****2****B 1****2****HU**

**Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.