

Rendszerkövetelmények

- Számítógép:
IBM PC/ÁT, vagy azzal kompatibilis számítógép, melyre az alábbi Windows operációsrendszerek egyike van telepítve*:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb)/Windows XP Professional (Service Pack 2 vagy újabb)/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate
64 bites operációsrendszer nem támogatott.
A fentiekől eltérő operációsrendszer nem támogatott.
* Kivéve azokat az operációsrendszer verziókat, melyeket a Microsoft nem támogat.
- Processzor: Pentium 4 1,0 GHz vagy gyorsabb
- RAM: 512 MB vagy több
- Merevlemez: 380 MB vagy több szabad hely.
- Grafika: felbontás: 800 × 600 pixel (vagy nagyobb) (1024 × 768 vagy nagyobb javasolt), színek: 8 bit vagy több (16 bit javasolt)
- CD-ROM meghajtó (a WDM rendszert alkalmazó digitális zenei CD-lejátszási képességgel)
Saját CD létrehozásához CD-R/RW meghajtó szükséges.
- Hangkártya
- USB aljzat (Hi-Speed USB javasolt)
- Microsoft .NET Framework 2.0 vagy 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 vagy 7.0, Windows Media Player 10 vagy 11 (Windows Media Player 11 javasolt. Azoknál a számítógépeknél, melyeken a Windows Media Player 10 verzió van telepítve, a fogd-és-vidd egérfunkcióval történő fájlmásolás lehetősége korlátozott (AAC, videofájlok stb.) lehet.
- Telepített Adobe Flash Player 8 vagy újabb.
- Az Electronic Music Distribution (EMD) szolgáltatás használatához vagy a honlapok megtekintéséhez szélessávú Internet kapcsolat szükséges.
- Akkor sem garantáljuk a működést minden számítógépen, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.
Az alábbi környezetek nem támogatottak:
Egyénileg összeállított számítógép vagy operációsrendszer / A gyártó által eredetileg telepített operációs rendszer frissítését tartalmazó környezet / Több operációs rendszert tartalmazó környezet / Többmonitoros rendszer / Macintosh számítógép



SONY®





Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Vásárlói feljegyzés

A típus és a sorozatszám a lejátszó hátoldalán látható. Jegyezze fel őket az alábbi helyekre. Ha a Sony márkakereskedőjéhez fordul, ezekkel a számokkal hivatkozhat a termékre.

Típus: _____

Sorozatszám: _____

Az útmutatóról

A lejátszó használatáról ebben az „Egyszerűsített útmutatóban” és a „Kezelési útmutatóban” (PDF fájl) olvashat.

- **Egyszerűsített útmutató (ez a füzet):** a lejátszó alapvető műveleteit ismerteti, beleértve az áttöltést, másolást, műsorszámok, videofelvételek és fényképek lejátszását.
- **Kezelési útmutató (különálló .pdf fájl):** a lejátszó további műveleteit ismerteti, valamint információt nyújt a hibaelhárításhoz.
- **Hibaelhárítás (e füzet része):** a hibajelenségek, hibaokok és teendők ismertetése arra az esetre, ha a lejátszó meghibásodik.
- **Övintézkedések:** fontos figyelmeztetések a balesetek megelőzése érdekében.

A legfrissebb információk:

Amennyiben a termékkel kapcsolatban kérdése vagy problémája van, illetve szeretne tájékozódni a kompatibilis eszközökről, látogassa meg az alábbi honlapot.
<http://support.sony-europe.com/DNA>

Tartalomjegyzék

Bevezetés	4
Mellékelt tartozékok	6
Részegységek és kezelőszervek	8
A Home menüről.....	10
Kezdeti lépések.....	12
Mielőtt csatlakoztatná a lejátszót.....	12
Az akkumulátor feltöltése	12
A lejátszó be- és kikapcsolása	13
A kijelzések nyelvének beállítása.....	14
A kezelési útmutató és a szoftver telepítése	15
Az adatok áttöltése	19
Az adatok áttöltése	20
Zenészművek lejátszása	26
Videók, fényképek lejátszása	28
Dalok lejátszása Bluetooth kapcsolaton keresztül..	30
Néhány szó a Bluetooth technológiáról	30
Párosítás	32
Kapcsolat létesítése és zenehallgatás.....	33
Óvintézkedések.....	34

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta az NWZ-A826, A828, A829* készüléket.

A lejátszó használatának megkezdéséhez először töltsön át zeneszámokat, videofelvételeket és fényképeket a számítógépre, majd másolja át ezeket a lejátszóra.

Miután átmásolta az adatokat a lejátszóra, bárhol élvezheti azokat, akárhová is megy. A zeneszámokat vagy a videoműsorok hangját Bluetooth kapcsolaton keresztül is meghallgathatja.

*¹ A vásárlás helyétől (országtól, régiótól) függően elképzelhető, hogy egyes típusok nem állnak rendelkezésre.

Zeneszámok, videofelvételek vagy fényképek lejátszása

1 Kezdeti lépések
(☞ 12. oldal)


2 Adatok letöltése
(☞ 19. oldal)

3 Adatok átmásolása
(☞ 20. oldal)

4 Adatok lejátszása

Zeneszámok (☞ 26. oldal)

Videók, fényképek (☞ 28. oldal)

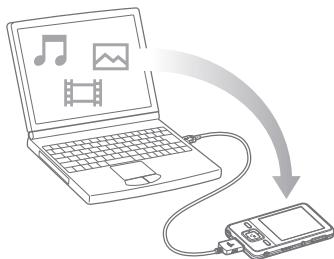


Audio adatminták*¹

A lejátszóra audio adatminták vannak telepítve. A letöltött minták nem állíthatók vissza, és az elveszett adatokat nem pótoljuk.

*¹Bizonyos országokban, régiókban nem állnak rendelkezésre az audio adatminták.

Műsorok lejátszása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A lejátszóról közvetített zeneszámokat és a videofelvételek hangját a kompatibilis Bluetooth-eszközökkel is meghallgathatja. A lejátszó alapfunkcióit a csatlakoztatott Bluetooth-eszközrel, vezeték nélkül is vezérelheti.

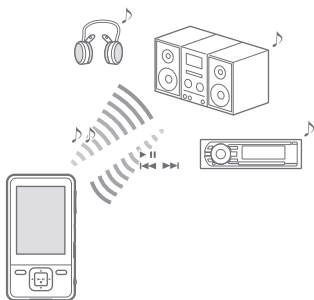

1 Párosítás

(☞ 32. oldal)



2 Bluetooth kapcsolat létesítése

(☞ 33. oldal)



3 Zenehallgatás

(☞ 33. oldal)



Mellékelt tartozékok

Ellenőrizze a csomagban lévő tartozékokat.

- Fülhallgató (1 db)
- USB-vezeték*¹ (1 db)
- Fülpárnák (S, L méretben) (1 db)
- Csatlakozó (1 db)

Akkor kell használni, ha a lejátszót a külön megvásárolható bölcsőhöz stb. csatlakoztatja.



- Állvány (1 db)




- CD-ROM*¹*² (1 db)
 - MP3 Conversion Tool
 - Media Manager for WALKMAN
 - Windows Media Player 11
 - Kezelési útmutató (PDF fájl)
- Gyorsbeállítási útmutató (ez az útmutató) (1 db)

*¹Ne próbálja meg a CD-ROM lemezt audio CD-lejátszóban lejátszani.

*²A mellékelt szoftverek eltérőek lehetnek, attól függően, hogy mely országban, régióban vásárolta a lejátszót.


A fülpárnák megfelelő használata

Ha a fülpárnák nem illeszkednek megfelelően a fülébe, elképzelhető, hogy a legmélyebb hangokat nem hallja. A jobb hangminőség érdekében változtassa meg a fülpárnák méretét vagy helyzetét, hogy kényelmesen és szorosan illeszkedjenek. Vásárláskor az M méretű fülpárnák vannak felszerelve. Ha a fülpárnák nem illeszkednek a fülébe, próbálja ki valamelyik másik mellékelt méretet (S vagy L). Ha kicseréli a fülpárnákat, az új párnákat forgatással illesse megfelelően a fülhallgatóra, ellenkező esetben leválhatnak, és a fülébe szorulhatnak.

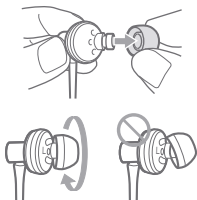

A mellékelt állvány használata


A mellékelt állvány segítségével kényelmes szögben rögzítheti a készüléket.

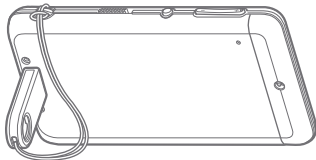

Megjegyzés

- Az állvány rögzítésekor ügyeljen arra, nehogy a készüléket lelökje vagy megüsse.
- A készüléket vízszintes helyzetben támassza alá, ahogyan az ábrán is látható. Függőleges helyzetben nem szabad alátámasztani.

Előlap

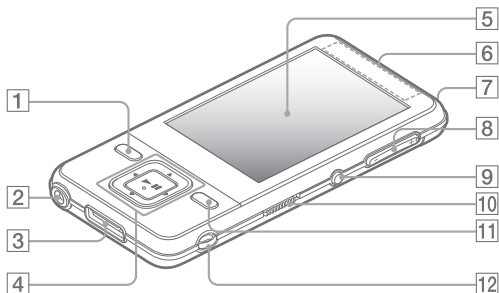

1 BACK/HOME gomb*1

E gombbal egy listaképernyővel felfelé mozoghat, vagy visszatérhet az előző menüképernyőre. Tartsa nyomva a BACK/HOME gombot, ha a Home menüt kívánja megjeleníteni (☞ 10. oldal).

2 Fülhallgató aljzat


A fülhallgató csatlakoztatására szolgál. A dugaszt ütközésig tolja az aljzatba.

3 WM-PORT aljzat

A mellékelt USB-vezeték vagy külön megvásárolható külső eszköz csatlakoztatására szolgál.

4 5-irányú gomb

Nyomja meg a ►|| gombot a lejátszás elindításához. Miután a ▲/▼/◀/▶ gombokkal kiválasztotta a kívánt menüpontot, a ►|| gombbal hagyja jóvá.




5 Kijelző

6 Bluetooth antenna

7 Bluetooth-jelző

A Bluetooth funkció állapotát jelzi.

Hátoldal

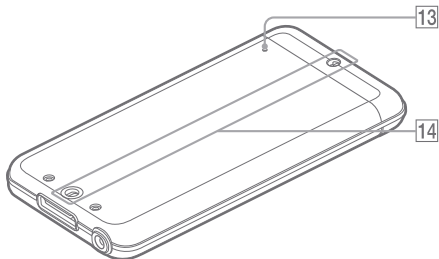

8 VOL +*2/- gomb

9 Bluetooth gomb

Tartsa nyomva a Bluetooth funkció ki- vagy bekapcsolásához, illetve Bluetooth kapcsolat létesítéséhez vagy megszakításához.

10 HOLD kapcsoló

A kezelőszervek letiltásához tolja a HOLD kapcsolót a nyíl ► irányába.

11 OPTION/PWR OFF gomb*1

A választóménü megjelenítése. Ha nyomva tartja az OPTION/PWR OFF gombot, a képernyő kialszik, és a készülék készenléti állapotba kapcsol. Ha a készenléti üzemmódból körülbelül egy napig nem lép ki, a lejártszó önműködően teljesen kikapcsol (☞ 13. oldal).

12 Rögzítő fül

A rögzítőszij (külön megvásárolható) felerősítésének helye. A mellékelt állvány és a rögzítőszij egyszerre is használható (☞ 7. oldal).

13 RESET gomb

A lejártszót alaphelyzetbe állíthatja, ha megnyomja a RESET gombot egy vékony hegyű eszközzel.

14 Tartozék rögzítő („I” típus)


A mellékelt állvány vagy külön megvásárolható tartozék rögzítésére szolgál.







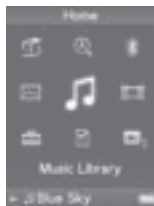


*1 A lejártszó  jellel jelölt funkciót a megfelelő gomb nyomva tartásával érheti el.

*2 A gombokon tapintópontok találhatók, melyek segítik a gombok megtalálását.

A Home menüről

A lejátszó BACK/HOME gombjának nyomva tartásakor megjelenik a HOME (kezdőlap) menü. A HOME menü az audio lejátszás, műsorszám keresés, a beállítások megváltoztatásának stb. kiindulópontja.



	Intelligent Shuffle	A műsorszámok lejátszása véletlen sorrendben.
	Initial Search	Műsorszámok, albumok vagy szerzők keresése kezdőbetű alapján.
	Bluetooth	Párosítás és Bluetooth kapcsolat létesítése (☞ 30. oldal).
	Photo Library	A lejátszón lévő fényképek megjelenítése (☞ 28. oldal).
	Music Library	A lejátszón lévő zeneszámok lejátszása (☞ 26. oldal).
	Video Library	A lejátszón lévő videofelvételek lejátszása (☞ 28. oldal).
	Settings	A funkciók és a készülék paramétereinek beállítása.
	Playlists	A lejátszási listákban lévő műsorszámok lejátszása.
	Now Playing	Az Éppen lejátszott (Now Playing) képernyő megjelenítése.


A lejátszó használatának vagy a funkciók beállításának ismertetése, a hibaelhárítási műveletek leírása stb. a kezelési útmutatóban (PDF fájl) található meg. A különleges funkciókkal kapcsolatos információkat lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).

A lejátszó kezelőszerveinek használata

A lejátszó működtetéséhez használja az 5-irányú gombot.

A ▲/▼/◀/▶ gombokkal válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg a ►|| gombot a jóváhagyáshoz. Az előző képernyőre történő visszatéréshez nyomja meg a BACK/HOME gombot. Ha nyomva tartja a BACK/HOME gombot, a képernyő visszatér a Home menühöz.

Ha például a Home menü 🎵 (Music Library) ikonjának kiválasztásával szeretne egy műsorszámot lejátszani, a menüképernyő az alábbiak szerint változik.

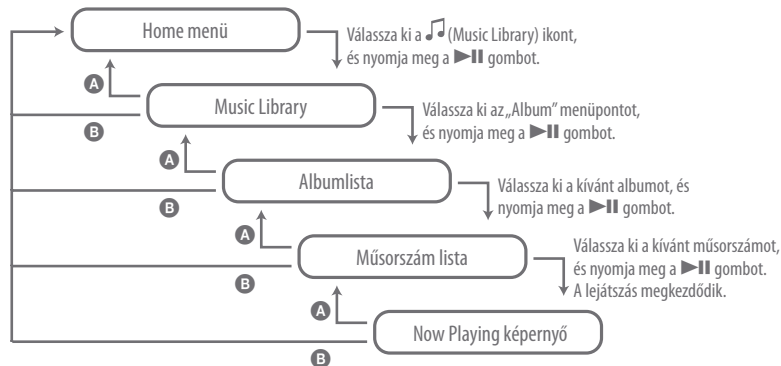

A Nyomja meg a BACK/HOME gombot.

B Tartsa nyomva a BACK/HOME gombot.

Mielőtt csatlakoztatná a lejátszót


Mielőtt a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy Windows XP (2. vagy későbbi javítócsomaggal frissített) vagy Windows Vista operációsrendszerrel működik-e, és telepítve van-e a Windows Media Player 10 vagy 11 médialejátszó.

Az akkumulátor feltöltése

Addig hagyja csatlakoztatva a lejátszót a bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatva, míg az akkumulátor jelző a **FULL** állapotot nem jelzi. A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe.

Megjegyzés

- Ne hagyja a lejátszót hosszabb ideig olyan laptop számítógéphez csatlakoztatva, amely nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva, mert a lejátszó lemerítheti a számítógép akkumulátorát.

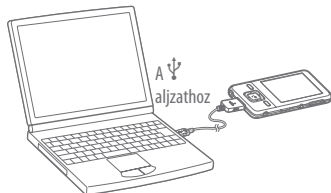

A lejátzó be- és kikapcsolása

A lejátzó bekapcsolása

Nyomja meg bármelyik gombot a lejátzó bekapcsolásához.

A lejátzó kikapcsolása

Ha nyomva tartja az OPTION/PWR OFF gombot (☞ 9. oldal), a lejátzó készenléti állapotba kapcsol, és a képernyő kikapcsol az energiamegtakarítás érdekében. Ha készenléti állapotban megnyom bármilyen gombot, megjelenik a „Now Playing” (éppen lejátzott) képernyő, és a lejátzó készen áll a működésre. Ezen kívül, ha a készenléti állapotból körülbelül egy napig nem lép ki, a lejátzó önműködően teljesen kikapcsol. Ha kikapcsolt állapotban megnyom egy gombot, először a nyitóképernyő, majd a „Now Playing” képernyő jelenik meg.





Hasznos tudnivaló

- Javasoljuk, hogy a lejátzó használatának megkezdése előtt állítsa be a pontos időt. Az idő beállítását a Home menüen keresztül lehet végrehajtani. Válassza ki a „Settings” - „Common Settings” - „Set Date-Time” menüpontokat, majd állítsa be a dátumot és az időt.

A kijelzések nyelvének beállítása

A lejátszó használatának megkezdése előtt állítsa be a kijelzések nyelvét. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy értelmetlen szöveg jelenik meg a kijelzőn.

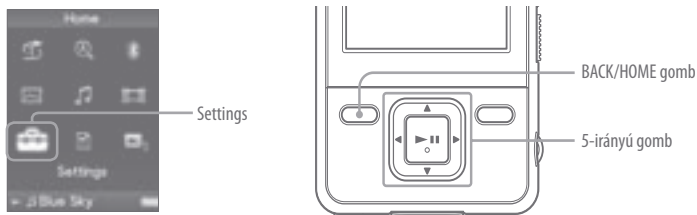

- 1** Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot a Home menü megjelenéséig.
- 2** A ▲/▼/◀/▶ gombokkal válassza ki a  (Settings) menüt, és nyomja meg a ►|| gombot.
- 3** A ▲/▼/◀/▶ gombokkal válassza ki a „Language Settings” menüpontot, és nyomja meg a ►|| gombot.
- 4** A ▲/▼/◀/▶ gombokkal válasszon egy nyelvet, és nyomja meg a ►|| gombot.

A kezelési útmutató és a szoftver telepítése

Az alábbi lépéseket követve telepítheti a kezelési útmutatót (PDF fájl) és a szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezről.

1 A Windows elindításához kapcsolja be a számítógépet.

2 Jelentkezzen be rendszergazdaként.

A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be a számítógépre.

3 Helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógépbe.

A telepítés varázsló önműködően elindul. Olvassa el figyelmesen a képernyőn megjelenő üzeneteket és kövesse az utasításokat.

4 Ha a képernyőn megjelenik a telepítés menü, kattintson a képernyő baloldalán lévő menüpontra, majd kattintson az [Install] gombra a képernyő jobb alsó részén.

A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kezelési útmutató (PDF fájl) telepítéséhez válassza az  Operation Guide opciót.

A kezelési útmutató (PDF fájl) megtekintése

Miután a telepítés befejeződött, a  ikon megjelenik a Desktop-on. A kezelési útmutató megtekintéséhez kattintson a  ikonra.

Megjegyzés

- A kezelési útmutatót csak akkor tudja megnyitni, ha a számítógépen telepítve van az Adobe Reader 5.0 vagy újabb programváltozat, illetve egyéb Adobe Reader szoftver. Az Adobe Reader ingyenesen letölthető az Internetről.

Néhány szó a mellékelt szoftverekről

Windows Media player 11

Átölthető fájlok: zene (MP3, WMA), fénykép (JPEG)

A Windows Media Player képes áttölni a CD-lemez audioadatait, és áttölni azokat a lejátszóra.

Ha másolásvédezt WMA audiofájlokat szeretne hallgatni, ezt a szoftvert használja.

A művelet részleteit lásd a szoftver Súgójában, vagy az alábbi honlapon.

<http://www.support.microsoft.com/>

Hasznos tudnivaló

- Azoknál a számítógépeknél, melyeken a Windows Media Player 10 programváltozat van telepítve, a fogd-és-vidd egérfunkcióval történő fájlmásolás lehetősége korlátozott (AAC, videofájlok stb.) lehet. Ha telepíti a mellékelt CD-ROM-on lévő Windows Media Player 11 szoftvert, ez a probléma megoldódik, és a fogd-és-vidd funkció ismét használható lesz. Mielőtt telepítené a Windows Media Player 11 szoftvert a számítógépre, ellenőrizze, hogy a többi szoftver vagy szolgáltatás kompatibilis-e a Windows Media Player 11 alkalmazással.



Media Manager for WALKMAN

Átölthető fájlok: zene (MP3, WMA/AAC*¹, WAV), fénykép (JPEG), videó (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile), RSS Feed (zene, videó).

A Media Manager for WALKMAN segítségével a számítógépen lévő zene-, fénykép- vagy videofájlok átölthetők a lejátszóra, és átölthetők a CD-lemezen lévő audioadatokat. A Media Manager for WALKMAN lehetőséget nyújt RSS-szolgáltatások előfizetésére, illetve az RSS-csatornákról letöltött zene- és videofájlok áttöltésére.

Az egyes műveletek részletes leírását a szoftver Súgó-jában olvashatja.

Az audiofájlok (AAC) vagy videofájlok áttöltése fogd-és-vidd módszerrel is végrehajtható, ha a Windows Intézőt vagy a Media Manager for WALKMAN szoftvert használja.

*¹ A DRM fájlok nem kompatibilisek.

MP3 Conversion Tool


Az ATRAC fájlokat a mellékelt MP3 Conversion Tool szoftverrel kell átalakítani. (Az Interneten elérhető zeneszolgáltatóktól vásárolt zeneszámok nem alakíthatók át.)

Ne feledje, hogy az MP3-formátumúvá alakított ATRAC-fájlok nem törölnek. A beállítások megváltoztatásával lehetőség nyílik az átalakított ATRAC-fájlok törlésére.



Az adatok áttöltése

Mielőtt a kívánt adatokat áttölné a lejátszóra, le kell azokat töltenie az Internetről (zenék, videofájlok vagy fényképek), CD-lemezről (audioadatok), digitális fényképezőgépről (fényképek) vagy videokameráról (videoadatok) a számítógépre. Ha CD-lemezről szeretne zeneszámokat áttölteni, szüksége lesz egy erre alkalmas szoftverre is.

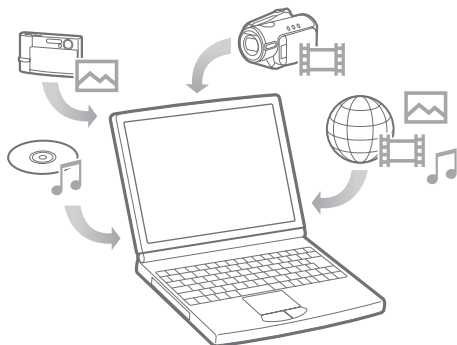




Az adatok áttöltése

A Windows Intéző segítségével az áttöltést a fogd-és-vidd egérművelettel is végrehajthatja a számítógépen.


Az adatáttöltéshez a mellékelt szoftvert is használhatja (☞ 17. oldal).

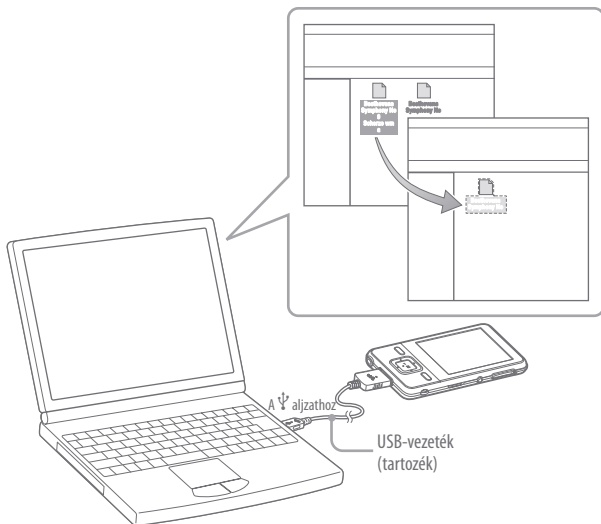

- 1 A mellékelt USB-vezetékekkel csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.**
Illessze az USB-vezeték csatlakozóját a lejátszóba úgy, hogy a **W** jelzés felfelé nézzen.
- 2 Válassza ki a lejátszót a Windows Intézőben, majd húzza át a fájlokat.**
A lejátszó [WALKMAN] néven jelenik meg a Windows Intézőben.

Megjegyzések

- Ne húzza ki az USB-vezetéket, amíg a „Do not disconnect.” felirat látható a lejátszó kijelzőjén, mert az éppen továbbított adatok sérülhetnek.
- Ha a lejátszó csatlakoztatott állapotában a számítógépet elindítja vagy újraindítja, a lejátszó működése hibás lehet. Ilyen esetben állítsa alaphelyzetbe a lejátszót a RESET gomb megnyomásával.

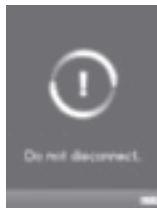



A lejátszható adatok sorrendjét meghatározott könyvtárszerkezet szabályozza. Az adatok megfelelő áttöltése érdekében kövesse az alábbi utasításokat.


A mindenkori számítógépes környezet függvényében az adatok könyvtárszerkezete változhat.

Zeneszámok esetén

(Windows Intézőben)

Húzza át a fájlokat vagy mappákat a „MUSIC” mappába.

A lejátszó legfeljebb 8 szintet ismer fel az adatstruktúrában.

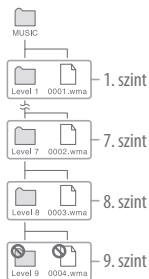

(a lejátszón)

Először a mappák jelennek meg a mappanevek sorrendjében, majd a fájlok a fájlnevek sorrendjében. A kis- és nagybetűk között ilyenkor nem tesz különbséget a készülék.




Videofájlok esetén

(Windows Intézőben)

Húzza át a fájlokat vagy mappákat a „VIDEO” mappába.

Az 1. szinten a „VIDEO” mappában lévő mappákat és a fájlokat is felismeri a szoftver. A 2. szinten azonban csak a fájlokat ismeri fel. Az 1. szint utáni mappákat, illetve a 2. szint utáni fájlokat a rendszer nem ismeri fel.

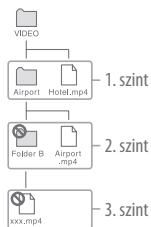

(a lejátszón)

A videofájlok az áttöltés (fogd-és-vidd módszer) sorrendjében jelennek meg. (A legújabbak vannak legfelül.)

Hasznos tudnivaló

- Ha a megfelelő videomappába elhelyez egy JPEG képet, a rendszer azt a JPEG képet fogja felhasználni az adott videofájl indexképeként. Amikor megjeleníti a videofelvételek listáját, a lejátszón lévő videofájlok indexképek formájában (kisméretű képekként) jelennek meg.

A videofájl indexképének beállításához hozzon létre egy JPEG fájlt (160 × 120 (vízszintes × függőleges) képpont, kiterjesztés: .jpg) és a fájlnev legyen ugyanaz, mint a kívánt videofájlé, majd helyezze a megfelelő videomappába.






Fényképek esetén

(Windows Intézőben)

Húzza át a fájlokat vagy mappákat a „PICTURE” mappába.

Az 1. szinten a „PICTURE” mappában lévő mappákat és fájlokat is felismeri a szoftver. A 2. szinten azonban csak a fájlokat ismeri fel a „PICTURE” mappa. A 2. szint utáni fájlokat és mappákat a rendszer nem ismeri fel.

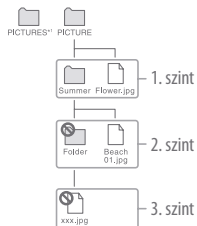

*1 A „PICTURES” mappa adathierarchiája megegyezik a „PICTURE” mappáéval.

(a lejátszón)

A „PICTURE” mappában lévő mappák ábécé sorrendben jelennek meg. A „PICTURE” mappa 1. szintjének fájljai <PICTURE> mappában találhatóak.



Támogatott fájlformátumok



Zene			
Fájlformátum	MP3 (MPEG-1 Layer3), ASF, MP4, Wave-Riff		
Kodek	MP3	Fájlkiterjesztés: .mp3	
	WMA	Fájlkiterjesztés: .wma (a WM-DRM10-zel kompatibilis)	
	AAC-LC* ¹	Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4a, .3gp	
	Lineáris PCM	Fájlkiterjesztés: .wav	
Videó			
Fájlformátum	MP4, „Memory Stick” videoformátum		
Kodek	Videó	AVC (H.264/AVC)	Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile
		MPEG-4	Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile
	Audio	AAC-LC	
Fénykép* ²			
Fájlformátum	Kompatibilis a DCF 2.0/Exif 2.21 fájlformátummal		
Kodek	JPEG	Fájlkiterjesztés: .jpg	


*¹ A szerzői jogvédelem alatt álló AAC-LC fájlok nem játszhatók le.


*² Lehetnek olyan fénykép-fájlok, melyek a formátum eltérése miatt nem játszhatók le.

Zeneszámok lejátszása

A lejátszó az áttöltött zenei adatokat a „Music Library” mappában tárolja. A kívánt műsorszámot megkeresheti az album neve, az előadó neve, a műfaj stb. alapján is, majd lejátszhatja azt. Ebben a fejezetben az albumnév szerinti keresés és lejátszás módszerét ismertetjük.

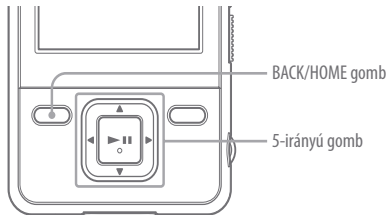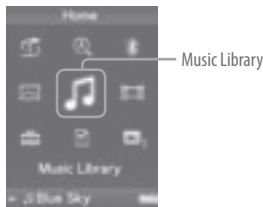

- 1** Miután kihúzta az USB-vezetékét a lejátszóból és a számítógépből, tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot a Home menü megjelenéséig.
- 2** A ▲/▼/◀/▶ gombokkal válassza ki a  (Music Library) menüt, majd nyomja meg a ►|| gombot.
A „Music Library” képernyő megjelenik.
- 3** A ▲/▼/◀/▶ gombokkal válassza ki az „Album” menüpontot, majd nyomja meg a ►|| gombot.
Az albumlista megjelenik.

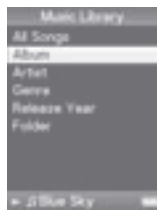

Lista képernyő

4 A ▲/▼/◀/▶ gombokkal válasszon egy albumot, majd nyomja meg a ►|| gombot.

Az albumban lévő dalok listája megjelenik.

5 A ▲/▼/◀/▶ gombokkal válasszon egy dalt, majd nyomja meg a ►|| gombot.

A „Now Playing” képernyő megjelenik. A készülék megkezdi a kiválasztott dal, illetve az azt követő dalok lejátszását.

A ◀/▶ gombokkal a jelenlegi és az előző, illetve a következő dalok elejére ugorhat. Ha gyorsabban szeretne végiglépkedni a műsorszámokon, tartsa nyomva a ◀/▶ gombot. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a ►|| gombot a „Now Playing” képernyőn.



Now Playing képernyő


Hasznos tudnivalók

- A lemezborító képe csak akkor jelenik meg, ha a pillanatnyi dalokhoz tartozik ilyen információ.
- Ha az „Unknown” (ismeretlen) jelenik meg az album neve stb. helyett, a kívánt albumot vagy dalt csak mappáként keresheti. A 3. lépésben válassza a „Folder” opciót, majd folytassa a műveletet.
- A készülék az alábbi lehetőségeket kínálja. A részletekért olvassa el a kezelési útmutatót (PDF) „Zenelejátszás” vagy „A lejátszás beállítása” című fejezetét.
 - A dalok lejátszása ismételtlen vagy véletlen sorrendben.
 - A hangminőség beállítása.
 - Az albumlista kijelzési módjának beállítása.
- A dalok törléséhez használja az áttöltéshez mellékelt szoftvert, vagy a Windows Intézőt.




Videók, fényképek lejátszása

A lejátszó az áttöltött videoadatokat a „Video Library” mappában, a fényképadatokat a „Photo Library” mappában tárolja. A megfelelő listából kiválasztva lejátszhatja a kívánt videót vagy fényképet.

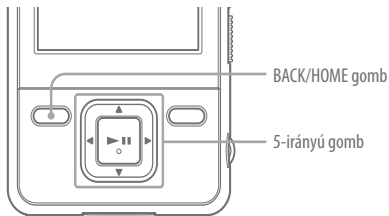

1 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot a Home menü megjelenéséig.

2 A ▲/▼/◀/▶ gombokkal válassza ki a  (Video Library) vagy  (Photo Library) menüt, majd nyomja meg a ►II gombot.

A videofájlok vagy a fényképmappák listája megjelenik.

3 A ▲/▼/◀/▶ gombokkal válasszon egy videomappát vagy fényképmappát, majd nyomja meg a ►II gombot. A kívánt fájl megtekintéséhez válassza ki a megfelelő fényképet a listából, majd nyomja meg a ►II gombot.

A kiválasztott videó vagy fénykép megjelenik.

Hasznos tudnivaló

- A készülék az alábbi lehetőségeket kínálja. A részletekért olvassa el a kezelési útmutató (PDF) „Videolejátszás” vagy „Fényképlejátszás” című fejezetét.
 - A video- vagy fényképlejátszási képernyő tájolásának megváltoztatása.
 - A video- vagy fényképlista kijelzési módjának beállítása.
 - Képek lejátszása diavetítésként.
- A videók vagy fényképek törléséhez használja az áttöltéshez mellékelt szoftvert, vagy a Windows Intézőt. A videók a lejátszó választómenüjében is törölhetők.
- Ha a videofájlokat indexképekkel kívánja megjeleníteni a listában, helyezze a JPEG fájlokat a megfelelő videomappákba.

Megjegyzés

- A fájlformátumtól függően előfordulhat, hogy az indexképek nem jelennek meg.



Néhány szó a Bluetooth technológiáról

Mire használja a lejátszó a Bluetooth technológiát?

Ez a lejátszó Bluetooth vezeték nélküli technológiát is alkalmaz. Ennek segítségével a lejátszó vezeték nélkül viszi át az adatot a külső Bluetooth-eszközökkel*¹ (pl. fejhallgató, autós hangrendszer, hangsugárzó, kompakt sztereó lejátszó). A lejátszóval lejátszott dalok vagy videofelvételek hangját külső Bluetooth-eszközre továbbíthatja, és meghallgathatja. Külső Bluetooth-eszközökről azonban nem fogadhat hangot ezzel a lejátszóval.

Ez a lejátszó az AVRCP (audio-, video távvezérlési) profilt támogatja. A kapcsolódott külső Bluetooth-eszközzel*², pl. Bluetooth fejhallgatóval, vezérelheti a lejátszó alapvető műveleteit.

*¹ Az eszköznek támogatnia kell az A2DP (korszerű hangterjesztési) profilt.

*² Az eszköznek támogatnia kell az AVRCP profilt.



Hasznos tudnivaló

- Ez a lejátszó képes továbbítani a dalokra vonatkozó információkat (pl. dalcímek stb.) is az AVRCP Ver. 1.3 profilt támogató Bluetooth-eszközre. Vannak olyan eszközök, melyek a lejátszó egyéb adatait (pl. az akkumulátor állapotát vagy a lejátszó beállításait) is képesek fogadni. A fogadott információk listája azonban a mindenkor Bluetooth-eszköztől függően különbözhet.
- Vannak olyan külső eszközök, melyek hangerejét a lejátszó VOL +/- gombjával vezeték nélkül szabályozhatja.

A lejátszó rendelkezésre álló Bluetooth funkciói a következők:

- A párosított Bluetooth-eszközök listájából kiválaszthatja azt, melyhez kapcsolódnai szeretne.
- A leggyakrabban használt Bluetooth-eszközt megjelölheti a „Quick Connection” (gyorscsatlakozás) menüpontban.
- Beállíthatja, hogy a hanghatásokat („Equalizer”, „VPT(Surround)”, „DSEE(Sound Enhancer)”, „Dynamic Normalizer”) kívánja-e alkalmazni vagy sem.

Megjegyzések

- Ez a lejátszó a Bluetooth kapcsolaton keresztül nem tud kommunikálni mobiltelefonokkal.
- Ez a lejátszó a Bluetooth kapcsolaton keresztül nem tud adatcserét folytatni.

A lejátszó Bluetooth funkciójával kompatibilis külső eszközök

A lejátszó Bluetooth funkciójával kompatibilis külső eszközökről bővebben az „A legfrissebb információk” részben felsorolt honlapokon olvashat (☞ 2. oldal).

A Bluetooth adatátvitel előkészítése

Mielőtt a külső Bluetooth-eszközön meghallgatná a kívánt dalt vagy a videofelvétel hangját, a lejátszót és az eszközt megfelelően párosítani kell, majd létre kell hozni a Bluetooth kapcsolatot (☞ 5. oldal).

A részleteket lásd a kezelési útmutató (PDF) „A Bluetooth kapcsolat előkészítése” vagy a „Bluetooth kapcsolat létesítése” fejezetében.



Párosítás

Első lépésként a Bluetooth-eszközöket „párosítani” kell.

1 Helyezze a lejátszót és a Bluetooth-eszközt legfeljebb 1 m távolságra egymástól.

2 Kapcsolja be az eszközt és végezze el a párosításhoz szükséges előkészítő műveleteket.

Az eszköz beállításával kapcsolatos részleteket a Bluetooth-eszköz kezelési útmutatójában olvashatja.






3 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot a Home menü megjelenéséig. Válassza ki a  (Bluetooth) - „Pairing” menüpontot a /// gombokkal, majd nyomja meg a  gombot.

A párosítható Bluetooth-eszközök listája megjelenik.

4 A /// gombokkal válassza ki a kívánt eszközt a listáról, majd nyomja meg a  gombot.

A párosítás megkezdődik.

Ha a jelszó beírására szolgáló képernyő megjelenik, írja be a jelszót.*¹

A / gombokkal válassza ki a számjegyeket, a / gombbal mozgassa a kurzort, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Miután a párosítás megtörtént, a Bluetooth kapcsolat önműködően létrejön. A lejátszott dalokat vagy videofelvételek hangját a külső Bluetooth-eszközön hallgathatja.

*¹Minden Sony készülék párosítási jelszava „0000”.

Kapcsolat létesítése és zenehallgatás

A Bluetooth gombbal (gyorskapcsolódás) Bluetooth kapcsolatot létesíthet. Miután a kapcsolat létrejött, a lejátszott dalok vagy videofelvételek hangját a külső Bluetooth-eszközön hallgathatja meg.

1 Készítse elő a külső Bluetooth-eszközt a kapcsolódásra.

Az eszköz beállításával kapcsolatos részleteket a Bluetooth-eszköz kezelési útmutatójában olvashatja.

2 Tartsa nyomva a Bluetooth gombot.

A Bluetooth kapcsolat létrejön.

3 Indítsa el a dal vagy a videofelvétel lejátszását a lejátszón.



Hasznos tudnivaló

- Alapértelmezés szerint a legelső párosított eszköz lesz hozzárendelve a gyorskapcsolódás („Quick Connection”) funkcióhoz. A hozzárendelést a Home menüben megváltoztathatja. Válassza ki a „Settings” – „Bluetooth Settings” – „Quick Connection” menüpontot, majd módosítsa az eszköz hozzárendelését.

Megjegyzés

- Amíg a Bluetooth kapcsolat aktív, a dalok vagy videofelvételek hangját nem lehet vezetékes fülhallgatón vagy a WM-PORT-hoz csatlakoztatott eszközön keresztül hallgatni.

A Bluetooth kapcsolat bontása

Tartsa nyomva a Bluetooth gombot.

Övintézkedések

Bluetooth kapcsolattal rendelkező digitális médialejátszó

FIGYELEM!

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

Ne helyezze el a készüléket zárt helyen, pl. könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.

A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvizát a készülékre.

Ne tegye ki az elemeket vagy akkumulátorokat tartós, magas hőmérséklet, például közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.

A fülhallgató vagy fejhallgató keltette túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára



A Sony Corporation tanúsítja, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EC számú direktíva általános követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A részleteket lásd az alábbi honlapon: <http://www.compliance.sony.de/>

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony

Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Névleges áramfelvétel: 500 mA

Megjegyzés a felhasználók számára

- A felvett műsorszámok csak magáncélra használhatók fel. A műsorszámok korlátozáson felüli felhasználásához a jogtulajdonos engedélyre van szükség.
- A Sony nem felelős a számítógép vagy a lejátszó által okozott befejezetlen felvételért vagy letöltésért, illetve adatsérülésért.
- Egyes nyelvek megjelenítése a mellékelt szoftverben a számítógépre telepített operációsrendszertől függ. A jobb eredmény elérése érdekében biztosítsa, hogy az alkalmazott operációsrendszer kompatibilis legyen a megjeleníteni kívánt nyelvvel.
 - Nem garantáljuk, hogy minden nyelv megfelelően megjeleníthető a mellékelt szoftverben.
 - Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, és egyes különleges karakterek nem jelennek meg.
- A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a lejátszón megjelenített szöveg az eszközön nem jelenik meg megfelelően. Ennek lehetséges okai a következők:
 - A csatlakoztatott lejátszó tárterülete.
 - A lejátszó nem működik megfelelően.
 - A lejátszó nem támogatja a tartalom információjának nyelvét vagy karaktereit.

Szerzői jogok

- Az ATRAC a Sony Corporation védjegye.
- A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Microsoft, Windows, Windows Vista, és Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
- **DSEE** és **CLEAR BASS** a Sony Corporation védjegyei.
- Az Adobe, az Adobe Reader és az Adobe Flash player az Adobe Systems Incorporated védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
- Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalmi felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.
- Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Macintosh az Apple Inc. védjegye.
- A QuickTime és QuickTime logo az Apple Inc. védjegye, illetve bejegyzett védjegye, melynek felhasználása a vállalat engedélyével történt.



- A Pentium az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Ez a szoftver részben a független JPEG Group munkáján alapul.
- A Bluetooth márkajelzés és logo a Bluetooth SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a vállalat engedélyével történt. Minden más, az ebben az útmutatóban előforduló márkánév annak jogos tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Bluetooth®

- A további védjegyek és bejegyzett védjegyek a jogos tulajdonosuk védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Ebben az útmutatóban a TM és * jelölések nincsenek feltüntetve.

Ez a készülék a Microsoft Corporation számos szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken kívül a Microsoft vagy jogosult Microsoft leányvállalat engedélye nélkül tilos.

A tartalomszolgáltatók digitális jogvédelmi technológiát alkalmaznak az ebbe a készülékbe beépített Windows Media szoftverben („WM-DRM”) a szolgáltatott tartalmak integritásának védelme érdekében („Biztonságos Tartalom”), így a tartalomban foglalt szellemi tulajdon (pl. a jogvédelem) sértetlensége biztosított. Ez az eszköz a WM-DRM szoftverrel biztosítja a tartalmak biztonságát („WM-DRM Szoftver”). Ha az ebben eszközben található WM-DRM szoftver védelmi rendszere sérül, a Biztonságos Tartalom tulajdonosai („Biztonságos Tartalom Tulajdonosok”) kérhetik a Microsoftot, hogy vonja vissza a WM-DRM szoftver jogosultságát a Biztonságos Tartalom másolására, megjelenítésére és/vagy lejátszására vonatkozó új engedélyek kiadására. A visszavonás nem érinti a WM-DRM szoftver védelem nélküli tartalmakra lejátszására vonatkozó képességét. A visszavont WM-DRM szoftverek listája minden alkalommal letöltődik az eszközre, amikor Biztonságos Tartalmakra vonatkozó engedélyt tölt le az internetről vagy a számítógépről. A Microsoft az említett engedélyek vonatkozásában fenntartja a jogot arra, hogy a Biztonságos Tartalom tulajdonosai nevében is letöltse a visszavonási listát.

Szoftver © 2008 Sony Corporation
Dokumentáció © 2008 Sony Corporation

Hibaelhárítás




NWZ-A826, NWZ-A828, NWZ-A829

A hiba elhárításához végezze el az alábbi lépéseket.

- 1 Keresse meg a hibajelenséget az alábbi hibaelhárítási táblázatban, és végezze el a javasolt teendőket.**

A működtetés részleteit lásd a kezelési útmutatóban (PDF-fájl).

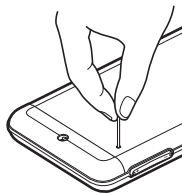

- 2 Az akkumulátor feltöltése érdekében csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.**

Egyes problémák az akkumulátor feltöltésével önműködően megoldódnak.

- 3 Nyomja meg a RESET gombot egy kis tüvel stb.**

Ha a lejátszó működése közben megnyomja a RESET gombot a lejátszón tárolt adatok és beállítások törlődhetnek.

- 4 Ellenőrizze a kérdéses problémát a szoftverek Súgójában.**

- 5 Olvassa el a támogatási honlap információit.**

Látogassa meg a <http://support.sony-europe.com/DNA> honlapot.

- 6 Ha a hiba a fentiek elvégzése után továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.**

Működtetés

A zárójelben lévő oldalszámok a kezelési útmutatóra (PDF-fájl) hivatkoznak.

Jelenség	Ok, megoldás
Nincs hang.	<ul style="list-style-type: none">● A hangerő nullára van állítva. → Növelje a hangerőt (☞ 10. oldal).● A fejhallgató csatlakozót nem megfelelően csatlakoztatta. → Csatlakoztassa megfelelően a fejhallgató csatlakozót (☞ 10. oldal).● A fejhallgató csatlakozódugasa piszkos. → Tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugaszát egy puha ruhával.● Nincs műsorszám vagy videofájl a lejátszón. → Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és másolja át a műsorszámokat vagy videofájlokat a számítógépről.● A Bluetooth funkció be van kapcsolva. → Amíg a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a lejátszó fülhallgatóján keresztül nem hallható a hang. Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót (☞ 94. oldal).
A készülék nem játssza le az adatokat.	<ul style="list-style-type: none">● Az akkumulátor kimerült. → Töltse fel teljesen az akkumulátort (☞ 114. oldal). → Ha a lejátszó, még az akkumulátor feltöltése után sem reagál, nyomja meg a RESET gombot a lejátszó alaphelyzetbe hozásához (☞ 124. oldal).● Nincs adat a lejátszón. → Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és másolja át az adatot a számítógépről.● Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségstanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 154. oldal). → Alakítsa át az ATRAC audio adatot a mellékelt MP3 Conversion Tool segítségével. → A fájl formátumától függően előfordulhat, hogy a műsorszámok vagy videók nem játszhatók le (☞ 154. oldal). → A fájl méretétől vagy formátumától függően előfordulhat, hogy a fényképek nem jeleníthetők meg (☞ 154. oldal).● Az egérrel áthúzza audio MP4 fájlokat helyezett el a videó mappában. → Húzza az egérrel a fájlokat a „MUSIC” mappába.

Jelenség	Ok, megoldás
A készülék nem játssza le az adatokat.	<ul style="list-style-type: none"> A műsorszám lejátszási korlátozás időtartama, az előfizetési feltételek stb. miatt, lejárt. → A lejárt lejátszási korlátozási időtartammal rendelkező műsorszámok nem játszhatók le. Frissítse a műsorszámokat a másoláshoz használt szoftver segítségével. A Windows Intézőben egérrel történő áthúzás után, az adatok egymásra épülési szintjei nem megfelelőek a lejátszó számára (☞ 116. oldal).

Az átmásolt adat nem jelenik meg a listában.	<ul style="list-style-type: none"> Elérte a megjeleníthető fájlok legnagyobb értékét. A legtöbb videofájl 1000, a legtöbb fénykép 10 000 lehet. A fénykép mappalistában található fényképekhez tartozó legtöbb mappa 1000 lehet. → Törölje a felesleges adatokat. Az egérrel áthúzva, rossz helyre helyezte el az adatokat. → Húzza át az adatokat az egérrel a megfelelő helyre (☞ 116. oldal). Nincs elegendő hely a rendelkezésre álló tárterületen. → A szabad terület növeléséhez, törölje a lejátszón a felesleges adatokat. A Windows Intézőben egérrel történő áthúzás után, az adatok egymásra épülési szintjei nem megfelelőek a lejátszó számára (☞ 116. oldal). Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségtanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 154. oldal). → Alakítsa át az ATRAC fájlokat a mellékelt MP3 Conversion Tool szoftver segítségével.
--	---

Jelenség	Ok, megoldás
Az „All Songs” vagy az „Album” kiválasztásakor, minden műsorszám megjelenik, de a „Folder” esetén egyes műsorszámok nem jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none"> Az audiofájlok nem a „MUSIC” mappában lévő mappákban találhatóak. → Helyezze a fájlokat, egérrel áthúzva, a „MUSIC” mappában lévő mappákba.
A műsorszámok csak egy korlátozott lejátszási tartományon belül kerülnek lejátszásra, pl. egy albumon belül.	<ul style="list-style-type: none"> A „Playback Range” beállítása (☞ 39. oldal) „Selected Range”. → Módosítsa a lejátszási tartományra vonatkozó beállításokat.

Jelenség	Ok, megoldás
Az adatokat nem lehet törölni a lejátszóról.	<ul style="list-style-type: none"> A lejátszóról nem lehet törölni műsorszámokat, videókat és fényképeket. <ul style="list-style-type: none"> → Az adatmásoláshoz használt szoftver vagy a Windows Intéző segítségével törölje a fájlokat.

Jelenség	Ok, megoldás
Zaj hallható.	<ul style="list-style-type: none"> Egy rádiójeleket kibocsátó eszköz, pl. mobiltelefon, működik a lejátszó közelében. <ul style="list-style-type: none"> → Ha ilyen eszközt használ, pl. a mobiltelefont, tartsa távol a lejátszótól. A CD-ről stb. áttöltött zenék hibásak. <ul style="list-style-type: none"> → Törölje az adatokat, majd újra töltsd és másold át azokat. Az adatok számítógépre történő áttöltésekor az adatok sérülésének elkerülése érdekében zárjon be minden alkalmazást. Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségátanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 154. oldal). <ul style="list-style-type: none"> → Alakítsa át az ATRAC audio adatokat a mellékelt MP3 Conversion Tool segítségével. → Bizonyos fájljellemezők esetén előfordulhat, hogy egyes műsorszámok nem játszhatók le. A Bluetooth kapcsolat nem biztos. <ul style="list-style-type: none"> → Bizonyos külső körülmények között az adatátvitel zajjal terhelt lehet. Változtasson helyet, és indítsa újra az adatátvitelt.

A „VPT(Surround)” beállítás vagy a „Clear Stereo” funkció hatása nem érvényesül.	<ul style="list-style-type: none"> Ha a külön megvásárolható bölcsohöz csatlakoztatott külső hangszórókat használ, előfordulhat, hogy a „VPT(Surround)” beállítás és a „Clear Stereo” funkció hatása nem érvényesül, mivel a lejátszó csak kompatibilis fejhallgatóval használható. A jelenség nem utal meghibásodásra. Ha a „Sound Effect Preset” menüpontban nem kapcsolta be a hanghatásokat, a „VPT(Surround)” nem működik Bluetooth kapcsolat közben (☞ 92. oldal).
--	--

Jelenség**Ok, megoldás**

A kép nem látható, de hang hallható.

- A fájl egy .3gp típusú fájl. (.3gp típus csak az audiot támogatja.)
- A videofájl nem a videó mappában található.
→ Húzza az egérrel a videofájlokat a videó mappába.

Egyes gombok nem működnek.

- A HOLD kapcsoló a HOLD helyzetbe van állítva.
→ Tolja a HOLD kapcsolót a másik helyzetbe (☞ 11. oldal).
- Páralescapódás alakult ki a lejátszó belsejében.
→ Várjon néhány órát, hogy a lejátszó kiszáradjon.
- A hátralévő akkumulátor tárterület túl kevés.
→ Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és töltsze fel az akkumulátort (☞ 114. oldal).
- Ha az akkumulátor töltésekor semmi sem történik, a RESET gomb megnyomásával hozza alaphelyzetbe a lejátszót (☞ 124. oldal).
- Amíg a „Connecting” felirat látható, a lejátszó nem működik.
→ Húzza ki az USB csatlakozót, és utána használja a lejátszót.

A lejátszás nem áll le.

- A lejátszó nem tesz különbséget a megállítás és a szüneteltetés között. Ha megnyomja a ►||| gombot, a ||| jelzés jelenik meg és a lejátszás szünetel, azaz megáll.

A lejátszó nem működik.

- A hátralévő akkumulátor tárterület túl kevés.
→ Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és töltsze fel az akkumulátort (☞ 114. oldal).
- Ha az akkumulátor töltésekor semmi sem történik, a RESET gomb megnyomásával hozza alaphelyzetbe a lejátszót (☞ 124. oldal).

Az átmásolt adatokat nem találja.

- A lejátszó beépített flash-memóriáját megformázta a Windows Intéző segítségével.
→ Formázza meg a lejátszó beépített flash-memóriáját (☞ 110. oldal).
- Az adatok másolása közben, a mellékelt USB-vezetékét kihúzta a lejátszóból.
→ Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre és formázza meg a lejátszó beépített flash-memóriáját (☞ 110. oldal).

Jelenség	Ok, megoldás
Az átmásolt adatokat nem találja.	<ul style="list-style-type: none"> • A Windows Intézőben egérrel történő áthúzás után, az adatok egymásra épülési szintjei nem megfelelőek a lejátszó számára (☞ 116. oldal). • Az átmásolt fájlok nem lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségátállítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 154. oldal). <ul style="list-style-type: none"> → Alakítsa át az ATRAC audio adatokat a mellékelt MP3 Conversion Tool segítségével. → A fájl formátumától függően elképzelhető, hogy a műsorszámok vagy videók nem játszhatók le (☞ 154. oldal). → A fájl méretétől vagy formátumától függően elképzelhető, hogy a fényképek nem jeleníthetők meg (☞ 154. oldal).
A hangerő nem elég hangos.	<ul style="list-style-type: none"> • Az „AVLS (Volume Limit)” funkció engedélyezve van. <ul style="list-style-type: none"> → Kapcsolja ki az „AVLS (Volume Limit)” funkciót (☞ 99. oldal).

Jelenség	Ok, megoldás
A fejhallgató jobb csatornája nem szól, vagy a jobb csatorna hangja hallható a fejhallgató mindkét csatornájában.	<ul style="list-style-type: none"> • A fejhallgató csatlakozót nem megfelelően csatlakoztatta. <ul style="list-style-type: none"> → Ha a fejhallgató csatlakoztatása nem megfelelő, a hang nem hallható. Dugja be a fejhallgató csatlakozóját kattanásig az aljzatba (☞ 10. oldal).
A lejátszás hirtelen megáll.	<ul style="list-style-type: none"> • A hátralévő akkumulátor tárterület túl kevés. <ul style="list-style-type: none"> → Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és töltsd le az akkumulátort (☞ 114. oldal). • Olyan műsorszámokat vagy videofájlokat játszik le, amik nem játszhatók le. <ul style="list-style-type: none"> → Játsszon le másik műsorszámot vagy videofájlt.
Az indexképek nem jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none"> • A műsorszámhoz nem tartozik olyan lemezborító információ, melynek fájlformátumát a lejátszó támogatja. Az indexképek csak akkor jelennek meg, ha a műsorszámhoz tartozik olyan lemezborító információ, melynek fájlformátumát a lejátszó támogatja. <ul style="list-style-type: none"> → Töltsd át újból a műsorszámot a mellékelt Windows Media szoftverrel, vagy egyéb erre alkalmas szoftverrel.

Jelenség	Ok, megoldás
Az indexképek nem jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none"> ● Az indexkép neve nem egyezik a videofájllal, és a videofájl nem a megfelelő helyen található. → Helyezze el a videofájllal megegyező nevű JPEG fájlt a „VIDEO” mappában lévő mappába. ● Ha a fényképek nem rendelkeznek olyan indexképekkel, melyek Exif formátumúak, az indexképek nem jeleníthetők meg. → Töltse át újból a fényképeket a mellékelt Media Manager for WALKMAN szoftverrel.
A lemezborító képe nem jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none"> ● A lemezborító képe nincs tárolva az audio adatban. → A lemezborító képe csak akkor jelenik meg, ha az tárolásra kerül. A mellékelt Windows Media Player 11 vagy más lemezborító információ továbbítására alkalmas szoftver segítségével beállíthat egy lemezborító képet. A részletekkel kapcsolatban olvassa el a szoftver vonatkozó súgóját, vagy keresse meg a szoftver gyártóját. ● Bizonyos lemezborító képeket nem lehet megjeleníteni, a fájlformátumtól függően.
A lejátszó nem tudja a formázást elvégezni.	<ul style="list-style-type: none"> ● A maradék akkumulátor kapacitás alacsony vagy nem elegendő. → Töltse fel az akkumulátort a lejátszónak egy működő számítógéphez történő csatlakoztatásával. (☞ 114. oldal).
A lejátszó hirtelen kikapcsol, majd ismét bekapcsol.	<ul style="list-style-type: none"> ● Hibás működés esetén a lejátszó kikapcsol, majd önműködően ismét bekapcsol.
A lejátszó nem megfelelően működik.	<ul style="list-style-type: none"> ● A lejátszó csatlakoztatott állapotában a számítógépet elindította vagy újraindította. → Állítsa alaphelyzetbe a lejátszót a RESET gombbal. A számítógép indítása vagy újraindítása előtt válassza le a lejátszót.
A lejátszó funkcióinak működtetésekor nem hallhatók hangjelzések.	<ul style="list-style-type: none"> ● A „Beep Settings” funkció ki van kapcsolva. → Válassza ki a „Beep Settings” menüpont „On” beállítását (☞ 100. oldal). ● Amíg a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a hangjelzések nem hallhatók.

Kijelző

Jelenség	Ok, megoldás
A tételnél a „□” szimbólum jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none">• A tétel olyan karaktereket tartalmaz, amit a lejátszón nem lehet megjeleníteni.<ul style="list-style-type: none">→ Az áttöltéshez használt szoftverrel vagy a Windows Intézővel írja be újból a nevet, a megfelelő karakterekkel.
Az album vagy előadó stb. nevével „Unknown” jelzés jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none">• Az adat nem tartalmaz információkat az album vagy előadó stb. nevéhez.
Jelenség	Ok, megoldás
Hibás karakterek jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none">• Nem megfelelő nyelvet választott ki.<ul style="list-style-type: none">→ Módosítsa a „Language Settings” beállítást (☞ 112. oldal), majd ismét másolja át az adatokat a lejátszóra.
Fényképmegjelenítés közben a képernyő elsötétül.	<ul style="list-style-type: none">• A „Screensaver Timing” menüpontban beállított ideig nem működött a lejátszó (☞ 102. oldal).<ul style="list-style-type: none">→ Nyomja meg bármelyik gombot.
A képernyő kikapcsol.	<ul style="list-style-type: none">• Legalább 30 másodpercig nem nyomott meg semmit, míg a lejátszó szünet üzemmódban volt.<ul style="list-style-type: none">→ Nyomjon meg egy gombot.• A lejátszó nem működött a „Screensaver Timing” menüpontban beállított ideig, és a „Screensaver” beállítása „Blank” (☞ 102. oldal).<ul style="list-style-type: none">→ Nyomjon meg egy gombot.→ Állítsa a „Screensaver” beállítását „Blank” értéktől eltérőre.• Az „On-Hold Display” beállítása „No”.<ul style="list-style-type: none">→ Tolja a HOLD kapcsolót másik helyzetbe (☞ 11. oldal).→ Állítsa az „On-Hold Display” beállítását „Yes” értékre (☞ 55. oldal). Akkor is le tudja játszani a videót, ha a HOLD kapcsolót bekapcsolta.
Egy üzenet jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none">• Lásd a „Messages” fejezetet (☞ 139. oldal).

Energiaellátás

Jelenség	Ok, megoldás
Az akkumulátor élettartama rövid.	<ul style="list-style-type: none">• A működési hőmérséklet 5°C alatti. → Az akkumulátor jellemzői miatt ilyen esetben az élettartama rövidebb lesz. Ez nem meghibásodás.• Az akkumulátor töltési ideje nem volt elegendő. → Töltse az akkumulátort a FULL megjelenéséig.• A megfelelő beállításokkal vagy az energiaellátás megfelelő kezelésével takarékoskodhat az akkumulátor tárterületével és hosszabb ideig használhatja a lejátszót (☞ 115. oldal).• Hosszabb ideig nem használta a lejátszót. → Az akkumulátor élettartama néhány ismételt lemerítés és feltöltés után növekedni fog.• Ha az akkumulátor élettartama feltöltés után is az eredeti felére csökkent, az akkumulátort cserélni kell. → Keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedést.• Jogvédelemmel rendelkező tartalom játszik le. → Jogvédelemmel rendelkező tartalom lejátszása esetén elképzelhető, hogy az akkumulátor élettartama rövidebb lesz.• A Bluetooth funkció be van kapcsolva. → Amíg a Bluetooth funkció be van kapcsolva, az akkumulátor tárterülete akkor is csökken, ha a készülék funkcióit nem használja. Ha nem használja, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.• Közeleli Bluetooth eszköz vagy vezeték nélküli LAN eszköz által előállított rádióhullámok érzékelhetőek. → Amíg a Bluetooth funkció be van kapcsolva, az említett eszközök által keltett rádióhullámok hatással lehetnek az akkumulátorra, illetve annak tárterületére.

Jelenség	Ok, megoldás
A lejtátszó nem tölti fel az akkumulátort.	<ul style="list-style-type: none"> ● Az USB-vezeték nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához. <ul style="list-style-type: none"> → Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra. → Használja a mellékelt USB-vezetéket. ● Az akkumulátort nem az 5–35°C hőmérséklet-tartományban tölti. <ul style="list-style-type: none"> → Az akkumulátort az 5–35°C hőmérséklet-tartományban töltsé. ● A számítógép nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> → Kapcsolja be a számítógépet. ● A számítógép készenléti vagy hibernálás üzemmódba kapcsol. <ul style="list-style-type: none"> → Kapcsolja vissza a számítógépet a készenléti vagy hibernálás üzemmódból.
A lejtátszó önműködően kikapcsol.	<ul style="list-style-type: none"> ● A felesleges akkumulátor fogyasztás elkerülése érdekében a lejtátszó önműködően kikapcsol. <ul style="list-style-type: none"> → Nyomjon meg egy gombot a lejtátszó visszakapcsolásához.
A töltés nagyon gyorsan befejeződik.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha az akkumulátor majdnem teljesen fel van töltve a töltés megkezdésekor, a teljes feltöltés csak rövid időt igényel.

Csatlakoztatás számítógéphez

A lejtátszó csatlakoztatásához szükséges alapvető rendszerkövetelmények az alábbiak.

Rendszerkövetelmények

- Számítógép
IBM PC/AT, vagy azzal kompatibilis számítógép, melyre az alábbi Windows operációsrendszerek egyike van telepítve.*
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb), Windows XP Professional (Service Pack 2 vagy újabb), Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate
64 bites operációsrendszer nem támogatott.
A fentiekől eltérő operációsrendszer nem támogatott.
* Kivéve azokat az operációsrendszer programváltozatokat, melyeket a Microsoft nem támogat.
- Processzor: Pentium 4 1,0 GHz vagy gyorsabb
- RAM: 512 MB vagy több
- Merevlemez: 380 MB vagy több szabad hely

- Grafika:
 - Képernyő felbontás: 800 × 600 képpont (vagy nagyobb) (1024 × 768 vagy nagyobb javasolt)
 - Színek: 8 bit vagy több (16 bit javasolt)
 - CD-ROM meghajtó (a WDM rendszert alkalmazó digitális zenei CD-lejátszási képességgel) Saját CD létrehozásához CD-R/RW meghajtó szükséges.
 - Hangkártya
 - USB aljzat (Hi-Speed USB javasolt)
 - Microsoft .NET Framework 2.0 vagy 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 vagy 7.0, Windows Media Player 10 vagy 11 (Windows Media Player 11 javasolt. Azoknál a számítógépeknél, melyeken a Windows Media Player 10 programváltozat van telepítve, a fogd-és-vidd egérfunkcióval történő fájlmásolás lehetősége korlátozott (AAC, videofájlok stb.) lehet.
 - Adobe Flash Player 8 vagy frissebb telepítése szükséges.
 - Az elektronikus zenemegosztás (EMD – Electronic Music Distribution) használatához és honlapok megnyitásához szélessávú Internet kapcsolat szükséges.
- Akkor sem garantáljuk a működést minden számítógépen, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.

Az alábbi környezetek nem támogatottak:

- saját maga által összeállított számítógép vagy operációsrendszer,
- egy gyártó által eredetileg telepített operációsrendszer frissítését tartalmazó környezet,
- több operációsrendszert tartalmazó környezet,
- többmonitoros rendszer,
- Macintosh.

Jelenség

Az MP3 Conversion Tool vagy a Media Manager for WALKMAN nem indul el.

Ok, megoldás

- A számítógépes rendszer környezete megváltozott. Elképzelhető, hogy a Windows operációsrendszer frissítésének következtében.

Jelenség**Ok, megoldás**

A „Connecting” felirat nem jelenik meg a számítógéphez csatlakoztatáskor mellékelt USB-vezetékkel.

- Az USB-vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB aljzatához.
 - Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa ismét.
 - A mellékelt USB-vezetéket használja.
- USB-elosztót (hubot) használ.
 - Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a számítógéphez.
- A számítógépen egy másik, nem az átvitelhez használatos szoftver fut.
 - Húzza ki az USB-vezetéket, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB-vezetéket, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-vezetéket.
- A számítógépen alkalmazott szoftveres környezettől függően elképzelhető, hogy a „Connecting” felirat nem jelenik meg a lejátszón.
 - Indítsa el a Windows Media Playert vagy a Windows Intézőt.

A számítógép nem ismeri fel a lejátszót a csatlakoztatáskor.

- Az USB-vezeték nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzathoz.
 - Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa ismét.
- USB-elosztót (hubot) használ.
 - Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a számítógéphez.
- Probléma van a számítógép USB aljzatával. Csatlakoztassa a lejátszót a számítógép másik USB aljzatához.

Nem lehetséges az adatok átmásolása a számítógépről a lejátszóra.

- Az átmásolás zaj hatására, például statikus elektromosság stb., megszakadhat. Ez az adatvédelem érdekében történik.
→ Húzza ki a lejátszót, majd csatlakoztassa ismét.
- Ha a fájlokat az egérrel áthúzza másolja át, egyes számítógépeken, melyekre nincs telepítve Windows Media Player 11, korlátozott lehet a fájlok (AAC, videofájlok stb.) egérrel áthúzza történő másolása.
→ Telepítse a Windows Media Player 11 szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezről, majd másolja át ismét a fájlokat az egérrel áthúzza. A mellékelt Windows Media Player 11 számítógépre telepítése előtt ellenőrizze, hogy a szoftver vagy szolgáltatás megfelelő-e a Windows Media Player 11 futtatására. A Windows Media Player használatának részleteiért vagy támogatásért látogassa meg az alábbi honlapot:
<http://support.microsoft.com/>
- Az USB-vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB aljzatához.
→ Húzza ki az USB-vezetékét, majd csatlakoztassa ismét.
- Nincs elég szabad hely a beépített flash-memórián.
→ A szabad terület növeléséhez másoljon vissza nem szükséges adatokat a számítógépre.
- Elképzelhető, hogy a korlátozott lejátszási időtartammal vagy lejátszási számmal rendelkező műsorszámok nem másolhatók át a jogtulajdonos beállításai miatt. Az egyes audio műsorszámok beállításának részleteivel kapcsolatban érdeklődjön azok forgalmazójánál.
- Hibás adatok vannak a lejátszón.
→ Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd formázza meg a lejátszó beépített flash-memóriáját (☞ 110. oldal).
- Elképzelhető, hogy az adatok megsérültek.
→ Törölje azokat az adatokat, melyek nem másolhatók át a számítógépről, majd töltsse át ismét őket a számítógépre. Műsorszámok számítógépre történő áttöltése során zárjon be minden alkalmazást az adatok sérülésének elkerülése érdekében.
- Túllépte a fájlok vagy mappák átviteli korlátját.
→ Töröljön felesleges adatokat.
- .m4a, .mp4, .3gp vagy .m4v kiterjesztésű fájlokat próbál átmásolni olyan számítógépre, amelyre a Windows Media Player 10 van telepítve.
→ Telepítse a Windows Media Player 11 szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezről.
- Ha az adatokat a megfelelő szoftverrel másolja át, azonban az átmásolás nem sikeres, forduljon a gyártóhoz.

Jelenség	Ok, megoldás
Csak kis mennyiségű adat másolható át a lejátszóra.	<ul style="list-style-type: none"> • Nincs elég szabad hely a beépített flash-memórián. → A szabad terület növeléséhez másoljon vissza nem szükséges adatokat a számítógépre. • A lejátszón nem lejátszható anyagot tárol. → Ha a tárolt adat nem műsorszám, videofilm vagy fénykép, kevesebb adat másolható át. A szabad terület növeléséhez másolja vissza a nem lejátszható adatokat a számítógépre.
A számítógéphez csatlakoztatott lejátszó bizonytalan.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-elosztót (hubot) vagy USB hosszabbító vezetékét használ. → Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-elosztó (hub) vagy hosszabbító vezeték alkalmazásával csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa számítógéphez.
Nem tudja átnevezni vagy törölni a mappákat.	<ul style="list-style-type: none"> • A „MUSIC”, „MP_ROOT”, „VIDEO”, „PICTURES”, „PICTURE” mappák nem nevezhetők át és nem törölhetőek.

Bluetooth adatátvitel

Jelenség	Ok, megoldás
A párosítás nem sikerül.	<ul style="list-style-type: none"> • A lejátszó és a külső eszköz túl messze van egymástól, ezért a Bluetooth kapcsolat nem tud felépülni. → A párosítást az előírt adatátviteli távolságon belül végezze el (☞ 96. oldal).
A Bluetooth adatátvitel nem kezdődik meg.	<ul style="list-style-type: none"> • A BLUETOOTH gombbal olyan Bluetooth eszközhöz próbált meg kapcsolódni, mely nincs hozzárendelve a „Gyorscsatlakozás” funkcióhoz. → A „Quick Connection” menüben rendelje hozzá az eszközt a Gyorscsatlakozás funkcióhoz (☞ 88. oldal). • A Bluetooth eszköz nincs bekapcsolva. → Kapcsolja be az eszközt, és készítse elő a Bluetooth kapcsolatra. • A Bluetooth kapcsolat befejeződött. → Hozza létre újból a Bluetooth kapcsolatot (☞ 81. oldal).

Jelenség**Ok, megoldás**

A Bluetooth adatátvitel nem kezdődik meg.

- A párosítás nem sikerült, vagy nem fejeződött be.
→ Ez a lejátszó nem tud kommunikálni a nem párosított eszközökkel. Párosítsa a lejátszót és az eszközt (☞ 78. oldal).
- A lejátszó vagy a Bluetooth eszköz készenléti állapotba kapcsolt.
→ Kapcsolja be a lejátszót vagy az eszközt.
- Az akkumulátor tárterülete gyengül, vagy csaknem kimerült.
→ Csatlakoztassa a lejátszót a bekapcsolt számítógéphez (☞ 114. oldal).
- Formattálás, alaphelyzetbe állítás stb. miatt a párosítási beállítás törlődött a lejátszón vagy a Bluetooth eszközön.
→ Párosítsa újból a lejátszót és az eszközt.

A kapcsolódott eszköz hangja nem hallható.

- A Bluetooth eszköz hangját némította.
→ Szüntesse meg a némítást az eszközön.
- A hangerőt teljesen lecsökkentette.
→ Vannak olyan eszközök, melyek hangereje nem módosítható vezeték nélküli távvezérléssel. Kézi vezérléssel állítsa be a hangerőt a lejátszón vagy az eszközön.
- A lejátszó vagy az eszköz nincs bekapcsolva.
→ Kapcsolja be, és készítse elő a Bluetooth kapcsolatra.
- Lehet, hogy a Bluetooth eszköz nem támogatja az A2DP profilt.
→ Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az A2DP profilt (☞ 75. oldal).
- Nem indította el a zeneszám vagy a videó lejátszását.
→ Indítsa el a zeneszám vagy a videó lejátszását (☞ 21., 52. oldal).
- A Bluetooth eszköz nincs bekapcsolva.
→ Kapcsolja be az eszközt, és készítse elő a Bluetooth kapcsolatra.
- A Bluetooth kapcsolat befejeződött.
→ Hozza létre újból a Bluetooth kapcsolatot (☞ 81. oldal)

A hangerő nem módosítható.

- A HOLD kapcsolót HOLD helyzetbe kapcsolta.
→ Tolja a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba (☞ 11. oldal).
- Vannak olyan eszközök, melyek hangereje nem módosítható vezeték nélküli távvezérléssel. Kézi vezérléssel állítsa be a hangerőt a lejátszón vagy az eszközön.

A hang torz vagy szagatott.

- A lejátszó vagy a külső eszköz közelében 2,4 GHz-en kommunikáló eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz, drótnélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik.
→ A kapcsolódó Bluetooth eszközök közelében ne legyen más elektronikai eszköz.

Jelenség	Ok, megoldás
A hang torz vagy szaggatott.	<ul style="list-style-type: none"> ● Az adatátvitelt valamilyen akadály, pl. fémtárgy, fal vagy emberek zavarják. → Távolítsa el az akadályt vagy változtasson helyet. ● Ha a „Sound Effect Preset” menüpontban nem kapcsolta be a hanghatásokat, a „VPT(Surround)” nem működik Bluetooth kapcsolat közben (☞ 92. oldal).
Gyakori hangkiesés.	<ul style="list-style-type: none"> ● A lejátszó vagy a külső eszköz közelében 2,4 GHz-en kommunikáló eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz, drótnélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik. → A kapcsolódó Bluetooth eszközök közelében ne legyen más elektronikai eszköz. ● A adatátvitelt valamilyen akadály, pl. fémtárgy, fal vagy emberek zavarják. → Távolítsa el az akadályt vagy változtasson helyet. ● A bitsűrűség beállítás nem felel meg az adott használati körülményeknek. → A adatátvitel biztonságát a bitsűrűség és a használati környezet határozza meg. Ha a adatátvitel bizonytalan, módosítsa a bitsűrűséget a „Sound Quality Mode” menüpontban (☞ 91. oldal).
Zaj keletkezik.	<ul style="list-style-type: none"> ● A Bluetooth kapcsolat nem biztos. → Bizonyos adatátviteli körülmények között zaj észlelhető. Változtasson helyet, és indítsa újra a kapcsolatot (☞ 86. oldal). ● A kapcsolódási állapot függvényében előfordulhat, hogy csak az egyik csatornán hallható zaj. → Bontsa a Bluetooth kapcsolatot, majd indítsa újra.
A videó hangja késik.	<ul style="list-style-type: none"> ● Lehetnek olyan Bluetooth eszközök, melyeknél a videoműsor hangja enyhén késik a képhez képest.

Egyebek







Jelenség	Ok, megoldás
Nincs hangjelzés a lejátszó működtetésekor.	<ul style="list-style-type: none">• A „Beep Settings” beállítása „Off”. → Válassza ki a „Beep Settings” „On” beállítását (☞ 100. oldal).• Ha a lejátszó a külön megvásárolható bölcsohöz vagy egyéb eszközhöz van csatlakoztatva a hangjelzés nem hallható.• Nem hallható a hangjelzés, mialatt a Bluetooth funkció be van kapcsolva.
A lejátszó melegszik.	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor töltése közben és röviddel utána a lejátszó meleg lehet. A lejátszó nagy mennyiségű adat átmásolása után is meleg lehet. Ez a jelenség normális, nem ad okot aggodalomra. Hagyja lehűlni a lejátszót.
A képernyő bekapcsol minden új műsorszám kezdetekor.	<ul style="list-style-type: none">• A „New Song Pop Up” beállítása „On”. → Válassza ki a „New Song Pop Up” „Off” beállítását (☞ 33. oldal).
A dátum és az idő törlődik.	<ul style="list-style-type: none">• Ha a lejátszót hosszú ideig lemerült akkumulátorral hagyja, a dátum és az idő beállítása törlődhet. Ez nem hibajelenség. Töltse fel a lejátszót míg a FULL jelzés megjelenik a képernyőn, majd állítsa be ismét a dátumot és időt (☞ 104. oldal).

A lejátszó alaphelyzetbe hozása (formázás)

A lejátszó beépített flash-memóriáját a lejátszó menüjéből formázza meg, az alábbi eljárást követve. (A formázás előtt ellenőrizze a tárolt tartalmat, mert a formázáskor minden adat törlésre kerül.)

1 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot szünet üzemmódban, a HOME menü megjelenéséig.

2 Válassza ki a  (Settings)- „Common Settings” – „Format” – „Yes” – „Yes” opciókat a megadott sorrendben.

A   /   gombbal válassza ki az opciót, majd nyomja meg a   gombot a jóváhagyáshoz.

A „Yes” kiválasztása és jóváhagyása után megjelenik a „FORMATTING...” üzenet és a formázás megkezdődik. A formázás befejezésekor megjelenik a „Memory formatted” üzenet.