

# Személyes hangrendszer

**HLU** Kezelési útmutató



## CMT-X5CD/CMT-X5CDB

http://www.sony.com/



Download on the **App Store**

## FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönyvel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a rásceppenő és ráfőcsönő vízről, és soha ne tegyen folyadékkel telt tárgyat – például virágvázát – a készülékre.

Mivel a hálózati csatlakozó szolgái a készüléknek az elektromos hálózatról való levasztására, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzatok csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendelleneséget észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatról.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében) elhelyezni és működtetni.

Az elemeket és az elemet tartalmazó berendezéseket ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek – például napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.


A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelét ki nem húzza a hálózati aljzatról, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.

Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata esetén az EMC irányelvben megállapított határértékeknek megfelelően minősítették.

Az adatbábla a készülékház alján található.

**FIGYELEM!**

Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt történő használata növeli a szemkárosodás veszélyét.



Ez a készülék a CLASS 1 LASER (1. OSZTÁLYÚ LÉZÉR) termékosztályba sorolható. Ez a jelzés a készülék alján található.

**FIGYELEM!**

Az elem nem megfelelő cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy megegyező típusúvá cserélje ki.

**Az európai vásárlók számára**

**Megjegyzés a vásárlók számára:** a következő információk csak az európai uniós irányelveket alkalmazó országokban eladott készülékekre érvényesek.

Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta vagy gyártatta. A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviselőnek (Sony Deutschland GmbH, címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany). A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a külön szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.

**A rendszer működtetése előtt**

A rendszer normál használatáa során fellépő meghibásodásokat a Sony a rendszer korlátozott jóállásában foglalt feltételekkel javítja. A Sony azonban nem felelős semmilyen, a sérült vagy meghibásodott rendszeren való lejártszhatatlanságból származó kárért.

**Másolásvédelmi technológiával rendelkező zenei lemezek**

Ezt a terméket a Kompaktlemez (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes lemezgyártók a közelmúltban másolásvédelmi technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel a készülékkel nem játszhatók le.

**DualDisc lemezekkel kapcsolatos megjegyzés**

A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális hanganyag található. E termék lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a Compact Disc (CD) szabványnak.

**A licenccel és védjeggel kapcsolatos megjegyzés**

•A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
•Ez a termék a Microsoft Corporation bizonyos szellemi tulajdonjogainak védelme alá esik.
•Az ilyen technológia használata és terjesztése ezen a terméken kívül tilos a Microsoft vagy felhatalmazott leányvállalatának engedélye nélkül.

•Az MPEG Layer-3 audiókódolási technológiát és szabadalmait a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalatlól licenckülik.

•A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
•© 2013 CSR plc és a csoportjába tartozó vállalatok. Az aptX® jel és az aptX embléma a CSR plc vagy a csoportjába tartozó valamely vállalat védjegye, és bejegyzett védjegy lehet egy vagy több államban.

•A BLUETOOTH® kifejezés és emblémák a BLUETOOTH SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezek bármilyen, Sony által való felhasználása engedélytől történik.
•Az N-jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
•Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegye.
•Az útmutatóban szereplő rendszer- és termékeknek általában a gyártó védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az útmutatóban nem tüntettük fel a ™ és az ® jelet.
•Az Apple, az Apple embléma, az iPad, az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano és az iPod touch az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

•A „Made for iPod” és „Made for iPhone” azt jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten az iPod és az iPhone készülékeikhez való csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felelős ezen eszköz működéséért, sem a biztonsági és törvényi előírásoknak való megfeleléséért. Ne felelje, hogy ezen kiegészítő és az iPod vagy az iPhone együttes használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.


•Az „Xperia” és az „Xperia Tablet” a Sony Mobile Communications AB védjegye.

## Kezdeti lépések



### A kezelőszervek helye

Megjegyzés

Ez a kézikönyv elsősorban a távvezérlővel elvégezhető műveleteket tárgyalja. Ezek azonban a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is végrehajthatók.

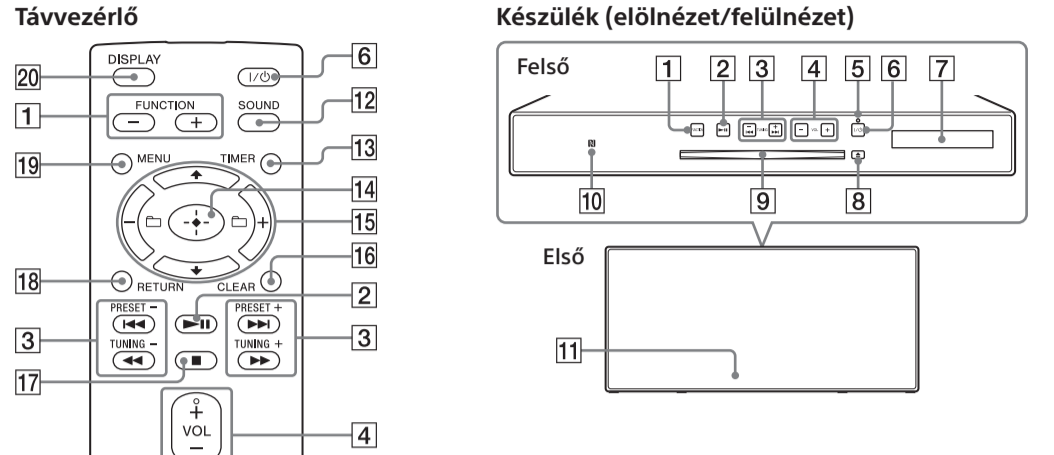

**Ha először használja a távvezérlőt**
A távvezérlőben gyárilag telepített elem található. A távvezérlő első alkalommal történő használata előtt távolítsa el az elemtartót található szigetelőlapot. Részletek: „Az elem cseréje”.

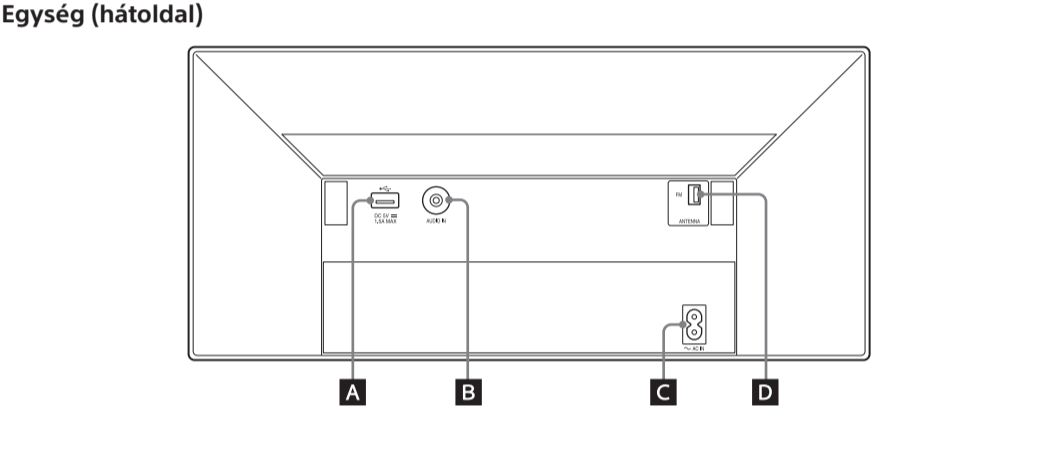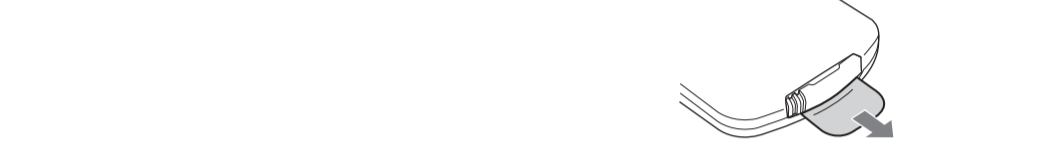

**A ~⇄ (USB) port**
Csatlakoztasson egy USB-eszkört.

**Megjegyzés**

•Ezzel a rendszerrel az iPhone/iPod eszközök csak Bluetooth megoldással vagy csatlakoztatással használhatók.

**B AUDIO IN (külső bemenet) aljzat**
A külön megvásárolható külső eszközök (külön megvásárolható) hangkábellet csatlakoztassa.

**C ~ AC IN (220–240 V~) bemenet**
Csatlakoztassa a tápkábel (tartozék) egy falli aljzathoz.

**D FM ANTENNA (csak CMT-X5CD típus esetén) DAB/FM ANTENNA (csak CMT-X5CDB típus esetén)**
Csatlakoztassa az FM vagy a DAB/FM antenntát.
\* A fenti ábra a CMT-X5CD típusra vonatkozik.

**Megjegyzés**
•Keressen megfelelő vévelt biztosító helyet és elhelyezést, majd rögzítse az antennákat egy stabil felületre (ablakra, falra stb.).
•Az FM-huzalantenna végét ragasztószalaggal rögzítse.

**DAB/DAB+ rádióállomás vétele (csak a CMT-X5CDB típus esetén)**


A rendszer megvásárlása után első bekapcsoláskor elindul az automatikus DAB-keresés, és listázza az elérhető szolgáltatásokat. Az automatikus DAB-keresés alatt a kijelzőn a „\*\*\*\*\*” jelzés látható. Az automatikus DAB keresés alatt a készülék és a távvezérlő egyik gombját is nyomja meg. A keresési folyamat ekkor megszakad, és előfordulhat, hogy a rendszer nem tudja megfelelően létrehozni a szolgáltatások listáját. Az automatikus DAB-keresés kézi futtatásához végezze el a „DAB állomások automatikus keresésének manuális indítása” című részt. Ha más helyre költözik, hajtsa végre az automatikus DAB-keresést manuálisan, majd regisztrálja újra a műsorsugárzás tartalmát.

## CD hallgatása

### CD-DA/MP3-lemez lejátszása

1 Az „CD” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a FUNCTION [1] gombot.

2 Helyezzen be egy CD-t az egység tetején található lemeznyílásba [9]. Helyezzen be egy CD-t a címkézett (nyomtatott) oldalával Ön felé.

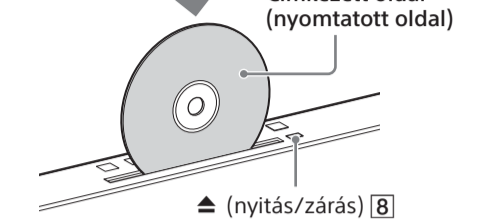

A lejátszás automatikus. Ha egy másik funkciórló kapcsol a „CD” funkcióra úgy, hogy a lemeznyílásba már behelyezte a lemezt, akkor nyomja meg a ►| [2] gombot, ha a kijelző ablakából már eltűnt a „READING” felirat [7].

A távvezérlő vagy az egység gombja lehetővé teszi az előre- vagy visszatekerést, műsorszám, fájlvagy mappa (MP3 lemez esetén) kiválasztását stb.

**A CD kiadása**
A kijelzőn nyomja meg a ▲ (kiadás) [8] gombot.

**Megjegyzés**
•Ezzel a rendszerrel 8 cm-es CD nem játszható le.
•Ne helyezzen be különleges (pl. sziv, négyzet, csillag) alakú CD-t a készülékbe. Ez a rendszer javíthatatlan meghibásodáshoz vezetethet.

•Ne használjon olyan CD-t, amelyen ragasztószalag, matrica vagy ragasztóanyag van, mert ez hibás működéshez vezetethet.
•A CD eltávolítások ne érintse meg a lemez felületét.

#### A lejátszási mód módosítása

A lejátszás mód lehetővé teszi ugyanannak a zenének az ismételt, illetve véletlen sorrendben történő lejátszását.

<div><div><span><span></span></span></div><div><span>Lejátszási mód</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span></span></div></div> <div><div><span><span></span></span></div><div><span></span></div></div>
--	---

1 A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ [17] gombot.

Ha a 4. lépésben a „REPEAT” lehetőséget választja, akkor nincs szükség a lejátszás leállítására.

2 Nyomja meg a MENU [19] gombot.

3 A „CD MENU” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ♣/♦ [15] gombot, majd nyomja meg a [14] gombot.

4 A „PLAYMODE” vagy a „REPEAT” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ♣/♦ [15] gombot, majd nyomja meg a [14] gombot.

5 A lejátszási mód kiválasztásához nyomja meg a ♣/♦ [15] gombot, majd nyomja meg a [14] gombot.
Az alábbi lejátszási módokat választhatja ki.

PLAYMODE	
Lejátszási mód	Hatás
<b>NORMAL</b>	Műsorszám vagy fájll lejátszása.
<b>FOLDER*</b>	A kiválasztott mappában levő összes műsorszám lejátszása. Megjelenik a „FLDR” felirat a kijelző ablakában <span>[</span> <span>7</span> <span>]</span> .
<b>SHUFFLE</b>	Az összes műsorszám vagy fájll lejátszása véletlen sorrendben. Megjelenik a „SHUF” felirat a kijelző ablakában <span>[</span> <span>7</span> <span>]</span> .
<b>FLDR.SHUF*</b>	A kiválasztott mappában levő összes műsorszám vagy fájll lejátszása véletlen sorrendben. Megjelenik a „FLDR”. Megjelenik a „SHUF” felirat a kijelző ablakában <span>[</span> <span>7</span> <span>]</span> .
<b>PROGRAM</b>	A beprogramozott műsorszámok vagy fájlok lejátszása. Megjelenik a „PGM” felirat a kijelző ablakában <span>[</span> <span>7</span> <span>]</span> . Részletek: „Saját program létrehozása (programozott lejátszás)”.

\* Ez a lejátszási mód csak MP3 lemez lejátszása esetén alkalmazható.

REPEAT	
Lejátszási mód	Hatás
<b>ALL</b> (Az összes műsorszám ismételt lejátszása)	A rendszer a lemezen vagy mappában levő összes műsorszámot és fájlt ismételve lejátszza. Megjelenik a <span>↺</span> felirat a kijelző ablakában <span>[</span> <span>7</span> <span>]</span> .
<b>ONE</b> (Egy műsorszám ismételt lejátszása)	A rendszer a kiválasztott műsorszámot ismételve lejátszza. Megjelenik a <span>↔</span> felirat a kijelző ablakában <span>[</span> <span>7</span> <span>]</span> .
<b>OFF</b>	A lejátszás ismétlésének törlése.

**MP3-lemez lejátszásával kapcsolatos megjegyzés**
•Ne mentes felesleges mappákat vagy fájlokat az MP3-fájlokat tartalmazó lemeze.
•Az MP3-fájlokat nem tartalmazó mappákat a rendszer nem ismeri fel.
•A rendszer kizárólag „mp3” kiterjesztésű MP3-fájlok lejátszására képes.
A fájlnévben „.mp3” kiterjesztéssel rendelkező, de valójában nem MP3 hangfájlok lejátszása erős zajt eredményezhet, ami a rendszer károsodását okozhatja.
•Az ezzel a rendszerrel kompatibilis MP3-mappák és -fájlok maximális száma:
–999 mappa (a gyökérmappával együtt)
–999 fájll
–250 fájll mappánként
–8 mappasínt (a fájlok faszerkezetében)

•Ebbe beleértendőek azok a mappák is, amelyekben nem található MP3- vagy egyéb fájll. A mappák címkézetté függően előfordulhat, hogy a rendszer kevésbbé mappát ismer fel, mint amennyi ténylegesen elérhető lenne.
•Nem garantálható az összes MP3-kódoló és -író szoftverrel, CD-/RW-meghajtóval és rögzítő adathordozóval való kompatibilitás. Nem kompatibilis MP3-lemezek lejátszásakor zaj vagy szaggatott hang fordulhat elő, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem játszhatók le.

### Saját program létrehozása (programozott lejátszás)

A CD-n levő, beprogramozott műsorszámok vagy fájlok lejátszása.

1 A lejátszási mód megváltoztatásához nyomja meg a ♣/♦ [15] gombot, majd nyomja meg a [14] gombot.

2 MP3-lemez használata esetén, a beprogramozni kívánt műsorszámokat vagy fájlokat tartalmazó mappa kiválasztásához nyomja meg a ◀ +/- [15] gombot.

Ha a mappában levő összes műsorszámot vagy fájll le kívánja játszani, nyomja meg a [14] gombot.

3 A kívánt műsorszám vagy fájll kiválasztásához nyomja meg a ▲ [8] gombot, majd válassza a [14] lehetőséget.

<div><div><span><span></span></span></div><div><span>Programhely száma</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>MEMORY 1</span></div></div>
---	--

A „COMPLETE” felirat megjelenik a kijelző ablakában [7] és a rendszer a rádióállomást a programhely számához tárolja.

További rádióállomások tárolásához ismételve meg a fenti lépéseket.

6 A tápellátás kikapcsolásához nyomja meg a I/O [6] gombot, majd a bekapcsoláshoz nyomja meg ismét a I/O [6] gombot.

<div><div><span><span></span></span></div><div><span>A kiválasztott műsorszám vagy fájll száma</span></div></div>	<div><div><span><span></span></span></div><div><span>A kiválasztott műsorszám vagy fájll teljes játékidéje</span></div></div>
---	---

Ísmétlje meg a fenti lépéseket további műsorszámok vagy fájlok programozásához.

4 Nyomja meg a ►| [2] gombot.

Elindul a beprogramozott műsorszámok vagy fájlok lejátszása.

**A programozott lejátszás törlése**
Az 1. lépésben a „PROGRAM” beállításához válassza a „NORMAL” lehetőséget, majd nyomja meg a [14] gombot.

**Beprogramozott műsorszám vagy fájll törlése**
A lejátszás leállítása után nyomja meg a CLEAR [16] gombot. Valahányszor megnyomja a gombot, törölődik a legutóbb beprogramozott műsorszám.

Amikor az összes programozott műsorszám, illetve fájll kitörölődött, a „NO STEP” (Nincs programozva) felirat jelenik meg.

## USB-eszközön lévő fájl meghallgatása

#### Rádióhallgatás

## Rádióállomások behangolása

1 Az „FM” vagy „DAB” (CMT-X5CDB) lehetőség kiválasztásához nyomja meg a FUNCTION [1] gombot.

2 Tartsa lenyomva a PRESET +/- [3] gombot, amíg a frekvenciajelzés a kijelző ablakában [7] változni nem kezd, majd engedje fel a gombot.

Sztereó FM-adás vételekor a hangolás automatikusan megáll (**Automatic Scanning – automatikus keresés**). Megjelenik az „ST” felirat a kijelző ablakában [7].

• A DAB funkció csak CMT-X5CDB típus esetén érhető el.

#### Kézi hangolás

A kívánt állomás behangolásához nyomja meg többször a PRESET +/- [3] gombot.

**DAB/DAB+ állomásokkal kapcsolatos megjegyzések (csak CMT-X5CDB esetén)**
•RDS szolgáltatásokat nyújtó FM-állomás behangolásakor az adó közvételező műsorszárrsal kapcsolatos információkat (például a szolgáltatás vagy az állomás neve) is.

•DAB/DAB+ állomás behangolásakor előfordulhat, hogy néhány másodpercig még nem hallható semmilyen hang.
•A másodlagos szolgáltatás befolyéthat a rendszer automatikusan az elsődlegesest veszi.

•Ez a vevőegység nem támogatja az adatszolgáltatásokat.

**A lejátszási mód módosítása**

USB-eszköz lejátszása esetén kiválasztható a lejátszási mód. Nyomja meg a MENU [19] gombot, majd válassza az „MENU” lehetőséget. Válassza a „PLAYMODE” vagy a „REPEAT” lehetőséget. A részletek a „CD hallgatása” leírás „A lejátszási mód módosítása” részében található. USB-eszközön levő fájll lejátszásakor programozott lejátszás nem játszható le.

**Tanács**
•Ha az egységhez egy USB-eszkört csatlakoztatnak, az akkumulátor töltése automatikusan elkezdődik. Az USB-eszköz a rendszer kikapcsolt állapotában is tölthető.
•Ha a USB-eszköz nem töltődik, húzza ki, majd csatlakoztassa újra. Az USB-eszköz töltési állapotával kapcsolatos részletek az USB-eszköz használati útmutatójában olvashatók.

**Megjegyzés**
•A rendszer által megállapított lejátszási sorrend nem feltétlenül egyezik a csatlakoztatott digitális zenelejátszó által használttal.

•Ha a USB-kábelnek kapcsolnia kell a rendszert az USB-eszköz eltávolítása előtt. Ha a rendszer be van kapcsolva az USB-eszköz eltávolításakor, az eszközön található adatok sérülhetnek.
•Ha USB-kábelnek kapcsolnia szükséges, csatlakoztassa az USB-eszközökhöz kapott USB-kábelt. A működéttelisé módra vonatkozó részletes információkat a csatlakoztatandó USB-eszközökhöz használati útmutatójában olvashat.

•A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően, a csatlakoztatás után eltarthat egy ideig, amíg megjelenik a „READING” felirat.
•Ne csatlakoztasson USB-eszkört USB-hubon keresztül.
•Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközön található összes fájll. Ha az USB-eszközön sok mappa vagy fájll van, az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat.

•Egyes csatlakoztatott USB-eszközök esetén hosszabb időt igényelhet a rendszer jelenléti átvittele, illetve az USB-eszköz beolvasásának elvégzése.
•Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és írószoftverrel. Ha az USB-eszközön található hangfájlok eredeti kódolása nem kompatibilis szoftverrel történt, akkor előfordulhat, hogy az adott fájlok zajt okoznak vagy hibásan működnek.

•Az ezzel a rendszerrel kompatibilis USB-eszközön tárolható mappák és fájlok maximális száma:

–1000\* mappa (a gyökérmappával együtt)
–3000 fájll
–250 fájll mappánként
–8 mappasínt (a fájlok faszerkezetében)
•Ebbe beleértendő a lejátszható hangfájll nem tartalmazó, illetve az üres mappák is.
A mappaszervezéstől függően előfordulhat, hogy a rendszer kevesebb mappát ismer fel, mint amennyi ténylegesen elérhető lenne.

•A rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított összes funkciót.

•A rendszer nem ismeri fel a hangfájll nem tartalmazó mappákat.

•A rendszeren a következő audioformátumok hallgathatók:
–MP3-, mp3\* fájllkiterjesztés
–WMA\*-, .wma\* fájllkiterjesztés
–AAC\* fájllkiterjesztés „.m4a”, „mp4” vagy „.3gp”

DAB initial Scan (Kezdeti DAB-keresés)
funkció a DAB/DAB+ szolgáltatás adatainak kézi frissítéséhez.

1 Nyomja meg a MENU [19] gombot.

2 A „TUNE:MENU” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ♣/♦ [15] gombot, majd nyomja meg a [14] gombot.

3 A „INIT.SCAN” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ♣/♦ [15] gombot, majd nyomja meg a [14] gombot.

4 Az „OK” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ♣/♦ [15] gombot, majd nyomja meg a [14] gombot.
Megkezdődik a keresés. A keresési folyamatok elérhető DAB/DAB+ szolgáltatásokatól függően a keresés igénybe vehet néhány percet.

**Megjegyzés**

•Amennyiben az adott országban vagy régióban nem támogatott a DAB/DAB+ műsorszórás, a kijelzőn a „NO STEP” felirat látható.

•Ez a művelet minden korábban tárolt előbeállítást töröl.

•A DAB/FM-huzalantenna kihúzását elől a saját DAB/DAB+ beállítások megőrzése érdekében kapcsolja ki a rendszert.

## Megjegyzés

•Amennyiben az adott országban vagy régióban nem támogatott a DAB/DAB+ műsorszórás, a kijelzőn a „NO STEP” felirat látható.

•Ez a művelet minden korábban tárolt előbeállítást töröl.

•A DAB/FM-huzalantenna kihúzását elől a saját DAB/DAB+ beállítások megőrzése érdekében kapcsolja ki a rendszert.

## Zenehallgatás BLUETOOTH kapcsolaton keresztül

Az egységhez csatlakoztatott, külön megvásárolható audioegységekről is lejátszhatók a műsorszámok

**Megjegyzés**
•Előzetesen csökkentse a hangerőt a VOL +/- [4] gomb megnyomásával.
•Előzetesen csökkentse a hangerőt a VOL +/- [4</



## Zenehallgatás egygombos művelettel (NFC)

Az NFC olyan technológia, amely különféle eszközök, például mobiltelefonok és IC-címek közötti kis hatótávú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé. Érintse hozzá az okostelefon/táblagépet a rendszerhez. A rendszer automatikusan bekapcsolódik, majd létrejön a párosítás és a BLUETOOTH kapcsolat. Előzetesen kapcsolja be az NFC beállítást.

1 Érintse hozzá az okostelefont/táblagépet a rendszer N-jeléhez .

Érintse az okostelefon/táblagépet az egységhez, és tartsa hozzáértné, amíg az okostelefon/táblagép rezegni nem kezd.

Az okostelefon érintésses csatlakoztatására vonatkozó információk az okostelefon/táblagép felhasználói útmutatójában található.

2 A csatlakoztatás elvégzése után nyomia meg a   gombot.

A létesített kapcsolat bontásához érintse az okostelefont/táblagépet a készülék N-jeléhez .

Tanács

•Ez a megoldással azok az okostelefonok kompatibilisek, amelyek rendelkeznek NFC funkcióval (kompatibilis operációs rendszer: Android 2.3 vagy újabb verzió, az Android 3.x verziók kivételével).

A kompatibilis eszközökről az alábbi weboldanton tájékozódhat.

Az európai vásárlói számar:

**http://support.sony-europe.com/**

Egyéb országok/régiók vásárlói számar:

**http://www.sony-asia.com/support**

•A létesített kapcsolat bontásához érintse az okostelefont/táblagépet a készülék N-jeléhez .

Ha az okostelefon/táblagép az egységhez történő hozzáérntése sem reagál, akkor töltse le az okostelefonjára/táblagépére az „NFC Easy Connect” alkalmazást, majd futtassa. Majd érintse hozzá ismét az egységhez. Az „NFC Easy Connect” egy kizárólag az Android™ rendszerrel való használathoz készült ingyenes alkalmazás. Olvassa le a következő 2D kódot.



•Ha a készülékhez NFC megfelelőeségű okostelefon/táblagépet érint, miközben a rendszerhez egy másik BLUETOOTH eszköz is csatlakoztatva van, akkor a BLUETOOTH eszközök létesített kapcsolat bontásra kerül, és a rendszer az okostelefonhoz/táblagéphez fog csatlakozni.

Az okostelefon/táblagépet érint, miközben a rendszerhez egy másik BLUETOOTH eszköz is csatlakoztatva van, akkor a BLUETOOTH eszközök létesített kapcsolat bontásra kerül, és a rendszer az okostelefonhoz/táblagéphez fog csatlakozni.

1 Nyomia meg a MENU  gombot.

2 A „STBY:MODE” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a   gombot, majd nyomja meg a   gombot.

3 A „AUTO:STBY” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a    gombot, majd nyomja meg a   gombot.

4 Az „ON” vagy az „OFF” beállítás kiválasztásához nyomja meg a     gombot, majd nyomja meg a   gombot.

**Tanács**

•A készleneti módba lépés előtt 2 perce az „AUTO:STBY” felirat jelenik meg a kijelző ablakában .

**Melegítés**

•Az automatikus készleneti üzemmód nem használható a vezetékös funkció (FM/DAB) esetén még akkor sem, ha előzőleg engedélyezte azt.

•Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem vált automatikusan készleneti üzemmódba:

—az FM vagy a DAB\* funkció használata közben

—ha audiójelet érkezik

—hangsáv vagy hangfáj l lejátszása közben

—előre beállított lejátszásidőtés vagy kikapcsolásidőtés közben

•A rendszer bekapcsol Automatic Standby (Automatikus készleneti) funkció esetén is visszaszámlál (körülbelül 15 perc) a Standby (készleneti) üzemmódba váltás időpontjáng a következő esetekben:

—ha „USB” funkció közben USB-eszköz csatlakoz

—ha a távévélő vagy az egység bármely gombját megnyomják

• A DAB funkció csak CMT-XSCDB típus esetén érhető el.

•A készülék NFC megfelelőeségű okostelefon/táblagépet érint, miközben a rendszerhez egy másik BLUETOOTH eszköz is csatlakoztatva van, akkor a BLUETOOTH eszközök létesített kapcsolat bontásra kerül, és a rendszer az okostelefonhoz/táblagéphez fog csatlakozni.

## A BLUETOOTH készleneti mód beállítása

Ha a BLUETOOTH készleneti mód engedélyezve van, akkor a rendszer BLUETOOTH kapcsolat esetén várakozás módba vált, még akkor is, ha a rendszer ki van kapcsolva. Ez az üzemmód alapértelmezés szerint le van tiltva.

- Nyomia meg a MENU  gombot.
- A „STBY:MODE” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a   gombot, majd nyomja meg a   gombot.
- A „BT STBY” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a    gombot, majd nyomja meg a   gombot.
- Az „ON” vagy az „OFF” beállítás kiválasztásához nyomja meg a     gombot, majd nyomja meg a   gombot.
- A rendszer kikapcsolásához nyomja meg a I/   gombot.

Tanács

•Ha ez a rendszer „ON” értékre van állítva, akkor a rendszer automatikusan bekapcsol, és zene a csatlakoztatott eszköz BLUETOOTH funkciójának aktíválásával meghallgatható.

## A vezeték nélküli BLUETOOTH-jel ON/OFF (Be/Ki) beállítása

Ha az egység be van kapcsolva, akkor vezérelhető a BLUETOOTH-jel. Az alapértelmezett beállítás ON.

- Kapcsolja be az egységet.
- Tartsa nyomva az egység    és I/   gombjait.

3 Miután megjelent az „RF OFF” (vezeték nélküli BLUETOOTH-jel kikapcsolva) vagy az „RF ON” (vezeték nélküli BLUETOOTH-jel bekapcsolva) felirat, engedje fel a gombot.

**Tanács**

•Ha ez a beállítás OFF értékre van állítva, akkor a BLUETOOTH-funkció nem érhető el.

•Ha ez a beállitis ki van kapcsolva, akkor az egység bekapcsolása az okostelefon/táblagép révén, az egységen lévő egyetlen érintésses funkcióval (NFC) történik.

•Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, akkor a BLUETOOTH készleneti üzemmód nem állítható be.

•Ha a BLUETOOTH készleneti mód be van kapcsolva és az egység ki van kapcsolva, akkor a BLUETOOTH készleneti üzemmód kikapcsol.

•Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, akkor az egység és a BLUETOOTH-eszköz nem párosítható.

•Vezetékes kapcsolat még ennek a beállításnak a kikapcsolt állapotában is használható.

### A hang beállítása

Egyéneknek megfelelően beállíthatja a mély és magas hangokat, illetve igényel szerint módosíthatja a hangszínt.

- Nyomia meg a SOUND  gombot.
- A „CA+” a „P-EQ” (hangeffektus) vagy a „WIDE ST” (sztereó effektus) lehetőség kiválasztásához nyomja meg a    gombot, majd nyomja meg a   gombot.

Tanács

P-EQ: Beállítás a Sony ajánlott hangminőségére. P-CA (EQUILIZER) Válassza ki a kívánt hangot a következő stílusokból.

•**R** AND **B** /**H**IP **H**OP”
•**R**OCK”
•**P**OPS”
•**C**LASSIC”
•**J**AZZ”
•**F**LAT”
•**C**USTOM”
•**W**IDE **S**T (WIDE STEREO): Válassza a „HIGH” vagy a „NORMAL” lehetőséget, majd nyomja meg a    gombot. Ha természetesebb sztereó hangot kíván beállítani, válassza a „NORMAL” lehetőséget.

### Az időzítők használata

A rendszer elválaszídőztő és lejátszásidőtő funkcióit biztosít.

**Melegítés**

•Az elválaszídőztő előnyű élvez a lejátszásidőtővel szemben.

### Az elválaszídőztő beállítása

A meghatarozott időben a rendszer automatikusan kikapcsol.

1 Nyomia meg a MENU  gombot.

2 A „SLEEP” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a   gombot, majd nyomja meg a   gombot.

3 A meghatározott idő kiválasztásához nyomja meg a    gombot, majd nyomja meg a   gombot.

4 A „10MIN” (10 perc) és a „90MIN” (90 perc) értékek között 10 perces lépésekben választhat.

**Tanács**

•Az elválaszídőztő hátralevő idejének ellenőrzéséhez végezze el a fenti 1. és 2. lépést.

•Az elválaszídőztő akkor is működik, ha az óra nincs beállítva.

### Az elválaszídőztő kikapcsolása

A fenti 3. lépésben válassza az „OFF” beállítást.

### A lejátszásidőtő beállítása

**Melegítés**

•Az időtő beállítás előtt győződjön meg arról, hogy az óra be van állítva.

Lásd: „Az óra beállítása”

### Lejátszásidőtő

Naponta, előre beállított időpontban hallgathatók meg a CD- vagy MP3-lemezek, illetve a rádióadók.

A lejátszásidőtő beállítása a beállítás törléséig érvényben marad.

- Készítse elő a hangforrást.
- Nyomia meg a TIMER  gombot.
- A „PLAY SET” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a    gombot, majd nyomja meg a   gombot.
- Az „ON” vagy az „OFF” villog a kijelző ablakában .
- A kívánt hangforrás kiválasztásához nyomja meg a    gombot, majd nyomja meg a   gombot.
- Az idő kiválasztásához nyomja meg a     gombot, majd nyomja meg a   gombot.

Kövesse ugyanazt az eljárást a működtetés kézzesei ideje „MINUTE” értékeknek, majd a működtetés befejezsei ideje „HOUR” és „MINUTE” értékek beállításához.

- A kivánt hangforrás kiválasztásához nyomja meg a    gombot, majd nyomja meg a   gombot.
- Megjelenik a lejátszásidőtő megerősítő képernyője.
- A rendszer kikapcsolásához nyomja meg a I/   gombot.

Tanács

•A rendszer a beállított időpont előtt automatikusan bekapcsol.

—FM vagy DAB\* esetén: körülbelül 15 másodperccel a beállított idő előtt

—CD vagy USB-eszköz esetén: körülbelül 90 másodperccel a beállított idő előtt

•Ha a hangforrás CD, akkor a lejátszásidőtő előre programozható. Lásd: „Saját program létrehozása (programozott lejátszás)”.

•Ha a hangforrás rádió, akkor ügyeljen a rádióállomás előzetes behangolására.

•Az időztő beállításához végezze el ismét az eljárásokat az elejüktől kezdve.

• A DAB funkció csak CMT-XSCDB típus esetén érhető el.

**Melegítés**

•Ha a rendszer a beállított időpontban már bekapcsolt állapotban van, akkor a lejátszásidőtő nem működik.

•Ugyeljen arra, hogy ne működtesse a rendszert az időztővel történő bekapcsolás és a lejátszás megkezdése előtt.

•Ha a lejátszásidőtítés hangforrásaként automatikus (AUTO) vagy kézi hangolású (MANUAL) rádióállomás van megadva, és az időztő beállítása után módosítja a rádiófrekvenciát vagy a sávot, akkor az időztő rádióállomás-beállítás is módosul.

•Ha a lejátszásidőtő hangforrásaként előre beállított rádióállomásra hangolt rádióállomás van megadva, és ha az időztő beállítása után módosítja a rádiófrekvenciát vagy a sávot, akkor az időztő rádióállomás-beállítás is módosul. Az időztő rádióállomás-beállítás a beállított frekvenciaterkéhez van rögzítve.

### A beállítás ellenőrzése

- Nyomia meg a TIMER  gombot.
- A „SELECT” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a    gombot, majd nyomja meg a   gombot.
- A „TIMER SEL” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a    gombot, majd nyomja meg a   gombot.
- A „PLAY SEL” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a    gombot, majd nyomja meg a   gombot.

Az időztő beállítás meg jelenik a kijelző ablakában .


### Az időztő törlése

A „Beállítás ellenőrzése” rész 3. lépése után válassza az „OFF” lehetőséget, majd nyomja meg a    gombot.


### Az elem cseréje

Ahogy az elem fokozatosan lemerül, úgy csökken a távévélő működési távolsága. Ha a távévélő már nem működött az egységet, akkor cserélje ki az elemet egy új, CR2025 típusú lítium elemre (nem tartozéék).

1 A távévélő hátoldalán nyomia le és tartsa lenyomva az **ⓘ** részt, majd a nyíl irányában húzza ki az elemtartót.

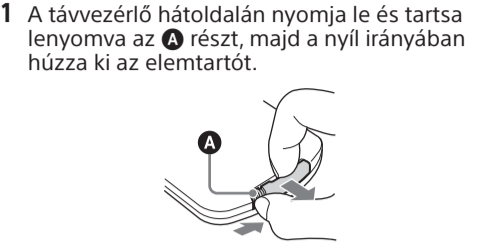

2 Cserélje ki az elemet úgy, hogy a „+” jelzés nézzen felfelé, majd helyezze be az elemtartót a nyílba.

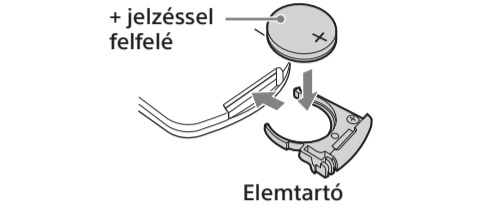

Megjegyzés

•A megfelelő érintkezés biztosítása érdekében törölje meg az elemet egy száraz kendővel.

•Ne fogja meg az elemet fémből készült csipesszel, mert rövidzárlatot okozhat.

•A CR2025 típusú eltérő elem használata tüzet vagy robbanást okozhat.

## A „SongPal” alkalmazásról

Egy ehhez a modellhez kifejlesztett alkalmazás, amely a Google Play™ és az App Store portálon is elérhető.

### Hangbeállítások

A hang könnyen testre szabható, illetve használható a Sony ajánlott „CA+” beállításai.

### Egy USB-n keresztül csatlakoztatott eszköz vezérlése

Lejátszhatja az USB-csatlakozóhoz csatlakoztatott eszközön található zenét.

A „SongPal” alkalmazással vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszközök függően eltérők.

• Irányítsa a távévélőt a készüléken lévő érzékelő  felé.
• Vigye közelebb a távévélőt a rendszerhez.
• Cserélje ki az elemeket.

#### CD-DA/MP3 lemez


A „LOCKED” felirat jelenik meg a kijelző ablakában , és lemez nem távolítható el a lemeztálcából .



A csatlakoztatott eszköz beállítasai

Megjelenik a különböző hangbeállítások.

Ez a menü bármely képernyőn megjeleníthető, jobbra történő pöccintéssel.

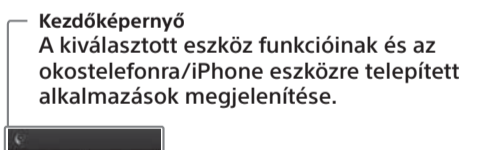

Mini lejátszó
Vezérlő a kiválasztott funkcióhoz.

A kompatibilis USB-eszközökre vonatkozó információk a „Kompatibilis eszközök és vezrők” részben találhatóak.

A rendszerhez nem támogatott USB-eszköz csatlakozik.

•Az alábbi problémák léphetnek fel.

—Az USB-eszköz nem ismeri fel a készülék.

—A fáj l- és mappanevek nem jelennek meg a rendszeren.

—A lejátszás nem lehetséges.

—A zene lejátszása nem folyamatos, ugrál.

—A hang zajos.

—Torz hang hallható.

### Nincs hang.

•Az USB-eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa ismét az USB-eszköz.

**Zaj, akadkozás vagy torz hang hallható.**

•A rendszerhez nem támogatott USB-eszköz csatlakozik. Csatlakoztasson egy támogatott USB-eszköz.

**Ha a készleneti jelzés  villog**
Azonnall húzza ki a tápkábelét és ügyeljen rá, hogy a tápkábel csak 220 V- feszültségű csatlakozáljatba (konnektorba) csatlakozzon.

•Ha a készleneti jelzés  már nem villog, csatlakoztassa ismét a tápkábelét, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.

### Általános

A rendszer nem kapsol be.

•Ügyeljen rá, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozzon a fali aljzathoz.

A rendszer váratlanul készleneti üzemmódra váltót.

•Ez nem jelent hibás működést. A készülék automatikusan készleneti üzemmódba vált, amennyiben kb. 15 percig nem történik semmilyen művelet vagy nincsen kimeneti audiójel. Lásd: „Az automatikus készleneti funkció beállítása”.

A lejátszásidőtő órabéállításra váratlanul törlése kerül.

•Amennyiben körülbelül egy percig semmilyen művelet nem történik, akkor az órabéállítás és a lejátszásidőtő beállítás automatikusan törlése kerül. Ismételje meg a műveletet az elejétől.

### Nincs hang.

•Növelje a hangerőt az egységen.

•Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő eszköz megfelelően csatlakozik az AUDION IN aljzathoz , majd a funkciót állítsa AUDIO IN beállításra.

•Elképzelhető, hogy az adott állomáson ideiglenesen szünetel a sugárzás.

**Erős zúgás vagy zaj hallható.**

•Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.

•Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.

•Zajszűrővel ellátott váltóáramú elosztó (nem tartozék) használata javasolt.

**A távévélő nem működik.**

•Távolítsa el a távévélőt és a készüléken található  érzékelő között elhelyezkedő esetleges akadályokat, és ne helyezze a készüléket fénycső közelébe.

• Irányítsa a távévélőt a készüléken lévő érzékelő  felé.

• Vigye közelebb a távévélőt a rendszerhez.

• Cserélje ki az elemeket.

•Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa ismét az USB-eszköz, és kapcsolja be a rendszert.

•Maぐuk a zenei adatok zajosak, vagy a hang torz. Előfordulhat, hogy a zaj a zenei adatok előállításakor keletkezik a számítógép állapota miatt. Ebben az esetben törölje a fájlt és küldje át ismét a zenei adatokat.

•Há a tápkábel nem biztonságosan csatlakoztatva van, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Sony legközelebbi forgalmazóját.