



**Kezelési útmutató
NWZ-W202**

HU

©2009 Sony Corporation

A Kezelési útmutató (PDF-fájl) megtekintése
 Ez a Kezelési útmutató PDF-fájl formájában is rendelkezésre áll. A következő nyelvű kezelési útmutatók (PDF-fájlok) érhetők el a lejátszó memóriájában:
 angol/francia/német/spanyol/olasz/orosz/kínai (egyszerűsített)/kínai (hagyományos)/koreai/ukrán/arab/svéd/finn/dán/norvég/portugál/görög/török/holland/magyar/cseh/lengyel/szlovák

- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez a mellékelt állvány segítségével.
- Válassza a „Start”-„Sajátgép”-„WALKMAN NWZ-W202”-„Storage Media”-„Operation Guide”-„XXX_NWZ202.pdf”- elemet.

* Az „XXX” helyén a nyelv neve látható. Válassza ki a kívánt nyelvet.

4-139-923-23(1)

A ZAPPIN lejátszás bemutatása



A ZAPPIN funkció lehetőséget nyújt a dalok megadott hosszúságú részleteinek egymás után történő lejátszására.


Normál lejátszás



Váltás a ZAPPIN lejátszásra.



ZAPPIN lejátszás



A zeneszámok rövid, felismerhető részletei (például a legdallamosabb vagy a legritmusosabb rész) A zeneszámrészeket ZAPPIN lejátszási ideje beállítható, hogy „Short” (Rövid) vagy „Long” (Hosszú) legyen.

Visszatér a normál lejátszáshoz, és előlről kezdi az aktuális zeneszám lejátszását.



Normál lejátszás



A működtetés részleteiről a „3 Zenelejátszás” című rész nyújt tájékoztatást.

A kompatibilis szoftverekről

Windows Media Player 11

A Windows Media Player segítségével importálhatók a CD lemezek hangadatai, és másolhatók a lejátszóra. Ha szerzői jogvédelemmel ellátott WMA-hangfájlokkal dolgozik, ezt a szoftvert használja. A Windows Media Player 11 nem elemzi a másolás közben a zeneszámok hangzását, ezért a ZAPPIN lejátszás nem működik optimálisan, ugyanis elmarad a zeneszámok legdallamosabb vagy legritmusosabb részének felismerése.

A Windows Media Player 11 nincs mellékelve a lejátszóhoz. A lejátszóra másolható fájlok: zenei fájlok (MP3, WMA) Miután a mellékelt állvánnyal csatlakoztatta a lejátszót a számítógéphez, a Windows Media Player 11 programot letöltheti a következő paranccsal: „Sajátgép” – „WALKMAN NWZ-W202” – „Storage Media” – „PC_Application_Software” – „WMP11_Download”. A következő webhelyről is lehet tölteni a Windows Media Player 11 programot.

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp

A program használatának részleteiről a program súgójából vagy a következő webhely felkeresésével tájékozódhat.

http://www.support.microsoft.com/

Content Transfer

A Content Transfer program segítségével egyszerűen áthúzással lehet másolni a számítógépen tárolt zeneszámokat a lejátszóra. A Windows Intézőből vagy az iTunes programból húzhatja át egészre a zeneszámokat a Content Transfer programba.

Ha a Content Transfer programmal másolja a zeneszámokat a lejátszóra, a 12 TONE ANALYSIS funkció megkeresi a zeneszámok legdallamosabb és legritmusosabb részét, hogy azt játssza le a ZAPPIN lejátszás.

A 12 TONE ANALYSIS funkció működése azonban időt vesz igénybe, ezért tovább tart a másolás. A másolás előtt a 12 TONE ANALYSIS funkció az „Automatic” (Automatikus), az „Always ON” (Mindig bekapcsolva) vagy az „OFF” (Kikapcsolva) értékre állítható be. Ha gyorsabban szeretné másolni a dalokat, válassza az „OFF” beállítást.

A használat részleteiről a program súgójából tájékozódhat.

A lejátszóra másolható fájlok: zenei fájlok (MP3, WMA, AAC*)

*1 A DRM-védelemmel ellátott fájlok nem kompatibilisek.

Mellékelt szoftver

• Content Transfer (1)

Ez a szoftver mellékelve van a lejátszóhoz.


A zeneszámok legdallamosabb és legritmusosabb részleteinek lejátszása

Ha a Content Transfer szoftverrel másol át zeneszámokat, és a 12 TONE ANALYSIS funkciót az „Automatic” (Automatikus) vagy az „Always ON” (Mindig bekapcsolva) értékre állítja, a funkció megkeresi minden zeneszámban a leginkább felismerhető részt a dallam és a ritmus alapján, és tárolja ezeknek az adatait. Ezután egymás után le lehet játszani a zeneszámok legdallamosabb és legritmusosabb részletét a ZAPPIN lejátszás során.

A Content Transfer mellékelve van a lejátszóhoz. A Content Transfer telepítéséről a hátoldalon, az „A Content Transfer telepítése” című részben olvasható részletes tájékoztatás.


A mellékelt tartozékok ellenőrzése

• Lejátszó (1)

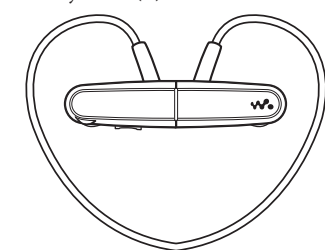

• Fülpárnák (S és L méretben) (kettesével)

• Állvány USB-kábellel (1)

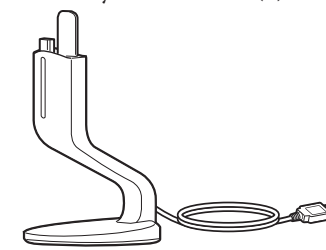

• Tartó (1)
• Kezelési útmutató (ez a kézikönyv) (1)

A füldugaszok felhelyezése

Megvásárlásakor M méretű füldugaszok vannak a készüléken (L és S méretű füldugaszok is vannak hozzá mellékelve). Javíthatja a hangminőséget, ha más méretű füldugaszokat helyez fel, vagy módosítja a füldugaszok helyzetét úgy, hogy kényelmesen és szorosan illeszkedjenek a fülébe.

Amikor kicséréli a füldugaszokat, csavarja őket addig, hogy szilárdan rögzítve legyenek a lejátszóra, nehogy leváljanak, és a fülében maradjanak.


Arra az esetre, ha megrongálóedik egy füldugasz, külön füldugaszok (EP-EX1) vásárolhatók.



A lejátszó elhelyezése a tartóban


Ha szállítja vagy nem használja a lejátszót, mindig helyezze be a mellékelt tartóba, a lejátszó megóvása és a mágneses szivárgás elkerülése érdekében.

A mágnes a bal oldalon van. Ne helyezzen hitelkártyát, bankkártyát (vagy más mágneses kódolású kártyát) a lejátszó közelébe, ha az nincs a tartóban, ellenkező esetben megsérülhet a kártya mágneses kódolása.

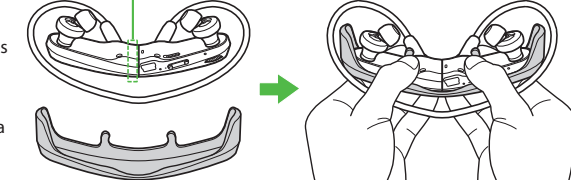


Nyomja bele a lejátszót a tartóba úgy, hogy a helyére pattanjon.

A lejátszó részei és kezelőszervei

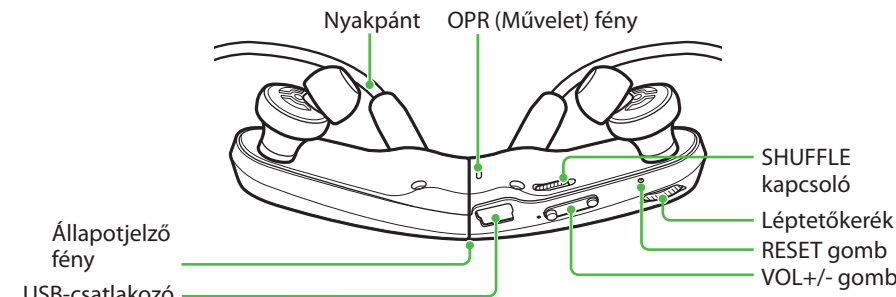

A lejátszó felhelyezése a fülre

- Nézzé meg, hogy melyik a lejátszó bal oldali (L) fele, és melyik a jobb oldali (R) fele.
- Válassza szét a bal oldali és a jobb oldali részt. A lejátszó két fele mágnesesen kapcsolódik egymáshoz (lásd a mellékelt képet).
- Ákassza a nyakpántot hátul a nyakába, a füle mögé, és helyezze be a fülpárnákat a fülébe.

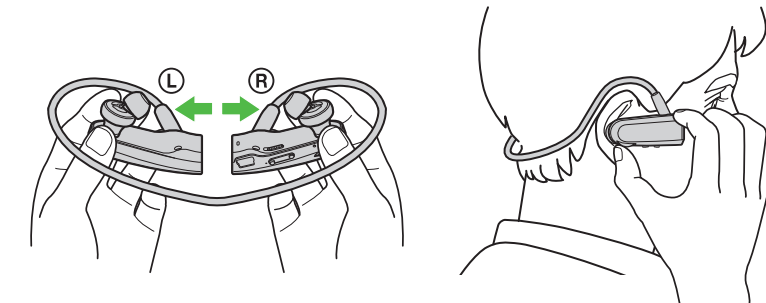


1 A lejátszó előkészítése

A lejátszó feltöltése

Megvásárlása után először töltsse fel a lejátszót.

- Csatlakoztassa a lejátszót a mellékelt állványhoz.
- Csatlakoztassa az állvány USB-kábelét egy működő számítógéphez. A lejátszó első használata, illetve hosszú idő után történő ismételt használata esetén több percig eltarthat, amíg a lejátszó elkezd tölteni, vagy amíg a számítógép felismeri. Ha megjelenik egy képernyő, amelyen műveletek közül kell választani, kattintson a „Mégse” gombra.

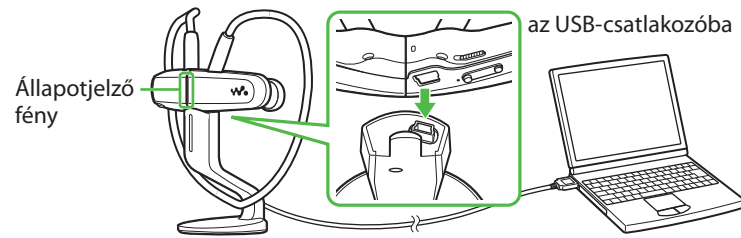

Elkezdődik a töltés. Töltés közben lassan villog az állapotjelző fény. A töltés befejeződése után az állapotjelző fény nem villog tovább, hanem halványan világít, amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez. A töltés idejéről és az akkumulátor élettartamáról a hátoldalon található, az „Műszaki adatok” című rész nyújt tájékoztatást.

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségét az OPR fény jelzi. Amikor az OPR fény pirosra változik, töltsse újra az akkumulátort.

Sűrűn piros színben villog
 Zöld* Piros*
 0 → ● → ●

Ha lemerült az akkumulátor, az OPR fény sűrűn, piros színben villog, és egy hosszú sipszó hallható. A lejátszó nem használható.


* Körülbelül 5 másodperces időközlel villog.

2 Zeneszámok importálása és másolása

A számítógépen futó Windows Media Player 11 programmal lehet zeneszámokat másolni a lejátszóra.

- Importálja a zeneszámokat CD-ről stb. a számítógépen futó Windows Media Player 11 programba.

A zeneszámoknak a CD-ről stb. történő importálásáról a Windows Media Player 11 súgója nyújt tájékoztatást. Nem kell újra importálnia azokat a zeneszámokat, amelyeket korábban már importált a Windows Media Player 11 programba.

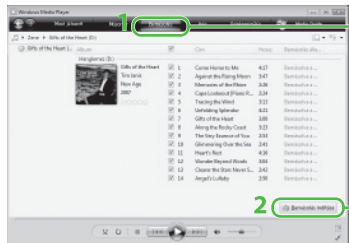

- Kattintson a „Bemésolás” gombra.
- Kattintson ide az importálás elindításához.

- Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez az állvány segítségével.

- Másolja a zeneszámokat a Windows Media Player 11 programból a lejátszóra. Miközben folyamatban van a zeneszámok másolása a lejátszóra, az állapotjelző erős fényrel villog.



- Válassza ki a kívánt albumokat stb.
- Ide kattintva másolja őket a lejátszóra.

Tipppek

- További tájékoztatás olvasható a hátoldalon az „A zeneszámok másolásával kapcsolatos tippek”, „A zeneszámok másolásával kapcsolatos megjegyzések”.
- Nem csak a Windows Media Player 11 programmal lehet zeneszámokat másolni. Részletek a hátoldalon, az „A Content Transfer használata” című részben olvashatók.

A lejátszó bekapcsolása

Válassza szét a két részt.

Indítsa el a lejátszást a léptetőkerék megnyomásával.


A lejátszó kikapcsolása

Egyesítse a két részt.

Normál lejátszás



Zeneszámok lejátszása

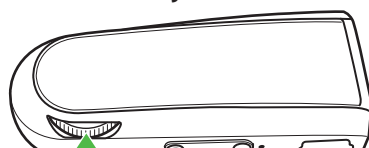

Nyomja meg a léptetőkeréket, hogy kattanjon.

Ugrás az előző/következő zeneszámmra




Gyorsan forgassa el a léptetőkeréket egészen a ◀◀ (hátra) vagy az ▶▶ (előre) pozícióba.

Kevert lejátszás

Ha keverve szeretné lejátszani a zeneszámokat, tolja el a SHUFFLE kapcsolót a nyíl irányában.

A lejátszás leállítás

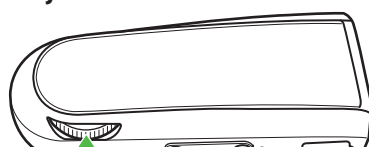

Nyomja meg a léptetőkeréket, hogy kattanjon.

Váltás a ZAPPIN lejátszásra

Nyomja le hosszan a léptetőkeréket, amíg a „Zappin in” közlés nem hallható.

Visszatérés a normál lejátszásra

Nyomja meg a léptetőkeréket ZAPPIN lejátszás közben.

ZAPPIN lejátszás



A lejátszó körülbelül 4 másodperces részletet játszik le mindegyik zeneszámból.


- Ha nem található meg a zeneszám leginkább felismerhető részlete, akkor az elejétől számított körülbelül 45. másodperctől indul a lejátszás. Ha zeneszám nincs hozzávetőleg 45 másodperc hosszú, akkor a zeneszám lejátszása egy korábbi ponttól kezdve indul.

Ugrás az előző/következő zeneszámmra, illetve kevert lejátszás ZAPPIN lejátszás közben

Átválthat az előző vagy a következő zeneszámmra, illetve véletlen sorrendben is lejátszhatja a zeneszámokat. Ezt ugyanazzal a módszerrel teheti meg, mint normál lejátszás közben.

A ZAPPIN lejátszás közben hallható részletek hosszának módosítása

Beállítható, hogy „Long” (Hosszú) vagy „Short” (Rövid) legyen a zeneszámrészeket lejátszási ideje.

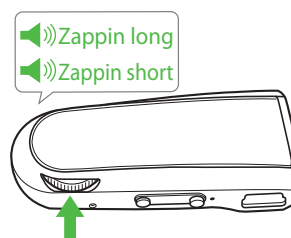

Ha hosszan lenyomja a léptetőkeréket, amíg a „Zappin long” közlés nem hallható, a zeneszámrészeket lejátszási ideje 15 másodpercre változik (hosszú). Ha „Long” lejátszás közben hosszan lenyomja a léptetőkeréket, amíg a „Zappin short” közlés nem hallható, a zeneszámrészeket lejátszási ideje 4 másodpercre változik (rövid).

Nyomja le hosszan a léptetőkeréket, amíg el nem hangzik valamelyik közlés.

A lejátszás teljes leállítása ZAPPIN lejátszás közben

Térjen vissza a normál lejátszására a léptetőkerék megnyomásával, majd nyomja meg ismét a léptetőkeréket.

A zenezámok másolásával kapcsolatos tippek

• A Windows Media Player 11 használatáról a sűgó szofvere, illetve a következő webhely nyújt tájékoztatást: http://www.support.microsoft.com/

A zenezámok másolásával kapcsolatos megjegyzések

• Amikor a Windows Media Player 11 programmal másolja a zenezámokat a lejátszóra, nem használhatja a Content Transfer programot.
• Ha USB-kapcsolat áll fenn, nem lehet vezérelni a lejátszót.
• Ne húzza ki az USB-kábelt, ha erősen villog az állapotjelző fény. Ellenkező esetben megsérülhetnek a másolt és a lejátszón tárolt adatok.
• Ha a Windows Media Player 11 segítségével másolja a zenezámokat, akkor nem elemzi őket a 12 TONE ANALYSIS funkció. A zenezámok hangzásának elemzésére szolgáló 12 TONE ANALYSIS funkció a Content Transfer programmal együtt töltődik be.
• Magával a lejátszóval nem lehet törölni a rá másolt zenezámokat. Ha törölni szeretne a lejátszón lévő zenezámok közül, használja azt a szofvert, amellyel másolta a zenezámokat, vagy használja a Windows Intézőt.

A zenelejátszással kapcsolatos tippek

• Amikor véget ér az utolsó zenezám lejátszása, a lejátszó automatikusan előről kezd az első szám lejátszását, és sorrendben halad tovább.
• A zenezámok részleteinek alapértelmezett leállítás ideje „Zappin short” (rövid). A beállítás módosítható a „Zappin long” (hosszú) értékre.
• Ha ZAPPIN lejátszás közben kikapcsolja a lejátszót úgy, hogy egyesíti a jobb és a bal oldali felét, legközelebbi bekapcsolásakor és a lejátszás elindításakor a lejátszó ZAPPIN lejátszásba kezd.
• A lejátszó a fájl- és a mappanevek szerinti sorrendben (számsorrendben, illetve betűrendben) játssa le a rajta tárolt zenezámokat. A fájlok és a mappák teljes hierarchiája esetében a lejátszó a hierarchiában előrgalt szintnek megfelelően játssa le a különböző mappákban tárolt zenezámokat. A zenezámok lejátszási sorrendje módosítható a lejátszón tárolt fájlok és mappák nevének módosításával. A lejátszón tárolt átnvezett fájlokat és mappákat azonban az eredeti nevüektől különbözőként ismeri fel a program, így az eredeti néven újra másolja a fájlokat és a mappákat a lejátszóra.

Egyéb műveletek

A hangerő módosítása

A hangerő a VOL+/- gombbal módosítható. A hangerő 31 lépésben állítható, 0-tól 30-ig. Az alapértelmezett beállítás „15”.

Ha úgy kapcsolja ki vagy állítja le a lejátszót, hogy „0”-ra van állítva a hangerő, a lejátszás legközelebbi elindításakor automatikusan „1” lesz a hangerő beállítása.

A hangerő korlátozása (AVLS (hangerőkorlát))

Ha bekapcsolja az AVLS (automatikus hangerő-korlátozó) funkciót, maximalizálhatja a hangerőt, maximalizálhatja a hangerőt, megakadályozva ezzel a zavaró hanghatásokat és figyelme elterelését, és kellemes hangerővel halgathat zenét. Az AVLS alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

1 Kapcsolja ki a lejátszót a bal oldali és a jobb oldali rész egyesítésével.

2 Válassza szét a bal oldali és a jobb oldali részt.

3 Nyomja le a léptetőkereket körülbelül 5 másodpercre úgy, hogy közben lenyomva tartja a VOL+ gombot, hogy kigyulladjon az állapotjelző fény.

Az állapotjelző fény a léptetőkerék és a VOL+ gomb felengedésekor gyullad ki. Az OPR fény ketszer felvilan zölden, és az AVLS funkció bepcapcsolódik.

A késlelők mérsékelt szinten tartja a hangerőt. Ha újra ki szeretné kapcsolni az AVLS funkciót, ismétlje meg az 1–3. lépést. Amikor megtörténik az AVLS funkció kikapcsolása, a 3. lépésben ketszer felvilan az OPR fény.

A Content Transfer telepítése

A Content Transfer programmal másolhatók a zenezámok a számítógépről a lejátszóra. Az iTunes programból vagy a Windows Intézőből húzhatja át egérrel a zenezámokat a Content Transfer programba. Csak azt követően másolhat zenezámokat az iTunes programból vagy a Windows Intézőből, hogy a következők szerint telepíti a Content Transfer programot:

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez az állvány segítségével.

2 Válassza a „Start”- „Sajátgép” - „WALKMAN NWZ-W202” -„Storage Media” parancsot, majd másolja a számítógépre a „PC_Application_Software” mappát.

3 Kattintson duplán a „PC_Application_Software” mappában található „ContentTransferInstaller.exe” fájlra. Elindul a Content Transfer telepítővarázsló. Telepítse a számítógépre a Content Transfer programot a képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

A Content Transfer használata

Az iTunes programból vagy a Windows Intézőből másolhat zenezámokat a Content Transfer programba.

- Megjegyzések**
- A Content Transfer nem tudja másolni a lejátszó DRM-védelemmel ellátott zenezámokat.
- Magával a lejátszóval nem lehet törölni a rá másolt zenezámokat. Ha törölni szeretne a lejátszón lévő zenezámok közül, használja a Content Transfer szofvert.

Zenezámok másolása az iTunes programból a Content Transfer segítségével

Húzza át az egérrel a Content Transfer programba azokat a zenezámokat, amelyeket át szeretne vinni. Az iTunes használatának részleteiről a program súgójából tájékozódhat.

- Megjegyzés**

• Az iTunes alkalmazásból történő másolásra vonatkozó korlátozások részletei az ügyfélszolgálati webhelyeken olvashatók (☞ „Az ügyfélszolgálati weboldalak”).

Zenezámok másolása a Windows Intézővel

A következő két módszerrel lehet másolni zenezámokat a Windows Intéző segítségével:

- Húzza át az egérrel a Content Transfer programba azokat a zenezámokat, amelyeket át szeretne vinni.
- Húzza egérrel a zenezámokat egyenesen a „Sajátgép” – „WALKMAN NWZ-W202” – „Storage Media” mappába.

- Megjegyzések**

• Azok a számok, amelyekel közvetlenül, húzással másolnak át a lejátszóra, nem esnek át a 12 TONE ANALYSIS elemzésén.

• A lejátszó a „Storage Media” szintje alatt nyolc szint mélységben képes felismerni a mappákat.

A lejátszó formázása

Ha formázza a lejátszót, minden adat törlődik, és minden beállítás visszaáll az alapbeállításra.

Megjegyzések

- A formázási funkció csak akkor érhető el, ha a lejátszó éppen nem játszik le semmit.
- Ha az OPR fény pirosan világít, mert kifogyoban van az akkumulátor, nem lehet formázni a lejátszót.
- A formázás hatására minden adat törlődik a lejátszóról.
- Szintén törlődik a lejátszóhoz mellékel Content Transfer program. Ha szükséges, tölts le a Content Transfer programot az ügyfélszolgálati webhelyről.

1 Kapcsolja ki a lejátszót a bal oldali és a jobb oldali rész egyesítésével.

2 Válassza szét a bal oldali és a jobb oldali részt.

3 Nyomja le a léptetőkereket körülbelül 15 másodpercre, hogy villogni kezdjen az állapotjelző fény.

Eggedje fel a léptetőkereket. Az OPR fény pirosan vilgítani kezd.

4 Forgassa el a léptetőkereket 30 másodpercen belül azt követően, hogy pirosan kezd világítani az OPR fény.

Az állapotjelző fény kialszik. Az OPR fény felváltva zölden és pirosan villog a léptetőkerék minden elforgatásakor.

5 Nyomja meg a léptetőkereket, miközben az OPR fény zölden világít. Az OPR fény gyorsan zölden villog, és végmegye a formázás. Amikor elalszik az OPR jelzőfény, befejeződött a formázás. Ha akkor nyomja meg a léptetőkereket, amikor pirosan villog az OPR jelzőfény, vagy ha időközben eltélt 30 másodperc, nem történik meg a formázás.

A lejátszó belső vezérlőprogramjának frissítése

A lejátszó belső vezérlőprogramjának frissítésével új funkciókkal bővítheti a lejátszó szolgáltatásainak körét. A belső vezérlőprogram legújabb változatáról és a program telepítéséről az ügyfélszolgálati webhelyen található részletes tájékoztatás.

1 Tölts le a frissítőprogramot a webhelyről a számítógépre.

2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez az állvány segítségével, majd indítsa el a frissítőprogramot.

3 Frissítse a lejátszó belső vezérlőprogramját a képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

A lejátszó adatainak megjelenítése
Mielőtt frissítené a belső vezérlőprogramot, ellenőrizze a lejátszó adatait (a típus nevét stb.). Ehhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez az állvány segítségével, és nyissa meg a „Sajátgép” – „WALKMAN NWZ-W202” mappában található, „information.txt” nevű fájlt.

A termék regisztrálása

Kérjük, hogy regisztrálja termékét, hogy megkönnyítse az ügyfélszolgálati műveleteket, például a lejátszó belső vezérlőprogramjának frissítését.*¹ Nyissa meg az ország/a régiója nevének megfelelő mappát a következő mappában: „Sajátgép” – „WALKMAN NWZ-W202” – „Storage Media” – „Support”. Kattintson duplán a „Customer_Registration_XX”^{*2} fájlra.

*¹ A termék regisztrálásához szükség van a lejátszóhoz mellékel sorozatszámra. A szám a lejátszó hátoldalán látható.

*² Az „XX” helyén az ország/régió neve látható.

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg kiküszöbölni a hibát.

1 Keresse meg a probléma tüneteit alább, a „Tünetek és megoldások” című részben, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.

2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez az állvány segítségével, és tölts fel az akkumulátort.

Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.

3 Nyomja meg a RESET gombot egy tūvel vagy egy hasonló hegyes tárgyval, amikor nincs folyamatban a lejátszás.

Ha a lejátszó kezelése közben nyomja meg a RESET gombot, akkor a lejátszón tárolt adatok és beállítások törlődhetnek.



4 Keresen tájékoztatást a problémáról az ügyfélszolgálati webhelyeken (☞ „Az ügyfélszolgálati weboldalak”).

5 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Tünetek és megoldások

A lejátszó nem tudja feltölteni az akkumulátort.

• A lejátszó nincs jól csatlakoztatva a mellékelt állványhoz.

→ Bontsa az USB-kapcsolatot, majd csatlakoztassa újra a kábelt.

→ Használja a mellékelt állványt.

• Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti tartományban történik.

→ Az akkumulátort mindig 5 °C és 35 °C közötti tartományban kell feltölteni.

• A számítógép nincs bekapcsolva.

→ Kapcsolja be a számítógépet.

• A számítógép alvási vagy hibernációs üzemmódba kapcsolt.

→ Állítsa vissza a számítógépet az alvási vagy hibernációs üzemmódból.

• Ha az Ön által tapasztalt tünet nem felel meg a fent felsoroltaknak, nyomja meg a RESET gombot, majd hozza létre újra az USB-kapcsolatot.

A töltés nagyon gyorsan befejeződik.

• Ha az akkumulátor majdnem teljesen fel van töltsve a töltés megkezdésekor, akkor rövid idő szükséges a teljes feltöltéshez.

- Nincs olyan zenezám, amely lejátszható volna a lejátszón.
- Másoljon zenezámokat a lejátszóra.
- Nem támogatott formátumú vagy DRM-védelemmel ellátott fájl próbál meg lejátszani.
- Lejátszható formátumban vigye át a fájlokat (☞ „A támogatott fájlformátumok”). Ha nincs szükség a le nem játszható fájlokra, törölje őket a lejátszóról.

Lassan kapcsolódik be a lejátszó.

- Ha sok fájl vagy mappa van a lejátszón, hosszú időt vehet igénybe a bekapcsolás. A bekapcsolási folyamat közben a lejátszóból az indítási hang hallatszik.

Az OPR fény pirosan villog, és hosszú sipszó hangok el, és a lejátszó nem kapcsolódik be.

• Kevés a töltés az akkumulátorban.

→ Tölts fel az akkumulátort (☞ „A lejátszó feltöltése” című rész az első oldalon).

Az OPR fény pirosan világít, rövid dupla sipszó ismétlődik, és a lejátszó nem kapcsolódik be.

• Nem fejeződött be a lejátszó formázása, vagy a számítógéppel formázta meg a lejátszót.

→ Próbálkozzon meg a lejátszó ismételt megformázásával (☞ „A lejátszó formázása”).

Rövid az akkumulátor élettartama.

• Az üzemeltetési hőmérséklet 5 °C alatt van.

→ Az akkumulátor élettartama lerövidült annak tulajdonságai miatt. Ez nem jelent hibás működést.

• Nem elég hosszú az akkumulátor töltési ideje.

→ Addig tölts le a lejátszót, amíg ki nem gyullad az állapotjelző fény. Töltés közben lassan villog az állapotjelző fény.

• Hosszabb ideje nem használta a lejátszót.

→ A gyakori feltöltés és lemerítés javítja az akkumulátor hatékonyságát.

• Ha az akkumulátor a teljes feltöltés után is csak a szokott idő feléig üzemekpes, akkor az akkumulátort le kell cserélni.

→ Lépjén kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Nem lehet zenezámokat másolni a lejátszóra.

• A lejátszó nincs jól csatlakoztatva a mellékelt állványhoz.

→ Bontsa az USB-kapcsolatot, majd csatlakoztassa újra a kábelt.

• Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában.

→ Helyezze vissza a szükségtelen adatokat a számítógépre, hogy helyet szabadítson fel.

→ A lejátszóra legfeljebb 2 000 zenezám másolható.

• A lejátszóval le nem játszható formátumú fájlokat nem lehet másolni.

→ Lejátszható formátumban másolja a fájlokat (☞ „A támogatott fájlformátumok”).

• A szerzői jog tulajdonosa olyan megszorításokat alkalmazhat, melyek értelmében a korlátozott ideig, illetve korlátozott számban lejátszható zenezámokat nem lehet átmásolni. Az egyes hangfájlok részletes beállításairól a terjesztőnél érdeklődhét.

Biztonság

• Soha ne zárja rövide a lejátszó kimeneteit egy másik fém tárggyal.

• Ne érintse meg szabad kézzel az újratölthető akkumulátort, ha az szivárog. Az akkumulátor szivárgása esetén kérjen tanácsot a legközelebbi Sony márkakereskedőtől, mivel a folyadék a lejátszóban maradhat. Ha a folyadék a szemébe kerül, akkor ne dörzsölje meg a szemét, mert ez vakságot okozhat. Mossa meg a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

• Ha a folyadék a testére vagy ruhájára kerül, azonnal mossa le. Ha ezt elmulasztja, akkor égési sérülést okozhat. Az akkumulátorból származó folyadék által okozott égési sérüléssel azonnal forduljon orvoshoz.

• Ne öntsön vizet és ne helyezzen idegen tárgyakat a lejátszóba. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. Ha ez mégis megtörténne, akkor azonnal kapcsolja ki a lejátszót, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel vagy Sony szervizközponttal.

• Ne tegye tűzbe a lejátszót.

• Ne szerelje szét és ne építse át a lejátszót. Ez elektromos áramütéshez vezethet. A vizsgálatok és javítások elvégzése, illetve az újratölthető akkumulátor cseréje érdekében forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony szervizközponthoz.

Üzembe helyezés

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra, és ne tegye ki erős rázkódtatásnak a lejátszót. Ez hibás működéshez vagy sérüléshez is vezethet.

• Soha ne használja a lejátszót olyan helyen, ahol erős fénynek, szélsőséges hőmérsékletnek, nagy nedvességnek vagy erős rázkódásnak lehet kitéve. A lejátszó elszíneződhet, deformálódhat és megsérülhet.

• Soha ne hagyja a lejátszót magas hőmérsékletű helyen, például napon parkoló autóban vagy a tűző napon.

• Ne hagyja a lejátszót nagyon poros helyen.

• Ne helyezze a lejátszót instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.

Az OPR fény lejártságás közben pirosan villog, és az „EXPIRED” közlés hallható.

• Az előfűtés feltételeinek értelmében lejárt a zenezám lejátszására engedélyezett időtartam, vagy elérte a lejátszások maximális számát stb.

→ Keresse fel annak a terjesztőnek a webhelyét, akitől a zenezámot vásárolta, és frissítse a zenezámot.

→ Ha már nincs szükség a zenezámra, törölje a lejátszóról.

A ZAPPIN lejátszás nem a zenezám legállamosabb és legritmusosabb részletét játssza le.

- A zenezámot nem elemzte a 12 TONE ANALYSIS funkció.
- A Content Transfer programmal másolja a zenezámokat. Az elemzi őket a 12 TONE ANALYSIS funkcióval.
- Ellenőrizze, hogy a 12 TONE ANALYSIS funkció az „Automatic” vagy az „Always ON” beállításra van-e állítva.

Övintézkedések

Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott berendezésekre vonatkozik
A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. A termék hivatalos képviselője az EMC-vel és a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Az esetleges szolgáltatásokkal és garanciaiis kérdésekkel forduljon a külön dokumentumban feltüntetett címekhez.

Nem lehet zenezámokat másolni a lejátszóra.

• A lejátszó nincs jól csatlakoztatva a mellékelt állványhoz.

→ Bontsa az USB-kapcsolatot, majd csatlakoztassa újra a kábelt.

• Nincs elég szabad terület a belső flash memóriában.

→ Helyezze vissza a szükségtelen adatokat a számítógépre, hogy helyet szabadítson fel.

→ A lejátszóra legfeljebb 2 000 zenezám másolható.

• A lejátszóval le nem játszható formátumú fájlokat nem lehet másolni.

→ Lejátszható formátumban másolja a fájlokat (☞ „A támogatott fájlformátumok”).

• A szerzői jog tulajdonosa olyan megszorításokat alkalmazhat, melyek értelmében a korlátozott ideig, illetve korlátozott számban lejátszható zenezámokat nem lehet átmsolni. Az egyes hangfájlok részletes beállításairól a terjesztőnél érdeklődhét.

Biztonság

• Soha ne zárja rövide a lejátszó kimeneteit egy másik fém tárggyal.

• Ne érintse meg szabad kézzel az újratölthető akkumulátort, ha az szivárog. Az akkumulátor szivárgása esetén kérjen tanácsot a legközelebbi Sony márkakereskedőtől, mivel a folyadék a lejátszóban maradhat. Ha a folyadék a szemébe kerül, akkor ne dörzsölje meg a szemét, mert ez vakságot okozhat. Mossa meg a szemét tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

• Ha a folyadék a testére vagy ruhájára kerül, azonnal mossa le. Ha ezt elmulasztja, akkor égési sérülést okozhat. Az akkumulátorból származó folyadék által okozott égési sérüléssel azonnal forduljon orvoshoz.

• Ne öntsön vizet és ne helyezzen idegen tárgyakat a lejátszóba. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. Ha ez mégis megtörténne, akkor azonnal kapcsolja ki a lejátszót, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel vagy Sony szervizközponttal.

• Ne tegye tűzbe a lejátszót.

• Ne szerelje szét és ne építse át a lejátszót. Ez elektromos áramütéshez vezethet. A vizsgálatok és javítások elvégzése, illetve az újratölthető akkumulátor cseréje érdekében forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony szervizközponthoz.

Üzembe helyezés

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra, és ne tegye ki erős rázkódttatásnak a lejátszót. Ez hibás működéshez vagy sérüléshez is vezethet.

• Soha ne használja a lejátszót olyan helyen, ahol erős fénynek, szélsőséges hőmérsékletnek, nagy nedvességnek vagy erős rázkódásnak lehet kitéve. A lejátszó elszíneződhet, deformálódhat és megsérülhet.

• Soha ne hagyja a lejátszót magas hőmérsékletű helyen, például napon parkoló autóban vagy a tűző napon.

• Ne hagyja a lejátszót nagyon poros helyen.

• Ne helyezze a lejátszót instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.

• Ha a lejátszó interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadás vételében, akkor kapcsolja ki a lejátszót, és távolítsa el a rádió vagy televízió közeléből.

• Figyeljen rá, hogy a lejátszó ne érintkezzen vízzel. A lejátszó nem vízálló. Tartsa be az alábbi övintézkedéseket.

– Ne ejtse bele a lejátszót a mosogatóba vagy más, vízzel teli edénybe.

– Ne használja a lejátszót párás helyeken és rossz időjárási esetén, például esőben vagy hóban.

– Figyeljen rá, hogy a lejátszó ne legyen nedves.

Ha nedves kézzel fogja meg a lejátszót, vagy beteszi egy nyirkos ruha zsebébe, akkor a lejátszó nedves lesz, és ez hibás működéshez vezethet.

• Amikor szétválasztja a lejátszó bal és jobb oldali felét, feltétlenül fogja meg mind a két részt.

Ha a nyakpántot húzza, az megsérülhet.

• A fülugdoszok állapota romolhat hosszan tartó használat vagy tárolás során.

• Ha a

