

Cserélhető objektív

Kezelési útmutató

FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS



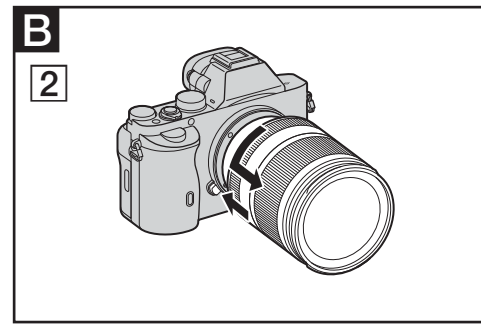
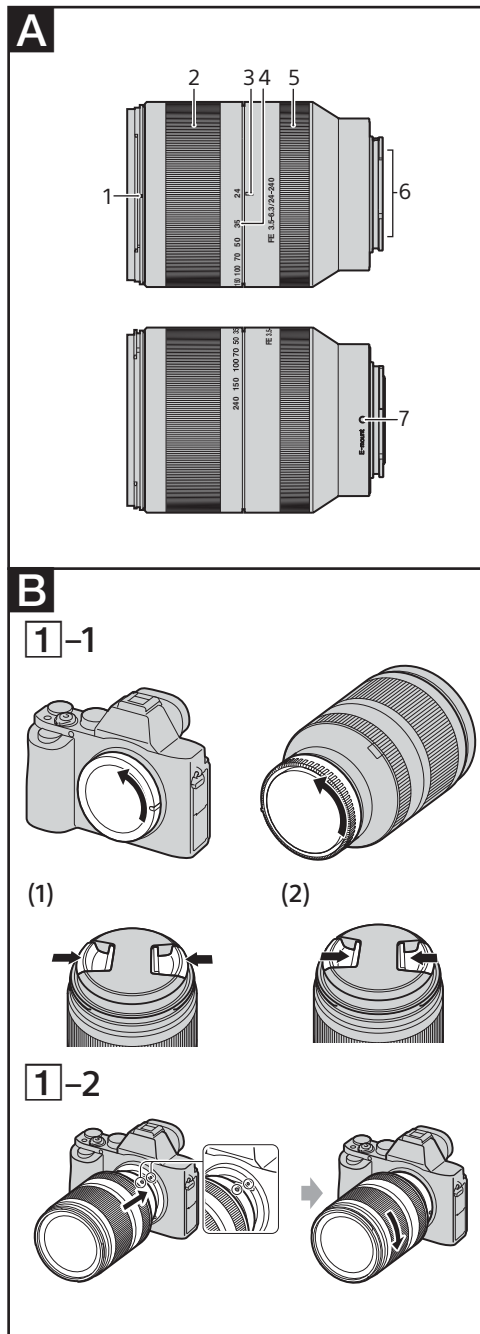
E-csatlakozós

©2015 Sony Corporation

SEL24240

<http://www.sony.net/>

4564885010



Magyar

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A használatra vonatkozó megjegyzések külön dokumentumban olvashatók („A használat előtti óvintézkedések”). Az objektív használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Az objektív E-csatlakozós Sony α fényképezőgépekhez készült, A-csatlakozós fényképezőgépekkel nem használható.

Az objektív számos 35 mm-es képérzékelővel kompatibilis.

A 35 mm-es formátumú képérzékelőkkel szerelt fényképezőgépek beállíthatók APS-C méretű felvételek készítésére.

A fényképezőgép beállításának módját a hozzá kapott kezelési útmutató ismerteti.

További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weblapjait, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Használati tudnivalók

- Ha felszerelt objektívvel együtt mozgatja a fényképezőgépet, mindig fogja szorosan a fényképezőgépet és az objektívet is.
- Az objektívet soha ne a zoomoláskor mozgó részről fogja.
- Az objektív nem vízálló, bár kialakításának köszönhetően számos esetben megakadályozza a por és a fröccsenő folyadékok bejutását. Ha esőben vagy más nedves környezetben használja, ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek nedvességcseppek az objektívre.

Óvintézkedések a vaku használatához

- A vaku használatakor minden esetben távolítsa el a napellenzőt, és legalább a tárgytól 1 méteres távolságban fényképezzen. Bizonyos objektívek és vakuk együttes használata esetén az objektív részlegesen blokkolhatja a vaku fényét, aminek következtében árnyék keletkezhet a kép alján.

Élsőtétedés

- Az objektív használata esetén a képernyő sarkai sötétebbek lesznek a középpontnál. Ez az angolul vignettingnek nevezett jelenség a blende 1-2 fokos zárásával csökkenthető.

A Az objektív részei

- 1 Napellenző jelzője
- 2 Zoomgyűrű
- 3 Gyújtótávolság-jelző
- 4 Gyújtótávolság-skála
- 5 Fókuszgyűrű
- 6 Az objektív csatlakozási felülete*
- 7 Csatlakozási jelző

* Ne érintse meg az objektív csatlakozási felületét.

B Az objektív felszerelése és leszerelése

Az objektív felszerelése (B-1 jelű ábra)

1 Távolítsa el az objektív első és hátsó sapkáját, illetve a fényképezőgép sapkáját.

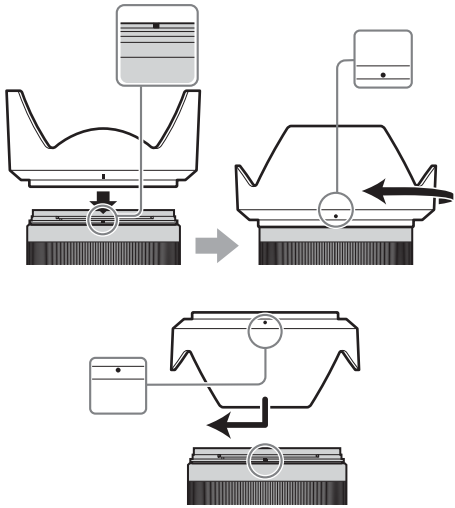
- Az első objektívsapka kétféleképp szerelhető fel, ld. az (1) és (2) ábrát. Ha a napellenző is fel van szerelve, a (2) módon kell rögzíteni és kioldani az objektívsapkát.

2 Igazítsa egymáshoz a közgyűrűn található fehér jelzést és a fényképezőgépen található fehér jelzést (csatlakozási jelző), ezután illessze a kamera csatlakozójába az objektívet, végül forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a zár működésbe nem lép.

- Az objektív felszerelése közben ne nyomja meg a fényképezőgépen az objektívkioldó gombot.
- Ne próbálja meg ferdén felszerelni az objektívet.

Az objektív leszerelése (B-2 jelű ábra)

A fényképezőgép objektívkioldó gombjának nyomva tartása közben ütközésig forgassa az objektívet az óramutató járásával ellenkező irányba, majd vegye le az objektívet.

C**C A napellenző felszerelése**

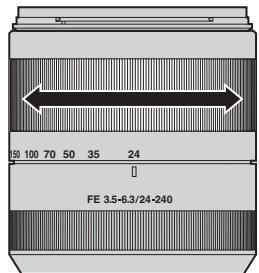
A csillogás mérséklése és a maximális képminőség elérése érdekében célszerű a napellenzőt is használni.

Igazítsa egymáshoz a napellenző piros vonalát és az objektívén található piros vonalat (napellenző jelzője), ezután illessze a napellenzőt az objektív foglatába, végül kattanáig forgassa az óramutató járásával egyező irányba. Ekkor a napellenző és az objektív piros vonalának illeszkednie kell egymáshoz.

- Ha beépített vakut vagy a fényképezőgéphez mellékelt vakut használ, távolítsa el a napellenzőt, hogy az ne állja útját a vaku fényének.
- Tároláshoz fordítva szerelje fel a napellenzőt az objektívre.

D Zoomolás

Forgassa a zoomgyűrűt a kívánt gyújtótávolság eléréséig.

D**E Élességállítás**

Az élességet háromféleképp lehet állítani.

• **Autofókusz**

A fényképezőgép automatikusan állítja be az élességet.

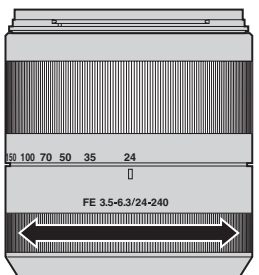
• **DMF (közvetlen manuális fókus)**

Miután a fényképezőgép autofókusz módban beállítja az élességet, lehetőség van a manuális finomhangolásra.

• **Manuális élességállítás**

Az élességet manuálisan kell beállítani.

A különböző üzemmódokról a fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashat.

E**Műszaki adatok**

Terméknév (Típusnév)	FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS (SEL24240)
Gyújtótávolság (mm)	24-240
35 mm-nek megfelelő gyújtótávolság*1 (mm)	36-360
Objektívbeli csoportok/ elemek	12-17
1. látószög*2	84°-10°
2. látószög*2	61°-6°50'
Minimális fókusztávolság*3 (m)	0,5-0,8
Maximális nagyítás (x)	0,27
Legkisebb blende	f/22-f/40
Szűrőátmérő (mm)	72
Méret (max. átmérő × magasság) (kb., mm)	80,5 × 118,5
Tömeg (kb., g)	780
Képstabilizáló funkció	Igen

*1 35 mm-es formátumban ez a megfelelő gyújtótávolság, ha APS-C méretű képérzékelővel felszerelt cserélhető objektíves digitális fényképezőgéphez van csatlakoztatva.

*2 Az 1. látószög sorban megadott érték 35 mm-es gyújtótávolságú fényképezőgépekre, a 2. látószög sorban megadott érték pedig APS-C méretű képérzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkozik.

*3 A minimális fókusztávolság a képérzékelő és a tárgy közötti távolságra vonatkozik.

• Az objektív működésétől függően a fényképezési távolság változása a gyújtótávolságot is módosíthatja. A gyújtótávolság fenti értéke végtelenbe fókuszált objektívet feltételez.

A csomag tartalma

Objektív (1 db), első objektívsapka (1 db), hátsó objektívsapka (1 db), napellenző (1 db), nyomtatott dokumentáció

A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Az **α** jelzés a Sony Corporation védjegye.