

SONY


4-668-398-12(1)



III6

Személyi audiókészülék

Kezelési útmutató

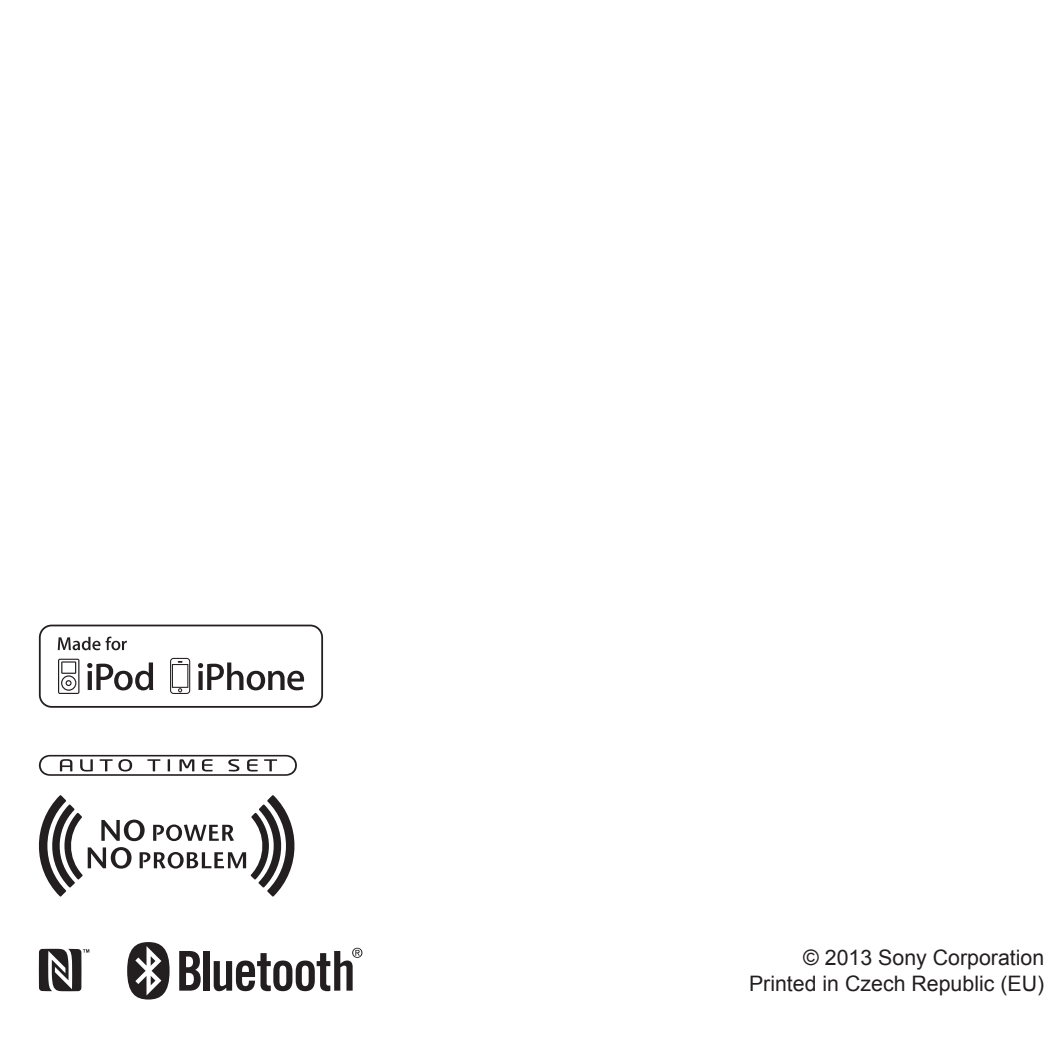

ICF-CS20BT

© 2013 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)

Bluetooth®

A jelenlegi idő jelenik meg a kijelzőn.

1 Tartja nyomva az **OFF** **[1]** és **CLOCK** **[13]** gombokat, amíg a „0” vagy „1” területök kezd villogni a kijelzőn.

3 Az **ALARM TIME SET** **+/[10]** gomb megnyomásával válassza ki a számot az alábbiak szerint:

Területkód	Időzóna
1 (alapértelmezett érték Európa részére)	Közép-európai, közép-európai nyári idő
2	Kelet-európai, kelet-európai nyári idő
3	Moszkvai Szabvány Idő

4 A beállításához nyomja meg a **DISPLAY/ENTER** **[15]** gombot.

Megjegyzések

- Az időzóna beállítás kihagyásához nyomja meg az **OFF** **[1]** gombot a **DISPLAY/ENTER** **[15]** gomb helyett a 4-es lépésben.
- Bár az óra a gyártás a pontos időre kerül beállításra, adatházak eltérések a szállítás vagy tárolás során. Ha szükséges, állítsa be a pontos időt az „Óra kézi beállítása” szakasz szerint.

A nyári időszámítás kezdete

Ez a modell önműködő nyári időszámításra állítással rendelkezik.

A **☼** (nyári időszámítás) jelzés a nyári időszámítás kezdetekor megjelenik a kijelzőn, a nyári időszámítás végén pedig eltűnik.

Az önműködő DST (nyári időszámítás) beállítás a GMT (greenwichi középídő) alapul.

0-ás területök kiválasztása esetén:

- A nyári időszámítás kezdete március utolsó vasárnapja, 1:00 óra.
- A téli időszámítás kezdete október utolsó vasárnapja, 2:00 óra
- 1-es területök kiválasztása esetén:**
 - A nyári időszámítás kezdete március utolsó vasárnapja, 2:00 óra.
 - A téli időszámítás kezdete október utolsó vasárnapja, 3:00 óra
- 2-es területök kiválasztása esetén:**
 - A nyári időszámítás kezdete március utolsó vasárnapja, 3:00 óra.
 - A téli időszámítás kezdete október utolsó vasárnapja, 4:00 óra

Az önműködő nyári időszámítás beállítás kikapcsolása a nyári időszámítás időszakában
Az önműködő nyári időszámítás beállítás kikapcsolható. Tartsa nyomva az **OFF** **[1]** és a **DISPLAY/ENTER** **[15]** gombot egyszerre legalább két másodpercig amíg az **☼** és az „OFF” jelenik meg a kijelzőn. Az önműködő nyári időszámítás beállítás kikapcsolásra került és a kijelző visszatér az orakjelzés képernyőre. Az önműködő nyári időszámítás visszakapcsolásához tartsa nyomva az **OFF** **[1]** és a **DISPLAY/ENTER** **[15]** gombot, amíg az **☼** és az „On” jelenik meg a kijelzőn.

Ehelyezés

- A hangszórókat nem szabad lejtős felületre állítani.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe, közvetlen napfénynek, erős pornak, párnának, esőnek, vagy mechanikai rázkódásnak kitett helyre.

A használatról

- Ne ejtse tárgyakat a készülék aljzataiba. A készülék meghibásodhat.

Tisztítás

- A készülék burkolatának tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, vagy higított.

Gyebek

- Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdés vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony kereskedőt.

► Kezdeti lépések

Csatlakoztatás hálózati áramforráshoz

1 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót **[16]** egy hálózati aljzathoz megfelelően.

A biztonsági áramforrás elemről

A pontos idő tároláshoz, biztonsági áramforrásként, a készülék tartalmaz egy CR2032 elemet áramkimaradás esetére, amivel az tárolja az óra és az ébresztés beállítását. (No Power No Problem rendszer)

Figyelmeztetés az európai vásárlók számára:

Az órat a gyárban beállítják, és a memóriát a behelyezett Sony CR2032 elem táplálja. Ha a hálózati tápellátás első alkalommal csatlakoztatásakor a „0000” jelenik meg a kijelzőn, elküszelhető, hogy az elem gyenge. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a Sony kereskedéssel. Az előre behelyezett CR2032 elem a termék részeként tekintendő, így a jótállás vonatkozik rá. A jótállás érvényesítéséhez erre a termékre meg kell mutatnia a kereskedőnek a „Megjegyzés az európai vásárlók számára” szakaszt (ebben az útmutatóban).

Figyelem!

Mikor kell cserélni az elemet?

Amikor az elem kezd kimerülni a „0” kijelzés jelenik meg a kijelzőn. Ha az elem áramkimaradás esetén kimerül, a pontos idő és az ébresztés beállítása alaphelyzetbe áll.


Cserélje az elemet egy Sony CR2032 lítium elemre. Más típusú elem alkalmazása tűz és robbanásveszélyes lehet. Az elem cseréjéhez lásd a “A biztonsági áramforrás elem cseréje” szakaszt.

Az óra beállítása

Az óra beállítása első alkalommal

A készüléken a dátum és a pontos idő beállítása a gyárban megtörténik, és a tápellátást a biztonsági áramforrás elem biztosítja. Első alkalommal csak be kell dugnia a készüléket és ki kell választania az időzónát.

1 Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforráshoz.

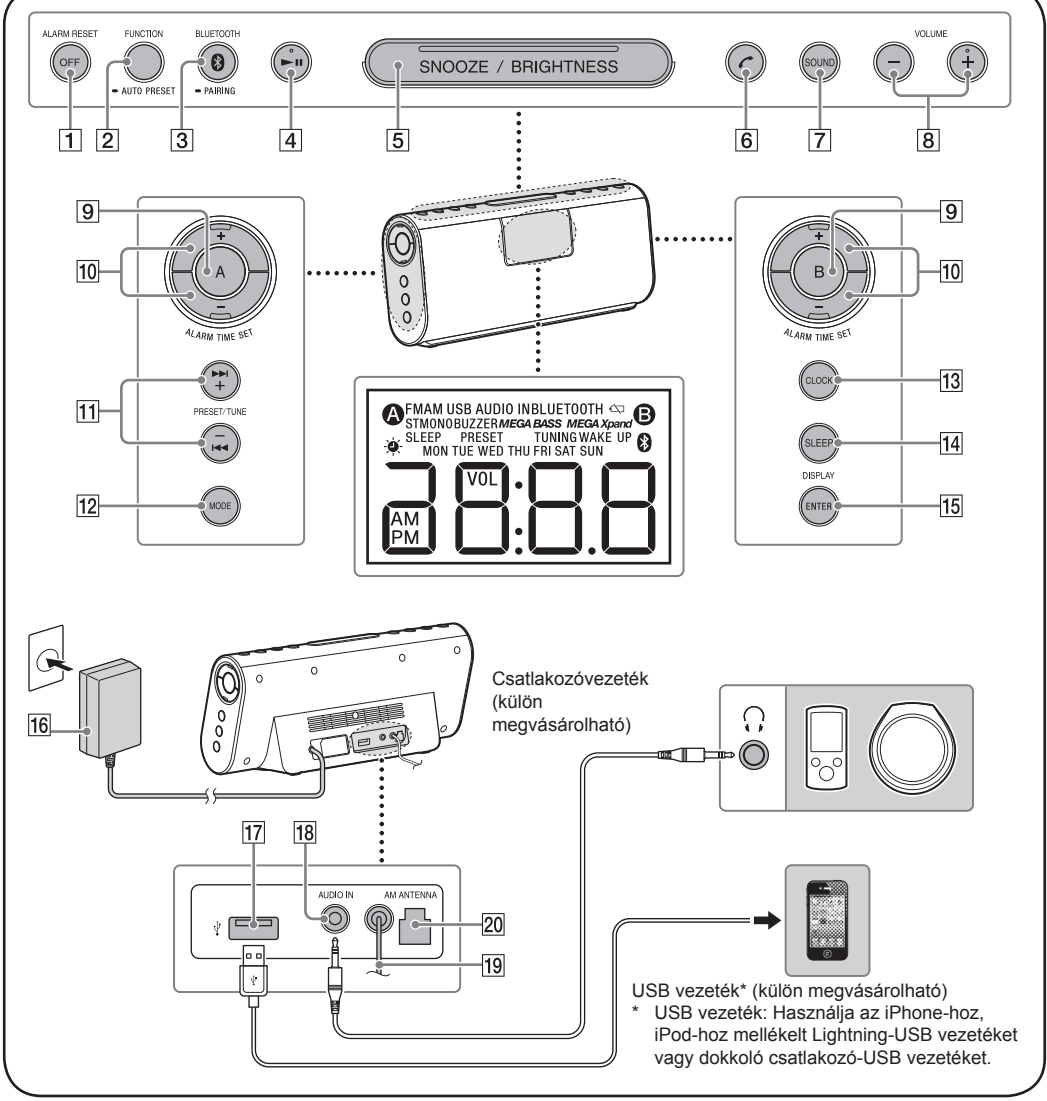

• A készülékben 100 éves (2013–2112) naptár található. A hét megfelelő napja önműködően megjelenik, ha a dátum be van állítva.
MON = Hétfő, TUE = Kedd, WED = Szerda, THU = Csütörtök, FRI = Péntek, SAT = Szombat, SUN = Vasárnap

Az idő formátum megváltoztatása
Választhat a 12-órás (alapértelmezett az Egyesült Királyság részére) vagy 24-órás (alapértelmezett Európa részére) idő formátumot.

Tartsa nyomva az **OFF** **[1]** és a **SNOOZE/BRIGHTNESS** **[5]** gombot a készülékben legalább 2 másodpercig. Az idő kijelzésének formátuma ciklikusan változik a 24-órás („0:00” = éjfél) és a 12-órás rendszer („AM 12:00” = éjféli) között.

Az év és a dátum megjelenítése

Az időkijelzés közben nyomja meg a **CLOCK** **[13]** gombot egyszer a dátum, majd még egyszer az év megjelenítéséhez. A jelenlegi idő kijelzéséhez nyomja meg a **CLOCK** **[13]** gombot újra, vagy néhány másodperc múlva a kijelző önműködően visszaáll a pontos idő kijelzésére.


Az AM keretantenna csatlakoztatása

Az antenna alakját és hosszát kifejezetteen AM-jelek vételéhez terveztük. Ne szerelje le vagy csévélje le az antennát.

1 Emelje fel a műanyag állványt és helyezze az antennát a részbe.



2 Helyezze az antenna csatlakozóját az **AM ANTENNA** **[20]** aljzatba a készülék hátoldalán.

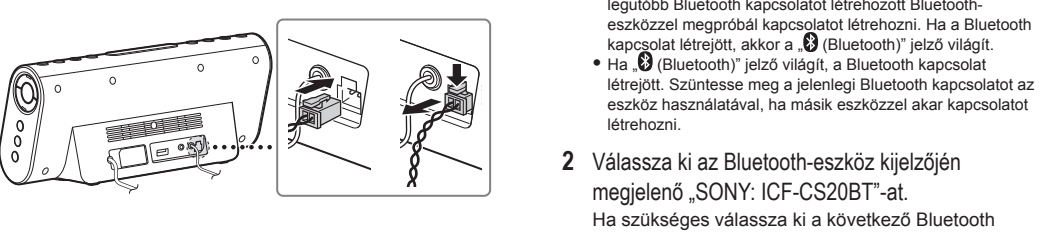

Az AM keretantenna eltávolítása
Húzza ki az AM antennavezetékét, mialatt nyomva tartja az aljzat szorítóbilincset.

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökkel

Vezeték nélküli hallgathat zenét és bonyolított hívásokat a készülékkel és eszköz Bluetooth funkciójának használatával. Válasszon egyet a következők három kapcsolódási módszer közül, amely a leginkább megfelelő a Bluetooth-eszközhöz. Az egyes használatának részleteivel kapcsolatban olvassa el az eszközök képernyője útmutatóit.

Párosítás Bluetooth-eszközzel: lásd „A” módszer
A működtetés megkezdése előtt a Bluetooth-eszközöket „párosítani” kell egymással.

Párosítás Bluetooth-eszközzel: lásd „B” módszer
Lásd ezt a módszert párosított Bluetooth-eszközzel történő zenehallgatáshoz.

Egy érintéses kapcsolódás (NFC) okostelefonnal: lásd „C” módszer
NFC kompatibilis okostelefon használatával Bluetooth kapcsolatot hozhat létre mindössze a készülék megérintésével.
Az NFC részleteivel kapcsolatban lásd „Az NFC-ről” szakaszt a „C” módszer -ban.


A működtetés megkezdése előtt ellenőrizze az alábbiakat.

- A készüléknek és az eszköznek 1 m távolságon belül kell lennie.
- A készülékkel csatlakoztatta a hálózati áramforráshoz.
- Az eszközzel kapott kezelési útmutató kéznél van.

„A” módszer
Párosítás és kapcsolódás Bluetooth-eszközlel

- Kapcsolja be a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját. A részleteket lásd az eszköz kezelési útmutatójában.
- Tartsa nyomva a **BLUETOOTH – PAIRING** **[3]** gombot ezen a készüléken amíg hangjelzésnek hall és a **(B)** Bluetooth) jelző gyorsan kezd villogni.
Hasznos tanács
 - A gyári beállítások szerinti párosítási adatok nincsenek a rendszerben tárolva. Ebben az esetben, ha megnyomja a **BLUETOOTH – PAIRING** **[3]** gombot, a **(B)** „BLUETOOTH” jelző gyorsan kezd villogni a kijelzőn.

QR-kód leolvasásával:
A kód leolvasásához használjon QR-kód olvasó programot okostelefonon.
Ellenőrizze, hogy a programképernyő megjelenjen.

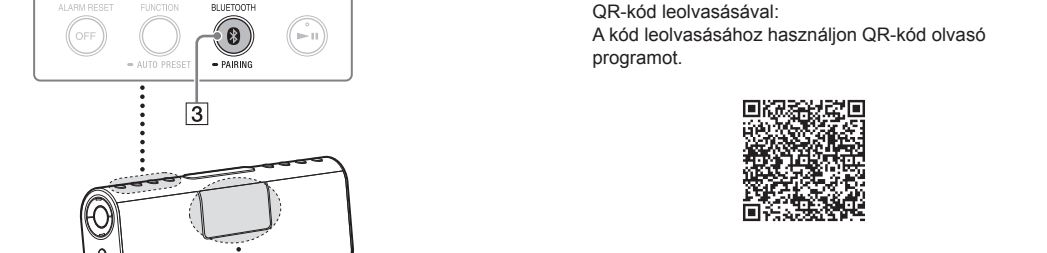



3 Indítsa el az „NFC Easy Connect” programot az okostelefonon.
Ellenőrizze, hogy a programképernyő megjelenjen.

4 Érintse meg a készüléket a telefonnal.
Érintse meg a telefonnal a készüléket többször az N-márkajelzésen, amíg okostelefon reagál.

Megjegyzés

- Ha az okostelefon kezdőképernyője le van zárva, a funkció nem fog működni. Ebben az esetben oldja fel a képernyőzárat, és érintse meg az N-márkajelzést újra.

Az okostelefon megrakódik (a készüléket felismerte)

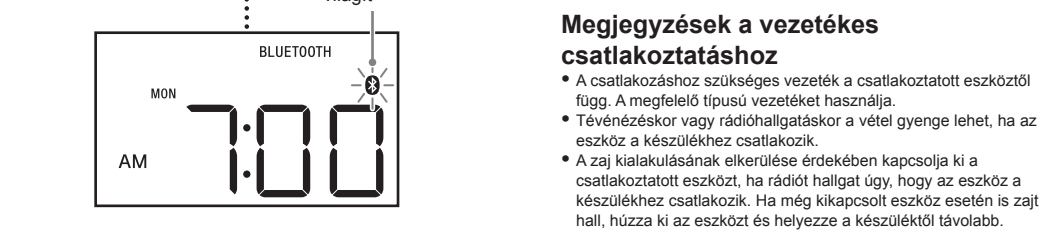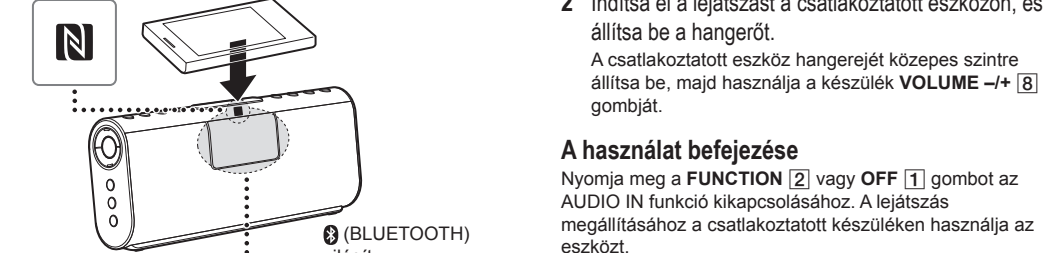

Kövesse a képernyőutasításokat a kapcsolat létrehozásához.
A Bluetooth kapcsolat létrejött, akkor a **(B)** (Bluetooth) jelző világit.

Hasznos tanácsok

- Ha a kapcsolatot nehéz létrehozni, próbálja ki a következőket.
— Indítsa el az „NFC Easy Connect” programt és mozgassa az okostelefont valamelyest közelebb az N-márkajelzéshez a készülékem.
- Ha az okostelefon védőtölkökb van, távolítsa el azt.
- A csatlakozáshoz érintse meg újra az okostelefont.
- Amennyiben több NFC kompatibilis eszköze van, csak érintse hozzá más eszközöz a telefont és a kapcsolat létrejön azzal az eszközzel. Például, ha az okostelefonja NFC kompatibilis fejhallgatóval csatlakozik, csak érintse hozzá az okostelefont a készülékhez a Bluetooth kapcsolati létrehozásához.

A Bluetooth funkció kijelzése

Állapot	Kijelzés
Bluetooth funkció	„BLUETOOTH” világit
Párosítás egy eszközzel	(B) (BLUETOOTH)” gyorsan villog
Eszköz keresése	(B) (BLUETOOTH)” villog
Kapcsolódott egy eszközhöz	(B) (BLUETOOTH)” világit

► Zenehallgatás

Zenehallgatás Bluetooth kapcsolaton keresztül okostelefonról vagy hasonlóról.

Zenét hallgathat és alapvető vezéréseket végezhet Bluetooth kapcsolattal egy Bluetooth eszközzől. A Bluetooth eszköznek a következő profilokat kell támogatnia.

- A2DP (Advanced Audio Distribution profil): magas minőségű zenehallgatás vezeték nélkül
- AVRCP (Audio Video Remote Control profil): zenehallgatást és egyszerű vezérlési funkciók használatát teszi lehetővé (lejátszás, állj, stb.) Bluetooth eszközzel.

A használat a Bluetooth eszköz függvényben eltérhetnek. A részleteket lásd az okostelefon kezelési útmutatójában.

1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülék és az eszköz között.

A Bluetooth kapcsolat létrehozásával kapcsolatban lásd a „Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetooth-eszközökhel” szakaszt. A **(B)** (Bluetooth) jelző világlítva marad a készüléken.

2 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth-eszközön, és állítsa be a hangerőt az eszközön.

A Bluetooth-eszköz hangerejét közepes szintre állítsa be, majd használja a készülék **VOLUME** **+/[8]** gombját.

A használat befejezése

Hajtsa végre a következők közül bármelyiket a Bluetooth kapcsolatot megszüntetéséhez.

- Kapcsolja ki a Bluetooth eszköz Bluetooth funkcióját. A részleteket lásd az okostelefon kezelési útmutatójában.
- Kapcsolja ki a Bluetooth eszközt.
- A csatlakozáshoz érintse meg újra az okostelefonnal (csak NFC kompatibilis telefonok esetén).

Az NFC-ről
Érintésközei adatátviteli rendszer) egy olyan technológia, amely egymáshoz közel helyezett különböző eszközök között biztosít vezeték nélküli adatátvitelt, például mobiltelefonok és IC adathordozók között. Az NFC funkcióknak köszönhetően az adatátviteli könnyedén létrehozható, mindössze az NFC kompatibilis eszköz vonatkozó márkajelzésének vagy kijelölt helyének megérintése szükséges egy másik NFC-kompatibilis eszközzel.

Bizonyos eszközök esetén az egy érintéses kapcsolódás az „NFC Easy Connect” letöltése nélkül is lehetséges. Ebben az esetben a használat és a jellemzők eltérhetnek az itteni leírásról. A részleteket lásd az okostelefon kezelési útmutatójában.

QR-kód leolvasásával:
A kód leolvasásához használjon QR-kód olvasó programot okostelefonon.
Ellenőrizze, hogy a programképernyő megjelenjen.

3 Indítsa el az okostelefon NFC funkcióját
A részleteket lásd az okostelefon kezelési útmutatójában.

- Ha az okostelefonja operációs rendszere Android 2.3.3 vagy későbbi, de Android 4.1 előtt, folytassa a 2-es lépéssel.
- Ha az okostelefonja operációs rendszere Android 4.1 vagy későbbi, folytassa a 4-es lépéssel.

4 Tölts le és telepítse az „NFC Easy Connect” programot az okostelefonra.
Az „NFC Easy Connect” egy Sony fejlesztésű Android telefonokra tervezett program, amely a Google Play szoftverboltban érhető el.
Keresse az „NFC Easy Connect”-et vagy a link kód leolvasásával telepítse az ingyenes programot. A program letöltése közben adatátviteli díjakat számolhat fel a szolgáltató.
A program bizonyos országokban nem elérhető.

Hasznos tanács

- A gyári beállítások szerinti párosítási adatok nincsenek a rendszerben tárolva. Ebben az esetben, ha megnyomja a **BLUETOOTH – PAIRING** **[3]** gombot, a **(B)** „BLUETOOTH” jelző gyorsan kezd villogni a kijelzőn.

QR-kód leolvasásával:
A kód leolvasásához használjon QR-kód olvasó programot okostelefonon.
Ellenőrizze, hogy a programképernyő megjelenjen.

3 Indítsa el az „NFC Easy Connect” programot az okostelefonon.
Ellenőrizze, hogy a programképernyő megjelenjen.

4 Tölts le és telepítse az „NFC Easy Connect” programot az okostelefonra.
Az „NFC Easy Connect” egy Sony fejlesztésű Android telefonokra tervezett program, amely a Google Play szoftverboltban érhető el.
Keresse az „NFC Easy Connect”-et vagy a link kód leolvasásával telepítse az ingyenes programot. A program letöltése közben adatátviteli díjakat számolhat fel a szolgáltató.
A program bizonyos országokban nem elérhető.

Hasznos tanács

- A gyári beállítások szerinti párosítási adatok nincsenek a rendszerben tárolva. Ebben az esetben, ha megnyomja a **BLUETOOTH – PAIRING** **[3]** gombot, a **(B)** „BLUETOOTH” jelző gyorsan kezd villogni a kijelzőn.

3 Indítsa el az okostelefon NFC funkcióját
A részleteket lásd az okostelefon kezelési útmutatójában.

- Ha az okostelefonja operációs rendszere Android 2.3.3 vagy későbbi, de Android 4.1 előtt, folytassa a 2-es lépéssel.
- Ha az okostelefonja operációs rendszere Android 4.1 vagy későbbi, folytassa a 4-es lépéssel.

4 Tölts le és telepítse az „NFC Easy Connect” programot az okostelefonra.
Az „NFC Easy Connect” egy Sony fejlesztésű Android telefonokra tervezett program, amely a Google Play szoftverboltban érhető el.
Keresse az „NFC Easy Connect”-et vagy a link kód leolvasásával telepítse az ingyenes programot. A program letöltése közben adatátviteli díjakat számolhat fel a szolgáltató.
A program bizonyos országokban nem elérhető.

Hasznos tanács

- A gyári beállítások szerinti párosítási adatok nincsenek a rendszerben tárolva. Ebben az esetben, ha megnyomja a **BLUETOOTH – PAIRING** **[3]** gombot, a **(B)** „BLUETOOTH” jelző gyorsan kezd villogni a kijelzőn.

QR-kód leolvasásával:
A kód leolvasásához használjon QR-kód olvasó programot okostelefonon.
Ellenőrizze, hogy a programképernyő megjelenjen.

3 Indítsa el az okostelefon NFC funkcióját
A részleteket lásd az okostelefon kezelési útmutatójában.

- Ha az okostelefonja operációs rendszere Android 2.3.3 vagy későbbi, de Android 4.1 előtt, folytassa a 2-es lépéssel.
- Ha az okostelefonja operációs rendszere Android 4.1 vagy későbbi, folytassa a 4-es lépéssel.

4 Tölts le és telepítse az „NFC Easy Connect” programot az okostelefonra.
Az „NFC Easy Connect” egy Sony fejlesztésű Android telefonokra tervezett program, amely a Google Play szoftverboltban érhető el.
Keresse az „NFC Easy Connect”-et vagy a link kód leolvasásával telepítse az ingyenes programot. A program letöltése közben adatátviteli díjakat számolhat fel a szolgáltató.
A program bizonyos országokban nem elérhető.

Hasznos tanács

- A gyári beállítások szerinti párosítási adatok nincsenek a rendszerben tárolva. Ebben az esetben, ha megnyomja a **BLUETOOTH – PAIRING** **[3]** gombot, a **(B)** „BLUETOOTH” jelző gyorsan kezd villogni a kijelzőn.

QR-kód leolvasásával:
A kód leolvasásához használjon QR-kód olvasó programot okostelefonon.
Ellenőrizze, hogy a programképernyő megjelenjen.

1 Csatlakoztassa az eszközt a készülékhez a (külön megvásárolható) csatlakozóvezetékem keresztül az **AUDIO IN** **[18]** aljzathoz a készülék hátulján.

Nyomja meg a **FUNCTION** **[2]** gombot az „AUDIO IN” kiválasztásához.

Nyomja meg a **FUNCTION** **[2]** gombot többször, amíg az „AUDIO IN” nem világít a kijelzőn.

2 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott eszközön, és állítsa be a hangerőt.

A csatlakoztatott eszköz hangerejét közepes szintre állítsa be, majd használja a készülék **VOLUME** **+/[8]** gombját.

A használat befejezése

Nyomja meg a **FUNCTION** **[2]** vagy **OFF** **[1]** gombot az AUDIO IN funkció kikapcsolásához. A lejátszás megállításhoz a csatlakoztatott készülékem használja az eszközt.

Megjegyzések a vezetékes csatlakoztatáshoz

- A csatlakoztatáshoz szükséges vezeték a csatlakoztatott eszköztől függ. A megfelelő típusú vezeték használja.
- Tévéntézőkór vagy rádióhallgatókora a vétel gyenge lehet, ha az eszköz a készülékhez csatlakozik.
- A zaj kialakulásának elkerülése érdekében kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt, ha rádiót hallgat úgy, hogy az eszköz a készülékhez csatlakozik. Ha még kikapcsolt eszköz esetén is zajt hall, húzza ki az eszközt és helyezze a készüléktől távoloban.

Hasznos tanács

- Kéz használata nélküli telefonát, ha csatlakozóvezetékkel csatlakozik a készülékhez.

Rádióhallgatás

Rádióállomások tárolása önműködően - Automatikus hangolás

A lakóhelyén elérhető rádióállomások önműködően beprogramozhatja. A készülék memóriájában összesen 20 FM és 10 AM rádióállomás tárolható.

1 Nyomja meg többször az **FUNCTION** **[2]** gombot az FM vagy AM hullámsáv kiválasztásához.

Nyomja meg a **FUNCTION** **[2]** gombot többször, amíg az „FM” vagy „AM” nem világít a kijelzőn.

2 Tartsa nyomva a **FUNCTION – AUTO PRESET** **[2]** gombot, amíg az „AP” villogni nem kezd a képernyőn.

3 Nyomja meg a **DISPLAY/ENTER** **[15]** gombot. A készülék a frekvenciaérték sorrendjében tárolja az állomásokat memóriahelyi listában.

Hasznos tanács

- Az automatikus behangolás megállításához nyomja meg az **OFF** **[1]** gombot.

Egy tárolt rádióállomás hallgatása

Hallgathat egy rádióállomást egyszerűen egy memóriahely-gomb megnyomásával. Bár a memóriahelyekre rádióállomások kerültek eltárolásra, javasoljuk, hogy a fogahtó rádióadásokat tárolja le a memóriahelyekre.

1 Nyomja meg többször az **FUNCTION** **[2]** gombot az FM vagy AM hullámsáv kiválasztásához.
Nyomja meg a **FUNCTION** **[2]** gombot többször, amíg az „FM” vagy „AM” nem világít a kijelzőn.

2 Nyomja meg a **MODE** **[12]** gombot a „PRESET” kiválasztásához.

3 Nyomja meg a **PRESET** **+/[11]** gombot a kívánt rádióállomás hallgatásához.

4 A **VOLUME** **+/[8]** gombbal állítsa be a hangerőt.

Az éppen hallgatott tárolt állomás tárolási helyének megjelntése

Nyomja meg többször a **DISPLAY/ENTER** **[15]** gombot az állomáshely megjelntéséhez, majd újból a frekvencia kijelzéséhez. Az aktuális idő kijelzéséhez való visszatéréshez nyomja meg a **DISPLAY/ENTER** **[15]** gombot újra, vagy néhány másodperc múlva a kijelző visszatér az aktuális idő kijelzésére.

A használat befejezése
Nyomja meg a **FUNCTION** **[2]** vagy **OFF** **[1]** gombot a rádió funkció kikapcsolásához.

A vétel javítása

- FM hullámsáv hallgatásakor húzza ki teljesen az FM **[18]** huzalantennát a vételi érzékenység növeléséhez.
- AM hullámsáv hallgatásakor csatlakoztassa a mellékelt AM keretantennát a készülékhez. Forgassa visszafelé az antennát a megfelelő vételhez.
- Ha az FM vétel zajos, tartsa nyomva a **MODE** **[12]** gombot, amíg a „MONO” kijelzés megjelenik a kijelzőn. A vétel minőségse javulni fog, de a műsor csak monóban lesz hallható.

Rádióhallgatás kézi hangolással

1 Nyomja meg többször az **FUNCTION** **[2]** gombot az FM vagy AM hullámsáv kiválasztásához.

Nyomja meg a **FUNCTION** **[2]** gombot többször, amíg az „FM” vagy „AM” nem világít a kijelzőn.

2 Nyom

