

SONY



Egyszerűsített útmutató

**A mellékelt szoftver telepítése
A lejátszó használata**



NWZ-A844, NWZ-A845, NWZ-A846, NWZ-A847



© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

Mellékelt tartozékok

Kérjük ellenőrizze, hogy az alábbiak megtalálhatóak-e a csomagban.

- Fejhallgató (1 db)
- Fülpárna (S, L méret) (1 db)
- USB-vezeték (1 db)
- Csatlakozó (1 db)

Akkor kell használni, ha a lejátszót a külön megvásárolható bölcshöz stb. csatlakoztatja.



- Audio bemeneti vezeték (1 db)
- Dugasz-illesztő repülőgépen történő használathoz (normál, kettős) (1 db)
- Egyszerűsített útmutató (ez az útmutató) (1 db)
- Szoftver (1 csomag)

A szoftver a készülék belső memóriájában található, és a következő egységeket tartalmazza:

- Content Transfer
- WALKMAN Guide
- Kezelési útmutató stb.


A telepítés részleteit lásd „A mellékelt szoftver telepítése” című részben.

Mielőtt számítógéphez csatlakoztatná a lejátszót


Mielőtt a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy Windows XP (2. vagy későbbi javítócsomaggal frissített), Windows Vista (1. vagy későbbi javítócsomaggal frissített) vagy Windows 7 operációsrendszerrel működik-e, és telepítve van-e a Windows Media Player 11 vagy újabb médialejátszó. A Windows Media Player használatára vagy támogatására vonatkozóan látogassa meg az alábbi Windows Media Player honlapot: <http://support.microsoft.com/>

A zeneszámok áttöltésének módjai

A CD-lemezről stb. a Windows Media Player 11 használatával

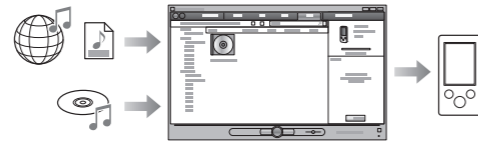


B Az iTunes-ról*1 stb. a Content Transfer használatával

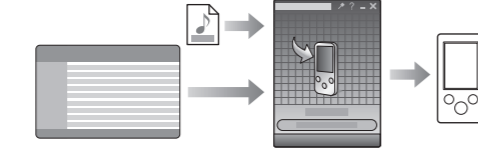

*1 A Content Transfer a 8.1 verziójú iTunes-ról történő áttöltést támogatja.

C A Windows Intéző segítségével, a zeneszámok áthúzásával

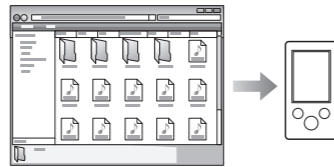

A zeneszámok, videók, fényképek vagy podcastok áttöltéséről bővebben a kezelési útmutatóban olvashat. A kezelési útmutató a WALKMAN Guide fájlban található.

A mellékelt szoftver telepítése (kezelési útmutatóval együtt)

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.



2 Válassza ki az alábbi elérési utat a számítógépen.

[Start] – [My Computer] vagy [Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media].

3 Kattintson kétszer a [Setup.exe] ikonra.

A telepítés varázsló megjelenik.

- Amikor futtatja a [Setup.exe] fájlt, a lejátszó memóriájában lévő [Storage Media] mappából a [Setup.exe] fájl és az [Install] mappa átmásolódik a számítógépre, biztonsági másolatként. A WALKMAN Guide és a Content Transfer telepítése megtörténik.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután lefuttatta a [Setup.exe] fájlt, a WALKMAN Guide parancsikonja megjelenik a Desktop-on.

- Ha a lejátszó továbbra is a számítógéphez van csatlakoztatva, a mellékelt szoftver telepítése után a Content Transfer önműködően futni kezd.

5 Kattintson kétszer a Desktop-on lévő (WALKMAN Guide) ikonra a kezelési útmutató megnyitásához.

A zeneszámok áttöltéséről stb. bővebben a WALKMAN Guide kezelési útmutató részében olvashat.

Hasznos tudnivaló

- A WALKMAN Guide és a Content Transfer a [start] menüből is indítható (a [start] gombra kattintva jelenik meg).
- Ha a memória formattálásával törli a lejátszó [Install] mappájában lévő [Setup.exe] fájlt, másolja vissza ezeket az adatokat a számítógép [Backup] mappájából. Ezután a megfelelő számítógéphez csatlakoztatva a lejátszót, kövesse a fenti műveletsort az 1. lépéstől kezdve a telepítéshez. A biztonsági másolatok elérési útvonala a számítógépen a következő (ha alapértelmezett érték szerint a [C]) meghajtóra történt a telepítés). C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-A840\Backup

Mire használható a WALKMAN Guide?

A WALKMAN Guide az alábbi részeket tartalmazza:


- Kezelési útmutató
Az alább információkat PDF fájl formájában olvashatja.
– A lejátszó használatára vonatkozó információk.
– Zeneszámok áttöltése a szoftver használatával.
– Hibaelhárítás.
- Vásárlói regisztrációs hivatkozás
- Vásárlói támogatási hivatkozás
- További hasznos hivatkozások információk stb. a letöltési oldalokról.

A mellékelt szoftver-elemek a vásárlás helyének függvényében különbözhetnek.

Hasznos tudnivaló

- Miután lefuttatta a [Setup.exe] programot, a [Storage Media] mappában lévő szabad helyet sokkal hatékonyabban kihasználhatja, ha formattálja a lejátszó beépített memóriáját. A lejátszó beépített memóriájának formattálását lásd a „Lejátszó alaphelyzetbe állítása (formattálás)” című részben.

A lejátszó használata

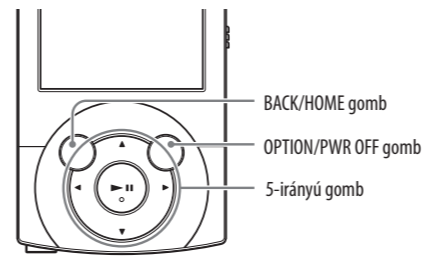

Az akkumulátor feltöltése

Amíg a lejátszó csatlakoztatva van egy bekapcsolt számítógéphez, az akkumulátora töltődik.



A lejátszó be- és kikapcsolása


Bekapcsolás	Nyomja meg bármelyik gombot.
Kikapcsolás	Tartsa nyomva az OPTION, PWR OFF gombot.

A Home menüről


A lejátszó BACK/HOME gombjának nyomva tartásakor megjelenik a [Home] menü. A [Home] menü a zenelejátszás, műsorszámkeresés, a beállítások megváltoztatásának stb. kiindulópontja. A Home menüből az 5 irányú gombbal választhatja ki a kívánt menüpontot a képernyőn.



Home menü

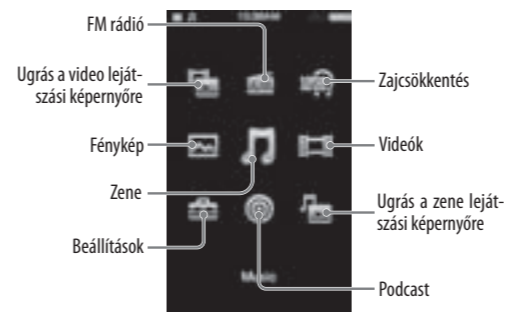

Részegységek és kezelőszervek

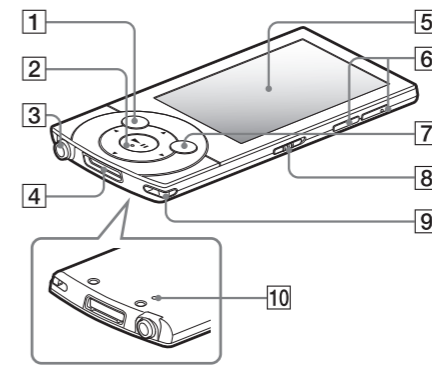

1 BACK/HOME gomb

2 5-irányú gomb*1



3 Fejhallgató aljzat

4 WM-PORT aljzat

A mellékelt USB-vezeték vagy külön megvásárolható külső eszköz csatlakoztatására szolgál.

5 Kijelző

6 VOL+*/- gomb

7 OPTION/PWR OFF gomb

A választómenü megjelenítése.

Ha nyomva tartja az OPTION/PWR OFF gombot, a képernyő kialszik, és a készülék készenléti állapotba kapcsol.

8 HOLD kapcsoló

9 Hordszij rögzítés helye

10 RESET gomb

Használjon egy vékony hegyű eszközt.

*1 A gombokon tapintópontok találhatóak, melyek segítik a gombok megtalálását.

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó nem a megszokott módon működik, próbálja megoldani a problémát a következő lépések végrehajtásával.

1 Keresse ki az észlelt jelenséget a kezelési útmutató (PDF fájl) „Hibaelhárítás” című részében leírt felsorolásból, és végezze el a szükséges elhárító műveletet.


A számítógép csatlakoztatására vonatkozó hibaelhárítást lásd a következőkben.

2 Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

Az akkumulátor feltöltése több hibajelenséget is megszüntethet.

3 Egy vékony hegyű eszközzel (gemkapocs stb.) nyomja meg a RESET gombot.

Ha működés közben a lejátszó RESET gombját megnyomja, a tárolt adatok és beállítások törölődhetnek.

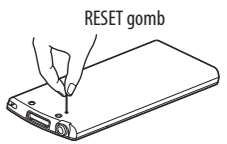

4 Ellenőrizze a hiba leírását a megfelelő szoftver Súgójában.

5 Ellenőrizze a hiba leírását a vásárlói támogatási honlapok egyikén.

A vásárlói támogatási honlapokról a „Legfrissebb információk” részben olvashat.

6 Ha a fenti műveletekkel nem sikerül megszüntetni a hibajelenséget, keresse fel a vásárlás helyét.

Hibajelenség	Ok, elhárítás
A lejátszó nem tölti fel az akkumulátort.	<ul style="list-style-type: none">Az USB dugasz nem csatlakozik megfe-lelően a számítógép USB aljzatához. <ul style="list-style-type: none">Húzza ki az USB-vezetékét, majd csatlakoztassa újra. Használja a mellékelt USB-vezetékét. Az akkumulátort nem az 5–35°C hőmérséklet-tartományban tölti fel. Ha a ikon megjelenik, az akkumulátor nem tölthető. <ul style="list-style-type: none">Az akkumulátort az 5–35°C hőmérséklet-tartományban töltsé. A számítógép nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none">Kapcsolja be a számítógépet A számítógép készenléti vagy hibernálás üzemmódba kapcsolt.. <ul style="list-style-type: none">Kapcsolja be a számítógépet a készen-léti vagy hibernálás üzemmódból. USB elosztót (hubot) használ. <ul style="list-style-type: none">Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvet-lenül a számítógép USBAljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel.
	<ul style="list-style-type: none">A számítógépre telepített operációs-rendszert nem támogatja a lejátszó. <ul style="list-style-type: none">Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót olyan számítógéphez, melynek operációs-rendszerét támogatja a lejátszó.

A [Connecting] vagy a [Connected USB (MTP)] üzenet nem jelenik meg, amikor a mellé-kelt USB-vezetékkel szá-mítógéphez csatlakoztatja a lejátszót.

- Az USB dugasz nem csatlakozik megfe-lelően a számítógép USB aljzatához.
 - Húzza ki az USB-vezetékét, majd csatlakoztassa újra.
 - Használja a mellékelt USB-vezetékét.

Hibajelenség	Ok, elhárítás
A [Connecting] vagy a [Connected USB (MTP)] üzenet nem jelenik meg, amikor a mellékelt USB-vezetékkel számítógéphez csatlakoztatja a lejátszót.	<ul style="list-style-type: none">USB elosztót (hubot) használ. <ul style="list-style-type: none">Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvetlenül a számítógép USB aljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel. A számítógépen egy másik alkalmazás is fut a zeneszámok áttöltésére szolgáló szoftveren kívül. <ul style="list-style-type: none">Húzza ki az USB-vezetékét, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB-vezetékét a számítógépből, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-vezetékét. Lehet olyan számítógépes rendszerkörnyezet, melynél a [Connecting] vagy a [Connected USB (MTP)] felirat nem jelenik meg a lejátszón. <ul style="list-style-type: none">Használja a Windows Media Player vagy a Windows Explorer szoftvert.
	<ul style="list-style-type: none">Probléma lehet a számítógép USB aljzatával. <ul style="list-style-type: none">Csatlakoztassa a lejátszót a számítógép másik USB aljzatához. Ha a készüléket először használja, vagy ha az akkumulátor kimerül, eltelhet akár 30 másodperc is, mire az üzenet megjelenik (a számítógéphez történő csatlakoztatást követően). Nem hibajelenség.
	<ul style="list-style-type: none">Lehet, hogy szoftverhitelesítés történik, mely hosszú ideig is tarthat. Várjon egy ideig.

A számító-géphez csatlakoztatott lejátszó megbíz-hatatlanul működik.	<ul style="list-style-type: none">USB elosztót (hubot) használ. <ul style="list-style-type: none">Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvetlenül a számítógép USB aljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel.
--	---

Ha a mellékelt szoftver telepítéséhez kétszer rákattint a [Setup.exe] ikonra, a [Setup.exe] nem fut, helyette megnyílik a Tulajdonságok párbeszédablak.	<ul style="list-style-type: none">A mellékelt szoftvert a Windows Media Player 11 telepítését követően kell telepíteni. A Windows Media Player 11 szoftverről bővebben az alábbi honlapon olvashat: http://support.microsoft.com/
---	---

A lejátszó alaphelyzetbe állítása (formattálás)

Megformázhatja a lejátszó beépített flash-memóriáját. Ha megformázza a lejátszó beépített flash-memóriáját, minden fájl, beleértve a Kezelési útmutatót (PDF) is, törlődik, és minden beállítás visszakapcsol az alapértelmezett érték szerinti értékre. Formattálás előtt ellenőrizze a memóriában tárolt tartalmat, és a szükséges fájlokat mentse a számítógép merevlemezére vagy egyéb eszközre.

1 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot, amíg a Home menü meg nem jelenik.

2 Válassza ki a [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] utasítást, ebben a sorrendben.

A menüpontok kiválasztásához használja a /// gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot. Amikor a formattálás befeje-ződik, a [Memory formatted.] üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

- Ne formázza meg a lejátszó beépített flashmemóriáját a Windows Intéző segítségével. A formattálást a lejátszó belső szoftverével hajtsa végre.

Óvintézkedések

Néhány szó a fejhallgatóról

- Ne hallgassa hosszabb ideig magas hangerővel a készüléket, mert a hallása károsodhat.
- Magas hangerőnél a környezeti hangok nem hallhatók. Kerülje a készülék hallgatását olyan helyzetekben, amikor a hallás elengedhetetlenül szükséges, például járművezetés vagy kerékpározás közben.**
- A mellékelt fülhallgató nyitott típusú, ezért a lejátszott hang a környezetében is hallható. Ügyeljen arra, hogy ezzel ne zavarja a közelében lévőket.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciaadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Licenc és védjegy információk

Olvassa el a kezelési útmutatót (PDF fájl).

--	--	--	--	--	--

A legújabb információk

Amennyiben a termékkel kapcsolatos kérdése vagy problémája van, illetve bővebb felvilágosítást szeretne kapni a készülékkel használható elemekről, látogassa meg az alábbi honlapot.

http://support.sony-europe.com/DNA

HU



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.