

SONY

Egyszerűsített útmutató

HU

**A mellékelt szoftver telepítése
A lejátszó használata**

WALKMAN®

**NWZ-A864, NWZ-A865, NWZ-A866,
NWZ-A867**

© 2011 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)



Néhány szó az útmutatókról

Jelen egyszerűsített útmutatón kívül a készülékhez mellékelünk egy Kezelési utasítást (HTML dokumentum) is, melyet a WALKMAN Guide szoftverből tud megnyitni. A részleteket lásd „A mellékelt szoftver telepítése (kezelési útmutatóval együtt)” című részben.

Mellékelt tartozékok

Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiak megtalálhatóak-e a csomagban.

- „WALKMAN” (1 db)
- Fejhallgató (1 db)
- Fülpárna (S, L méret) (1 db)
- USB-vezeték (1 db)
- Csatlakozó (1 db)
Akkor kell használni, ha a lejátszót a külön megvásárolható bölcsőhöz stb. csatlakoztatja.



- Egyszerűsített útmutató (ez az útmutató)
- Szoftver
A szoftver a készülék belső memóriájában található, és a következő egységeket tartalmazza:
 - Media Go
 - WALKMAN Guide
 - Kezelési útmutató stb.A telepítés részleteit lásd „A mellékelt szoftver telepítése (kezelési útmutatóval együtt)” című részben.

Néhány szó a Windows operációsrendszerről

Ellenőrizze, hogy a számítógép Windows XP (3. vagy későbbi javítócsomaggal frissített), Windows Vista*¹ (1. vagy későbbi javítócsomaggal frissített) vagy Windows 7*¹ operációsrendszerrel működik-e.

*¹ A Windows XP [Kompatibilitási mód] nem támogatott.


Zenezámok áttöltése

CD-lemezről vagy másról a Media Go használatával



A Media Go támogatja az iTunes 10-ről az ön lejátszójára történő adatátvitelt.

A Windows Intéző segítségével, a zenezámok áthúzásával

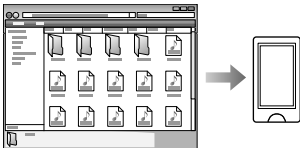

Megjegyzés

- A Media Go nem támogatja a Windows Media által használt digitális másolásvédelmi technológiát („WM-DRM”) alkalmazó tartalmakat. Ha „WM-DRM” típusú tartalmat szeretne áttölneni, használja a Windows Media Playert. Ha szeretné ellenőrizni, hogy az ön lejátszója támogatja-e „WM-DRM” tartalmakat, olvassa el a „Minőségátvitel” - „Minőségátvitel” - „Támogatott fájlformátum” című részt a kezelési útmutatóban (HTML dokumentum).

A zenezámok, videók, fényképek vagy podcastok áttöltéséről bővebben a kezelési útmutatóban olvashat. A kezelési útmutató a WALKMAN Guide fájlban található.

A mellékelt szoftver telepítése (kezelési útmutatóval együtt)

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.



2 Válassza ki az alábbi elérési utat a számítógépen.

[Start] - [My Computer] vagy [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].


3 Kattintson kétszer a [Setup.exe] ikonra.

A telepítésvarázsló megjelenik.

- Amikor futtatja a [Setup.exe] fájlt, a lejátszó memóriájában lévő [Storage Media] mappából a [Setup.exe] fájl átmásolódik a számítógépre, biztonsági másolatként. A WALKMAN Guide és a Media Go telepítése megtörténik.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután lefuttatta a [Setup.exe] fájlt, a WALKMAN Guide parancsikonja megjelenik a számítógép Desktop felületén.

5 Kattintson kétszer a Desktop felületen lévő  (WALKMAN Guide) ikonra a WALKMAN Guide megnyitásához.

A zenezámok áttöltéséről és hasonlókról bővebben a WALKMAN Guide kezelési útmutató részében olvashat.

Hasznos tudnivalók

- A WALKMAN Guide és a Media Go a [Start] menüből is indítható (a [Start] gombra kattintva jelenik meg).
- Ha a memória formattálásával törli a lejátszó [Install] mappájában lévő [Setup.exe] fájlt, másolja vissza ezeket az adatokat a számítógép [Backup] mappájából. Ezután a megfelelő számítógéphez csatlakoztatva a lejátszót, kövesse a fenti műveletsort az 1. lépéstől kezdve a telepítéshez. Telepítés után törölje a lejátszóról a [Setup.exe] fájlt és az [Install] mappát.
A biztonsági másolatok elérési útvonala a számítógépen a következő (ha alapértelmezett érték szerint a [C] meghajtóra történt a telepítés.
C:\Program Files*\1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-A860\Backup

*¹ Az operációsrendszer verziószámától függően a [Program Files(x86)] jelenhet meg.

Mire használható a WALKMAN Guide?

A WALKMAN Guide az alábbi részeket tartalmazza:


- Kezelési útmutató
Az alábbi információkat a böngészőben olvashatja el.
 - A lejátszó használatára vonatkozó információk.
 - Zenezámok áttöltése a szoftver használatával.
 - Hibaelhárítás.
- Vásárlói regisztrációs hivatkozás
- Vásárlói támogatási hivatkozás
- További hasznos hivatkozások
Hivatkozások és egyéb információk a letöltési oldalakról stb.

A mellékelt szoftver-elemek a vásárlás helyének függvényében különbözhetnek.

Hasznos tudnivalók


- Miután lefuttatta a [Setup.exe] programot, a [Storage Media] mappában lévő szabad helyet sokkal hatékonyabban kihasználhatja, ha formattálja a lejátszó beépített memóriáját. A lejátszó beépített memóriájának formattálását lásd a „Lejátszó alaphelyzetbe állítása (formattálás)” című részben.

A lejátszó használata

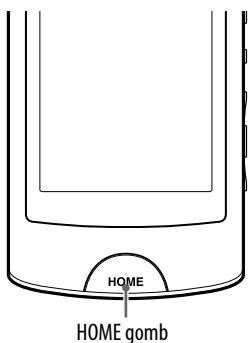

Az akkumulátor feltöltése

Amíg a lejátszó csatlakoztatva van egy bekapcsolt számítógéphez, az akkumulátora töltődik.

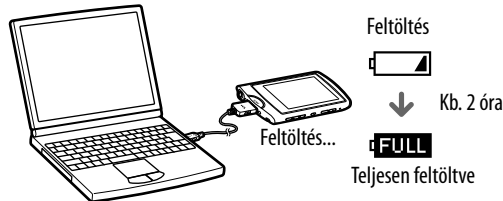

A lejátszó be- és kikapcsolása

Bekapcsolás Nyomja meg bármelyik gombot.


Kikapcsolás Tartsa nyomva a HOME gombot.

A Home menü használata


A lejátszó HOME gombjának megnyomásakor megjelenik a Home menü. A Home menü a zenelejátszás, műsorszámkeresés, a beállítások megváltoztatásának stb. kiindulópontja.

Érintse meg a megfelelő ikont, menüpontot, vezérlőgombot stb. a képernyőn. A listában az ujját felfelé vagy lefelé húzva tud mozogni, illetve pöccintéssel tudja gyorsan átlapozni az adott listát vagy képernyőt.

Kiválasztás érintéssel

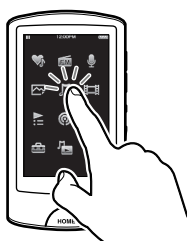


Lapozás húzással

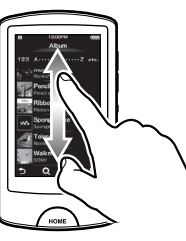


Gyors áttekintés pöccintéssel



Home menü

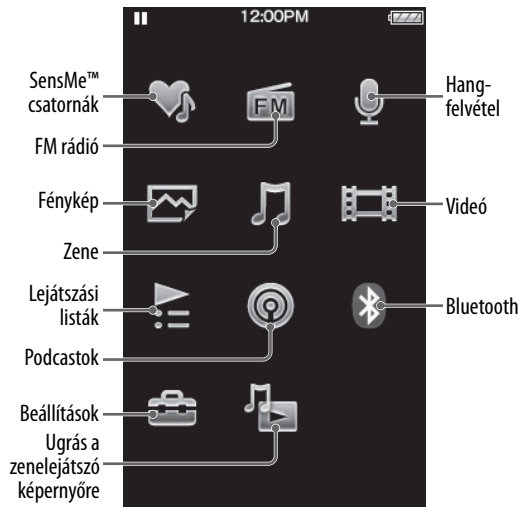

Részegységek és kezelőszervek

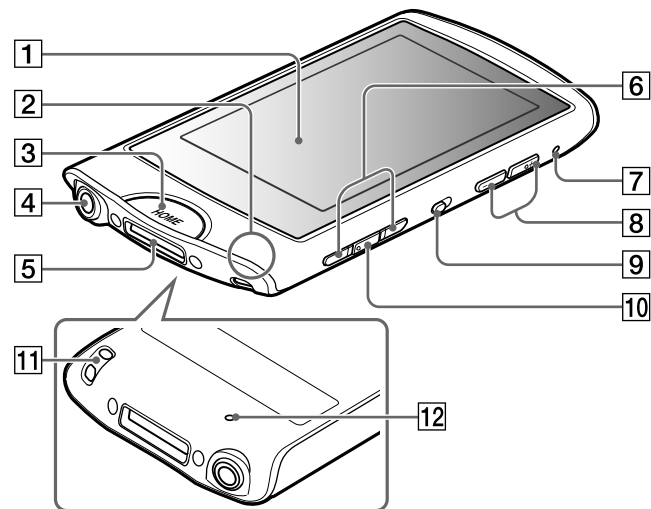

1 Érintőképernyő

A lejátszó működtetéséhez érintse meg a megfelelő ikont, menüpontot, kezelőgombot stb. a képernyőn.

2 Mikrofon

Hangfelvételhez használandó.

3 HOME gomb

Nyomja meg a Home menü megjelenítéséhez.

Tartsa nyomva, ha a lejátszót készenléti állapotba kívánja kapcsolni.

4 Fejhallgató csatlakozó

5 WM-PORT aljzat

A mellékelt USB-vezetéket vagy egyéb, külön megvásárolható külső eszközt ehhez az aljzathoz kell csatlakoztatni.

6  gombok

7 Bluetooth jelző

8 VOL +*/- gomb

9 HOLD kapcsoló

10  *1 gomb

11 Csuklósíj rögzítés helye

12 RESET gomb

Használjon egy vékony hegyű eszközt.

*¹ A gombokon tapintópontok találhatóak, melyek segítik a gombok megtalálását.

4 Ellenőrizze a hiba leírását a megfelelő szoftver súgójában.

5 Ellenőrizze a hiba leírását a vásárlói támogatási honlapok egyikén.

A vásárlói támogatási honlapokról a „Legfrissebb információk” részben olvashat.

6 Ha a fenti műveletekkel nem sikerül megszüntetni a hibajelenséget, keresse fel a vásárlás helyét.

Hibaelhárítás

Ha a lejátszó nem a megszokott módon működik, próbálja megoldani a problémát a következő lépések végrehajtásával.

1 Keresse ki az észlelt jelenséget a kezelési útmutató (HTML dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében leírt felsorolásból, és végezze el a szükséges elhárító műveletet.

A számítógép csatlakoztatására vonatkozó hibaelhárítást lásd a következőkben.

2 Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.

Az akkumulátor feltöltése több hibajelenséget is megszüntethet.

3 Egy vékony gemkapoccsal vagy hasonlóval nyomja meg a RESET gombot.

Mielőtt törli a készülék memóriáját, ellenőrizze, hogy nincs-e folyamatban zene, videó stb. lejátszás. Ezután a memóriatörést biztonságosan végrehajthatja.

Hibajelenség	Ok, elhárítás
A lejátszó nem tölti fel az akkumulátort.	<ul style="list-style-type: none">Az USB dugasz nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához. <ul style="list-style-type: none">→ Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra. → Használja a mellékelt USB-vezetéket. Az akkumulátort nem az 5–35°C hőmérséklet-tartományban tölti fel. <ul style="list-style-type: none">→ Ha az 🔋 ikon megjelenik, az akkumulátor nem tölthető. Az akkumulátort az 5–35°C hőmérséklet-tartományban töltsse. A számítógép nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none">→ Kapcsolja be a számítógépet. A számítógép készenléti vagy hibernálás üzemmódba kapcsolt. <ul style="list-style-type: none">→ Kapcsolja be a számítógépet a készenléti vagy hibernálás üzemmódból. USB elosztót (hubot) használ. <ul style="list-style-type: none">→ Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvetlenül a számítógép USB aljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel. A számítógépre telepített operációsrendszert nem támogatja a lejátszó. <ul style="list-style-type: none">→ Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a lejátszót olyan számítógéphez, melynek operációsrendszerét támogatja a lejátszó. Több mint egy évig nem használta a lejátszót. <ul style="list-style-type: none">→ A készülék használati módjától függően előfordulhat, hogy az akkumulátor tönkrement. Keresse fel a vásárlás helyét.
A [Connected USB. The player cannot be operated.] vagy a [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] nem jelenik meg, amikor a készüléket a mellékelt USB-vezetékkel számítógéphez csatlakoztatja (a számítógép nem ismeri fel a lejátszót).	<ul style="list-style-type: none">Az USB dugasz nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához. <ul style="list-style-type: none">→ Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra. → Használja a mellékelt USB-vezetéket. USB elosztót (hubot) használ. <ul style="list-style-type: none">→ Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvetlenül a számítógép USB aljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel. Probléma lehet a számítógép USB aljzatával. <ul style="list-style-type: none">→ Csatlakoztassa a lejátszót a számítógép másik USB aljzatához. Ha a készüléket először használja, vagy ha az akkumulátor kimerül, (a számítógéphez történő csatlakoztatást követően) eltelhet akár 30 másodperc is, mire az üzenet megjelenik. Nem hibajelenség. Lehet, hogy szoftverhitelesítés történik, mely hosszú ideig is tarthat. Várjon egy ideig. A szoftver telepítése nem sikerült. <ul style="list-style-type: none">→ Telepítse újra a szoftvert. Az áttöltött adatok érintetlenek maradnak. A számítógépen egy másik alkalmazás is fut a zeneszámok áttöltésére szolgáló szoftveren kívül. <ul style="list-style-type: none">→ Húzza ki az USB-vezetéket, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB-vezetéket a számítógépből, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-vezetéket.
A számítógéphez csatlakoztatott lejátszó megbízhatatlanul működik.	<ul style="list-style-type: none">USB elosztót (hubot) vagy USB hosszabbítót használ. <ul style="list-style-type: none">→ Elképzelhető, a lejátszót USB-elosztón vagy hosszabbítón keresztül nem lehet csatlakoztatni, ezért közvetlenül a számítógép USB aljzatához csatlakoztassa azt, a mellékelt USB-vezetékkel.
Ha a mellékelt szoftver telepítéséhez kétszer rákattint a [Setup.exe] ikonra, a [Setup.exe] nem fut, helyette megnyílik a Properties párbeszédablak.	<ul style="list-style-type: none">A mellékelt szoftvert a Windows Media Player 11 vagy újabb verzió telepítését követően kell telepíteni. A Windows Media Player szoftverről bővebben ezen a honlapon olvashat: http://support.microsoft.com/.

A lejátszó nem tölti fel az akkumulátort.

Ha a mellékelt szoftver telepítéséhez kétszer rákattint a [Setup.exe] ikonra, a [Setup.exe] nem fut, helyette megnyílik a Properties párbeszédablak.

A lejátszó alaphelyzetbe állítása (formattálás)

Megformázhatja a lejátszó beépített memóriáját. Ha megformázza a lejátszó beépített memóriáját, minden fájl, beleértve a Kezelési útmutatót (HTML dokumentum) is törlődik, és minden beállítás visszakapcsolódik az alapértelmezés szerinti értékre. Formattálás előtt ellenőrizze a memóriában tárolt tartalmat, és a szükséges fájlokat mentse a számítógép merevlemezére vagy egyéb eszközre.

1 A HOME gombbal kapcsolja be a Home menüt.

2 Válassza ki a ⚙ [Settings] – [Common Settings] – [Reset/Format] – [Format] – [Yes] – [Yes] utasítást, ebben a sorrendben.

Amikor a formattálás befejeződik, a [Memory formatted.] üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

- Ne formázza meg a lejátszó beépített memóriáját a Windows Intéző segítségével. A formattálást a lejátszó belső szoftverével hajtsa végre.

Óvintézkedések

A fejhallgató használatáról

- Ne hallgassa túlságosan magas hangerővel huzamosabb ideig a készüléket, mert a hallása károsodhat.
- Magas hangerőnél a környezeti hangok nem hallhatók. Kerülje a készülék hallgatását olyan helyzetekben, amikor a hallás elengedhetlenül szükséges, például járművezetés vagy kerékpározás közben.**

Licenc és márkanév információk
Keresse a kezelési útmutatóban (HTML dokumentum).

A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása halláskárosodást okozhat.

Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy az elemeket magas hőmérséklet hatásának (pl. napsütés, tűz stb.) hosszú ideig.

A készülék névleges áramelvétele 500 mA.

A lejátszó tartós, magas hangerőn történő hallgatása halláskárosodást okozhat.

A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása halláskárosodást okozhat.

Licenc és márkanév információk
Keresse a kezelési útmutatóban (HTML dokumentum).

A fül- és fejhallgatók erős hangnyomása halláskárosodást okozhat.

Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy az elemeket magas hőmérséklet hatásának (pl. napsütés, tűz stb.) hosszú ideig.

A készülék névleges áramelvétele 500 mA.

A lejátszó tartós, magas hangerőn történő hallgatása halláskárosodást okozhat.

A tulajdonos feljegyzése

A típus és a sorozatszám a lejátszó hátoldalán látható. Jegyezze fel azokat az alábbi helyekre. Ha a Sony márkakereskedőjéhez fordul, ezekkel a számokkal hivatkozhat a termékre.

Típuszám: _____

Sorozatszám: _____

CE

A Sony Corporation tanúsítja, hogy ez a készülék megfelel az 1999/5/EC számú direktíva általános követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A részleteket lásd ezen a honlapon:

http://www.compliance.sony.de/.

Legfrissebb információk
Ha kérdése merül fel ezzel a készülékkel, vagy a kompatibilis eszközökkel kapcsolatban, kérjük látogassa meg az alábbi honlapot: http://support.sony-europe.com/DNA.



Útmutató a Bluetooth kapcsolathoz

Hanglejátszás Bluetooth kapcsolaton keresztül

Ha külső Bluetooth audioeszköz műsorát szeretné hallgatni, első lépésként a Bluetooth audioeszközt és ezt a „WALKMAN” lejátszót fel kell ismertetni egymással, azaz párosítani kell. Miután a Bluetooth kapcsolat létrejött, a hanglejátszás lehetővé válik. A párosítás módját lásd a Bluetooth audioeszköz kezelési útmutatójában.

1 Bluetooth kapcsolat létrehozása

1-(A) Bluetooth kapcsolat létrehozása külső eszközzel első alkalommal

1-(B) Bluetooth kapcsolat létrehozása már párosított külső eszközzel

2 Hanglejátszás ezen a „WALKMAN” lejátszón

A Bluetooth kapcsolaton keresztül történő hanglejátszás lépései

1-(A) Bluetooth kapcsolat létrehozása külső eszközzel első alkalommal

A Bluetooth audioeszközöket az első kapcsolódás előtt párosítani kell egymással. Párosítás után a Bluetooth audioeszközöket nem szükséges újból párosítani.

① Helyezze ezt a lejátszót és a Bluetooth audioeszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.

② Kapcsolja be a Bluetooth audioeszközt, és készítse elő a párosításra. Az audioeszköz előkészítéséről bővebben a Bluetooth audioeszköz kezelési útmutatójában olvashat.


③ Kapcsolja be ezt a lejátszót bármelyik gomb megnyomásával. Ha a **[HOLD]** jelenik meg a képernyő felső részén, csúsztassa el a HOLD kapcsolót.

④ E lejátszó Home menüjében válassza ki a 🔊 [Bluetooth] ➔ [Add Device (Pairing)] menüpontot.

Megjelenik a párosítási folyamatot jelző képernyő. Válassza ki a kívánt Bluetooth audioeszközt.

- Hosszabb időbe is telhet, amíg a Bluetooth eszköz megjelenik.
- Ha megjelenik a jelszó*1 beírására szolgáló képernyő, írja be a jelszót.

*1 A jelszó minden Sony eszköznél „0000”. A jelszó („Passkey”) más formában („Pass code”, „PIN code”, „PIN number” vagy „Pass word”) is megjelenhet. A név vagy a számok ellenőrzésének módját lásd a kezelési útmutatóban.

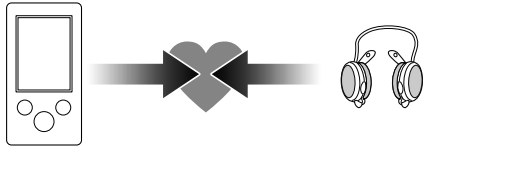

Miután a párosítás megtörtént, a Bluetooth kapcsolat önműködően létrejön. Az ezzel a „WALKMAN” készülékkel lejátszott zenét meghallgathatja Bluetooth fejhallgatóval.
--


1-(B) Bluetooth kapcsolat létrehozása már párosított külső eszközzel

① Kapcsolja be a Bluetooth audioeszközt, és készítse elő a Bluetooth kapcsolódásra.

② E lejátszó Home menüjében válassza ki a 🔊 [Bluetooth] ➔ [Connect to Audio Device] menüpontot.

③ Válassza ki a kívánt eszközt.

Megjelenik a kapcsolódási folyamatot ábrázoló képernyő.

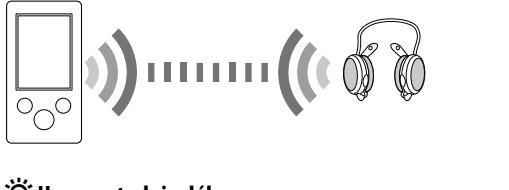

💡 Hasznos tudnivalók


- Ha a lejátszó Bluetooth kapcsolaton keresztül külső eszközhöz csatlakozik, de nem folyik lejátszás, a Bluetooth jelző lassan, kék fénnyel villog. A lejátszó kb. 1 napig képes ebben az állapotban maradni. Ennek az állapotnak a lehetséges hossza a kapcsolódó eszköztől is függ.
- Beállíthatja, hogy a lejátszó bekapcsolás után önműködően kapcsolódjon a Bluetooth audioeszközhöz.

A lejátszó Home menüjében válassza ki a ⚙ [Settings] ➔ [Bluetooth Settings] ➔ [Autoconnect at Startup] ➔ [Last Connected Device] menüpontot.

2 Zenehallgatás ezen a lejátszón

① Indítsa el a lejátszást ezen a lejátszón.

Ha a lejátszás nem indítható a Bluetooth audioeszköz kezelőszerveivel, válassza ki a lejátszani kívánt tartalmat ezen a lejátszón.

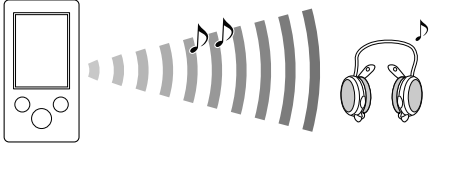

Miután a párosítás megtörtént, a Bluetooth kapcsolat önműködően létrejön. Az ezzel a „WALKMAN” készülékkel lejátszott zenét meghallgathatja Bluetooth fejhallgatóval.
--


1-(B) Bluetooth kapcsolat létrehozása már párosított külső eszközzel

① Kapcsolja be a Bluetooth audioeszközt, és készítse elő a Bluetooth kapcsolódásra.

② E lejátszó Home menüjében válassza ki a 🔊 [Bluetooth] ➔ [Connect to Audio Device] menüpontot.

③ Válassza ki a kívánt eszközt.

Megjelenik a kapcsolódási folyamatot ábrázoló képernyő.

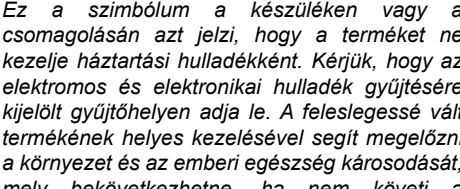

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természetes erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.