

Cserélhető objektív

Kezelési útmutató



FE 28mm F2



E-csatlakozós

©2015 Sony Corporation

SEL28F20
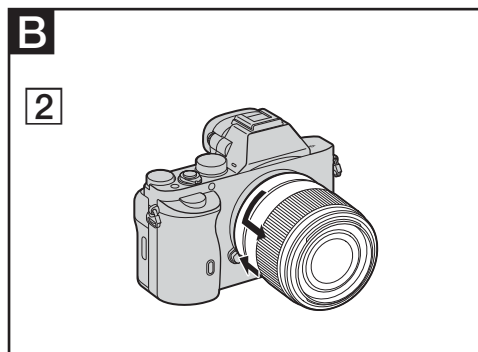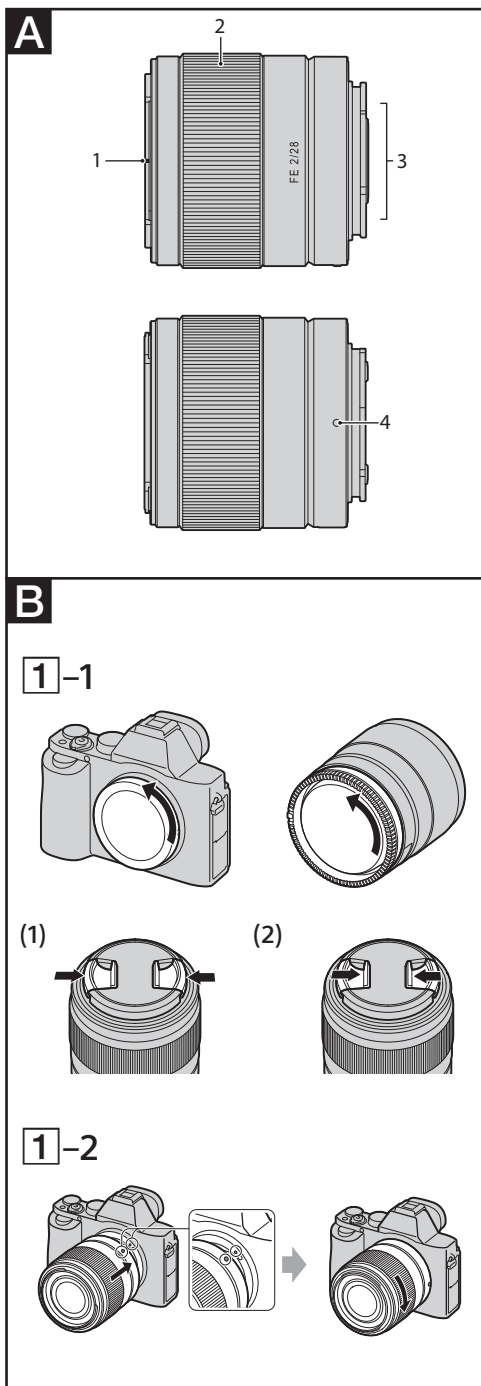
<http://www.sony.net/>


Magyar

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A mindenféle objektívra vonatkozó óvintézkedések – például a megfelelő használatra vonatkozó megjegyzések – a használatbavétel előtti óvintézkedéseket taglaló külön dokumentumban kaptak helyet. Az objektív használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Az objektív E-csatlakozós Sony α fényképezőgépekhez készült, A-csatlakozós fényképezőgépekkel nem használható. Az FE 28mm F2 objektív számos 35 mm-es képérfélelővel kompatibilis. A 35 mm-es formátumú képérfélelőkkel szerelt fényképezőgépek beállíthatók APS-C méretű felvételek készítésére. A fényképezőgép beállításának módját a hozzá kapott kezelési útmutató ismerteti.

További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Használati tudnivalók

- Ha felszerelt objektívvel együtt mozgatja a fényképezőgépet, mindig fogja szorosan a fényképezőgépet és az objektívet is.
- Az objektív nem vízálló, bár kialakításának köszönhetően megakadályozza a por és a fröccsenő folyadékok bejutását. Ha esőben vagy más nedves környezetben használja, ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek nedvességcseppek az objektívre.

Óvintézkedések vaku használatához

- Vaku használatkor minden esetben távolítsa el a napellenzőt, és legalább a tárgytól 1 méteres távolságban fényképezzen. Bizonyos objektívek és vakuk együttes használata esetén az objektív részlegesen blokkolhatja a vaku fényét, aminek következtében árnyék keletkezhet a kép alján.

Élsőtétedés

- Az objektív használata esetén a képernyő sarkai sötétebbek lesznek a középpontnál. Ez az angolul vignettingnek nevezett jelenség a blende 1-2 fokos zárásával csökkenthető.

A Az objektív részei

- 1 Napellenző jelzője
- 2 Fókuszgyűrű
- 3 Az objektív csatlakozási felülete*
- 4 Csatlakozási jelző

* Ne érintse meg az objektív csatlakozási felületét.

B Az objektív felszerelése és leszerelése

Az objektív felszerelése (B-1 jelű ábra)

1 Távolítsa el az objektív első és hátsó sapkáját, illetve a fényképezőgép sapkáját.



- Az első objektívsapka kétféleképp szerelhető fel, ld. az (1) és (2) ábrát. Ha a napellenző is fel van szerelve, a (2) módon kell rögzíteni és kioldani az objektívsapkát.

2 Igazítsa egymáshoz a kögyűrűn található fehér jelzést és a fényképezőgépen található fehér jelzést (csatlakozási jelző), ezután illesse a kamera csatlakozójába az objektívet, végül forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a zár működésbe nem lép.

- Az objektív felszerelése közben ne nyomja meg a fényképezőgépen az objektívkioldó gombot.
- Ne próbálja meg ferdén felszerelni az objektívet.

Az objektív leszerelése (B-2 jelű ábra)

A fényképezőgép objektívkioldó gombjának nyomva tartása közben ütközésig forgassa az objektívet az óramutató járásával ellenkező irányba, majd vegye le az objektívet.

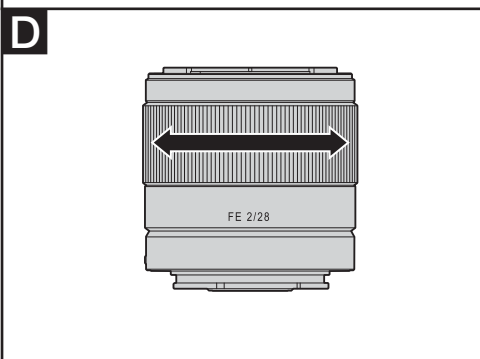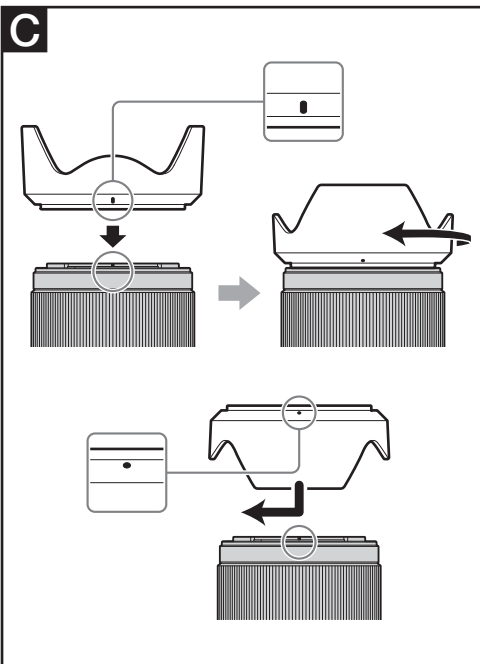

C A napellenző felszerelése

A csillogás mérséklése és a maximális képminőség elérése érdekében célszerű a napellenzőt is használni.

Igazítsa egymáshoz a napellenző piros vonalát és az objektívén található piros pontot (napellenző jelzője), ezután illessze a napellenzőt az objektív foglatatába, végül kattanásig forgassa az óramutató járásával egyező irányba. Ekkor a napellenző és az objektív piros pontjának illeszkednie kell egymáshoz.

- Ha beépített vakut vagy a fényképezőgéphez mellékelt vakut használ, távolítsa el a napellenzőt, hogy az ne állja útját a vaku fényének.
- Tároláshoz fordítva szerelje fel a napellenzőt az objektívre.

D Élességállítás

Az élességet háromféleképp lehet állítani.

• Autofókusz

A fényképezőgép automatikusan állítja be az élességet.

• DMF (közvetlen manuális fókusz)

Miután a fényképezőgép autofókusz módban beállítja az élességet, lehetőség van a manuális finomhangolásra.

• Manuális fókusz

Az élességet manuálisan kell beállítani.

A különböző üzemmódookról a fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashat.

Műszaki adatok

Terméknév (Típusnév)	FE 28mm F2 (SEL28F20)
Gyújtótávolság (mm)	28
35 mm-nek megfelelő gyújtótávolság* ¹ (mm)	42
Objektívbeli csoportok/ elemek	8-9
1. látószög* ²	75°
2. látószög* ²	54°
Minimális fókusz távolság* ³ (m)	
Autofókusz	0,29
Manuális fókusz	0,25
Maximális nagyítás (x)	0,13
Legkisebb blende	f/22
Szűrőátmérő (mm)	49
Méret (max. átmérő × magasság) (kb., mm)	64×60
Tömeg (kb., g)	200
Képstabilizáló funkció	Nem

*¹ 35 mm-es formátumban ez a megfelelő gyújtótávolság, ha az objektív APS-C méretű képérzékelővel felszerelt cserélhető objektíves digitális fényképezőgéphez van csatlakoztatva.

*² Az 1. látószög sorban megadott érték 35 mm-es gyújtótávolságú fényképezőgépekre, a 2. látószög sorban megadott érték pedig APS-C méretű képérzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkozik.

*³ A minimális fókusz távolság a képérzékelő és a tárgy közötti távolságra vonatkozik.

- Az objektív működésétől függően a fényképezési távolság változása a gyújtótávolságot is módosíthatja. A gyújtótávolság fenti értéke végtelenbe fókuszált objektívet feltételez.

A csomag tartalma

Objektív (1 db), első objektívsapka (1 db), hátsó objektívsapka (1 db), napellenző (1 db), nyomtatott dokumentáció

A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Az **α** jelzés a Sony Corporation védjegye.