

α

SONY®


Akkumulátortöltő

Kezelési útmutató

HU

BC-VW1

© 2010 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

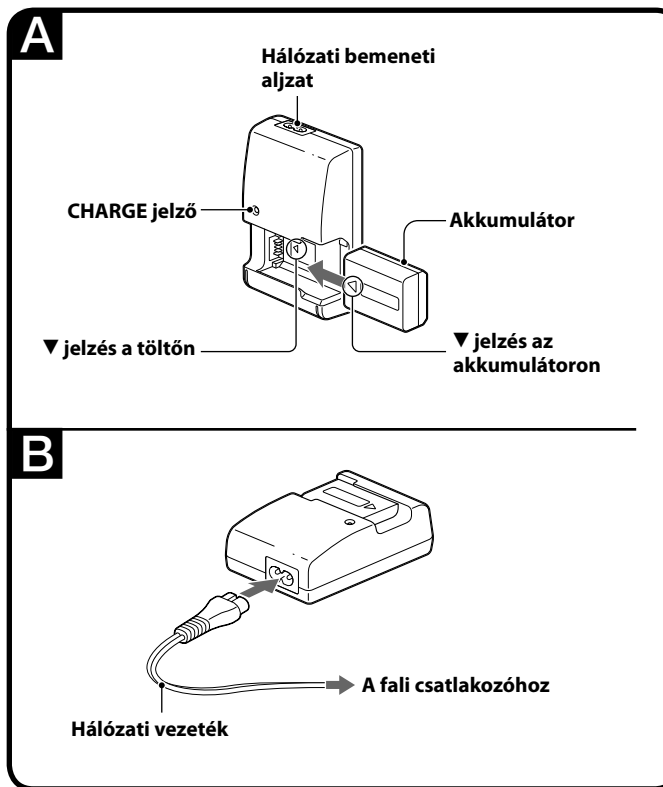

- A BC-VW1 akkumulátortöltőt kizárólag „InfoLITHIUM” akkumulátorok töltésére szabad használni (W-sorozat).
- Az „InfoLITHIUM” akkumulátorokon (W-sorozat) fel van tüntetve a jelölés.
- Ezzel a készülékkel nem szabad nikkel-kadmium vagy nikkel-fémhidrid akkumulátort tölteni.
- Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation védjegye.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

- Az adattábla – mely a működési feszültséget, teljesítményfelvételt stb. jelzi – a készülék alján található.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Sony hálózati akkumulátortöltőt.

Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük, gondosan olvassa végig ezt az útmutatót, és őrizze meg.

FIGYELEM!

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának. Óvja az akkumulátorokat az erős hőtől, pl. napsugárzástól, tűztől és hasonlótól.

FIGYELMEZTETÉS

- Ezt a készüléket könnyen elérhető hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni. Ez a készülék akkor is feszültség alatt áll, ha a CHARGE jelző nem világít. Ha használat közben bármilyen probléma merül fel, azonnal húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzathoz.
- Ne tegye szűk helyre, például fal és szekrény közé a hálózati tápegységet.

< Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára >

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási dokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Megjegyzések a használatról

Ez a készülék nem rendelkezik porálló, freccsenő víztől védett vagy vízálló tulajdonságokkal.

Szavatosság a felvett tartalomra

A felvétel tartalmaért nem vállalunk kártérítési felelősséget, ha a felvétel vagy a lejátszás nem az akkumulátor, az akkumulátortöltő stb. hibájából hiúsul meg.

Hová ne helyezzük a készüléket

Ne helyezze a készüléket az alábbi típusú helyekre, sem működtetés, sem tárolás céljából. Ellenkező esetben üzemműködés fordulhat elő.

- Közvetlen napsugárzásnak kitett helyre, pl. a műszerfalra, vagy fűtőtest közelébe, mert a készülék alakváltozást szenvedhet vagy meghibásodhat.
- Erős rázkódásnak kitett helyre.
- Ahol erős mágneses térnek vagy sugárzásnak van kitéve.
- Túl sok homoknak kitett helyre.

Tengerparton, illetve egyéb olyan helyen, ahol homokfelhő keletkezhet, óvja a készüléket a homok és a por hatásától. Üzemműködés fordulhat elő.

Óvintézkedések a használatához

- A feltöltendő akkumulátort illessze megfelelően a töltőn kiképzett foglalatba.
- Az akkumulátor védelme érdekében a feltöltés befejezésekor távolítsa el azt a töltőből.
- Ne ejtse el, és óvja a készüléket a mechanikai behatásoktól.
- Tartsa távol a készüléket a tv-készüléktől vagy az AM-hullámsávú vevőtől. A készülék zajt okozhat a közeli tv-készülék vagy rádió műsorában.
- Használat után húzza ki a készülék hálózati vezetékét a hálózati aljzathoz. Kihúzáskor mindig a csatlakozódugót fogja meg, ne a vezetékét.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémtárgy ne érjen hozzá a készülék fém részegységeihez. Ellenkező esetben rövidzárlat keletkezhet, mely károsíthatja a készüléket.
- Külföldi utazás esetén ne csatlakoztassa ezt a készüléket feszültség-átalakítóhoz. Túlmelegedés vagy egyéb üzemműködés keletkezhet.
- Feltöltés közben, vagy közvetlenül azután a készülék és az akkumulátor forró lehet.

Karbantartás

- Ha a készülék beszennyeződik, törölje át egy száraz ruhával.
- Ha a készülék erősen beszennyeződik, semleges kémhatású oldószerez vízzel enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.
- Ne használjon hígítószert, benzint, alkoholt stb., mivel ezek az anyagok károsíthatják a készülék külső felületét.
- Ha vegyszeres tisztítókendőt használ, olvassa el annak útmutatóját.
- Ha maró hatású anyagot, pl. rovarirtót használ, vagy a készülék tartósan gumival vagy hasonló viniltartalmú anyaggal érintkezik, a készülék károsodhat.

Az akkumulátor feltöltése

1 Az akkumulátor behelyezése.

Helyezze az akkumulátort a töltőbe úgy, hogy az akkumulátoron lévő ▼ jelzés azonos irányba mutasson, mint a töltőn lévő ▼ jelzés. Tolja a helyére ütközésig az akkumulátort. (Lásd az **A** ábrát).

2 Csatlakoztassa a hálózati vezetékét a készülékhez, majd a hálózati aljzathoz (Lásd az **B** ábrát).

A CHARGE jelző (narancssárga) világít, és a töltés megkezdődik. Amikor a CHARGE jelző kialszik, a normál töltés befejeződött (**Normál feltöltés**).

A teljes feltöltéshez, mely az akkumulátor hosszabb használatát teszi lehetővé, hagyja további 1 óráig az akkumulátort a töltőben (**Teljes feltöltés**).

Az akkumulátor eltávolítása

A behelyezéssel ellenkező irányba mozgatva távolítsa el az akkumulárt a töltőből.

Töltési idő

Akkumulátor	NP-FW50
Normál töltési idő (kb.)	250 perc

- Az akkumulátor élettartamáról bővebben a fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashat.
- A feltöltési idő függ az akkumulátor állapotától, illetve a környezeti hőmérséklettől.
- A feltüntetett időtartam a fényképezőgéppel lemerített akkumulátornak ezzel a készülékkel történő feltöltésére vonatkozik, 25°C hőmérsékleten.

Feltöltési hőmérséklet

A feltöltés üzemi hőmérséklet-tartománya 0–40°C.
A legnagyobb hatékonyság érdekében a feltöltést javasolt 10–30°C hőmérséklet-tartományban végezni.

Az akkumulátor gyors használatba vétele

Az akkumulátor már akkor is levehető a töltőről, és használatba vehető, ha még nincs teljesen feltöltve. A töltési idő azonban jelentősen befolyásolja az akkumulátor működési idejét.

Megjegyzések

- Ha a CHARGE jelző nem világít, ellenőrizze, hogy az akkumulátort megfelelően behelyezte-e ebbe a töltőbe.
- Ha teljesen feltöltött akkumulátort helyez a töltőbe, a CHARGE jelző egyszer felvillan, majd kialszik.
- A régen nem használt akkumulátor feltöltése a szokásosnál hosszabb ideig tarthat.

Az akkumulátor olyan országban vagy régióban tölthető, ahol a hálózati váltakozó feszültség értéke 100–240 V, 50 Hz/60 Hz. Külföldi utazás esetén ne csatlakoztassa ezt a készüléket feszültség-átalakítóhoz. Túlmelegedés vagy egyéb üzemzavar keletkezhet.

Hibaelhárítás

Ha a CHARGE jelző villog, ellenőrizze az alábbi folyamatábrát.

Ha hosszú ideje nem használt akkumulátort helyez be, előfordulhat, hogy a CHARGE jelző villog.

Ilyen esetben vegye ki az akkumulátort, majd helyezze be ismét, és indítsa el a feltöltést.

A CHARGE jelző kétféleképpen villog.

Lassú villogás: 1,5 másodpercenként felvillan

Gyors villogás: 0,15 másodpercenként felvillan

A végrehajtandó művelet a CHARGE jelző villogási módjától függ.

Ha a CHARGE folyamatosan, lassan villog

A feltöltés szünetel. Ez a készülék készenléti állapotban van.


Ha a környezeti hőmérséklet kívül esik a megadott üzemi tartományon, a feltöltés önműködően kikapcsol.

Amikor a környezeti hőmérséklet újból visszatér a normál tartományba, a CHARGE jelző világítani kezd, és a feltöltés megkezdődik.

A javasolt feltöltési hőmérséklet-tartomány 10–30°C.

Ha a CHARGE folyamatosan, gyorsan villog

Ellenőrizze az alábbi folyamatábrát.

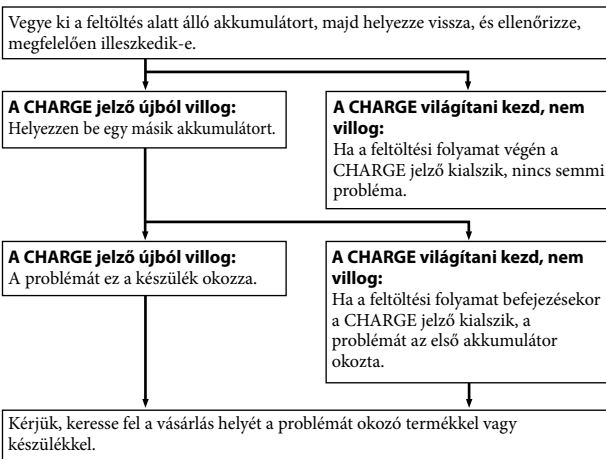

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a BC-VW1 típusú akkumulátortöltő a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek

Bemeneti feszültség és teljesítmény	100–240 V, 50 Hz/60 Hz-es hálózati váltóáram 8–13 VA, 4,2 W
Kimenő feszültség és áramerősség	Akkumulátortöltő csatlakozó: 8,4 V egyenáram, 0,28 A
Üzemi hőmérséklet	0–40°C
Tárolási hőmérséklet	–20–60°C
Méret	Kb. 63 × 95 × 32 mm (szé × ma × mé)
Tömeg	Kb. 85 g
Mellékelt tartozékok	Akkumulátortöltő (BC-VW1) (1 db) Hálózati vezeték (1 db) Nyomatott doumentumok

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Az **α** a Sony Corporation védjegye.