

Személyes hangrendszer

Kezelési útmutató



4-592-256-41(1) (HU)
©2016 Sony Corporation
<http://www.sony.net/>

SRS-ZR5



Súgó

(webes dokumentum számítógéphez/okostelefonhoz)

Részletesen bemutatja a készüléket, a különböző eszközök hálózati és BLUETOOTH®-kapcsolaton keresztüli csatlakoztatását, a nagyfelbontású hanglejátszási módot stb.




http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/

A súgó a következőket tartalmazza:

- A Wi-Fi hálózat csatlakoztatásának részletei
- Kapcsolat létesítése a SongPal alkalmazással
- Hálózati csatlakozási és lejátszási módok az egyes számítógépes operációs rendszereken
- BLUETOOTH-csatlakozási és lejátszási módok különféle eszközökön
- Útmutató nagyfelbontású hangfájlok lejátszásához
- Szoftverfrissítések
- Útmutató a második és további eszközök Wi-Fi hálózaton keresztüli csatlakoztatásához stb.

1. LÉPÉS: Csatlakoztatás fali konnektorhoz

Csatlakoztassa a készüléket egy fali konnektorhoz a mellékelt hálózati csatlakozóvezeték segítségével. Ügyeljen rá, hogy a hálózati csatlakozóvezeték biztonságosan csatlakozzon a készülékhez.

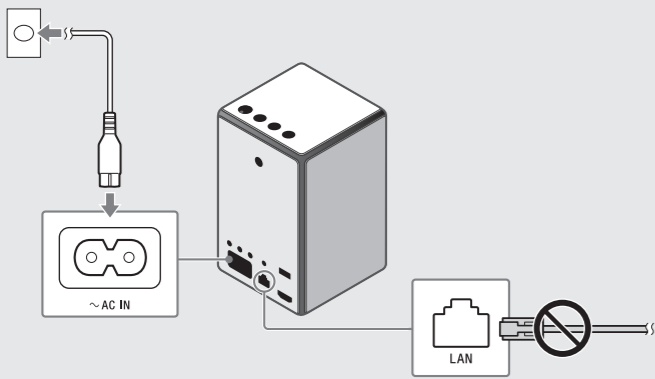

Ellenőrizze, hogy nincs-e LAN-kábel csatlakoztatva. Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat egyidejűleg nem használható.

A vezeték nélküli csatlakoztatáshoz folytassa a 2. LÉPÉSSSEL

2. LÉPÉS: Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

A Wi-Fi hálózat egyszerű módot kínál arra, hogy zenét hallgasson vezeték nélküli eszközeiről.



A Wi-Fi hálózaton keresztül zenét hallgathat az online zenestreamelő szolgáltatásokról, valamint kiváló minőségben játszhatja le a számítógépén és az okostelefonján tárolt zenefájlokat. A hálózat lehetővé teszi azt is, hogy egyszerre több szobában hallgassa a zenét.

Válassza ki az alábbi lehetőségek közül, hogy miként szeretné készülékét a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni:

- **Csatlakoztatás a SongPal alkalmazással**
A készülék beállítható olyan okostelefonról/iPhone-ról, amelyre telepítve van a SongPal alkalmazás.
- **Csatlakoztatás Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) technológiával**
A készülék hálózati kapcsolata beállítható a vezeték nélküli router WPS gombjának megnyomásával.

- **Csatlakoztatás számítógéppel**
A készüléket a számítógépről is csatlakoztathatja. A részleteket lásd a súgóban.

Csatlakoztatás a SongPal alkalmazással

Szükséges eszközök: androidos okostelefon vagy iPhone/iPod touch, vezeték nélküli router

A készülék Wi-Fi beállításainak konfigurálásához használjon olyan androidos okostelefont vagy iPhone-t, amelyre telepítve van a SongPal alkalmazás.

Telepítse a SongPalt okostelefonjára vagy iPhone-jára. Az alkalmazás képernyőn megjelenített utasításait követve csatlakoztassa a készüléket a Wi-Fi hálózathoz.



Keressen rá a SongPal alkalmazásra a Google Play™ (Play áruház) vagy az App Store portálon.


- Csatlakoztassa okostelefonját vagy iPhone-ját a készülékhez BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül. A csatlakozás előtt állítsa be az okostelefon vagy iPhone BLUETOOTH funkcióját.
- Egyes vezeték nélküli routereknek több SSID-jük is van. A készüléket és az okostelefont/iPhone eszközt a router ugyanazon SSID azonosítójához kell csatlakoztatni.

Zene lejátszásához folytassa a 3. LÉPÉSSSEL

Csatlakoztatás Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) technológiával

Szükséges eszköz: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) gombbal ellátott vezeték nélküli router


- 1 Helyezze a készüléket a vezeték nélküli router közelébe, és kapcsolja be a (bekapcsoló) gombbal. A (bekapcsolásjelző) fény villogni kezd. Várjon, amíg a jelzőfény villogása abbamarad. Ez körülbelül 30 másodpercig tarthat.

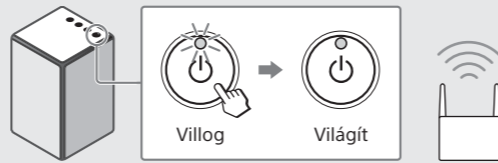

- 2 Tartsa nyomva az egység UPDATE/WPS gombját, amíg hangjelzést nem hall (kb. két másodperc).



- 3 90 másodpercen belül nyomja meg a router Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) gombját.

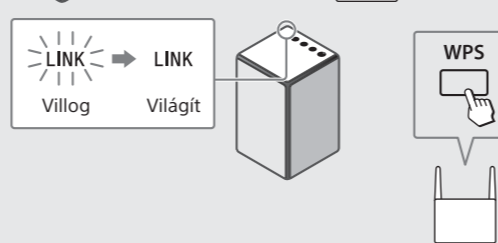

A vezeték nélküli routertől függően tartsa nyomva pár másodpercig a Wi-Fi Protected Setup (WPS) gombot. A részleteket lásd a router kezelési útmutatójában. Amikor a LINK jelzőfény narancssárgán világítani kezd, létrejött a kapcsolat a Wi-Fi hálózattal.

Zene lejátszásához folytassa a 3. LÉPÉSSSEL

3. LÉPÉS: Zenehallgatás Wi-Fi hálózaton keresztül

A Wi-Fi hálózaton történő zenehallgatáshoz javasoljuk, hogy telepítse a SongPal alkalmazást okostelefonjára vagy iPhone-jára.

SongPal telepítése okostelefonra/iPhone-ra

Ha a SongPal már telepítve van, akkor hagyja ki a telepítést. Lásd a „Zenehallgatás a készülékkel” című részt.

- 1 Telepítse a SongPal alkalmazást okostelefonjára/iPhone-jára. Keressen rá a SongPal alkalmazásra a Google Play (Play áruház) vagy az App Store portálon.
- 2 Koppintson a [SongPal] ikonra okostelefonján/iPhone-ján az alkalmazás indításához, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Amikor megjelenik a jobb oldalon látható képernyő, koppintson az [SRS-ZR5] elemre.



Zenehallgatás a készülékről SongPal segítségével

Szükséges eszközök: androidos okostelefon/iPhone/iPod touch eszköz telepített SongPal alkalmazással

- 1 Koppintson a SongPal alkalmazásra, amellyel zenét hallgathat okostelefonjáról/iPhone-járól.




- 2 A zene kiválasztása után indítsa el a lejátszást, és állítsa be a hangerőt.

Zenehallgatás a készülékről Google Cast segítségével

Szükséges eszközök: androidos okostelefon/iPhone/iPod touch eszköz telepített SongPal alkalmazással

- 1 Állítsa be a Google Cast szolgáltatást. Ha már van telepítve a Google Castnek megfelelő alkalmazás, akkor folytassa a 2. lépéssel.
 - a. Koppintson a SongPal alkalmazásra, amellyel zenét hallgathat okostelefonjáról/iPhone-járól.
 - b. Érintse meg a [Settings] menüpontot.
 - c. Érintse meg a [Google Cast] menüpontot.
 - d. Érintse meg a [Learn how to cast] pontot.
 - e. Tekintse át a szolgáltatás használatát és a Google Castnek megfelelő alkalmazásokat, majd válasszon egy alkalmazást, és telepítse.
- 2 Indítsa be a Google Castnek megfelelő telepített alkalmazást.
- 3 Érintse meg a Cast ikont, majd válassza az [SRS-ZR5] lehetőséget.

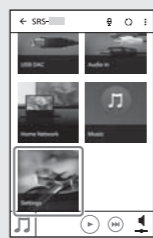

- 4 Indítsa el a lejátszást az alkalmazásban, és állítsa be a hangerőt.

Egyéb módok

Egyéb zenehallgatási módok Wi-Fi hálózaton keresztül

Az egyéb zenelejátszási módok részletes leírását a súgó tartalmazza.



Xperia készülékén tárolt zenét meghallgathatja a Music alkalmazás segítségével, a számítógépen tárolt zenefájlokat pedig az ingyenes MediaGo szoftverrel.

SongPal Link

Vezeték nélküli hangszórók különféle elrendezéseivel többféle stílusban hallgathatja meg kedvenc zeneszárait.



Wireless Multi-room

Egyszerre működő hangszugárzókkal zenébe burkolhatja a helyiségeket.



Wireless Surround

A rendszert a Sony Sound BAR hangszugárzóval kiegészítve még jobb surround hangzást érhet el (nem tartozék).*
* A kompatibilis Sony Sound BAR és erősítő típusok megtalálhatók az alábbi webhelyen.
<http://sony.net/nasite/>



Wireless Stereo

Két hangszugárzó párosításával szélesebb, sztereó hangzást érhet el.

A Wireless Stereo és Wireless Surround funkció a készülék szoftverének frissítése után vehető használatba. A frissítéssel kapcsolatos tudnivalók a súgóban olvashatók.

Az alábbi csatlakozások, lejátszási módok és egyéb tudnivalók részletes leírását lásd a súgóban.


BLUETOOTH

A Bluetooth-eszközökön tárolt zenék vezeték nélküli kapcsolaton keresztül játszhatók le a rendszerrel. A BLUETOOTH funkció használata előtt párosítással regisztrálja egymáson a BLUETOOTH-eszközöket.



Csatlakoztatott összetevők

Számítógépéről, okostelefonjáról, hordozható zenelejátszójáról vagy USB flash meghajtójáról is hallgathat zenét, ha a készülék USB portjához csatlakoztatja. Ha hordozható zenelejátszóján tárolt zenét szeretné hallgatni a készülékkel, akkor csatlakoztassa a zenelejátszót a készülék AUDIO IN aljzatához. Ha a HDMI-kábelt (nem tartozék: nagysebességű típus) csatlakoztatja a tévékészülék HDMI IN ARC portjához és ennek a készüléknek a HDMI ARC TO TV portjához, akkor ezen a készüléken hallgathatja a tévé hangját.

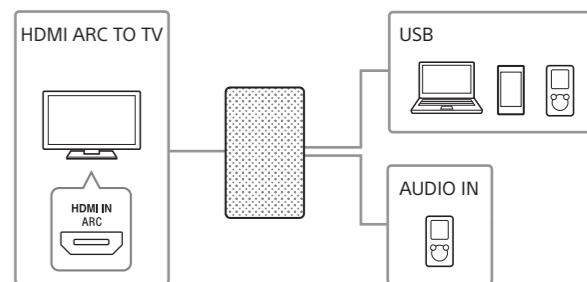



* Az ARC olyan funkció, amellyel a hang a tévékészülék bemeneti HDMI portjáról továbbítható egy audiovizuális eszközre HDMI-kábel segítségével.

USB flash meghajtón tárolt zene lejátszása

Lejátszhatja az USB flash meghajtón tárolt zeneszámokat.

1. Csatlakoztassa az USB flash meghajtót a készülék USB portjához.
2. Érintse meg a FUNCTION gombot, hogy az USB jelzőfény kigyulladjon.
3. A SongPal alkalmazás segítségével válassza ki a kívánt zenét, és indítsa el a lejátszását.

Részek és kezelőszervek

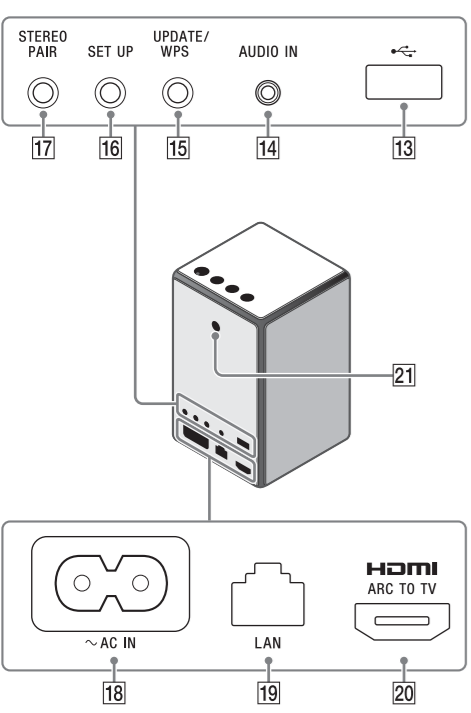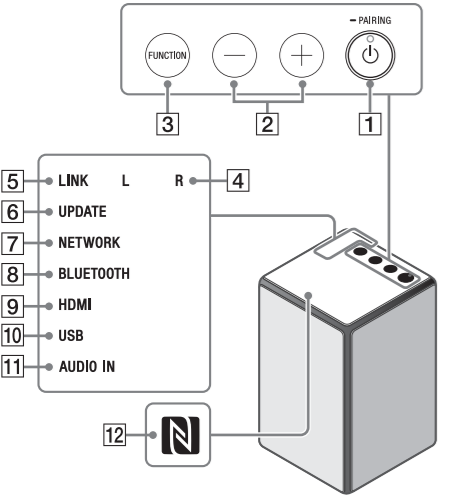

- ↵ (bekapcsoló)/↔ PAIRING gomb/jelzőfény
- VOLUME ⊕/⊖ gombok
- FUNCTION gomb
- L R jelzőfény*¹
- LINK jelzőfény
- UPDATE jelzőfény
- NETWORK jelzőfény
- BLUETOOTH jelzőfény
- HDMI jelzőfény
- USB jelzőfény
- AUDIO IN jelzőfény
- N szimbólum
- ↔ (USB) port
- AUDIO IN aljzat
- UPDATE/WPS gomb
- SET UP gomb*¹
- STEREO PAIR gomb*¹
- AC IN csatlakozó
- LAN port
- HDMI ARC TO TV port
- Fali felszerelést lehetővé tevő furat*²

^[1] A készülék szoftverének frissítése után érhető el. A részleteket lásd a súgóban.

^[2] A furatot segítségével falra szerelheti a készüléket. A részleteket lásd a súgóban.

Ha a jelzőfény világít vagy villog

A világító és villogó jelzőfények színe a beállítások állapotát jelzi. A részleteket lásd a súgóban.

A Wi-Fi jel erősségének (vételi érzékenység) ellenőrzése

Érintse meg/tartsa nyomva egyszerre a VOLUME ⊕ gombot és a SET UP gombot. A [8]–[11] jelű jelzőfényekről leolvasható a jelerősség. A világító jelzőfények száma arányban áll a jelerősséggel. Ha a jel gyenge, akkor egyik jelzőfény sem világít. A részleteket lásd a súgóban.

Ha a jelzőfény világít vagy villog

↵ **bekapcsolásjelző fény**

Jelzőfény állapota (színe)	Készülék állapota
Világít (zöld)	A készülék be van kapcsolva.
Világít (narancssárga)	A készülék BLUETOOTH/hálózati készenlét módban van.
Nem világít	A készülék készenléti módban van.
Villog (zöld)	<ul style="list-style-type: none">A készülék bekapcsoláskor a jelzőfény zöld színnel lassan villog, majd világítani kezd. A VOLUME ⊕/⊖ gomb megérintésekor a jelzőfény a hangerőállításnak megfelelően egyszer vagy háromszor felvilian.
Villog (piros)	Sikertelen szoftverfrissítés történt, vagy a készülék védett módban van.

Jelzőfény állapota (színe)	Készülék állapota
Világít (narancssárga)	A készülék Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva.
Világít (rózsaszín)	Az egység vezetékes hálózathoz van csatlakoztatva.
Villog (narancssárga)	Az egység Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatása folyamatban van.
Villog (rózsaszín)	Az egység vezetékes hálózathoz való csatlakoztatása folyamatban van.
Villog (piros)	Nem sikerült a hálózati csatlakozás.
Világít (piros)	A hálózati kapcsolat megszakadt, vagy a hálózati beállítás ellenére nem sikerült a hálózati csatlakozás.

Jelzőfény állapota (színe)	Készülék állapota
Világít (fehér)	A készülék hálózati módban van.

A világító/villogó jelzőfény színe a csatlakoztatott zenei szolgáltatástól függően változik. A részleteket lásd a súgóban.

UPDATE jelzőfény

Jelzőfény állapota (színe)	Készülék állapota
Világít (narancssárga)	A készülék az internethez csatlakoztatva ellenőrzi a legújabb szoftvert.
Villog (narancssárga)	A készülék frissíti a szoftvert. A frissítés alatt a készülék nem működtethető.

A készülék használatbavétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi referenciaként.

FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.

Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvespolcban vagy beépített szekrényben).

A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza ki a konnektorból még akkor is, ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.

A tápkábelt a dugó kihúzásával kell leválasztani az elektromos hálózatról, ezért a tápkábelt könnyen hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzataból.

A készüléket óvni kell a ráfröccsenő folyadéktól. A készülék a műszaki adatok szerint nem vízálló.

FIGYELEM!

Megjegyzés a vásárlók számára: A következő információk csak az EU-irányelveket alkalmazó országokban értekesített készülékekre érvényesek.

Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) gyártotta vagy gyártatta. A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviseletnek (Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium). A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy garancia dokumentumokban megadott címekhez.

A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol ez jogilag kényszerítő erejű, vagyis főleg az Európai Gazdasági Térség országaiban.


CE

Ezt a terméket a következő országokban való használatra tervezték: GB/IE/MT/IT/FR/NL/LU/BE/CH/LI/AT/DE/ES/GI/PT/HU/SI/SK/CZ/BG/RO/MD/HR/RS/ME/MK/AL/Koszovó/BA/LT/LV/EE/GR/CY/PL/FI/NO/SE/DK/IS/FO/GL/TR

Megjegyzés az európai vásárlók számára
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/5/ EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb ide vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő URL-címet: http://www.compliance.sony.de/

Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéri működtetéshez használható.

Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata esetén az EMC szabályozásban megállapított határértéknek megfelelően minősítették.

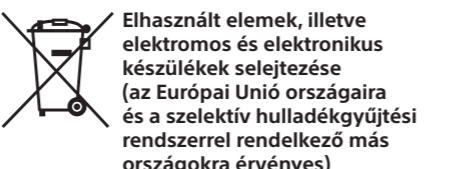


Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék elemek kezelésének helyes módját.

Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében is. Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek és az elektromos és elektronikus készülékek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülékek hasznos elrettartamának végén adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék és az elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti illetékes intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve a terméket árusító üzlettlő kaphat tájékoztatást.

Hibaelhárítás

Ha probléma történik a készülék üzemeltetése közben, akkor próbálja meg az alábbi lépésekkel megoldani, mielőtt a legközelebbi Sony-kereskedőhöz fordulna.

- Tekintse át a súgót. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/

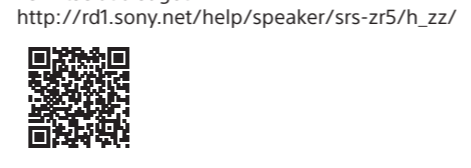

- Tekintse át az ügyfélszolgálati webhelyen a problémára vonatkozó információkat. http://www.sony.eu/support
- Húzza ki a készülékből a hálózati csatlakozóvezetékét, majd dugja vissza.
- Ha csatlakoztatja a készüléket tévéje HDMI ARC portjához, ezen a készüléken hallhatja a tévé hangját.

Ha a probléma a fenti lépések után sem szűnik meg, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

Övintézkedések

Biztonság

Az adattábla és a biztonsági tájékoztató a főegység alján található.

- A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e az adott helyen rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.

Vásárlás helye	Üzemi feszültség
Minden ország/régió	100–240 V AC, 50/60 Hz

A Wi-Fi hálózati egység MAC-címe a készülék burkolatának alján van elhelyezve.

- A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a készülék üzemi feszültsége megegyezik-e az adott helyen rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.

Elhelyezés

- Ne állítsa döntött helyzetbe az egységet.
- Ne hagyja az egységet fűtőtest közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott mennyiségű pornak, nedvességnek, esőnek vagy ütődésnek van kitéve.
- Ha falra szereli a készüléket, hagyjon mögötte legalább 4 cm-es helyet.

Működés

Ne helyezzen apró tárgyakat és egyéb eszközöket az egység hátoldalán található csatlakozókba és szellőzőnyílásba, mert ez rövidzárlathoz vagy hibás működéshez vezethet.

A készülék tisztítása

- A burkolat tisztításához ne használjon alkoholt, sebbenzint vagy higítót.

Egyéb funkciók

- Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére nem talál választ ebben a dokumentumban, akkor a legközelebbi Sony-márkakepviselőtel készséggel áll rendelkezésére.
- A készülék selejtezésekor és eladásakor inicializálja a készüléket, hogy minden beállítást visszaállítson a gyári alapértékekre. A részleteket lásd a súgóban.

Szerzői jogok

- Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiának az ezen a terméken kívüli használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoftnak vagy illetékes leányvállalatának megfelelő engedélyével lehetséges.
- Az iPhone és iPod az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítőt kifejezetten az iPod, iPhone vagy iPad készülékekhez való csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy az megfelel az Apple teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felelős ezen készülék működéséért vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak való megfeleléséért. Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék és az iPod vagy az iPhone együttes használata csökkentheti a vezeték nélküli jelek erősségét.
- Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.
- A „” a Wi-Fi Alliance jele.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és a Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Az MPEG Layer-3 audiókódolási technológiát és szabadalmaina a Fraunhofer IIS és a Thomson licence alapján használjuk.
- Az N szimbólum az NFC Forum Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A készülék a HD multimédia interfész (High-Definition Multimedia Interface – HDMI™) technológiát alkalmazza. A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface kifejezés, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- A BLUETOOTH® szövédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, és e védjegyeket a Sony Corporation licenc alapján használja. Más védjegyek és védett kereskedelmi nevek a tulajdonosukhoz tartoznak.
- A Google Play és az Android a Google Inc. védjegye.
- A Google Cast és a Google Cast jelvény a Google Inc. védjegye.
- Az „Xperia” és az „Xperia Tablet” a Sony Mobile Communications AB védjegye.
- Az LDAC™ és az LDAC embléma a Sony Corporation védjegye.
- A DLNA™, a DLNA embléma és a DLNA CERTIFIED™ a Digital Living Network Alliance védjegye, szolgáltatási védjegye vagy tanúsítási jele.

- Ez a termék Spotify szoftvert is tartalmaz, amely az itt található külső licencek hatálya alá tartozik: https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
- A Spotifly és a Spotifly logók a Spotify Group védjegyei.
- A dokumentumban előforduló készülék- és termékeknek általában a gyártójuk védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A dokumentumban nem tüntettük fel a ™ és az ® jelet.

Megjegyzések a licenccel kapcsolatban

Ez a termék olyan szoftvert foglal magában, amelyet a Sony a szoftver szerzőjög-tulajdonosával kötött licencszerződés alapján használ. A szoftver jogtulajdonosa által előírt feltétel alapján a szerződés tartalmát kötelesek vagyunk közzélni a webkkel. Kérjük, keresse fel a következő URL-címet, és olvassa el licenc tartalmát. http://rd1.sony.net/help/speaker/sl/16/



Tájékoztatas alkalmazott GNU GPL/LGPL szoftverről

Ez a termék olyan szoftvereket is tartalmaz, amelyre a következő GNU General Public License (a továbbiakban „GPL”) vagy a GNU Lesser General Public License (a továbbiakban „LGPL”) licenc érvényes. Ezek a licencek megállapítják, hogy az ügyfelek a kapott GPL vagy az LGPL licencdokumentumban foglalt feltételek betartásával jogosultak az adott szoftver forráskódjának megszerzésére, módosítására és terjesztésére. Az előbbieknben felsorolt szoftverek forráskódja elérhető a weben.

A letöltéshez keresse fel a következő URL-címet, majd válassza az „_SRS-ZR5” típusnevet. URL-cím: http://oss.sony.net/Products/Linux/Tájékoztató, hogy az ügyfelek a forráskód tartalmával kapcsolatban megkeresésekre nem tud válaszolni, illetve reagálni.

Megjegyzések a frissítéssel kapcsolatban

Ha a készüléket úgy használja, hogy Wi-Fi hálózaton keresztül az internethez van csatlakoztatva, akkor a készülék képes automatikusan a legújabb verzióra frissíteni a szoftvert.

A szoftver frissítésével új funkciók válhatnak elérhetővé az egységen, amelyek még kényelmesebbé és stabilabbá teszik a használatot.

Ha nem szeretné, hogy a szoftver automatikusan frissüljön, akkor az okostelefonjára/iPhone készülékére telepített SongPal alkalmazással letilthatja ezt a funkciót. A funkció letiltása ellenére is előfordulhat azonban, hogy az egység a stabil használat stb. érdekében frissíti a szoftvert. A funkció letiltása esetén továbbra is lehetősége van arra, hogy a szoftvert manuálisan frissítse. A beállítás és a működtetés részletes leírását a súgóban találja. Előfordulhat, hogy az egység a frissítés ideje alatt nem reagál.

Nyilatkozat a harmadik felek által kínált szolgáltatásokról

A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat előzetes bejelentés nélkül módosíthatják, felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik. A Sony nem vállal felelősséget az ilyen szituációkért.

Műszaki adatok

Általános

Áramellátás

Áramellátási követelmények
200–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel

30 W

Teljesítményfelvétel (készenléti állapotban)

0,5 W alatt

Teljesítményfelvétel (BLUETOOTH/hálózati készenlét üzemmódban)

3 W alatt

Méret (a kiálló részekkel és kezelőszervekkel együtt)

Kb. 101 mm × 161 mm × 101 mm (sz/ma/mé)



Tömeg

Kb. 1,7 kg

Mellékelt tartozékok

Hálózati csatlakozóvezeték (2 db)
Kezelési útmutató (ez a dokumentum)
Garanciaukártya (1)

Egyesült királyságbeli, írországi, máltai, ciprusi és hongkongi vásárlók:
Használja az (A) jelű tápkábelt.
A (B) jelű tápkábel használata biztonsági okokból nem javasolt a felsorolt országokban/régiókban.
Egyéb országok/régiók vásárlói számára:
Használja a (B) jelű tápkábelt.
(A)

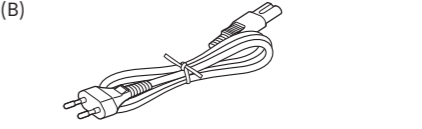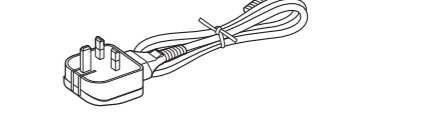

A hongkongi vásárlók nem kapnak (B) jelű tápkábelt a készülékkel.

USB-portra vonatkozó adatok
Csatlakoztatható az egységgel kompatibilis USB flash meghajtó, Walkman®, illetve iPhone/iPod eszköz.

Támogatott formátum*

MP3: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kb/s (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz, 16–320 kb/s (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16–320 kb/s (CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bit)

AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bit)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bit)

ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/24 bit)

DSD (DSF/DSDIFF): 2,8/5,6 MHz (1 bites)

Átviteli sebesség

Nagy sebességű

Támogatott USB-eszköz

Mass Storage Class (MSC)

^[1] Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és írószoftverrel, rögzítőeszközzel és írható adathordozóval.

Kompatibilis iPhone/iPod típusok

A Bluetooth technológia iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, valamint 5. és 6. generációs iPod touch eszközzel használható.

Megjegyzés

A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben az iPhone/iPod adatai elvesznek vagy megsérülnek a készülékhez csatlakoztatott iPhone/iPod használata során.

A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.