


5 oldal felfelé nézzen

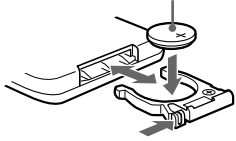

Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a korrózió okozta meghibásodásokat.

Az iPod működtetése

Kompatibilis iPod/iPhone modellek

Az alábbi iPod/iPhone modellek használhatók. A használat megkezdése előtt frissítse az iPod/iPhone szoftvert a legújabbra.

iPod touch (4. generáció)
iPod touch (3. generáció)
iPod touch (2. generáció)
iPod touch (1. generáció)*
iPod nano (6. generáció)*
iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
iPod nano (3. generáció)
iPod nano (2. generáció)
iPod videó funkcióval
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone

* Az iPod nano (6. generáció) nem működtethető a távvezérlővel, ha a „**MENU**”, „**▲**”, „**▼**” és „**ENTER**” gombokat megnyomja.

Szerzői jogok

Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano, és az iPod touch az Apple Computer Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt jelenti, hogy az adott elektronikai készülék célzottan úgy lett megtervezve, hogy az iPod-hoz, iPhone-hoz hozzákapcsolható legyen, továbbá a termék fejlesztője által igazolt, hogy az Apple által megkívánt teljesítményeket eléri. Az Apple nem vállal felelőséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és más szabályzásoknak való megfelelésért. Kérjük, ne feledje, hogy ha ezt a készüléket iPod vagy iPhone eszközzel használja, a vezeték nélküli teljesítmény változhat.

Megjegyzés

- Ez a készülék nem alkalmas iPad eszközzel való használatra, ezért üzemzavar fordulhat elő, ha megpróbálja csatlakoztatni azt.


iPod behelyezése a dokkoló tálcába

- Nyomja meg az előlapon lévő **PUSH** gombot, és ellenőrizze, hogy a dokkoló tálca előbukkan-e.
- Helyezze az iPodot a dokkoló csatlakozóra.

A dokkoló tartó használata

Az iPodot a dokkoló tartó segítségével is behelyezheti. A dokkoló tartó jelzése (A, B stb.) és a kompatibilis iPod modellek fel vannak tüntetve a tartón. Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitást.

Példa



Dokkoló tartó jele	Kompatibilis iPod modellek
A	iPod touch (4. generáció)
B	iPod touch (3. generáció), iPod touch (2. generáció), iPod touch (1. generáció)
C	iPod nano (5. generáció)
D	iPod nano (4. generáció)
E	iPhone 4S, iPhone 4
F	iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

- Nyomja meg az előlapon lévő **PUSH** gombot, és ellenőrizze, hogy a dokkoló tálca előbukkan-e.
- Helyezze a megfelelő dokkoló tartót a dokkoló tálcára, és csúsztassa be. A dokkoló tartó behelyezése közben tartsa a kezével a dokkoló tálcát.
- Helyezze az iPodot a dokkoló csatlakozóra.
- Forgassa balra a dokkoló tálcát, a vízszintes pozíció elérésig. Ha ellenkező irányba forgatja, a dokkoló tálca nem mozdítható el.

Megjegyzések

- Ha egy másik dokkoló tartót kíván használni, a régít csúsztassa felfelé és húzza ki. A művelet közben tartsa a kezével a dokkoló tálcát.
- Ha az iPodot vízszintes helyzetben kívánja működtetni, használja a dokkoló tartót. Ellenkező esetben az iPod leeshet, amikor a dokkoló tálcát elforgatja.

A dokkoló tálca zárása

- Forgassa jobbra a dokkoló tálcát, amíg az függőleges helyzetbe nem kerül.
- Válassza le az iPodot a dokkoló csatlakozóról.
- Nyomja meg az előlapon lévő **PUSH** gombot, és ellenőrizze, hogy a dokkoló záródik-e.

Működtetés

Nyomja meg a **▶||** gombot.

Ha akkumulátorral üzemelteti a készüléket, nyomja meg a **I/⏏** gombot a készüléken, majd a **▶||** gombot.

Az iPod lejátszás megkezdődik.

A csatlakoztatott iPodot e készülék, vagy az iPod gombjaival vezérelheti.

Megjegyzések

- A stabil illeszkedés érdekében a dokkoló tálcába helyezés előtt távolítsa el az iPod védőtokját.
- Amikor az iPod eszközt leválasztja vagy csatlakoztatja, mindig az e készüléken lévő csatlakozóval azonos szögben tartsa, és ne forgassa egyik irányba sem, mert a csatlakozó megsérülhet.
- Ha a készüléket szállítani kívánja, válassza le az iPodot és zárja be a dokkoló tálcát, különben üzemzavar fordulhat elő.
- Amikor az iPod eszközt leválasztja vagy csatlakoztatja, fogja meg szilárdan a dokkoló tálcát.
- Ha az iPod akkumulátora erősen lemerült állapotban van, a működtetés megkezdése előtt töltsse fel.
- Az iPod touch/iPhone csak bekapcsolt állapotban működtethető. A működtetés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja be az iPod touch/iPhone eszközt.
- A Sony nem vállal felelőséget az iPodon tárolt adatok elvesztéséért vagy sérüléséért, ha az iPod ehhez a készülékhez csatlakozik.
- Az Ipod üzemeltetési körülményeiről és feltételeiről bővebben az Apple Inc. weboldalán olvashat.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a **VOLUME +/-** (a távvezérlőn a **VOL +/-**) gombot.

Hasznos tudnivaló

- A **I/⏏** gomb jelzőfénye háromszor felvillan, ha elérte a legmagasabb vagy a legalacsonyabb hangerőszintet.

A mélyhangzás fokozása vagy a hangtér kiterjesztése

Nyomja meg a **SOUND** gombot.

A **SOUND** gombon lévő jelző borostyánsárgán világít. Kiváló dinamikájú mélyhangzás lesz hallható.

Nyomja meg újból ezt a gombot.

A jelző zölden világít. A készülékről lejátszott műsor kiterjesztett hangtérrel szólal meg.

Ha normál hangra kíván visszakapcsolni, nyomja meg ismét ezt a gombot, és a jelző kialszik.

Külső készülékek csatlakoztatása


E készülék hangszugárzóin keresztül meghallgathatja külső készülékek, pl. hordozható digitális zenelejátszó zeneszámaint is. Csatlakoztatás előtt feltétlenül kapcsolja ki mindkét készüléket.

- Egy (külön megvásárolható) audio csatlakozóvezetékek csatlakoztassa a hordozható digitális zenelejátszó (vagy egyéb eszköz) vonalkimenetét e készülék hátoldali **AUDIO IN** aljzatához.
- Kapcsolja be ezt a készüléket a **I/⏏** gombbal.
- Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
- Indítsa el a lejátszást a külső készüléken. A csatlakoztatott eszköz műsora e készülék hangszugárzóiból hallható.


Gyorsbeállítási útmutató

4-274-302-62(1)


1

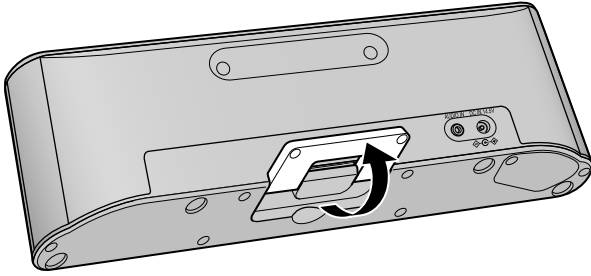



2

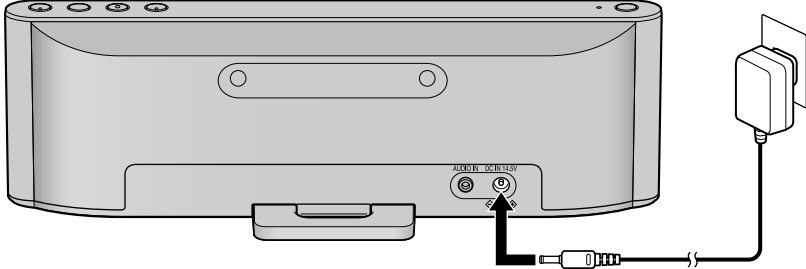

3

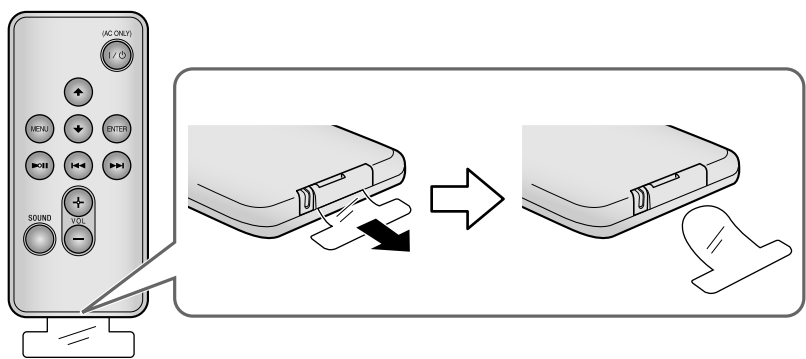

4

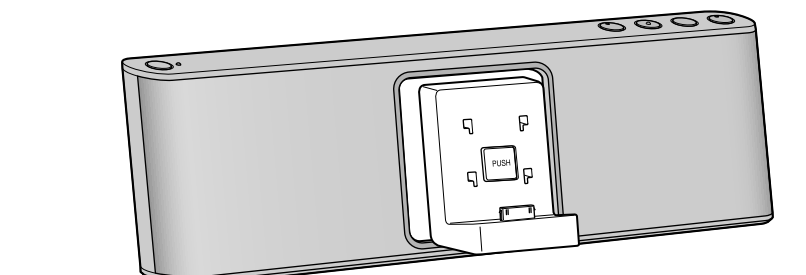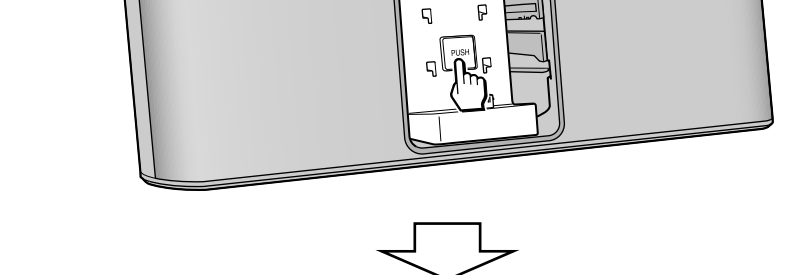


Megjegyzések


- A szükséges audio csatlakozóvezeték típusa a külső készüléktől függ. Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezeték megfelel-e a csatlakoztatni kívánt készüléknek.
- Ha a hangerő alacsony, először ezen a készüléken módosítsa a hangerőt. Ha a hangerő továbbra is alacsony, módosítsa a csatlakoztatott készülék hangerejét.
- Ha az **AUDIO IN** aljzathoz csatlakoztatott külső készülékről játszik le műsort, állítsa le a lejátszást az iPod készüléken.
- Ha az audio bemenetet nem használja, húzza ki az audio csatlakozóvezetékét.

5


iPod touch (4. generáció), iPod touch (3. generáció), iPod touch (2. generáció), iPod touch (1. generáció), iPod nano (5. generáció), iPod nano (4. generáció), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

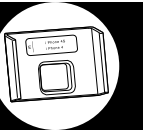


1

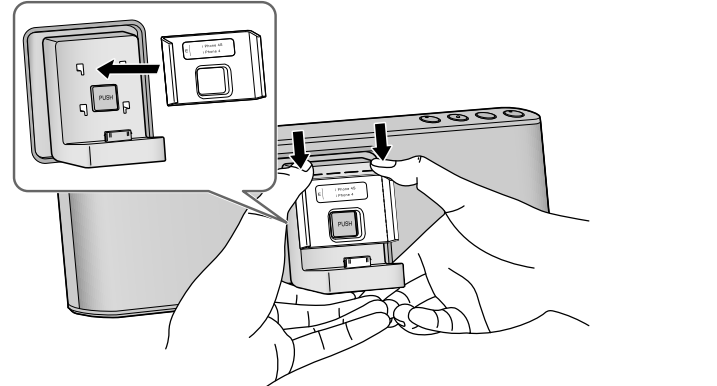


2

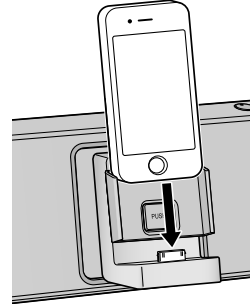

3

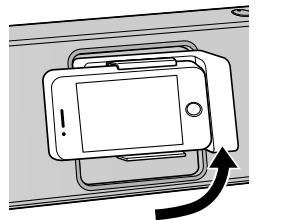


4

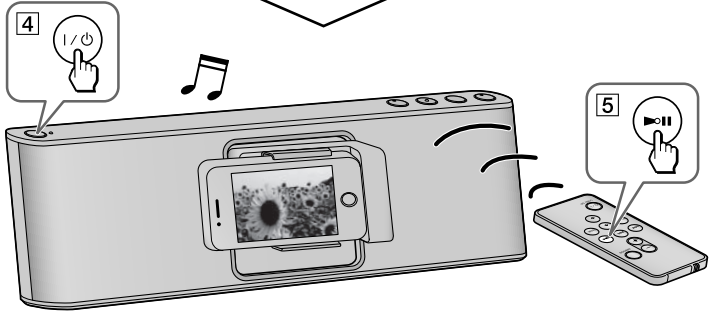


5


iPod nano (6. generáció), iPod nano (3. generáció), iPod nano (2. generáció), iPod with video, iPod classic

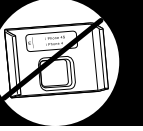

1

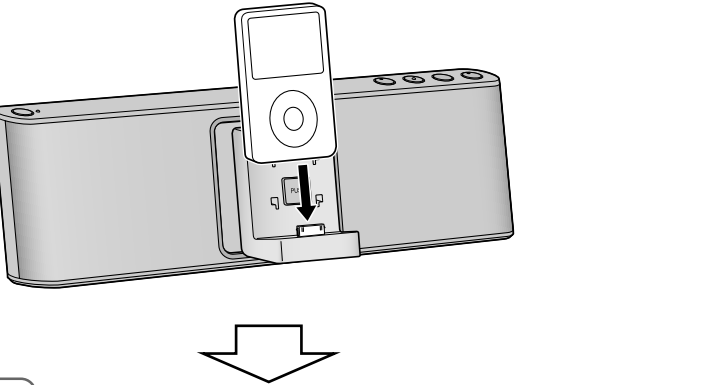

2

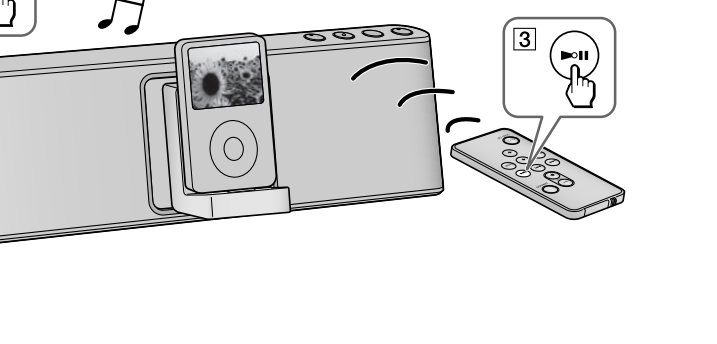

3

6

