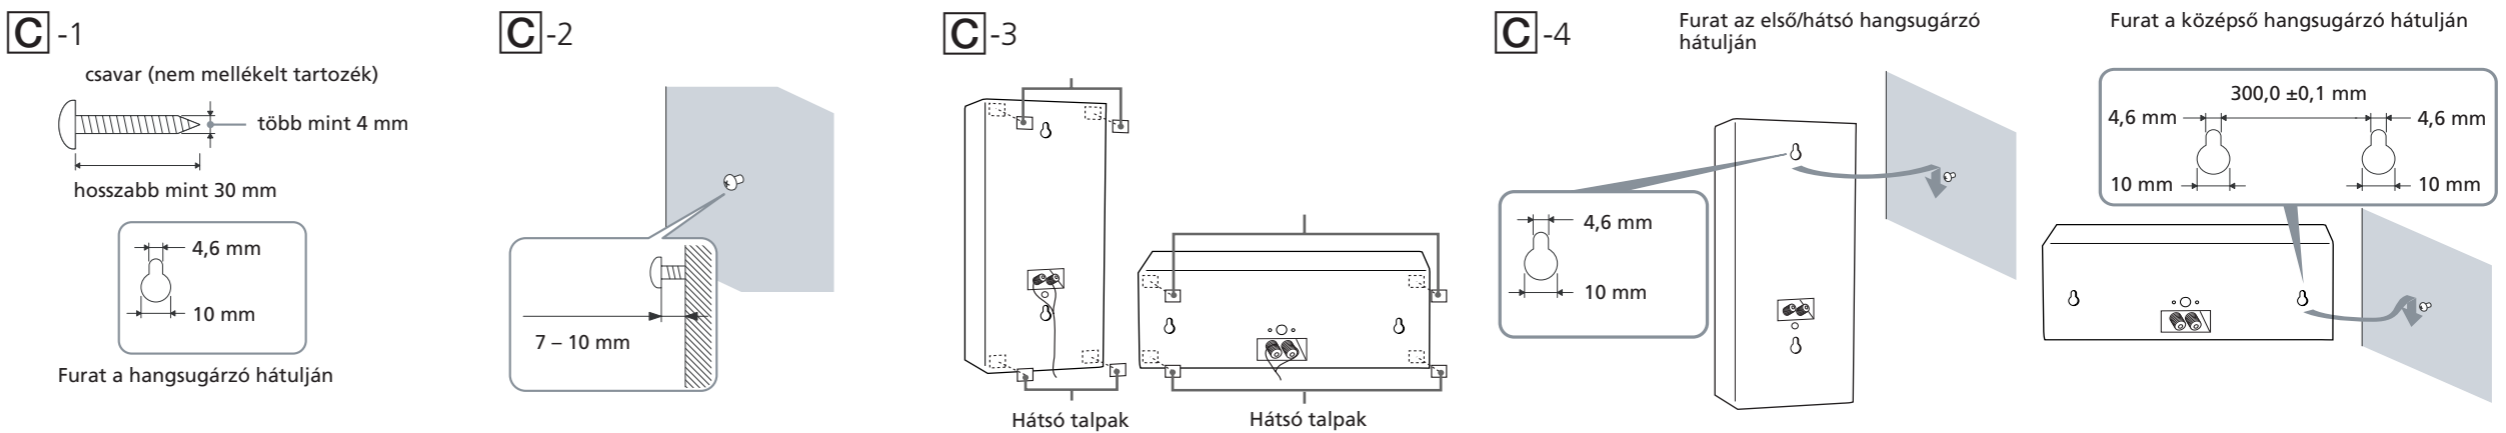
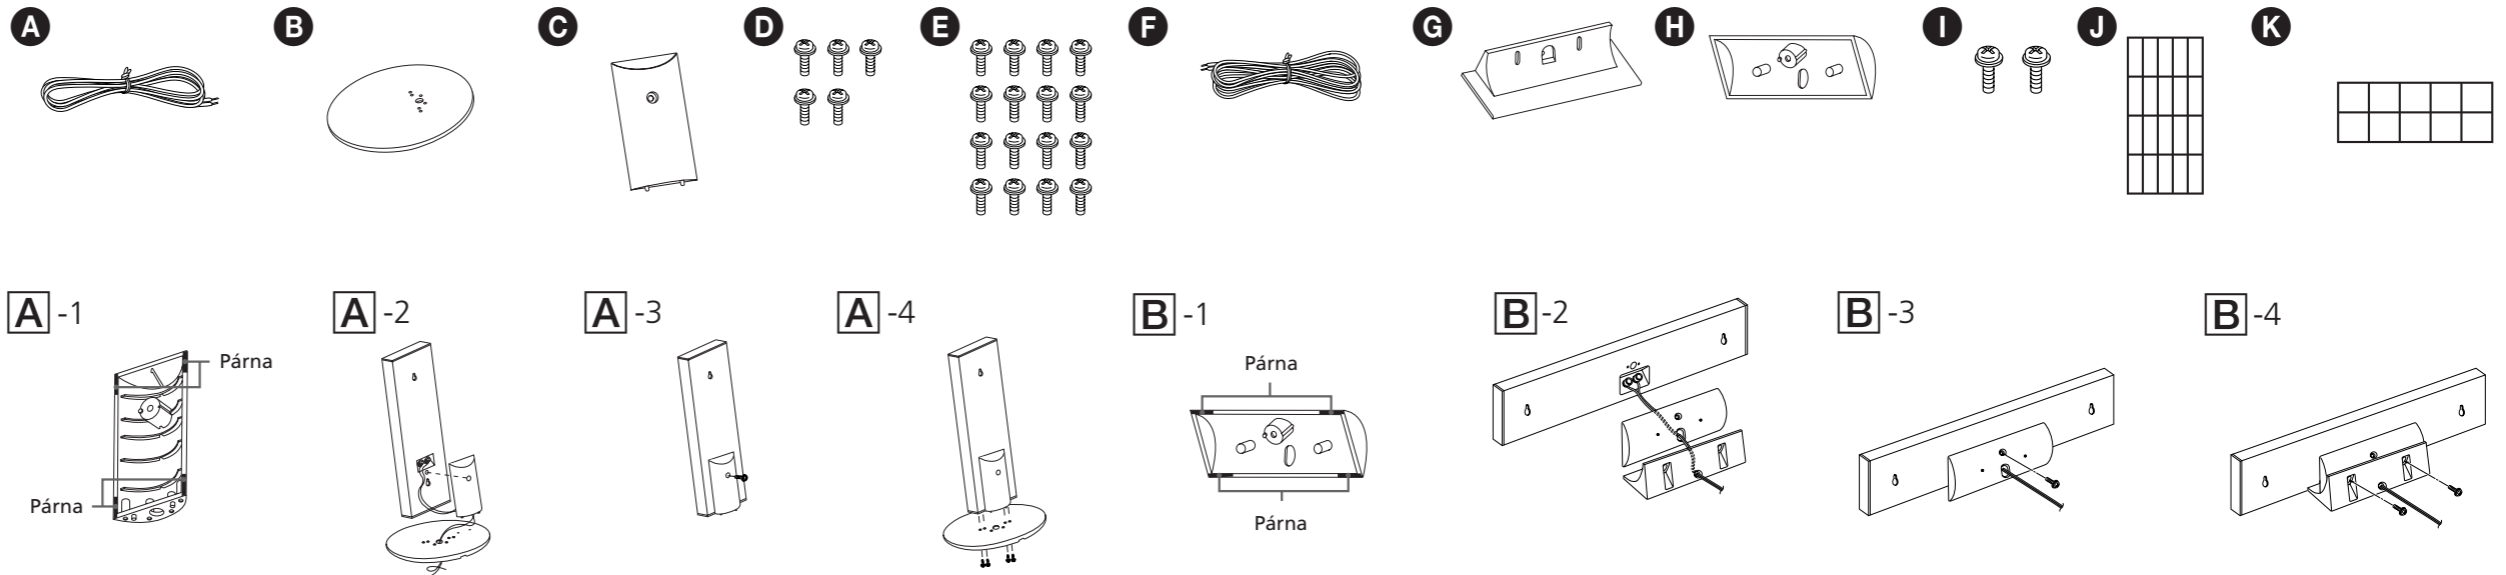


SONYHázimozi
hangsugárzó-rendszer**SA-FT3H****HU**© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech Republic**Vásárlói feljegyzés**

A típusjelzés és a sorozatszám a rendszer hátulján található. Jegyezze fel a rendszer sorozatszámát az alábbi rovatba. Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, hivatkozzon erre a sorozatszámra.

Típus: SA-FT3H

Sorozatszám: _____

VIGYÁZAT**A tűz vagy áramütés veszélyének megelőzése érdekében ne tegye ki a hangsugárzókat eső vagy nedvesség hatásának.**

A tűz kialakulásának megakadályozása érdekében ne takarja el a hangsugárzók szellőzőnyílásait újságpapírral, asztalterítővel, függönnyel, stb.

Ne helyezzen égő gyertyát a hangsugárzóra.

A tűz vagy áramütés veszélyének megelőzése érdekében ne helyezzen folyadékkal teli edényt, például virágvázát a hangsugárzóra.

Az áramütés veszélyének megelőzése érdekében ne bontsa meg a hangsugárzó burkolatát. A javítást bízva szakemberre.

Ne üzemeltesse a hangsugárzókat szűk helyen, mint például egy könyvespolc vagy szekrény.

FIGYELEM

A kezelési útmutatóban nem ismertetett változtatások, módosítások elvégzése, érvényteleníti a garanciát.

A kezelési útmutatóról

Az SA-FT3H egy 5.1 csatornás hangsugárzó rendszer, mely két első, két hátsó (az első és hátsó hangsugárzók között nincs különbség), egy középső hangsugárzóból és egy mélyhangsugárzóból áll. Támogatja a Sony Digital Cinema Sound, Dolby® Pro Logic, a Dolby Digital stb. hangzásokat, ezáltal fokozza a mozszerű élményt.

* A „Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Előírások**A biztonsággal kapcsolatban**

- A rendszer működtetése előtt győződjön meg róla, hogy a rendszer által igényelt üzemi feszültség megegyezik a helyi hálózati feszültséggel.
- A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a konnectorhoz csatlakozik, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

- Szüntesse meg a hálózati csatlakozást, ha hosszú időn keresztül nem tervezi a rendszer használatát. A vezeték csatlakoztatásának megszüntetésekor a csatlakozódugót fogja meg, soha ne magát a vezetéket.
- Ha bármilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a készülék belsejébe, azonnal szüntesse meg a rendszer hálózati vezetékének csatlakozását, és ellenőriztesse a rendszert egy szakemberrel a további használat előtt.
- A hálózati vezetéket csak szakszervizben cseréltesse.
- A működtetéssel kapcsolatban**
- Ne működtesse a hangsugárzó rendszert folyamatosan a maximális terhelhetőség feletti teljesítménnyel.
- Ha a hangsugárzó csatlakozások polaritása nem megfelelő, a mélyhangok erőteljes lesznek, és a hangszerek elhelyezkedése zavarossá válik.
- A hangsugárzó csatlakozóknál a hangsugárzó vezetékek összeérintése rövidzárlatot okozhat.
- Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki az erősítőt, hogy elkerülje a hangsugárzó rendszer károsodását.
- Csak addig növelje a hangerőt, ameddig nem tapasztalható torzítás a hangban.

Amennyiben színrendellenességet észlel egy közeli televízió képernyőjén

Ez a hangsugárzó rendszer mágnesesen ármékölt, hogy egy televízió közelében is elhelyezhető legyen. Ennek ellenére színrendellenesség következhet be néhány tv-készülék típus esetében.

Ha színrendellenességet tapasztal...

- Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd körülbelül 15–30 perc múlva kapcsolja be újból.

Ha ismét színrendellenességet tapasztal...

- Helyezze távolabb a hangsugárzót a tv-készüléktől.

Gerjedés esetén

Helyezze távolabb a hangsugárzókat, vagy halkítsa le az erősítőt.

Az elhelyezéssel kapcsolatban

- A hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
- A hangsugárzókat ne helyezze olyan helyre, mely:
 - Különösképpen meleg vagy hideg.
 - Poros vagy piszkos.
 - Túlzottan páras.
 - Rázkódásnak van kitéve.
 - Közvetlen napfénynek van kitéve.
- Ha a mélyhangsugárzót speciálisan kezelt (viaszolt, olajozott, polírozott stb.) padlóra helyezi, ügyeljen arra, hogy foltosodás vagy elszíneződés léphet fel.

A tisztítással kapcsolatban

A hangsugárzók burkolatát egy puha, enyhe mosószeres oldattal vagy vízzel megnedvesített ronggyal tisztítsa. Ne használjon semmilyen súrolószivacsot, súrolószert, vagy oldószert, mint például az alkohol és benzín.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a hangsugárzó rendszerrel kapcsolatban, keresse fel a vásárlás helyét.

A mellékelt tartozékok és az elhelyezési lehetőségek

E rendszer hangsugárzóit 2 különböző módon helyezheti el: asztali állványon vagy fali tartókonzolon. A szükséges tartozékokat az alábbi táblázatokban tekintheti át.

Első/hátsó hangsugárzó (az első és hátsó hangsugárzók között nincs különbség)

Mellékelt tartozékok	Elhelyezési lehetőség	
	Asztali állvány	Fali tartókonzol
Az első hangsugárzókhöz		
A Hangsugárzó vezeték (3,5 m) × 2	○	○
A hátsó hangsugárzókhöz		
F Hangsugárzó vezeték (10 m) × 2	○	○
Az első/hátsó hangsugárzókhöz		
B Asztali állvány talp × 4	○	
C Asztali állvány burkolat × 4	○	
D Csavarok (M5) × 4	○	
I Csavarok (M3,5) × 16	○	
J Párnák × 16	○	
K Hátsó talpak × 8	○	○

Középső hangsugárzó

Mellékelt tartozékok	Elhelyezési lehetőség	
	Asztali állvány	Fali tartókonzol
A Hangsugárzó vezeték (3,5 m) × 1	○	○
G Középső hangsugárzó állvány-talp × 1	○	○
H Középső hangsugárzó állvány-szabályzó × 1	○	
D Csavarok (M5) × 1	○	
I Csavarok (M4) × 2	○	
J Párnák × 4	○	
K Hátsó talpak × 2	○	

Összeállítás**Az asztali állvány felszerelése (A)**
(az első/hátsó hangsugárzóknál)

- Erősítse a párnákat **J** az asztali állvány burkolatára **C**.
- Fűzze át a hangsugárzó vezetéket **A** az asztali állvány-talp **B** és az asztali állvány burkolat **C** megfelelő furatán, majd csatlakoztassa a hangsugárzóhoz.
- A csavarok (M5) **D** segítségével erősítse az asztali állvány burkolat **C** a hangsugárzóhoz.
- Erősítse az asztali állvány-talpat **B** az asztali állvány burkolathoz **C** az M3,5 csavarok **I** segítségével.

A középső hangsugárzó állvány felszerelése (B)
(a középső hangsugárzónál)

- Erősítse fel a párnákat **J** az állvány-szabályzóra **H**.
- Fűzze át a hangsugárzó vezetéket **A** a középső hangsugárzó állvány-talp **G** és -szabályzó **H** megfelelő furatán, majd csatlakoztassa a középső hangsugárzóhoz.
- A csavarok (M5) **D** segítségével erősítse az állvány-szabályzót **H** a középső hangsugárzóhoz.
- A csavarok (M4) **I** segítségével erősítse az állvány-talpat **G** az állvány-szabályzóhoz **H**.

A fali tartókonzol felszerelése (C)
(az első/hátsó/középső hangsugárzóknál)

- Készítsen elő olyan csavarokat (nem mellékelt tartozék), melyek megfelelnek a hangsugárzó hátoldalán lévő furatnak.
- Csavarozza be a csavarokat a falba. A csavarok kb. 7–10 mm-re álljanak ki a falból.
- Csatlakoztassa a hangsugárzó vezetéket a hangsugárzó csatlakozóhoz, majd erősítse a mellékelt talpakat **K** a hangsugárzóra.
- Akassza fel a hangsugárzókat a csavarokra.

Megjegyzések

- A fal anyagának és teherbírásának megfelelő csavarokat használjon. Mivel a gipszkarton falak rendkívül törékenyek, a csavarokat csavarozza be egy tartólécbe, majd azt erősítse fel a falra. A hangsugárzókat függőleges, síkfelületre, lehetőleg a fal megerősített részére kell felszerelni.
- A fal anyagával és a használandó csavarokkal kapcsolatban keressen fel egy szaküzletet, vagy szakképzett szerelőt.
- A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal vagy szakszerűtlen csavarozás stb.), a termék helytelen használatából vagy természeti csapásokból eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkatért.

