


A kezelőszervek helye és az alaplíműveletek

Főegység

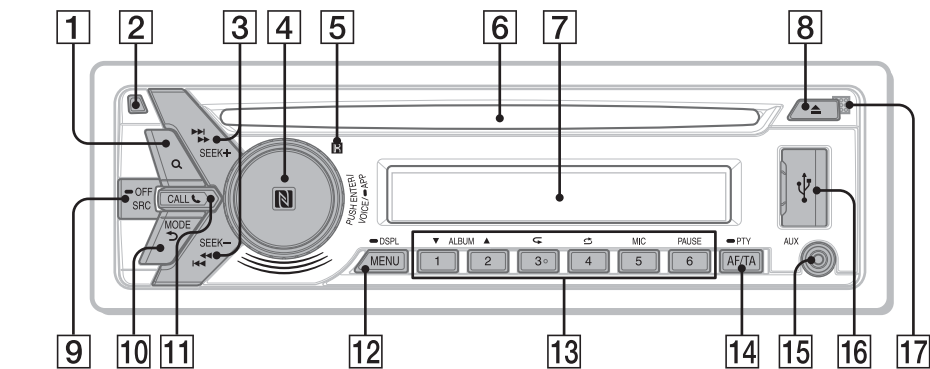

- 1 Q (tallózás)**
Belépés a Quick-BrowZer™ üzemmódba. (A CD-n, USB-eszközön vagy BT audioeszközön*1 lévő zeneszámokat könnyen, kategóriájuk alapján keresheti meg.)
- 1 A keresési kategóriák listájához nyomja meg a Q (tallózás)*2 gombot.**
Amikor megjelenik a zeneszámok listája, nyomja meg többször a ↵ (vissza) gombot a kívánt keresési kategória megjelenítéséhez.
- 2 A vezérlőtárcsát forgatva jelölje ki a kívánt kategóriát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a tárcsát.**
- 3 A kívánt zeneszám megkereséséhez ismétlje meg a 2. lépést.**
Elindul a lejátszás.
- 4 Vezérlőtárcsa**
Forgassa a hangerő szabályozásához.

- 2 Az előlap kioldógombja**
- 3 SEEK +/-**
⏮/⏭ (előző/következő)
⏪/⏩ (gyors hátra-/előretekérés)

- APP**
Nyomja meg és tartsa nyomva több mint 2 másodpercig az App Remote funkció (kapcsolat) kiépítéséhez.
- N-jel**
A BLUETOOTH-csatlakozás létrehozásához az Android telefonnal érintse meg a vezérlőtárcsát.

- 5 A távvezérlő jelének érzékelője**
- 6 Lemeznyílás**
- 7 Kijelző**
- 8 ▲ (lemez kiadás)**
- 9 SRC (forrás)*5**
Nyomja meg a készülék bekapcsolásához; válassza ki a forrást (Rádió/CD/USB/AUX/BLUETOOTH-os audioeszköz/BLUETOOTH-os telefon).

- Rádió:**
Rádióállomások automatikus hangolása (nyomja meg); rádióállomás kézi keresése (nyomja meg és tartsa nyomva).
- CD/USB:**
Zeneszám kihagyása (nyomja meg); zeneszám folyamatos kihagyása (nyomja meg, majd 2 másodpercen belül ismét nyomja meg és tartsa nyomva); zeneszám visszatekerése/előretekérése (nyomja meg és tartsa nyomva).
- BLUETOOTH hang*3:**
Zeneszám kihagyása (nyomja meg); zeneszám visszatekerése/előretekérése (nyomja meg és tartsa nyomva).
- App Remote*4:**
Zeneszám kihagyása (nyomja meg).

- 10 ↵ (vissza)**
Visszatérés az előző kijelzéshez.
- MODE**
Nyomja meg a rádiósáv (FM1, FM2, FM3, MW vagy LW) kiválasztásához.
- BLUETOOTH-os telefon:**
Nyomja meg és tartsa nyomva az utasvezérlés (iPod) elindításához/megszakításához.
- App Remote*4:**
Nyomja meg a megfelelő eszköz (ezen egység/mobiltelefon) (BLUETOOTH-os telefon) aktiválásához/deaktiválásához.

- 11 CALL 📞**
Belépés a telefonhívás menübe. Hívás fogadása/befejezése.
Nyomja meg és tartsa nyomva több mint 2 másodpercig a BLUETOOTH-jel váltásához.

- 12 MENU**
A beállítómenü megnyitása.
DSPL (kijelző)
A megjelenő elemek módosítása nyomja meg és tartsa nyomva.
- 13 Számgombok (1-6)**
Rádió:
Tárolt rádióállomások hallgatása (nyomja meg); rádióállomások tárolása (nyomja meg és tartsa nyomva).

- CD/USB:**
1/2: ALBUM ▼/▲ (MP3/WMA/WAV*6 lejátszása közben)
- Album kihagyása (nyomja meg); albumok folyamatos kihagyása (nyomja meg és tartsa nyomva).
- 3: ⏮ (ismétlés)*7**
- 4: ⏪ (véletlen sorrend)**
- 6: PAUSE**
Lejátszás megállítása. A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg.
- BLUETOOTH hang*3:**
1/2: ALBUM ▼/▲
- 3: ⏮ (ismétlés)*7; ⏪ (véletlen sorrend)**
- 6: PAUSE**
Lejátszás megállítása. A lejátszás folytatásához ismét nyomja meg.

- 14 AF (Alternatív frekvenciák)/ TA (Közlekedési hírek)**
Az AF és a TA beállítása.
- 15 AUX bemeneti aljzat**
- 16 USB-port**
- 17 Mikrofon (a belső panelen)**
A kihangosítási funkció megfelelő működtetése érdekében a mikrofont ne fedje le ragasztószalaggal vagy más módon.


A BLUETOOTH-os műveleteket a „Kezelési utasítás” ismerteti részletesen.

Figyelmeztetés arra az esetre, ha az autó gyújtáskapcsolójának nincs ACC állása
Figyeljen arra, hogy be legyen kapcsolva az AUTO OFF funkció. Ekkor az egység kikapcsolása után a beállított idő elteltével automatikusan teljesen le fog kapcsolódní. Ha nem kapcsolja be az AUTO OFF funkciót, akkor valahányszor lekapcsolja a gyújtást, nyomja meg és addig tartsa nyomva az OFF gombot, amíg a kijelző tartalma el nem tűnik.

Az előlap levétele

A lopás megelőzése érdekében levehető az egység előlapja.

- 1 Nyomja meg és tartsa nyomva az OFF ① gombot.**
Az egység kikapcsolódik.
- 2 Nyomja meg az előlap kioldógombját ②, majd önmaga felé húzva vegye le az előlapot.**

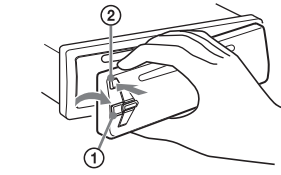

Figyelmeztető hangjelzés


Ha olyankor fordítja OFF állásba a gyújtáskapcsolót, amikor nincs levéve az előlap, pár másodpercre megszólal a figyelmeztető hangjelzés. A hangjelzés csak akkor szólal meg, ha a beépített erősítőt használja.

Sorozatszámok

Ügyeljen rá, hogy az egység alján és az előlap hátoldalán található sorozatszámok megfelelően megegyezzenek. Ellenkező esetben nem végezhető el a BLUETOOTH-párosítás, illetve az NFC révén történő csatlakozás és leválasztás.

Az előlap felhelyezése

Az ábra szerint illessze az előlap ④ részét az egység ③ részéhez, és az előlap bal oldalát kattanásig nyomja be.

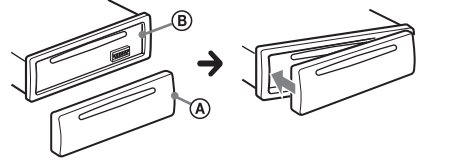

BEÁLLÍTÁS

Az óra beállítása

Az óra 24 órás digitális kijelzést használ.

- 1 Nyomja meg a MENU gombot, a vezérlőtárcsát forgatva válassza a [GENERAL] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.**
- 2 A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [CLOCK-ADJ] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.**
Villogni kezd az órák kijelzése.
- 3 A vezérlőtárcsát forgatva állítsa be az órát és a percet.**
A digitális kijelzés léptetéséhez nyomja meg a SEEK +/- gombot.
- 4 A perc beállítás után nyomja meg a MENU gombot.**
Ezzel befejeződött a beállítás, és elindul az óra.

Az óra megjelenítése

Nyomja meg a DSPL gombot.

Tanács
Az RDS funkcióval az óra automatikusan is beállítható. A részleteket a lap másik oldalán található „Beállítható elemek módosítása” című fejezet ismerteti; válassza a [CT-ON] (óra szerinti idő) elemet.

RÁDIÓ

Rádióállomások automatikus tárolása

Figyelem!
Ha vezetés közben hangol be rádióállomásokat, a balesetek elkerülése érdekében használja a BTM (Best Tuning Memory – Legjobb hangolás memóriába) funkciót.


- 1 A [TUNER] beállítás kiválasztásához nyomja meg többször az SRC gombot.**
Sáv váltáshoz nyomja meg többször a MODE gombot.
- 2 Nyomja meg a MENU gombot, a vezérlőtárcsát forgatva válassza a [GENERAL] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.**

- 3 A vezérlőtárcsát forgatva válassza a [BTM] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.**
Az egység a rádióállomásokat frekvenciájuk szerinti növekvő sorrendben tárolja és rendeli hozzá a számgombokhoz.

USB iPod

Lejátszás iPod/USB-eszközről

- 1 Nyissa fel az USB-aljzat fedelét, és csatlakoztassa az iPod/USB-eszközt az USB-porthoz*.**

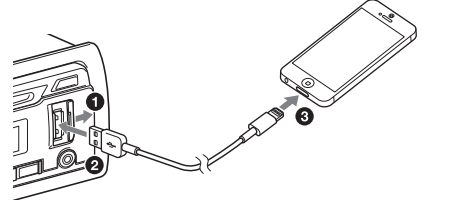

Elindul a lejátszás. Ha már csatlakoztatva van egy eszköz, a lejátszás elindítása érdekében nyomja meg az SRC gombot az [USB] beállítás kiválasztásához (az iPod felismerése esetén a kijelzőn [IPD] jelzés jelenik meg).

2 Állítsa be a hangerőt ezen az egységen.

A lejátszás leállítás
Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.

Az eszköz eltávolítása
Állítsa le a lejátszást, majd távolítsa el az eszközt.

Figyelmeztetés iPhone esetén
Ha az iPhone eszközt USB kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, akkor a telefonhívás hangerejét az iPhone vezérli, nem az egység. Hívás közben ne növelje meg gondatlanul az egység hangerejét, mert a hívás befejezésekor hirtelen, hangos hanghatás léphet fel.

CD USB iPod

Zeneszámok lejátszása különféle módokban

Az elérhető lejátszási módok a választott hangforrástól függenek.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg többször a ⏮ (ismétlés) vagy a ⏪ (véletlen sorrend) gombot a kívánt lejátszási mód kiválasztásához.**
Eltarthat egy darabig, amíg a kiválasztott lejátszási módban elkezdődik a lejátszás.

BLUETOOTH


BLUETOOTH-eszköz párosítása és csatlakoztatása

BLUETOOTH-eszköz (mobiltelefon, audioeszköz stb.) első alkalommal történő csatlakoztatása esetén kölcsönös regisztrációra („párosításra”) van szükség. A párosítás lehetővé teszi, hogy ez az egység és más eszközök felismerjék egymást.




- 1 Vigye a BLUETOOTH-eszközt az egység 1 méteres körzetén belülre.**
- 2 Nyomja meg a CALL gombot, a vezérlőtárcsát forgatva válassza a [PAIRING] beállítást, majd nyomja meg a tárcsát.**
Villog a 🔊 kijelzés. A készülék párosítási készenléti módba lép.
- 3 Végezze el a párosítást a BLUETOOTH-eszközön, így az észlelheti ezt az egységet.**

- 4 A BLUETOOTH eszköz kijelzőjén válassza a [Sony Car Audio] lehetőséget.**
Ha nem jelenik meg a [Sony Car Audio] beállítás, akkor ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől.

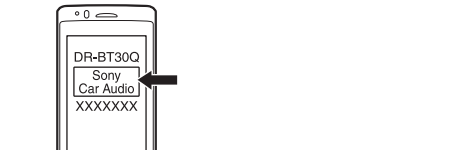

- 5 Ha jelszó* kell megadni a BLUETOOTH-eszközön, írja be a [0000] értéket.**

* Az eszköztől függően a „jelszó” megnevezése lehet még „Passcode”, „PIN code”, „PIN number”, „Password” stb.

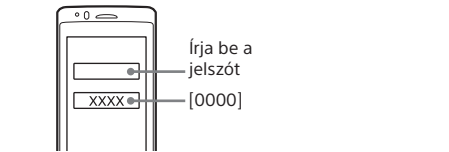

Ha a párosítás megtörtént, a 🔊 jelzés tovább fog világitani.

- 6 A BLUETOOTH kapcsolat létesítéséhez a BLUETOOTH eszközön válassza ki ezt az egységet.**
Amikor létrejön a csatlakozás, világítani kezd a 🔊 vagy a 🔊 jelzés.

Megjegyzés
BLUETOOTH -eszközhöz való csatlakozás esetén ez az egység más eszközökről nem észlelhető. Az észlelés engedélyezéséhez lépjen be a párosítás üzemmódba és egy másik eszközzel keresse meg ezt a rendszert.

A párosítás megszakítása
Miután ez az egység és a BLUETOOTH-eszköz párosítása megtörtént, a párosítási üzemmód törléséhez hajtsa végre a 2. lépést.

