

Cserélhető objektív

Kezelési útmutató



FE 70–300mm
F4.5–5.6 G OSS

E-mount











SEL70300G



4580363020

<http://www.sony.net/>
©2016 Sony Corporation

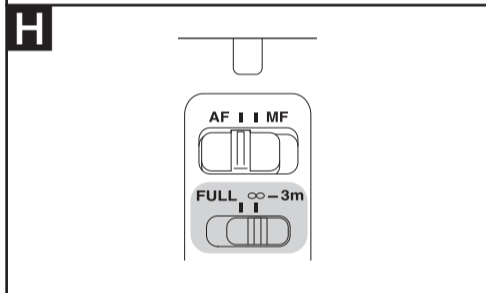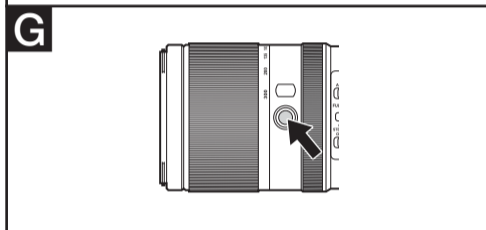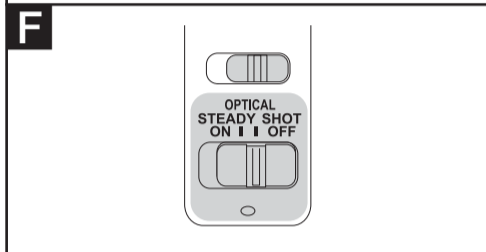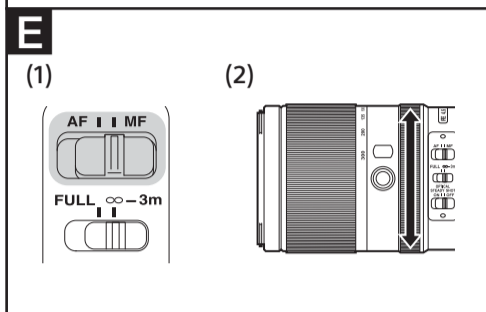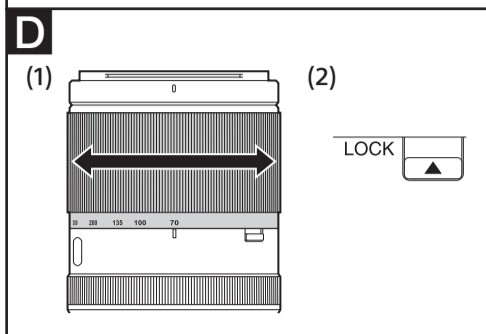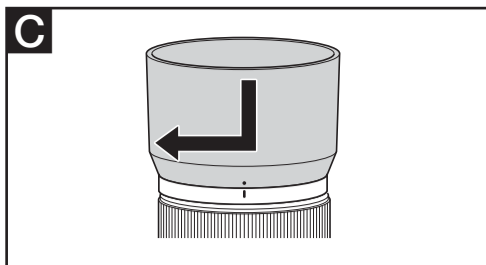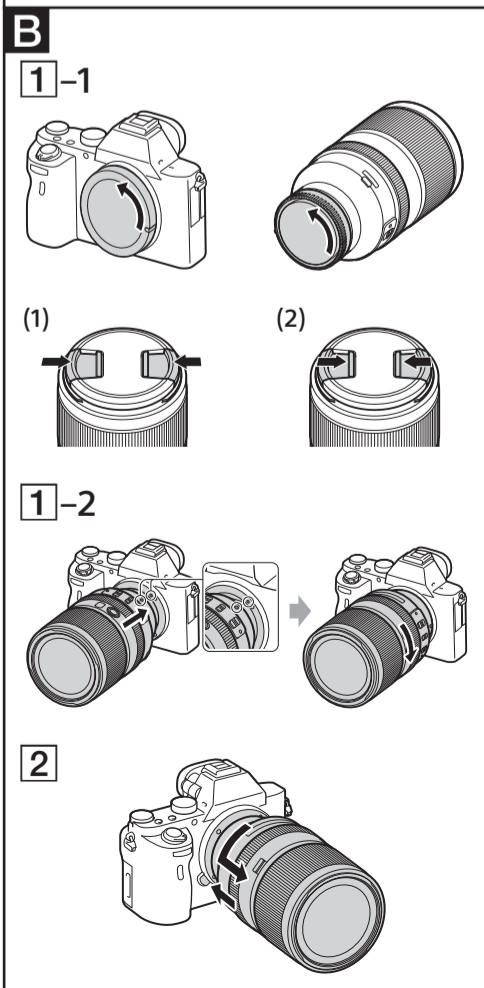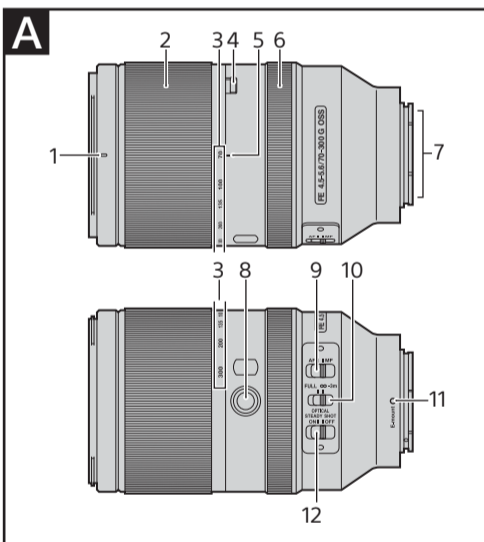

Magyar

Ez a kezelési útmutató az objektív használatát ismerteti. A mindenféle objektívre vonatkozó óvintézkedések – például a megfelelő használatra vonatkozó megjegyzések – a használatbavétel előtti óvintézkedéseket taglaló külön dokumentumban kaptak helyet. Az objektív használatbavétele előtt mindkét dokumentumot olvassa el.

Az objektív E-csatlakozós Sony α fényképezőgépekhez készült, A-csatlakozós fényképezőgépekkel nem használható.

Az FE 70–300mm F4.5–5.6 G OSS objektív számos 35 mm-es képérzékelővel kompatibilis. A 35 mm-es formátumú képérzékelőkkel szerelt fényképezőgépek beállíthatók APS-C méretű felvételek készítésére. A fényképezőgép beállításának módját a hozzá kapott kezelési útmutató ismerteti.

További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

A használattal kapcsolatos tudnivalók

- Ha felszerelt objektívvel együtt mozgatja a fényképezőgépet, mindig fogja szorosan a fényképezőgépet és az objektívet is.
- Az objektívet soha ne a zoomoláskor mozgó résznél fogja.
- Az objektív nem vízálló, bár kialakításának köszönhetően számos esetben megakadályozza a por és a fröccsenő folyadékok bejutását. Ha esőben vagy más nedves környezetben használja, ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek nedvességcseppek az objektívre.

Óvintézkedések vaku használatához

- Vaku használatakor minden esetben távolítsa el a napellenzőt, és legalább a tárgytól 1 méteres távolságban fényképezzen. Bizonyos objektívek és vakuk együttes használata esetén az objektív részlegesen blokkolhatja a vaku fényét, aminek következtében árnyék keletkezhet a kép alján.

Élsötétedés

- Az objektív használata esetén a képernyő sarkai sötétebbek lesznek a középpontra. Ez az angolul vignettingnek nevezett jelenség a blende 1–2 fokos zárásával csökkenthető.

A Alkatrészek

- 1 Napellenző jelzője
- 2 Zoomgyűrű
- 3 Gyújtótávolság-skála
- 4 Zoomzár kapcsolója
- 5 Gyújtótávolság-jelző
- 6 Fókuszgyűrű
- 7 Az objektív csatlakozási felülete*
- 8 Fókuszrögzítő gomb
- 9 Fókuszmodó kapcsolója
- 10 Fókusztartomány-limitér
- 11 Csatlakozási jelző
- 12 Képstabilizáló funkció kapcsolója

* Ne érintse meg az objektív csatlakozási felületét.

B Az objektív felszerelése és leszerelése

Az objektív felszerelése (B–1 ábra.)

1 Távolítsa el az objektív első és hátsó sapkáját, illetve a fényképezőgép sapkáját.

- Az első objektívsapka kétféleképp szerelhető fel és le, ld. az (1) és (2) ábrát. Ha a napellenző is fel csatlakoztatva van, a (2) módon kell felszerelni és leszerelni az objektívsapkát.

2 Igazítsa egymáshoz a közgyűrűn található fehér jelzést és a fényképezőgépen található fehér jelzést (csatlakozási jelző), ezután illessze a kamera csatlakozójába az objektívet, végül forgassa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a zár működésbe nem lép.

- Az objektív felszerelése közben ne nyomja meg a fényképezőgépen az objektívkiloldó gombot.
- Ne próbálja meg ferdén felszerelni az objektívet.

Az objektív leszerelése (B–2 ábra.)

A fényképezőgép objektívkiloldó gombjának nyomva tartása közben ütközésig forgassa az objektívet az óramutató járásával ellenkező irányba, majd vegye le az objektívet.

C A napellenző felszerelése

A csillogás mérséklése és a legjobb képminőség elérése érdekében célszerű a napellenzőt is használni.

Igazítsa egymáshoz a napellenző piros vonalát és az objektívén található piros vonalát (napellenző jelzője), ezután illessze a napellenzőt az objektív foglatába, végül kattanásig forgassa az óramutató járásával egyező irányba. Ekkor a napellenző és az objektív piros vonalának illeszkednie kell egymáshoz.

- Ha beépített vakut vagy a fényképezőgéphez csatlakoztatott külső vakut használ, távolítsa el a napellenzőt, hogy az ne állja útját a vaku fényének.
- Tároláshoz fordítva szerelje fel a napellenzőt az objektívre.

D Zoomolás

Forgassa a zoomgyűrűt a kívánt gyújtótávolságig.

Zoomzár kapcsolója

Megakadályozza a közgyűrűnek az objektív súlya által előidézett kihúzóását szállítás közben. A zoomzár bekapcsolása előtt teljes mértékben állítsa vissza az objektívet W (széles) állásba. Csúsztassa a zoomzár kapcsolóját a ▲ irányba a zoom zárolásához. A zoomzár feloldásához csúsztassa vissza a zoomzár kapcsolóját.

E Élességállítás

- Az objektív fókuszmodó-kapcsolója bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Váltás az AF (autofókusz) és MF (manuális fókusz) mód között

A fókuszálási mód AF és MF között váltható az objektíven.

Az AF módú fényképezéshez a fényképezőgépen és az objektíven is az AF állásba kell kapcsolni a fókuszálási módot. Az MF módú fényképezéshez elég csak a fényképezőgépen vagy az objektíven MF állásba kapcsolni a fókuszálási módot (de természetesen lehet mindkettőn is).

A fókuszálási mód beállítása az objektíven

Állítsa a fókuszmodóváltó kapcsolót AF vagy MF (1) állásba.

- A fényképezőgép fókuszálási módjának beállításáról a fényképezőgép kezelési útmutatójában tájékozódhat.
- MF módban a fókuszgyűrű forgatásával állíthatja a fókuszt (2). A fókusz változását a képkeresőben kísérheti figyelemmel.

Az AF/MF kezelőgombbal felszerelt fényképezőgépek használata

- AF-ről MF-re váltáshoz nyomja meg az AF/MF kezelőgombot, amikor a fényképezőgép és az objektív is AF módra van állítva.
- Ha a fényképező MF, az objektív pedig AF módban van, az AF/MF kezelőgomb megnyomásával válthat át AM módra.

F A képstabilizáló funkció használata

Képstabilizáló funkció kapcsolója

- ON: A fényképezőgép kompenzálja a remegést.
- OFF: A fényképezőgép nem kompenzálja a remegést. Állvány használata javasolt a fényképezéshez.

G A fókuszrögzítő gomb használata

- Az objektív fókuszrögzítő gombja bizonyos fényképezőgép-típusok esetén nem működik. További kompatibilitási információkért keresse fel a Sony regionális weboldalát, valamelyik Sony-kereskedőt vagy a Sony regionális hivatalos szervizközpontját.

Nyomja meg a fókuszrögzítő gombot AF módban az automatikus fókuszálás megszakításához.

Ekkor a fókuszávolság rögzül, és a zár kioldásakor a rögzített távolsággal fotózhat. Az AF mód újbóli aktiválásához engedje fel a fókuszrögzítő gombot, amikor a kioldógombot félig lenyomta.

H A fókusztartomány (AF/MF-tartomány) megváltoztatása

A fókusztartomány-limitér segítségével csökkentheti az AF/MF időt. Ez hasznos lehet, ha a tárgy távolsága adott.

Csúsztassa a fókusztartomány-limitert a megfelelő fókusztartományra.

- FULL: A fókuszt a minimális fókuszávolság és a végtelen között állíthatja.
- ∞ – 3m: A fókuszt 3 m és a végtelen között állíthatja.

Műszaki adatok

Terméknév (Típusnév)	FE 70–300mm F4.5–5.6 G OSS (SEL70300G)
Gyújtótávolság (mm)	70–300
35 mm-nek megfelelő gyújtótávolság*1 (mm)	105–450
Objektívbeli csoportok/ elemek száma	13–16
1. látószög*2	34°–8°10'
2. látószög*2	23°–5°20'
Minimális fókuszávolság*3 (m)	0,9
Maximális nagyítás (x)	0,31
Legkisebb blende	f/22–f/29
Szűrőátmérő (mm)	72
Méret (max. átmérő × magasság) (kb., mm)	84 × 143,5
Tömeg (kb., g)	854
Képstabilizáló funkció	Igen

*1 A 35 mm-es fókuszávolságra vetített fenti értékek APS-C méretű képérzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkoznak.

*2 Az 1. látószög sorban megadott érték 35 mm-es gyújtótávolságú fényképezőgépekre, a 2. látószög sorban megadott érték pedig APS-C méretű képérzékelővel rendelkező cserélhető objektíves digitális fényképezőgépekre vonatkozik.

*3 A minimális fókuszávolság a képérzékelő és a tárgy közötti távolságra vonatkozik.

- Az objektív működésétől függően a fényképezési távolság változása a fókuszávolságot is módosíthatja. A gyújtótávolság fenti értéke végtelenbe fókuszált objektívet feltételez.

A csomag tartalma

(A zárójelben szereplő szám az egyes tételek darabszámát jelzi.)

Objektív (1), első objektívsapka (1), hátsó objektívsapka (1), napellenző (1), objektívtartó (1), nyomtatott dokumentáció

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A **α** és a **G** a Sony Corporation védjegye.