SONY

3-048-846-31 (1)

PLL Synthesized FM Stereo Headphone Radio

Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Инструкции по эксплуатации
Návod k obsluze

Instrucțiuni per l'uso
Manual de instrucções
Käyttöohjeet
Használati útmutató

SHR-M1

Sony Corporation © 2000 Printed in China

Merkmale und Funktionen

* PLL-Synthesizer-Abstimmung für UKW-Stereo-Empfang (PLL = Phase Locked Loop – Phasenregelschleife) im Stil einer Kopfhörerjacke zur unmittelbaren Bewegungsfreiheit
* Als Stereo-Kopfhörer einsetzbar durch einfaches Anschließen an einen MD WALKMAN® oder CD WALKMAN®
* Bis zu 15 UKW-Sender speicherbar
* Die Frequenz wird nur während des Einstellens von Sendern im Display angezeigt.
* "MD WALKMAN" ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

Vorbereitungen

Einlegen der Batterie (siehe Abb. C)

Sie können Batterie und Deckel nicht voneinander trennen.

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel am linken Ohrpolster (außen am ◗ markiert), und legen Sie eine R03-Batterie (Größe AAA) ein (nicht mitgeliefert).
Achten Sie darauf, die Batterie wie im Batteriefach markiert polaritätsrichtig einzulegen, und setzen Sie die Seite ⊖ der Batterie zuerst ein.

Lebensdauer der Batterie

Mit LR03-Alkalibatterien (Größe AAA) von Sony: ca. 27 Stunden
Mit R03-Batterien (Größe AAA) von Sony: ca. 11 Stunden

Austauschen der Batterie

Wenn die Töne leiser wird oder verzerrt ist, tauschen Sie die Batterie gegen eine neue aus.

Warnung bei entleerter Batterie

Bei schwachen Batterien ist ein Alarmton zu hören und "Batt" blinkt im Display.
Anschließend schaltet sich das Gerät aus. Wenn sich das Gerät weder einschalten, können Sie zwar wieder Radio hören, der Alarm ertönt jedoch nach kurzer Zeit erneut. Wechseln Sie die Batterien dann aus.

Hinweise zu Batterien

* Legen Sie die Batterie richtigherum ein.
* Eine Teilentladung kann nicht aufgeladen werden.
* Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll, nehmen Sie die Batterie heraus, um mögliche Schäden durch eine auslaufende Batterie zu vermeiden.

Wenn sich der Batteriefachdeckel löst (siehe Abb. D)

Wenn das Batteriefach nicht vorsichtig geöffnet wird, kann sich der Deckel lösen. Bringen Sie in diesen Fall den Deckel wie in der Abbildung dargestellt wieder an.

Aufsetzen des Radios (siehe Abb. B)

1. Tragen Sie das außen mit ◗ markierte, linke Ohrpolster am linken Ohr, das außen mit ◖ markierte, rechte Ohrpolster am rechten Ohr, und legen Sie den Kopfbügel um den Hinterkopf.
2. Stecken Sie das linke Ohr zwischen das außen mit ◗ markierte Ohrpolster und den Kopfbügel, und das rechte Ohr zwischen das außen mit ◖ markierte Ohrpolster und den Kopfbügel.
3. Stellen Sie den Winkel des Kopfbügels ein, so daß die Kopfhörer richtig an den Ohren anliegen.

Länge und Form des Anschlußkabels sind je nach Land unterschiedlich.

Hinweise

* Wenn Sie Radio hören wollen, während ein Audiogerät angeschlossen ist, schalten Sie das Audiogerät aus, und stellen Sie **RADIO ON/OFF**-⏻ an diesem Gerät auf ON.
* Schlagen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zum anzuschließenden Gerät nach.

Sicherheitsmaßnahmen

* Betreiben Sie das Gerät ausschließlich an 1,5 V Gleichstrom mit einer R03-Batterie der Größe AAA.
* Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkten Sonneneinfall, Feuchtigkeit, Sand, Staub oder mechanischen Erschütterungen aus. Lassen Sie es nie in einem der Sonne geparkten Auto liegen.
* Sollten Fremdkörper in das Gerät gelangen, lassen Sie es vor der Benutzung von Sony oder von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
* Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches Tuch, das Sie mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben.
* In Fahrzeugen oder Gebäuden in der Radioempfang möglicherweise schwer möglich oder verrauscht. Versuchen Sie es in der Nähe eines Fensters.
* Dieses Produkt ist nicht spritzwassergeschützt. Schützen Sie es deshalb vor Regen, Schnee und Wasserspritzern.

Hinweise zu Kopfhörern sicherheit im Straßenverkehr

Verwenden Sie keine Kopfhörer, wenn Sie ein Auto, ein Fahrrad oder ein anderes Fahrzeug lenken. Dies stellt eine Gefahrenquelle dar und ist vielerorts gesetzlich verboten. Auch wenn Sie zu Fuß gehen, sollten Sie das Gerät nicht zu laut einstellen – denken Sie an Ihre Sicherheit und Beispiel beim Überqueren einer Straße. In potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie äußerst vorsichtig sein bzw. das Gerät möglichst ausschalten.

Vermeidung von Gehörschäden

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer nicht zu hoch ein.
Ohrenärzte warnen vor ständigen, lauten Geräuschen. Wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen, senken Sie die Lautstärke, oder schalten Sie das Gerät aus.

Rücksichtnahme

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst noch hören, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie zeigen auch Rücksicht gegenüber anderen.

Achtung

Nehmen Sie das Kopfhörerradio bei einem Gewitter sofort ab.

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Technische Daten

Radio
Frequenzbereich

	Frequenzbereich	Einstellintervall
Internationales Mittel-von Sony	UKW 76-108 MHz	0,1 MHz
Sonstige	UKW 87,5-108 MHz	0,1 MHz oder 0,05 MHz*

* Die Frequenz wird in Schritten von 0,1 MHz eingestellt. Beispiel: Die Frequenzen 88,00 und 88,05 MHz werden als "88,0 MHz" angezeigt.

Leistungsabgabe: 3,5 mW + 3,5 mW
Kopfhörer
Kopfhörertyp: Open-air, dynamisch
Antriebssystem: ø 30 mm, Kalotte
Eingang: ø 3,5 mm, Stereominibuchse
Maximale Belastbarkeit: 100 mW
Impedanz: 24 Ohm (bei 1 kHz)
Frequenzmerkmale: 14 bis 24.000 Hz
Sonstiges
Betriebsspannung
1,5 V Gleichstrom, eine R03-Batterie der Größe AAA
Gewicht
ca. 99,5 g einschl. einer Batterie, ohne Kabel
Mitgeliefertes Zubehör
Verbindungskabel (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Deutsch

VORSICHT

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Einführung

Danke, daß Sie sich für dieses Radio von Sony entschieden haben! Es wird Ihnen viele Stunden lang zuverlässig Freude bereiten.
Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Radios bitte genau durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Speichern von Sendern – Einstellen gespeicherter Sender

Sie können bis zu 15 UKW-Sender voreinstellen und speichern. Wenn Sie die Sender anschließend einstellen wollen, wählen Sie einfach die entsprechende **PRESET**-Nummer (M1 bis M15) aus.

Speichern eines Senders

1. Stellen Sie manuell einen zu speichernden Sender ein.
2. Halten Sie **PRESET** (M1-M15) gedrückt, bis "M2" blinkt und drei Signaltöne zu hören sind.
Beispiel: Der Sender mit der Frequenz 90,0 MHz wird unter "M2" gespeichert.

3. Wählen Sie mit **TUNE +/-** die **PRESET**-Nummer (M1 bis M15) aus.
4. Drücken Sie **PRESET** (M1-M15).
Signaltöne sind zu hören, und der Speichervorgang ist damit abgeschlossen.

Wechseln der gespeicherten Sender

Gehen Sie wie ab Schritt 2 erklärt vor, um einen neuen Sender zu speichern.
Der zuvor unter derselben Speichernummer gespeicherte Sender wird gelöscht.

Einstellen eines gespeicherten Senders

1. Stellen Sie **RADIO ON/OFF**-⏻ auf ON.
2. Drücken Sie **PRESET** (M1 - M15), bis die gewünschte Speichernummer im Display erscheint.
3. Stellen Sie mit **VOL** die Lautstärke ein.

Wiedergeben des Tons von einem MD WALKMAN, CD WALKMAN usw. (siehe Abb. E)

Sie können dieses Gerät als Kopfhörer verwenden.
Wenn Sie das mitgelieferte Verbindungskabel an ein tragbares Audiogerät wie z. B. einen MD WALKMAN oder CD WALKMAN anschließen, können Sie Musik oder Sprache über dieses Gerät wiedergeben.

1. Stellen Sie **RADIO ON/OFF**-⏻ auf OFF-◯.
2. Schließen Sie das mitgelieferte Verbindungskabel an die Buchse AUDIO IN dieses Geräts und an die Kopfhörerbuchse ◯ eines MD WALKMAN usw.
3. Starten Sie die Wiedergabe am MD WALKMAN usw.
Stellen Sie die Lautstärke am Lautstärkeregler des angeschlossenen Geräts, z. B. einem MD WALKMAN usw., ein.

Radioempfang – manuelle Sendersuche

Das Display schaltet sich nur ein, wenn Sie Radio hören. Wenn Sie im Display nichts sehen, wechseln Sender Sie gerade einstellen.

1. Stellen Sie **RADIO ON/OFF**-⏻ auf ON.
2. Stellen Sie mit **TUNE +/-** die gewünschte Frequenz ein.
Mit **+** wird die Frequenz erhöht.
Mit **-** wird die Frequenz verringert.
Mit jedem Tastendruck auf **+** oder **-** wechselt die Frequenz in Schritten von 0,1 MHz.
Wenn die Frequenzen schnell durchlaufen werden sollen, halten Sie **+** oder **-** gedrückt.
3. Stellen Sie mit **VOL** die Lautstärke ein.

Die Antenne ist in den Kopfbügel integriert. Einen besseren Empfang erzielen Sie jedoch, wenn Sie das Verbindungskabel anschließen.

So schalten Sie das Radio aus

Stellen Sie **RADIO ON/OFF**-⏻ auf OFF-◯.

Wenn Störgeräusche aufgrund von zu starken Empfangsignalen zu hören sind
Stellen Sie **SENS** auf LOCAL. In der Regel wird **SENS** auf DX gestellt.

Nederlands

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen.

Open niet de behuizing, om gevaar van elektrische schokken te vermijden. Laat reparaties uitsluitend aan de erkende vakhandel over.

Voor u begint

Dank u voor de aankoop van deze Sony radio! Dit toestel geeft u jarenlang probleemloos luistergenot. Voor u met de radio gaat werken, moet u eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en bewaren zodat u te later nog iets kunt opzoeken.

Kenmerken

* PLL (Phase Locked Loop) synthesized "handtelefoon" FM-stereo hoofdtelefoon-radio
* Kan als stereo hoofdtelefoon worden gebruikt door gewoon aan te sluiten op een MD WALKMAN®, CD WALKMAN, enz.
* Maximum 15 UKW-zenders opslaan
* De frequentie verschijnt alleen tijdens het afstemmen op de zenders.
* "MD WALKMAN" is een handelsmerk van Sony Corporation.

Voorbereidingen

De batterij plaatsen (zie fig. A)

Open de batterijhouder op het linker oorkussentje (met het opschrift ◗) en plaats één R03 (AAA) batterij (niet meegeleverd).
Houd rekening met de polariteit zoals aangegeven in de batterijhouder en plaats de batterij met de ⊖ zijde eerst.

Batterijlevensduur

Met Sony Alkali-batterijen LR03 (AAA): Ong. 27 uren
Met Sony R03 (AAA) batterijen: Ong. 11 uren

Batterijen vervangen

Vervang de batterijen door nieuwe wanneer het geluid vervormt of minder wordt.

Waarschuwing voor leegrakende batterij

Wanneer de batterij leegraakt, klinkt er een pieptoon en gaat de aanduiding "Batt" in het uitlezenvenster knipperen. Daarna wordt de radio automatisch uitgeschakeld. U kunt dan het apparaat nog wel even gebruiken maar de radio zal na korte tijd uit gaan. Vervang de batterijen dan.

Opmerkingen betreffende batterijen

* Plaats de batterij correct.
* Probeer een batterij die reeds een weinig opgeladen. Ons er voorkomen dat batterijen gaan lekken, moet u die verwijderen wanneer het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

Als het deksel van de batterijhouder is losgeraakt (zie fig. B)

Indien het deksel van de batterijhouder wordt geforceerd kan het losraken. Als het dan weer wordt afgeveld kan zien.

De radio dragen (zie fig. C)

1. Draag de hoofdtelefoon met het linker oorkussentje (met het opschrift ◗) aan de linker en het rechter oorkussentje (met het opschrift ◖) rechts, en met de nekband om uw hoofd.
2. Steek uw linkeroor tussen het oorkussentje links (met het opschrift ◗) en de nekband en uw rechteroor tussen het oorkussentje rechts (met het opschrift ◖) en de nekband.
3. Zet de nekband in zo'n hoek dat de hoofdtelefoon op uw oren past.

De radio bedienen – Handmatig afstemmen

Het uitlezenvenster gaat alleen aan wanneer de radio wordt bediend, zodat u op een donker plaats afstemmen terwijl u naar het uitlezenvenster kijkt.

1. Zet **RADIO ON/OFF**-⏻ op ON.
2. Druk op **TUNE +/-** om af te stemmen op een zender.
Door op **+** te drukken, wordt de frequentie verhoogd.
Door op **-** te drukken, wordt de frequentie verlaagd.
Bij één druk op **+** of **-** verandert de frequentie in stappen van 0,1 MHz.
Houd **+** of **-** ingedrukt om de frequentie snel te verandering.
3. Regel **VOL** (volume).

Hoewel de antenne in de nekband is ingebouwd, kunt u een betere ontvangst krijgen door de verbindingskabel aan te sluiten.

De radio afzetten

Zet **RADIO ON/OFF**-⏻ op OFF-◯.

Wanneer het geluid is gestoord door een te krachtig ontvangsignaal
Zet **SENS** op LOCAL. Normaal staat **SENS** op DX.

Svenska

VARNING!

Utsätt ett antal enheten för regn och fukt för att förhindra fara för brand och elektrisk stöt.

Öppna inte chasit eftersom du kan få elstötar. Lämna service till kvalificerad personal.

Innan du börjar

Tack för att du visade oss förtroendet att välja Radio/Cd-bandspelare från Sony! Vi hoppas att du kommer att få många års problemfri användning av denna bärbara stereo. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda apparaten och spara den för framtida referenser.

Funktioner

* PLL (Phase Locked Loop) syntetiserad "bandsäker" FM-stereoradio som du bär som hörlurar.
* Kan användas som ett par vanliga stereohörlurar genom att du ansluter den till en MD WALKMAN, CD WALKMAN, CD WALKMAN eller dylikt.
* Kan lagra upp till 15 förinställda FM-kanaler.
* Tuckenfrekvenser visar den frekvensen när du ställer in kanaler.
* "MD WALKMAN" är ett varumärke som ägs av Sony Corporation.

Förberedelser

Batteribyte (se fig. A)

Öppna huvlocket till vänster (med ◗) och sätt i batteriet (den som är märkt ◗ på utsidan) och sätt i en R03-batteri (AAA) (medföljer ej). Vänd batteriet så att ⊖ polen kommer först.

Batterilivslängd

Med Sony alkaliska batterier LR03 (storlek AAA): Ca. 27 timmar
Med Sony batterier R03 (storlek AAA): Ca. 11 timmar

Byta batterier

När ljudet börjar bli svagt eller ovanligt bör du byta batterierna mot nya.

Alarm för låg batteri batteri

När batterier börjar bli svag, hörs ett pipande alarm och "Batt" börjar blinka i fönstret. Därefter stängs strömmen av. Om du slår på strömmen igen, kan du höra på radion en stund, men alarmet kommer att pipa igen. Se till att byta ut batterierna vid nytt tillfälle.

Om batterier

* Sätt batterierna in rätt.
* Torrbatterier kan inte laddas
* Ta ut batterierna om apparaten (kan skada radion) bör du ta ur batterierna om du vet att du inte kommer att använda radion under en längre tid.

Om locket på batterifacket lossnar (se fig. B)

Om locket till batterifacket öppnas försiktigt så kan locket lossna. I så fall sätter du tillbaka det enligt bilden.

Bära radion (se fig. C)

1. Ha på hörlurarna med det vänstra örat (märkt ◗ på utsidan) på din vänstra sida och den högra örat (märkt ◖ på utsidan) på din högra och handdraget bakom huvudet.
2. Placera hörlurarna så att ditt vänstra öra kommer mellan vänstra örkudden (märkt med ◗ på utsidan) och nackbandet, och ditt högra öra mellan högra öronkuddar (märkt med ◖ på utsidan) och nackbandet.
3. Justera vinkeln på nackbandet så att det sitter bekvämt.

Använda radion

Manuell inställning

Teckenfönstret tänds bara när radion används; så du kan se när du ställer in kanal och hålja av teckenfönstret.

1. Ställ **RADIO ON/OFF**-⏻ på ON.
2. Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in en kanal.
När du trycker på **+** höjs frekvensen.
När du trycker på **-** sänks frekvensen.
Varje gång du trycker på **+** eller **-** ändras frekvensen i steg om 0,1 MHz.
Håll **+** eller **-** nedtryckt för att snabbt ändra frekvens.
3. Justera **VOL** (volym).

Även om antennen är inbyggd i nackbandet kan du få ett bättre mottagning genom att använda anslutningskabeln.

Stänga av radion

Ställ **RADIO ON/OFF**-⏻ på OFF-◯.

Om bus hörs på grund av att för stark mottagning
Ställ in **SENS** på LOCAL. Normalt ska **SENS** stå på DX.

Förinställda dina favoritkanaler

Förinställning

Du kan förinställa upp till 15 av dina favorit FM-kanaler med hjälp av förvarande **PRESET**-nummer (M1 till M15). Det är enkelt att ställa in kanaler.

Förinställa en kanal

1. Ställ manuellt in den kanal som ska förinställas.
2. Tryck på och håll **PRESET** (M1-M15): "M2" blinkar och tre ljudsignaler hörs.
Exempel: Du kanske 90,0 MHz är förinställd på "M2".

3. Tryck på **TUNE +/-** för att välja förinställningsnummer **PRESET** (M1-M15).
4. Tryck på **PRESET** (M1 - M15).
Du hör ljudsignaler som bekräftar att förinställningen klar.

Ändra den förinställda kanalen

För att förinställa en ny kanal följer du procedoren från och med steg 2, ovan. Kanalen som tidigare lagrats på samma förinställningsnummer skrivs över.

Ställa in en förinställd kanal

1. Ställ **RADIO ON/OFF**-⏻ på ON.
2. Tryck på **PRESET** (M1 - M15) så att önskat förinställningsnummer visas i teckenfönstret.
3. Justera **VOL** (volym).

Lyssna på ljudet från en MD WALKMAN, CD WALKMAN eller liknande (se fig. D)

Den här enheten kan användas som hörlurar.
Du kan lyssna till olika enheter via den här radion genom att ansluta medföljande anslutningskabel till AUDIO IN-kontakten och ◯ ex. en MD WALKMAN eller CD WALKMAN.

1. Ställ **RADIO ON/OFF**-⏻ på OFF-◯.
2. Anslut anslutningskabeln (medföljer) till AUDIO IN-kontakten på enheten och till ◯ kontakten (hörlurar) på en MD WALKMAN eller liknande.
3. Starta uppspelningen på MD WALKMAN eller liknande.
Ju justerar volymen genom att använda volymkontrollen på den utrustning som är ansluten, t.ex. en MD WALKMAN eller liknande.

Anslutningskablens längd och from skiljer sig beroende på var denna produkt inköpts.

Obs!

* Stäng av den anslutna utrustningen när du vill använda radion, ställ sedan **RADIO ON/OFF**-⏻ på OFF på denna radio.
* Se bruksanvisningen till den utrustning som ska anslutas.

Försiktighetsåtgärder

* Driv enheten endast på 1,5 DC med en R03-batteri (storlek AAA).
* Undvik att använda enheten för extrema temperaturer, direkt solljus, fukt, sand, damm eller stötar. Lämna den aldrig i en bil som är parkerad i solen.
* Skulle något föremål eller flytande komma in i enheten bör du genast ta ur batterierna och låta en kvalificerad servicetekniker kontrollera den innan du använder den igen.
* Rengör chassi med en mjuk duk lätt fuktad med en milt rengöringsmedel.
* I fordon eller byggnader kan radiomottagningen bli dålig eller brusig. Prova att flytta dig närmare ett fönster.
* Denna produkt är inte vattensäker, så du bör tänka på att utrustning enheten mot regn, snö och vattenstänk.

Om hörlurar

Vägsäkerhet

Använd inte hörlurar när du är bil, cyklar eller använder någon annat motordrivet fordon. Det kan vara trafikfarligt och är olagligt på många ställen. Det kan också medföra risker om du använder hörlurar när du promenerar, särskilt när du korsar övergångsställen. I situlera med potentiella risker bör du vara extra försiktig och noga och undvika risker bör du helst sluta lyssna.

Överdrygt hörselskador

Undvik att lyssna på hög volym när du använder hörlurarna.
Hörselexperter avråder från långvarig lyssning på hög volym. Om du hör ett ringande ljud i öra eller du hör dåliga volym, eller allra helst av allt, sluta lyssna.

Tänk på omgivningen

Håll volymen på en lagom nivå. Det gör att du kan höra ljud från omgivningen och dessutom visar du hänsyn till omgivningen.

Varning

Under åtkörder bör du genast ta av dig hörlurarna.

Om du har frågor eller problem med enheten kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Specifikationer

Radio
Frekvensomfång

	Frekvensomfång	Kanalsteg
Sony världsmodell	FM 76-108 MHz	0,1 MHz
Andra modeller	FM 87,5-108 MHz	0,1 MHz eller 0,05 MHz*

* Frekvensen visas i steg om 0,1 MHz. (Exempel: Frekvenserna 88,00 och 88,05 MHz visas som "88,0 MHz".)

Uteffekt: 3,5 mW + 3,5 mW
Hörlurar
Hörlurstyp: Dynamiska, öppna
Drivkrets: ø 30 mm kupolyp
Ingång: ø 3,5 mm stereo minijack
Maximal innivå: 100 mW
Impedans: 24 ohm (vid 1 kHz)
Frekvensomfång: 14 till 24.000 Hz
Övrigt
Strömförsörjning
1,5 V DC, en R03-batteri (storlek AAA)
Vikt
Ca. 99,5 g inklusive en batteri, kabel ej inräknad
Medföljande tillbehör
Anslutningskabel (1)

Rätt till ändringar av design och specifikationer förbehålles.

Русский

ВНИМАНИЕ

Во избежание опасности возникновения или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя и не выставляйте аппарат на дождь или влагу.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу.

Перед началом эксплуатации

Благодарим Вас за покупку этого стереофонического радиоприемника фирмы Sony! Он позволит Вам получать надежное эксплуатация и удовольствие в течение многих лет.
Прежде, чем начать эксплуатацию Dream Machine, внимательно прочитайте данную инструкцию и храните ее под рукой на случай, если она Вам понадобится.

Функции

* PLL (система фазовой автоматической подстройки частоты) синтезирует стильный радиоприемник в виде беспроводных стереофонических телефонов
* Можно использовать в качестве головных телефонов с помощью простого подключения к MD WALKMAN, CD WALKMAN и т.п.
* Запоминание до 15 радиостанций

Комма igång

Sätta i batteriet (se fig. A)

Öppna huvlocket till vänster (med ◗) och sätt i batteriet (den som är märkt ◗ på utsidan) och sätt i en R03-batteri (AAA) (medföljer ej). Vänd batteriet så att ⊖ polen kommer först.

Batterilivslängd

Med Sony alkaliska batterier LR03 (storlek AAA): Ca. 27 timmar
Med Sony batterier R03 (storlek AAA): Ca. 11 timmar

Byta batterier

När ljudet börjar bli svagt eller ovanligt bör du byta batterierna mot nya.

Alarm för låg batteri batteri

När batterier börjar bli svag, hörs ett pipande alarm och "Batt" börjar blinka i fönstret. Därefter stängs strömmen av. Om du slår på strömmen igen, kan du höra på radion en stund, men alarmet kommer att pipa igen. Se till att byta ut batterierna vid nytt tillfälle.

Om batterier

* Sätt batterierna in rätt.
* Torrbatterier kan inte laddas
* Ta ut batterierna om apparaten (kan skada radion) bör du ta ur batterierna om du vet att du inte kommer att använda radion under en längre tid.

Om locket på batterifacket lossnar (se fig. B)

Om locket till batterifacket öppnas försiktigt så kan locket lossna. I så fall sätter du tillbaka det enligt bilden.

Bära radion (se fig. C)

1. Ha på hörlurarna med det vänstra örat (märkt ◗ på utsidan) på din vänstra sida och den högra örat (märkt ◖ på utsidan) på din högra och handdraget bakom huvudet.
2. Placera hörlurarna så att ditt vänstra öra kommer mellan vänstra örkudden (märkt med ◗ på utsidan) och nackbandet, och ditt högra öra mellan högra öronkuddar (märkt med ◖ på utsidan) och nackbandet.
3. Justera vinkeln på nackbandet så att det sitter bekvämt.

Använda radion

Manuell inställning

Teckenfönstret tänds bara när radion används; så du kan se när du ställer in kanal och hålja av teckenfönstret.

1. Ställ **RADIO ON/OFF**-⏻ på ON.
2. Tryck på **TUNE +/-** för att ställa in en kanal.
När du trycker på **+** höjs frekvensen.
När du trycker på **-** sänks frekvensen.
Varje gång du trycker på **+** eller **-** ändras frekvensen i steg om 0,1 MHz.
Håll **+** eller **-** nedtryckt för att snabbt ändra frekvens.
3. Justera **VOL** (volym).

Även om antennen är inbyggd i nackbandet kan du få ett bättre mottagning genom att använda anslutningskabeln.

Stänga av radion

Ställ **RADIO ON/OFF**-⏻ på OFF-◯.

Om bus hörs på grund av att för stark mottagning
Ställ in **SENS** på LOCAL. Normalt ska **SENS** stå på DX.

Förinställa dina favoritkanaler

Förinställning

Du kan förinställa upp till 15 av dina favorit FM-kanaler med hjälp av förvarande **PRESET**-nummer (M1 till M15). Det är enkelt att ställa in kanaler.

Förinställa en kanal

1. Ställ manuellt in den kanal som ska förinställas.
2. Tryck på och håll **PRESET** (M1-M15): "M2" blinkar och tre ljudsignaler hörs.
Exempel: Du kanske 90,0 MHz är förinställd på "M2".

3. Tryck på **TUNE +/-** för att välja förinställningsnummer **PRESET** (M1-M15).
4. Tryck på **PRESET** (M1 - M15).
Du hör ljudsignaler som bekräftar att förinställningen klar.

Ändra den förinställda kanalen

För att förinställa en ny kanal följer du procedoren från och med steg 2, ovan. Kanalen som tidigare lagrats på samma förinställningsnummer skrivs över.

Ställa in en förinställd kanal

1. Ställ **RADIO ON/OFF**-⏻ på ON.
2. Tryck på **PRESET** (M1 - M15) så att önskat förinställningsnummer visas i teckenfönstret.
3. Justera **VOL** (volym).

Lyssna på ljudet från en MD WALKMAN, CD WALKMAN eller liknande (se fig. D)

Den här enheten kan användas som hörlurar.
Du kan lyssna till olika enheter via den här radion genom att ansluta medföljande anslutningskabel till AUDIO IN-kontakten på enheten och till ◯ kontakten (hörlurar) på en MD WALKMAN eller liknande.

1. Ställ **RADIO ON/OFF**-⏻ på OFF-◯.
2. Anslut anslutningskabeln (medföljer) till AUDIO IN-kontakten på enheten och till ◯ kontakten (hörlurar) på en MD WALKMAN eller liknande.
3. Starta uppspelningen på MD WALKMAN eller liknande.
Ju justerar volymen genom att använda volymkontrollen på den utrustning som är ansluten, t.ex. en MD WALKMAN eller liknande.

Anslutningskablens längd och from skiljer sig beroende på var denna produkt inköpts.

Obs!

* Stäng av den anslutna utrustningen när du vill använda radion, ställ sedan **RADIO ON/OFF**-⏻ på OFF på denna radio.
* Se bruksanvisningen till den utrustning som ska anslutas.

Försiktighetsåtgärder

* Driv enheten endast på 1,5 DC med en R03-batteri (storlek AAA).
* Undvik att använda enheten för extrema temperaturer, direkt solljus, fukt, sand, damm eller stötar. Lämna den aldrig i en bil som är parkerad i solen.
* Skulle något föremål eller flytande komma in i enheten bör du genast ta ur batterierna och låta en kvalificerad servicetekniker kontrollera den innan du använder den igen.
* Rengör chassi med en mjuk duk lätt fuktad med en milt rengöringsmedel.
* I fordon eller byggnader kan radiomottagningen bli dålig eller brusig. Prova att flytta dig närmare ett fönster.
* Denna produkt är inte vattensäker, så du bör tänka på att utrustning enheten mot regn, snö och vattenstänk.

Om hörlurar

Vägsäkerhet

Använd inte hörlurar när du är bil, cyklar eller använder någon annat motordrivet fordon. Det kan vara trafikfarligt och är olagligt på många ställen. Det kan också medföra risker om du använder hörlurar när du promenerar, särskilt när du korsar övergångsställen. I situlera med potentiella risker bör du vara extra försiktig och noga och undvika risker bör du helst sluta lyssna.

Överdrygt hörselskador

Undvik att lyssna på hög volym när du använder hörlurarna.
Hörselexperter avråder från långvarig lyssning på hög volym. Om du hör ett ringande ljud i öra eller du hör dåliga volym, eller allra helst av allt, sluta lyssna.

Tänk på omgivningen

Håll volymen på en lagom nivå. Det gör att du kan höra ljud från omgivningen och dessutom visar du hänsyn till omgivningen.

Varning

Under åtkörder bör du genast ta av dig hörlurarna.

Om du har frågor eller problem med enheten kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Эксплуатация радиоприемника – Ручная настройка

Дисплей включен только при работающем радиоприемнике, поэтому Вам легко настроиться на станцию во время просмотра дисплея.

1. Установите переключатель **RADIO ON/OFF**-⏻ в положение ON.
2. Установите переключатель **TUNE +/-** для настройки на станцию.
Каждый раз при нажатии **+** частота повышается.
При нажатии на кнопку **-** частота понижается.
Если Вам надо быстро настроиться на нужную частоту, держите нажатой кнопку **+** или **-**.
3. Вращайте регулятор **VOL** (громкость).

Хотя антенна встроена в шейный бандаж, Вы можете получить лучший прием, подсоединив соединительный шнур.

Для выключения радиоприемника

Установите переключатель **RADIO ON/OFF**-⏻ в положение OFF-◯.

Если слышен шум из-за слишком сильного сигнала приема

Установите переключатель **SENS** в положение LOCAL. Обычно переключатель **SENS** установлен в положение DX.

Предварительная установка Ваших любимых станций – Предварительная установка

Вы можете предварительно установить до 15 Ваших любимых станций. Для настройки станциям следует просто выбрать соответствующий номер **PRESET** (от M1 до M15).

Предварительная установка станции

1. Выполните настройку на станцию для предварительной установки вручную.
2. Держите нажатой кнопку **PRESET** (M1-M15) до тех пор, пока не начнет мигать индикация "M2" и не прозвучат три зуммерных сигнала.
Пример: Если слушаете 90,0 MHz предварительно установлена на "M2".

3. Нажимайте кнопку **TUNE +/-** для выбора номера **PRESET** (M1-M15).
4. Нажмите кнопку **PRESET** (M1-M15).
Вы услышите зуммерный сигнал, означающий, что предварительная установка станции завершена.

Изменение станции предварительной настройки

Выполните действия приведенного выше пункта 2 для предварительной настройки новой станции, при этом предыдущая станция будет исключена из памяти под этим номером.

Настройка на предварительно установленную станцию

1. Установите переключатель **RADIO ON/OFF**-⏻ в положение ON.
2. Нажимайте кнопку **PRESET** (M1-M15) до тех пор, пока на дисплее не появится нужный номер предварительной установки.
3. Вращайте регулятор **VOL** (громкость).

Прослушивание звука MD WALKMAN, CD WALKMAN и т.п. (см. рис. D)

Этот аппарат можно использовать в качестве головных телефонов.
Подсоединение соединительного шнура (прилагается) к гнезду AUDIO IN данного аппарата и к гнезду ◯ (головные телефоны) аппарата MD WALKMAN и т.п.

1. Установите переключатель **RADIO ON/OFF**-⏻ в положение OFF-◯.
2. Подсоедините соединительный шнур (прилагается) к гнезду AUDIO IN данного аппарата и к гнезду ◯ (головные телефоны) аппарата MD WALKMAN и т.п.
3. Управляйте аппаратом MD WALKMAN и т.п.
Для регулировки громкости используйте регулятор громкости на подсоединенном аппарате, таком как MD WALKMAN и т.п.

Длина и форма соединительного шнура отличаются в зависимости от того, где Вы купили это изделие.

Примечания

* Для управления радиоприемником при подсоединенном аппарате выключите аппарат и установите переключатель **RADIO ON/OFF**-⏻ на данном аппарате в положение ON.
* См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к подсоединяемому аппарату.

Меры предосторожности

* Эксплуатируйте аппарат от 1,5 В постоянного тока с помощью батареи R03 (размер AAA).
* Избегайте воздействия на аппарат высоких температур, прямого солнечного света, влаги, песка, пыли или механической вибрации. Никогда не оставляйте аппарат в автомобиле, припаркованном на солнце.
* Если что-либо попадет внутрь аппарата, выньте из него батарейки и обеспечьте его проверку квалифицированным персоналом перед дальнейшей эксплуатацией.
* Для чистки корпуса используйте мягкую ткань, смоченную раствором нейтрального моющего средства.
* В автомобилях или в зданиях радиоприем может быть затруднен или зашумлен. Попытайтесь поступить из возле окна.
* Данное изделие не защищено от брызг, поэтому Вам следует беречь его от дождя, снега и брызг воды.

Примечания относительно головных телефонов

Безопасность на дороге
Не эксплуатируйте головные телефоны при вождении, во время езды на велосипеде или эксплуатации какого-либо механического транспортного средства. Это может создать опасность при движении транспорта и во многих районах является незаконным. Также опасно слушать головные телефоны при ходьбе, особенно на пешеходных переходах. Вы следует соблюдать особую осторожность или же прекратить эксплуатацию в потенциально опасных ситуациях.

Предотвращение повреждения слуха
Избегайте эксплуатации головных телефонов на высокой громкости.
Специалисты по слуху не рекомендуют непрерывное, длительное прослушивание на этой повышенной громкости. Если Вы ощутите звон в своих ушах, уменьшите громкость или прекратите эксплуатацию.

Забота об окружающих
Поддерживайте громкость на умеренном уровне. Это позволит Вам слышать окружающие звуки и быть предупредительным к окружающим.

Внимание
В случае возникновения вопросов во время эксплуатации аппарата, немедленно снимите радиоприемник с головных телефонов.
Если у Вас появятся вопросы или возникнут проблемы относительно Вашего аппарата, обратитесь, пожалуйста, к Вашему ближайшему дилеру Sony.

Технические характеристики

Система радиоприемника
Диапазон частот

	Диапазон частот	Шаг канала
Всемирная модель Sony	FM 76-108 MHz	0,1 MHz
Прочие модели	FM 87,5-108 MHz	0,1 MHz или 0,05 MHz*

* Частота настраивается с шагом в 0,1 MHz. (Пример: Частота 88,00 и 88,05 MHz отображается как "88.0 MHz".)

Выходная мощность: 3,5 мВт + 3,5 мВт
Система головных телефонов
Тип головных телефонов: динамические

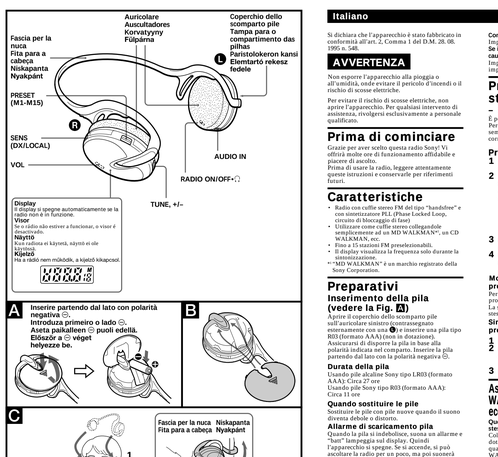

Sony Online http://www.world.sony.com/

Italiano

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. 2, Comma 1 del D.M. 28. 08. 1995 n. 548.

AVVERTENZA

Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità, onde evitare il pericolo d'incendi o il rischio di scosse elettriche.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Per qualsiasi intervento di assistenza, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

Prima di cominciare

Grazie per aver scelto questa radio Sony! Vi offrirà molte ore di funzionamento affidabile e piacere di ascolto.

Prima di usare la radio, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Caratteristiche

- Radio con cuffie stereo FM dotata "handsfree" e funzione orologio/timer. Può anche fungere da:
  - Utilizzare come cuffie stereo collegandole semplicemente ad un MD WALKMAN™, un CD WALKMAN, ecc.
  - Fino a 15 stazioni FM preselezionabili.
  - Il display visualizza la frequenza solo durante la sintonizzazione.
  - "MD WALKMAN" e un marchio registrato della Sony Corporation.

Preparativi

Inserimento della pila (vedere la Fig. A)

Aprire il coperchietto dello scomparto pile sull'auricolare sinistro (contrassegnato esternamente con un **L**) e inserire una pila tipo R03 (formato AAA) (non in dotazione). Assicurarsi di disporre la pila in base alla polarità indicata nel comparto. Inserire la pila partendo dal lato con la polarità negativa ⊖.

Durata della pila

Usando pile alcaline Sony tipo LR03 (formato AAA): Circa 27 ore

Usando pile Sony tipo R03 (formato AAA): Circa 11 ore

Quando sostituire le pile

Sostituire le pile con pile nuove quando il suono diventa debole o distorto.

Allarme di scaricamento pila

Quando la pila si indebolisce, suona un allarme e "batt" lampeggia sul display. Quindi l'apparecchio si spegne. Se si accende, si può ascoltare la radio per un po' di tempo, ma poi suonerà ancora l'allarme. Sostituire la pila con un'altra nuova.

Note sulle pile

- Allineare correttamente le polarità.
- La pila a secco non può essere ricaricata.
- Per evitare danni dovuti a perdite di elettrolita, estrarre le pile quando non si usa l'apparecchio per un lungo periodo.

Se il coperchio dello scomparto pile è staccato (vedere la Fig. B)

Se il coperchio dello scomparto pile viene aperto con forza, il coperchio potrebbe staccarsi. In tal caso, fissare di nuovo il coperchio come mostrato nella figura.

Come indossare la radio (vedere la Fig. C)

1. Mentre si dispone l'auricolare sinistro (contrassegnato esternamente con la lettera **L**) sul lato sinistro e l'auricolare destro (contrassegnato esternamente con la lettera **R**) sul lato destro, indossare la fascia per la nuca sul retro della testa.
2. Posizionare l'orecchio sinistro tra l'auricolare (contrassegnato esternamente con la lettera **L**) e la fascia per la nuca. Posizionare l'orecchio destro tra l'auricolare (contrassegnato esternamente con la lettera **R**) e la fascia per la nuca.
3. Regolare l'angolazione della fascia per la nuca in modo da aver le cuffie sulle orecchie.

Utilizzo della radio

– Sintonizzazione manuale

Il display si accende soltanto quando la radio è in funzione, in questo modo è possibile sintonizzarsi su una stazione e contemporaneamente visualizzare il display.

1. Imposare **PRESET (M1-M15)** su ON.
2. Premere **TUNE +/–** per sintonizzare una stazione.
   Premendo **+**, le frequenze avanzano. Premendo **–**, le frequenze retrocedono. Ad ogni pressione di **+** o **–**, le frequenze vengono cambiate in unità di 0.1 MHz. Per cambiare velocemente le frequenze, tenere premuto **+** o **–**.
3. Regolare **VOL** (volume).

Anche se l'antenna è incorporata nella fascia per la nuca, è possibile ottenere una migliore ricezione collegando il cavo di collegamento

Come spegnere la radio
Impostare **RADIO ON/OFF**-⏻ su OFF-⏻.
Se il segnale di ricezione è troppo forte e causa dei disturbi
Impostare **SENS** su LOCAL. Normalmente, impostare **SENS** su DX.

Preselezione delle stazioni preferite – Sintonia preselezionata

È possibile preselezionare fino a 15 stazioni FM. Per accedere alle stazioni, selezionare semplicemente il numero **PRESET** (da M1 a M15) corrispondente.

Preselezione di una stazione

1. Sintonizzarsi manualmente sulla stazione desiderata. Vedere "Sintonizzazione manuale".
2. Tenere premuto **PRESET** (M1-M15) finché "M2" non lampeggia e non vengono emessi tre segnali acustici. Esempio: Quando la stazione 90.0 MHz è preselezionata su "M2".

3. Premere **TUNE +/–** per selezionare il numero **PRESET** desiderato.
4. Premere **PRESET** (M1 - M15).
   Una volta completata la preselezione si udiranno due segnali.

Modifica della stazione preselezionata

Per preselezionare una nuova stazione, seguire la procedura descritta sopra dal punto 2. La stazione precedentemente memorizzata sullo stesso numero preselezionato verrà cancellata.

Sintonizzazione su una stazione preselezionata

1. Impostare **RADIO ON/OFF**-⏻ su ON.
2. Premere **PRESET** (M1 - M15) in modo che il numero preselezionato desiderato appaia sul display.
3. Regolare **VOL** (volume).

Ascolto del suono di un MD WALKMAN, di un CD WALKMAN, ecc. (vedere la Fig. D)

Questo apparecchio può essere utilizzato allo stesso modo delle cuffie.

Collegando il cavo di collegamento (in dotazione) ad un apparecchio audio portatile quale un MD WALKMAN o un CD WALKMAN, è possibile ascoltare il suono proveniente da varie fonti tramite questo apparecchio.

1. Impostare **RADIO ON/OFF**-⏻ su OFF-⏻.
2. Collegare il cavo di collegamento (in dotazione) alla presa AUDIO IN dell'apparecchio e alla presa ♫ (cuffie) di un MD WALKMAN, ecc.
3. Azionare l'MD WALKMAN, ecc.
   Per regolare il volume, utilizzare il comando del volume presente sull'apparecchio collegato, quale un MD WALKMAN, ecc.

La lunghezza e la forma del cavo di collegamento differiscono a seconda del luogo di acquisto di questo prodotto.

Note

- Per utilizzare la radio quando è collegato un apparecchio esterno, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo (**RADIO ON/OFF**-⏻ dell'unità collegata su OFF).
- Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con l'apparecchio da collegare.

Precauzioni

- Alimentare l'apparecchio solo a 1,5 V CC con pile Sony tipo R03 (formato AAA).
- Evitare di esporre l'apparecchio a temperature elevate, luce solare diretta, umidità, sabbia, polvere o sotto meccaniche. Non lasciare mai l'apparecchio in un veicolo parcheggiato.
- Se qualcosa penetra nell'apparecchio, estrarre le pile e fare controllare l'apparecchio da personale qualificato prima di usarlo ulteriormente.
- Per pulire il rivestimento, usare un panno morbido inumidito con una soluzione detergente neutra.
- All'interno di veicoli o edifici la ricezione radio può essere difficile o disturbata. Provare ad utilizzare l'antenna ad auricolare.
- Questo prodotto non è stato realizzato per essere resistente agli schizzi d'acqua, si consiglia quindi di prestare attenzione quando si utilizza l'apparecchio mentre piove, nevica o comunque in presenza di acqua.

Note sulle cuffie

Sicurezza stradale
Non usare le cuffie durante la guida, in bicicletta o durante l'uso di qualsiasi veicolo motorizzato. Questo può creare pericoli per il traffico ed è illegale in molte aree. Può essere potenzialmente pericoloso anche ascoltare con le cuffie ad alto volume mentre si cammina, in particolare in prossimità di passaggi pedonali. Fare la massima attenzione o cessare l'uso in situazioni potenzialmente pericolose.
Prevenzione di danni all'udito
Evitare di usare le cuffie ad alto volume. Gli esperti in materia di udito sconsigliano un ascolto continuo ad alto volume. Se si sentono ronzii alle orecchie, abbassare il volume o cessare l'uso.

Rispetto per il prossimo
Tenere il volume ad un livello moderato. Questo permette di udire i suoni esterni e non disturba le persone circostanti.
Avvertimento
Se ci sono fulmini durante l'uso dell'apparecchio, toglierni immediatamente la radio e cuffie.

In caso di domande o problemi riguardanti l'apparecchio, consultare il proprio rivenditore Sony.

Caratteristiche tecniche

Radio
Campo di frequenza*1

	Campo di frequenza	Passo del canale
Modello per il mercato mondiale Sony	FM 76-108 MHz	0,1 MHz
Altri	FM 87,5-108 MHz	0,1 MHz 0,05 MHz*2

*1 La frequenza viene visualizzata in unità di 0,1 MHz. (esempio: La frequenza di 88,00 e 88,05 MHz viene visualizzata come "88.0 MHz").
Unità di potenza: 3,5 mW + 3,5 mW

Cuffia
Tipo di cuffia: dinamica "Open-air"
Unità del driver: tipo Dome, ø 30 mm
Ingresso: minigreco, ø 3,5 mm
Ingresso massimo: 100 mW
Impedenza: 24 ohm (ad 1 kHz)
Caratteristiche della frequenza:
da 14 a 24.000 Hz

Altro
Requisiti di alimentazione
1,5 V CC, una pila Sony tipo R03 (formato AAA)
Peso
Circa 99,5 g compresa una pila, escluso il cordino
Accessori in dotazione
Cavo di collegamento (1)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a cambiamento senza preavviso.

Nota
BANDE DI FREQUENZA
1. Bande di frequenza:
   FM: 87,5-108 MHz
2. Frequenza intermedia:
   FM: 10,7 MHz
3. Oscillatore locale:
   Frequenza oscillatore locale superiore a quella del segnale

*1 di cui al par. 3 dell'Allegato A al D. M. 25/06/85 e al par. 3 dell'Allegato I al D. M. 27/08/97

Português

ADVERTÊNCIA

Para evitar riscos de incêndio ou de descargas eléctricas, não exponha o aparelho a chuva ou humidade.

Para evitar choques eléctricos não abra o aparelho. Os serviços de assistência só devem ser prestados por técnicos qualificados.

Antes de começar

Obrigado por ter adquirido o rádio da Sony! Proporcionar-lhe-á muitas horas de música e um funcionamento sem problemas.

Antes de utilizar o aparelho, leia as instruções até ao fim e guarde-as para consulta futura.

Funções

- Rádio PLL (Phase Locked Loop), com auscultadores FM estéreo, com "mãos-livres", sintonizado
- Utilize como auscultadores estéreo normais ligando-os a um MD WALKMAN™, CD WALKMAN, etc.
- Memoriza, um máximo de 15 estações de FM.
- O visor só mostra a frequência durante a sintonização.
- "MD WALKMAN" é uma marca comercial registada da Sony Corporation.

Preparativos

Colocar a pilha (consulte a Fig. A)

Abra a tampa do compartimento de pilhas existente no auscultador do lado esquerdo (com a marca **L**) e introduza uma pilha R03 (tamanho AAA) (não fornecida). Respeite a polaridade indicada no compartimento e introduza primeiro o lado ⊖ da pilha.

Duração da pilha

Utilizando uma pilha alcalina Sony LR03 (tamanho AAA) da Sony: Aprox. 27 horas
Utilizando uma pilha R03 (tamanho AAA)da Sony: Aprox. 11 horas

Substituir a pilha

Se o som ficar fraco ou distorcido, substitua a pilha por outra nova.

Alarme sobre o esgotamento da pilha

Quando a pilha se enfraquecer, um alarme irá soar e "batt" surgirá no monitor. A seguir, a alimentação será desligada. Quando a alimentação for ligada, poderá ouvir o rádio ou o rádio por algum tempo. Entretanto, o alarme irá soar novamente. Certifique-se de substituir a pilha por outra nova.

Notas sobre a pilha

- Alinhe correctamente a pilha.
- Não pode carregar uma pilha seca.
- Se não utilizar o aparelho durante longos períodos, retire a pilha para evitar os danos provocados pelo derramamento do líquido da pilha e pela corrosão.

Se a tampa do compartimento da pilha se soltar (consulte a Fig. B)

A tampa do compartimento da pilha solta-se se a abrir com demasiada força. Se isso acontecer, volte a colocá-la como se mostra na figura.

Como colocar os auscultadores com rádio (consulte a Fig. C)

1. Coloque o auscultador esquerdo (marcado com um **L** na parte de fora) no ouvido esquerdo e o auscultador direito (marcado com um **R** na parte de fora) no ouvido direito e passe a fita à volta da cabeça.
2. Coloque o ouvido esquerdo entre o auscultador (marcado com um **L** na parte de fora) e a fita e o ouvido direito entre o auscultador (marcado com um **R** na parte de fora) e a fita.
3. Regule a fita de forma a adaptar os auscultadores aos seus ouvidos.

Funcionamento do rádio

– Sintonização manual

O visor só se liga quando o rádio está a funcionar, para que possa sintonizar uma estação de rádio e visualizar no visor.

1. Coloque **RADIO ON/OFF**-⏻ na posição ON.
2. Carregue em **TUNE +/–** para sintonizar uma estação.
   Se carregar em **+**, aumenta a frequência. Se carregar em **–**, diminui a frequência. Sempre que carregar em **+** ou **–**, altera a frequência 0,1 MHz unidades.
   Para alterar rapidamente a frequência, mantenha carregada a tecla **+** ou **–**.
3. Regule **VOL** (volume).

Embora a antena esteja situada na parte de trás do aparelho, poderá conseguir uma melhor recepção se ligar o cabo de ligação.

Para desligar o rádio
Regule **RADIO ON/OFF**-⏻ para OFF-⏻.
se ouvir interferências devido a um sinal de recepção muito forte
Coloque **SENS** na posição LOCAL. A regulação normal é **SENS** na posição DX.

Memorizar as suas estações preferidas – Sintonização pré-programada

Pode memorizar 15 das suas estações de FM preferidas. Para aceder às estações, basta seleccionar os números pré-programados correspondentes (M1 a M15).

Memorizar uma estação

1. Sintonize uma estação a memorizar manualmente.
2. Mantenha carregada a tecla **PRESET** (M1-M15) até "M2" piscar e ouvir três sinais sonoros.
   Exemplo: Quando a estação 90.0 MHz estiver programada para "M2".

3. Carregue em **TUNE +/–** para seleccionar o número **PRESET** (M1- M15).
4. Carregue em **PRESET** (M1 - M15).
   Quando este ajuste estiver concluído ao predefinição.

Mudar a estação memorizada

Para sintonizar outra estação, repita os passos desde o passo 2.
A estação que tinha memorizado nesse número desaparece.

Sintonizar uma estação memorizada

1. Coloque **RADIO ON/OFF**-⏻ na posição ON.
2. Carregue em **PRESET** (M1 - M15) até o número desejado aparecer no visor.
3. Regule **VOL** (volume).

Ouvir o som de um MD WALKMAN, CD WALKMAN, etc. (consulte a Fig. D)

Este aparelho pode ser utilizado como auscultadores.

Se ligar um cabo de ligação (fornecido) a um equipamento de som portátil como, por exemplo, um MD WALKMAN ou CD WALKMAN, pode ouvir vários tipos.

1. Coloque **RADIO ON/OFF**-⏻ na posição OFF-⏻.
2. Ligue o cabo de ligação (fornecido) à tomada AUDIO IN deste aparelho e à tomada ♫ (auscultadores) do MD WALKMAN, etc.
3. Ponha o MD WALKMAN, etc. a funcionar.

Para regular o volume, utilize o controlo de nível de volume do equipamento ligado, como um MD WALKMAN, etc.

O comprimento e o formato do cabo de ligação diferem conforme o local de aquisição deste produto.

Notas

- Para utilizar o rádio com um equipamento de som ligado, desligue esse equipamento e coloque **RADIO ON/OFF**-⏻ nesse aparelho, na posição ON.
- Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o equipamento que quer ligar.

Precauções

- O aparelho só pode ser utilizado com corrente CC de 1,5 V fornecida por uma pilha R03 (tamanho AAA).
- Evite expôr o aparelho a temperaturas extremas, à incidência directa dos raios solares, humidade, areia, pó ou choques mecânicos. Nunca o deixe num automóvel estacionado ao sol.
- Se deixar cair um objecto ou um líquido dentro do aparelho, retire as pilhas e mande-o verificar por um técnico qualificado antes de voltar a utilizá-lo.
- Para limpar o painel, use um pano macio ligeiramente humedecido em água ou numa solução de detergente suave.
- Dentro de veículos ou edifícios, pode haver interferências ou dificuldades de recepção. Tente ouvir o rádio perto de uma janela.
- Este produto não foi concebido para ser à prova de água, por isso, tenha cuidado ao utilizar o aparelho quando estiver a chover, a nevar ou num local onde possa haver água ou humidade.

Notas sobre os auscultadores

Segurança rodoviária
Não utilize auscultadores quando conduzir, andar de bicicleta ou utilizar qualquer veículo motorizado. Pode ser perigoso para o tráfego e é ilegal em muitas zonas. Também pode ser potencialmente perigoso ouvir os auscultadores com o volume demasiado alto enquanto anda a pé, especialmente nas passagens de peões. Em situações potencialmente perigosas, tenha o máximo cuidado e utilize o leitor ou desligue-o.
Evitar lesões auditivas
Evite utilizar auscultadores com som muito alto. Os otorrinolaringologistas desaconselham a utilização contínua e prolongada de auscultadores com som alto. Se ouvir campainhas, diminua o volume do som ou desligue o leitor.
Ter consideração pelos outros
Mantenha o volume a um nível moderado. Isto permitirá-lhe ouvir o som exterior e ter consideração pelos que o rodeiam.

AVISO

Se houver uma trovoada, retire imediatamente o rádio de auscultadores da cabeça.

Em caso de dúvidas ou problemas relativos a este aparelho, consulte um agente Sony.

Características técnicas

Rádio
Gama de frequências

	Gama de frequências	Intervalo de sintonização do canal
Modelo mundial da Sony	FM 76-108 MHz	0,1 MHz
Outros	FM 87,5-108 MHz	0,1 MHz 0,05 MHz*1

*1 A frequência aparece indicada em intervalos de 0,1 MHz. (Por exemplo: As frequências 88,00 e 88,05 MHz aparecem indicadas como "88.0 MHz".)
Potência de saída: 3,5 mW + 3,5 mW

Auscultadores
Tipo de auscultador: Ar livre dinâmico
Transdutor: ø 30 mm tipo campânula
Entrada: ø 3,5 mm mini-tomada estéreo
Saída máxima: 100 mW
Impedância: 24 ohms (a 1 kHz)
Características da frequência:
14 a 24.000 Hz

Outros
Requisitos de alimentação
1,5 V CC, uma pilha R03 (tamanho AAA)
Peso
Aprox. 99,5 g incl. uma pilha, cabo não incluído
Acessórios fornecidos
Cabo de ligação (1)

Design e características técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Suomi

Varoitus

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi.

Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu sähköiskulle. Ota tarvittaessa yhteys huolto-liikkeeseen.

Ennen kuin aloitat

Kiitos, että olet valinnut Sonyn radion! Sen avulla voit saatella luontovaravasi kuutelemalmaavuudesta pitkään.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen radion käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

Ominaisuudet

- Kuulokkeisiin rakennettu, PLL (Phase Locked Loop) -viritteinä vastaanotin ULA-stereoradio
- Kuulokketta voi käyttää tavallisina stereokuulokkeina liitäntälle esimerkiksi MD WALKMAN™ -soittimen
- 15 ULA-aseman esiviritys.
- Taajuus näkyy näytössä vain virityksen aikana.
- "MD WALKMAN" on Sony Corporationin tavaramerkki.

Aloitukset

Pariston asentaminen (katso kuvaa A)

Avaa vasemmassa korvatyynyssä (merkitty ulkogeometria **L**) olevan paristonkoteron kansi ja aseta kokeroon yksi R03-pariston (koko AAA) (ei sisälly vakiovarusteisiin). Aseta pariston lokerossa olevan osoittamalla tavalla napaisesti oikein päin ja ⊖ puoli edellä.

Paristojen käyttöikä

Käytettäessä Sonyn LR03-alkaliparistoja (koko AAA): Noin 27 tuntia
Käytettäessä Sony R03-paristoja (koko AAA): Noin 11 tuntia

Paristojen vaihtaminen

Kun ääni muuttuu heikoksi tai särkyiseksi, vaihda paristo uuteen.

Huomautus pariston kulumisesta

Kun paristo heikkenee, äänimerkki kuuluu ja "batt" vilkkuu näytössä. Tämän jälkeen virta katkeaa. Kun virta kytketään uudelleen, radiosta voidaan kuunnella hetken aikaa, mutta äänimerkki kuuluu taas. Vaihda paristo uuteen.

Huomautuksia paristoista

- Aseta pariston paikalleen oikea päin.
- Kuivaparistoa ei voi ladata.
- Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, poista paristo, jota sen mahdollinen vuotaminen ei vahingoita laitetta.

Jos paristokoteron kansi irtoaa (katso kuvaa B)

Jos paristokoteron kansi avataan voimakkaasti, se voi irrota. Jos näin käy, kiinnitä kansi takaisin paikalleen kuvan mukaisesti.

Radion asettaminen paikalleen (katso kuvaa C)

1. Aseta vasen korvatyyny (merkitty ulkogeometria **L**-kirjaimella) vasemmalle puolelleesi ja oikea korvatyyny (merkitty ulkogeometria **R**-kirjaimella) oikealle puolellesi. Aseta niskapanta pään taakse.
2. Aseta vasen korvasi korvatyynyyn (merkitty ulkopinnalla **L**-kirjaimella) ja niskapannan väliin; aseta oikea korvasi korvatyynyn (merkitty ulkopinnalla **R**-kirjaimella) ja niskapannan väliin.
3. Säädä niskapannan kulmaa niin, että kuulokset ovat mukavasti korvillasi.

Radion käyttäminen – Käsinviritys

Näyttö kytkeytyy toiminnan vasta, kun käytät radiota. Siten voit käyttää näyttöä hyväksesi viritettäessä asemaa.

1. Aseta **RADIO ON/OFF**-⏻ -kytkin asentoon ON.
2. Viritä asema painamalla painiketta **TUNE +/–**.
   Kun painat painiketta **+**, taajuus suureni. Kun painat painiketta **–**, taajuus pienenee. Aina kun painat painiketta **+** tai **–**, taajuus muuttuu 0,1 MHz:n askelin.
   Voit muuttaa taajuutta nopeasti pitämällä jotain näistä painiketta **+** tai **–** alas painettuna.
3. Säädä äänenvoimakkuus **VOL**-säätimellä.

Vaikka antenni on rakennettu niskapantaan, saat paremman vastaanottoalueen liittämällä liitäntäjohdon.

Virran katkaiseminen radiosta
Aseta **RADIO ON/OFF**-⏻ -kytkin asentoon OFF-⏻.
Jos voimakkaan aseman äänessä kuuluu kohinaa
Aseta **SENS**-kytkin asentoon LOCAL. Pidä **SENS**-kytkin asennossa DX.

Magyar

FIGYELEM

A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése végett ne tegye ki a készüléket túl vagy nedvesség hatásának.

Az áramütés elkerülése végett ne nyissa ki a készülékházat.
Javítást csak képzett szakemberrel végeztessen.

Használatbavétel előtt

Köszönjük, hogy ezt a Sony rádiót választotta. A készülék hosszú élettartama alatt sok, kellemes hallgatnivalóban és zenében lehet része.

A rádió használatbavétele előtt kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze is meg, mert a jövőben még szüksége lehet rá.

Jellemzők

- PLL (fázishurok vezérelt) szintézeres tunerrel rendelkező, szabad kezet biztosító* headset típusú FM (URH) sztereó rádiós fejhallgató Színes hallgatóval működik MD WALKMAN™, CD WALKMAN stb. készülékek egyszerű csatlakoztatásához
- 15 FM állomás programozási lehetősége
- A kijelző a hangolás során csak hangolt mutatja
- * Az MD WALKMAN a Sony Corporation bejegyzett védjegye

Használatbavétel

Az elem behelyezése (Lásd **A** ábra)

A bal fülpárnában (külső borítóján **L** jel található) nyissa ki az elemtartó fedelét és helyezzen be egy R03-as (AAA méretű) elemet.
Az elemtartóban található ábrának megfelelő sémának megfelelően helyezze be az elemet, először a ⊖ végét helyezze be.

Elem élettartama

Sony LR03-as (AAA méret) alkáli elemek használatával kb. 27 óra
Sony R03-as (AAA méret) elemek használatával: kb. 11 óra

Elemcsere

Amikor a hang gyengévé vagy torzzá válik, cserélje ki új elemre a régi elemet.

Figyelmeztetés az elemlemerüléshre

Ha lemerül az elem, figyelmeztető hangjelzés szólal meg és „batt" felirat villog a kijelzőn. Ezután kikapcsol a készülék. Ha ismét bekapcsolja a készüléket, rövid ideig szól a rádió, de újra megszólal a figyelmeztető hangjelzés. Feltétlenül cserélje ki új elemre a régi elemet.

Az elemekkel kapcsolatos megjegyzések

- Ügyeljen az elem helyes polaritásellenőrzésére.
- A szárazelem nem tölthető.
- Ha nem használja a készüléket, az elemfolyás okozta károsodás elkerülése érdekében vegye ki belőle az elemet.

Ha lejött az elemtartó rekesz fedele (lásd **B** ábra)

Ha az elemtartó rekesz fedelét erőltetve nyitja ki, előfordulhat, hogy lejön a teteje. Ha ez történik, az ábrának megfelelően helyezze azt vissza a készülékre.

A rádió viselése (lásd **C** ábra)

1. Illessze a bal fülpárnát (külső borítóján **L** jel található) baloldalra, a jobb fülpárnát (külső borítóján **R** jel található) jobboldalra, a nyakpántot pedig a tarkója fölé.
2. Bal füle a bal fülpárna (külső borítóján **L** jel található) és a nyakpánt, jobb füle a jobb fülpárna (külső borítóján **R** jel található) és a nyakpánt között helyezkedjen el.
3. A nyakpánt szögét úgy állítsa be, hogy a fejhallgató tökéletesen illeszkedjen a fülére.

A rádió használata

– Kézi hangolás

A kijelző csak a rádió működése közben működik, így ezt fogyteke tudja az állomást hahangolni.

1. Állítsa a **RADIO ON/OFF**-⏻ kapcsolót ON állásba.
2. A **TUNE +/–** megnyomásával hangoljon be egy állomást.
   A **+** megnyomása növeli a frekvenciát. A **–** megnyomása csökkenti a frekvenciát. A **+** vagy **–** minden egyes megnyomása 0,1 MHz-cel változtatja meg a frekvenciát. Lenyomva tartásukkor a frekvencia számjegye gyorsan változik.
3. Állítsa be a **VOL** (hangerő) szintjét.

Bár antenna van beépítve a nyakpántba, a csatlakozókábel csatlakoztatásával jobb minőségű vétel érhető el.

A rádió kikapcsolása
Állítsa a **RADIO ON/OFF**-⏻ kapcsolót OFF-⏻ állásba.
Ha a túl erős adójel zajtelenséget idéz elő
Állítsa a **SENS** kapcsolót LOCAL állásba. A **SENS** kapcsoló DX alapállású.

A kedvenc állomások beprogramozása – Automatikus hangolás

Maximum 15 hedvenc FM állomás beprogramozására van lehetőség. Az állomások kiválasztásához egyszerűen nyomja a megfelelő **PRESET** (M1-M15) gombot.

Állomások programozása

1. Hangolján rá egy beprogramozni kívánt állomásra.
2. Tartsa lenyomva a **PRESET** (M1-M15) gombot, amíg az „M2" felirat villogni a kijelzőn és három hangjelzést nem hall. Például: Amikor a 90.0 MHz-es állomás az „M2" programhelyre van beprogramozva.

3. A **TUNE +/–** gomb segítségével válassza ki a **PRESET** (M1-M15) számot.
4. Nyomja meg a **PRESET** (M1-M15) gombot.
   Hangjelzést fog hallani és a programozási művelet befejeződött.

A beprogramozott állomás megváltoztatása

Új állomás beprogramozására a 2. lépéstől hajtsa végre a fenti leírt művelet lépéseket. A programszámra korábban beprogramozott állomás törlődik a memóriából.

Beprogramozott állomás hallgatása

1. Állítsa a **RADIO ON/OFF**-⏻ kapcsolót ON állásba.
2. A **PRESET** (M1-M15) megnyomásával válassza ki azt a kijelzőn a kívánt állomás programszámát.
3. Állítsa be a **VOL** (hangerő) szintjét.

MD WALKMEN, CD WALKMAN stb. hallgatása (lásd **D** ábra)

A készülék fejhallgatóként is használható.
A csatlakozókábel (mellékelt) segítségével hordozható audioberendezéshez, – például MD WALKMEN, CD WALKMAN stb. A készülékhez bekapcsolja a készüléket, rövid ideig szól a rádió, de újra megszólal a figyelmeztető hangjelzés. Feltétlenül cserélje ki új elemre a régi elemet.

Az elemekkel kapcsolatos megjegyzések

1. Aseta **RADIO ON/OFF**-⏻ -kytkin asentoon OFF-⏻.
2. Liitä liitäntäjohto (sisältyy vakiovarusteisiin) tämän laitteen AUDIO IN -liitäntään ja muun laitteen MD WALKMAN -soittimen ♫ (kuulokkeet)-liitäntään.
3. Kytke MD WALKMAN jms. toistoon.
   Säädä äänenvoimakkuus tähän laitteeseen liitetyn laitteen säätimellä (esim. MD WALKMAN -soittimen) äänenvoimakkuuden säätimellä.

Laitteen ostopaikasta riippuen liitäntäjohdon pituus ja muoto ovat erilaiset.

Huomautuksia

- Jos haluat käyttää radiota, kun toinen laite on liitetyt sitä tähän laitteeseen, katkaise toisen laitteesta virta ja aseta tämän laitteen **RADIO ON/OFF**-⏻ -kytkin asentoon ON.
- Katso liitäntöjä tähän laitteeseen liittyvn laitteen käyttöohjeesta.

Varotoimet

- Käytä laitetta vain yhdellä R03-paristolla (koko AAA) (1,5 V DC).
- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle tai iskuille. Älä jätä sitä autoon, joka on pysäköity auringonpaisteeseen.
- Jos laitteen sisään pääsee vieraita esineitä, poista paristo. Anna asiantuntevan huoltoliikkeen tarkistaa laite ennen kuin jatkat sen käyttöä.
- Puhdista laitteen kotelo pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedolla pesuaineliuoksella.
- Sisätiloissa ajoneuvossa voi olla vaikeaa tai häiriöistä ajoneuvoissa tai rakennuksissa. Yritä kuunnella lähellä ikkunaa.
- Tämä laite ei ole vedenpitävä, joten älä käytä sitä sellaisissa olosuhteissa jolloin paikassa, jossa sen päälle voi roiskua vettä.

Huomautuksia kuulokkeista

Ajoturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita, kun ajat autolla, muulla moottorijärjestelmällä tai polkupyörällä. Kuulokkeiden käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä ja myös kielletyä monella alueella. Voi myös olla vaarallista, jos kuuntelet kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella kävellessäsi, varsinkin ylitäessäsi suojatiet. Ole erittäin varovainen tai ole käyttämättä kuulokketta tilanteissa, joissa se voivat aiheuttaa vaaran.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella.
Asiantuntijat kehoittavat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos kuulet korvissasi epäjohtmaisia soinnia, pienennä äänenvoimakkuutta tai jopa lopeta laitteen käyttö.
Muiden ottaminen huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Sinä kuulet silloinkin ulkoisen äänet eikä häiritse muita.

VAROITUS

Jos laitteen käyttöalueella ilmenee salamointia, ota kuulokkeet pois päästäsi.

Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

Radio-osa
Taajuusalue

	Taajuusalue	Viritysaskel
Sony World Model	ULA 76-108 MHz	0,1 MHz
Muut	ULA 87,5-108 MHz	0,1 MHz 0,05 MHz*1

*1 Taajuus näkyy näytössä 0,1 MHz:in askelin. (Esimerkiksi "88.0" MHz tarkoittaa, että taajuus on 88,00 MHz tai 88,05 MHz näkyvät muodossa "88.0 MHz".)
Lähtöteho: 3,5 mW + 3,5 mW

Kuulokeosa
Kuulokkeiden tyyppi: Avoimet, dynaamiset
Kuulokkeiden kalvoelementti: ø 30 mm
Tuloliitäntä: ø 3,5 mm stereominiliitäntä
Suurin tuloteho: 100 mW
Impedanssi: 24 ohmia (1 kHz)
Taajuusvaste: 14 - 24.000 Hz

Muuta
Käyttöjännite
1,5 V DC, yksi R03-paristo (koko AAA)
Paino
Noin 99,5 g paristo mukaan lukien, johto pois lukien
Vakiovarusteet
Liitäntäjohto (1)

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muutoisa laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

FIGYELEM

Ha vállalnák a készülék használata közben, azonnal vegye le a fejéről a fejhallgatót.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája merül fel a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon a legközelebbi Sony márkabolthoz.

Műszaki adatok

Rádió rész
Frekvenciatartomány

	Frekvenciatartomány	Csatornaintervallum
Sony világmodell	FM 76-108 MHz	0,1 MHz
Többi készülék	FM 87,5-108 MHz	0,1 MHz 0,05 MHz*1

*1 A frekvencia 0,1 MHz-enként jelenik meg a kijelzőn.
(Például: a 88,00 és a 88,05 MHz egyaránt „88.0 MHz" formában látható a kijelzőn.)
Kimenő teljesítmény: 3,5 mW + 3,5 mW

Fejhallgató rész
Fejhallgató típusa: Nyitott, dinamikus
Meghajtó: 30 mm átm. dóm típusú
Bemenet: 3,5 mm átm. sztereó minijack
Maximális bemenő teljesítmény: 100 mW
Impedancia: 24 ohm (1 kHz-nél)
Frekvenciaválasz: 14 - 24000 Hz

**